

PHILIPS

Television

Remote Control Instructions

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

Contents

English	3
Nederlands	31
Français	59
Deutsch	87
Italiano	115
Español	143
Русский	171
Slovenščina	199
Eesti	227
Latviešu	255
Lietuvių	283
Polski	311
Česky	339
Slovenčina	367
Magyar	395
Srpski	423
Shqip	451
Română	479
Български	507
Македонски	535
Українська	563


Contents

1 For 9507/OLED807/OLED857/OL3 ED9x7	
1.1 Key Overview	3
1.2 Pair Your Remote Control to TV	4
1.3 Voice Search	5
2 For OLED707	6
2.1 Key Overview	6
3 For 8507/8517/8807/8857/8897	9
3.1 Key Overview	9
3.2 Pair Your Remote Control to TV	11
3.3 Voice Search	12
4 For 8837/8887/OLED837/OLED887	13
4.1 Key Overview	13
4.2 Keyboard	14
4.3 Pair Your Remote Control to TV	15
4.4 Voice Search	16
5 For 8007/8057/8107	17
5.1 Key Overview	17
6 For 7607/7657	19
6.1 Key Overview	19
7 For 6707	22
7.1 Key Overview	22
8 For 5507/5527/5537	25
8.1 Top	25
8.2 Middle	25
8.3 Bottom	25
9 IR Sensor	27
10 Batteries	28
11 Cleaning	29
Index	30

For 9507/OLED807 /OLED857/OLED9x 7

Key Overview

Top

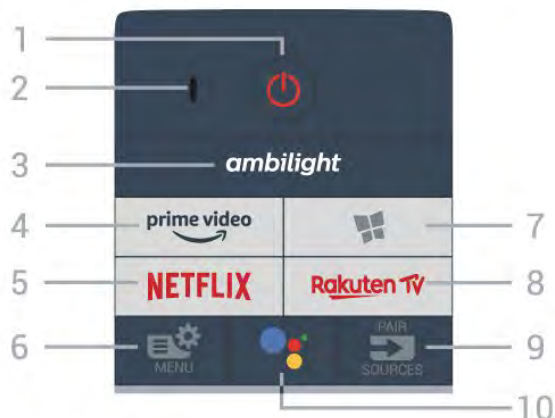

Motion Sensing

The remote control has built-in Motion sensor*, when you pick up the remote control normally and tilt the remote control keys towards you, the backlight will turn on for 2 seconds. The default for motion sensing feature is on, you can turn it off by long pressing OK and Number key 0 for 3 seconds. To turn on the feature again, long press OK and Number key 1 for 3 seconds.

* The Motion Sensing feature is not available on UK model.

1 - Standby / On

To switch the TV on or back to Standby.

2 - VOICE microphone

3 - *ambilight*

To select one of the Ambilight style.

4 -

To launch the Amazon prime video App.

5 - **NETFLIX**

To open the Netflix App directly. With the TV switched on or from standby.

- If you have a Netflix membership subscription, you can enjoy Netflix on this TV. Your TV must be connected to the Internet.

- To open Netflix, press **NETFLIX** to open the Netflix App. You can open Netflix immediately from a TV in standby.

www.netflix.com

6 - Quick Menu/MENU

To open the Quick Menu with typical TV functions. Hold the MENU key to show the Gaming control bar when game signal detected and game mode enabled.

7 - Smart TV Collection

To launch Smart TV Collection App.

8 - Rakuten TV

To launch the Rakuten TV App.


9 - SOURCES

- To open or close the Sources menu.
- To pair the remote control to the TV.

10 - Google Assistant™

To launch the Google Assistant™.

Top (for UK models)

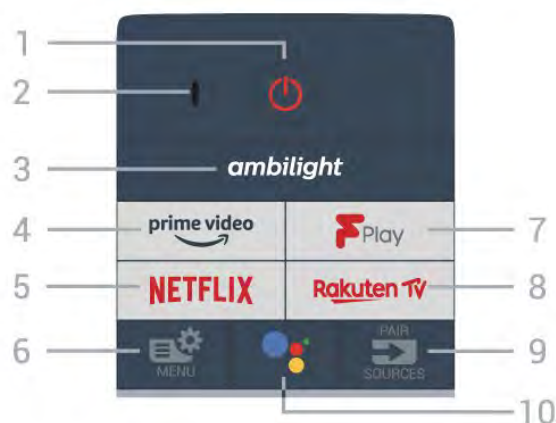

1 - Standby / On

To switch the TV on or back to Standby.

2 - VOICE microphone

3 - *ambilight*

To select one of the Ambilight style.

4 -

To launch the Amazon prime video App.

5 - **NETFLIX**

To open the Netflix App directly. With the TV switched on or from standby.

- If you have a Netflix membership subscription, you can enjoy Netflix on this TV. Your TV must be connected to the Internet.

- To open Netflix, press **NETFLIX** to open the Netflix App. You can open Netflix immediately from a TV in standby.

www.netflix.com

6 - Quick Menu

To open the Quick Menu with typical TV functions.

7 - Freeview Play

To launch Freeview Play.

8 - Rakuten TV

To launch the Rakuten TV App.


9 - SOURCES

- To open or close the Sources menu.
- To pair the remote control to the TV.

10 - Google Assistant™

To launch the Google Assistant™.

Middle

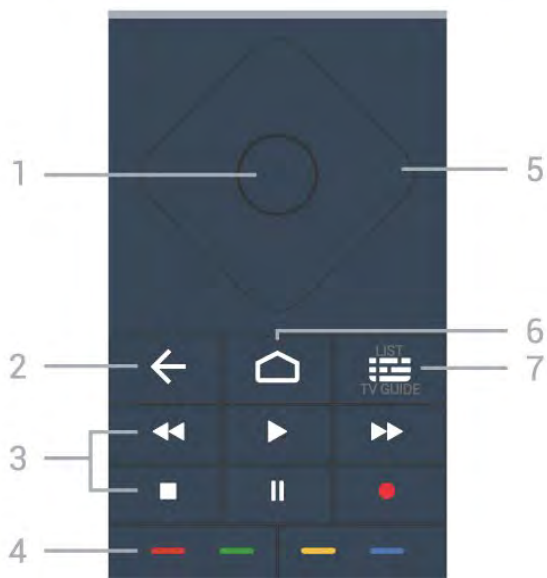

1 - OK key

To confirm a selection or setting. To open the channel list while watching TV.

2 - Back

To switch back to the previous channel you selected.
To return to previous menu.
To go back to the previous App/Internet page.

3 - Playback and Record

- Play ►, to playback.
- Pause ||, to pause playback
- Stop ■, to stop playback
- Rewind ◀◀, to rewind
- Fast forward ▶▶, to go fast forward
- Record ●, to start recording

4 - Colour keys

Direct selection of options. Blue key —, opens Help.

5 - Arrow / navigation keys

To navigate up, down, left or right.


6 - HOME

To open the Home menu.

7 - TV Guide / Channel list

To open or close the TV Guide. Long press to open the channel list.

Bottom

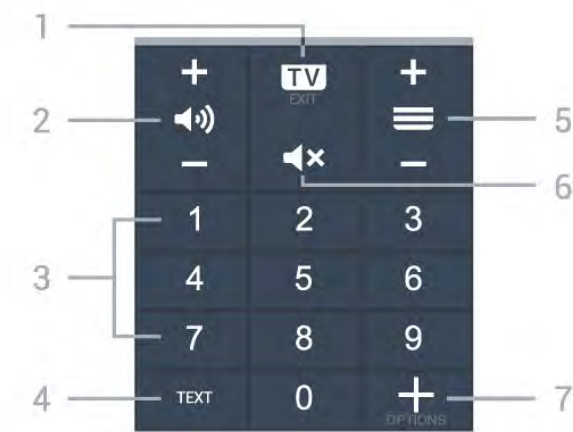

1 - TV - EXIT

To switch back to watch TV or to stop an interactive TV application.

2 - Volume

Press + or - to adjust the volume level.

3 - Number keys

To select a channel directly.

4 - TEXT

To open or close Text/Teletext.

5 - Channel

Press + or - to switch to the next or previous channel in the channel list. To open the next or previous page in Text/Teletext.

6 - Mute

To mute the sound or to restore it.

7 - OPTIONS

To open or close the options menu.

1.2

Pair Your Remote Control to TV

This remote control uses both Bluetooth® and IR (infrared) to send its commands to the TV.

- You can use this remote control via IR (infrared) for most operations.
- To use advanced operation like voice search and remote control keyboard, you need to pair (link) the TV with the remote control.


When you start the initial TV installation, the TV invites you to long press the PAIR (SOURCES) key, and by doing so, the pairing will be done.

Note:

- 1 - Once the remote control has entered pairing mode successfully, the blue LED indicator ring around

the microphone on the front side of the remote control starts blinking.

2 - The remote control must be kept close to the TV (within 1m distance) during pairing in order to ensure success.


3 - If the TV does not launch the voice control field when press  , pairing was unsuccessful.

4 - It is advisable to wait until the set has fully started up and launched all background processes before pairing mode is entered as the toast message containing further instructions may appear too late, thereby negatively impacting the pairing procedure.

Pairing or pairing again


If the pairing with the remote control was lost, you can pair the TV with the remote control again.

You can simply long press the **PAIR (SOURCES)** key (approximate for 3 seconds) for pairing.


Alternatively, go  **Settings > Wireless and networks > Remote control > Pair remote control**, then follow the on-screen instructions.

A message appears when the pairing is successful.

Remote Control Software

 **Settings > Wireless and networks > Remote control > Remote control info**

Once the remote control is paired, you can check the current remote control software version.

 **Settings > Wireless and networks > Remote control > Update remote control software**

Check available remote control software for updates.


1.3

Voice Search

You can search for videos, music or anything else on the Internet by simply using your voice. You can speak into the microphone on the remote control.

You need to pair the remote control to the TV before use voice search.

To use Voice...

1 - Press  on remote control, the blue light on the remote control lights up and the search field opens, the microphone is active.


2 - Speak out what you are looking for with clear pronunciation. You can speak for 10 seconds before the microphone switches off. It might take some time for the results to appear.

3 - In the list of search results, you can select the item you want.

For OLED707

Key Overview

Top

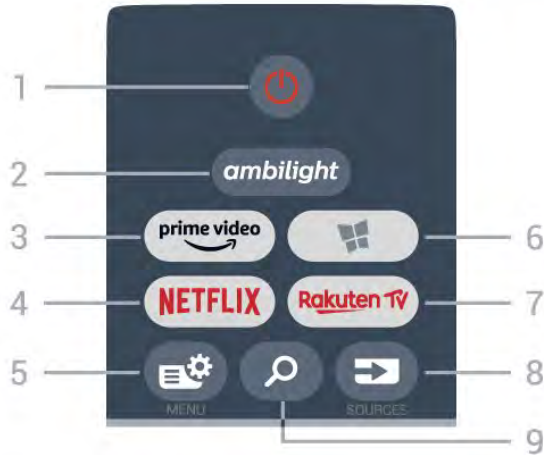

1 - Standby / On

To switch the TV on or back to Standby.

2 - **ambilight**

To select one of the Ambilight style.

3 - **prime video**

To launch the Amazon prime video App.

4 - **NETFLIX**

To open the Netflix App directly. With the TV switched on or from standby.

- If you have a Netflix membership subscription, you can enjoy Netflix on this TV. Your TV must be connected to the Internet.

- To open Netflix, press **NETFLIX** to open the Netflix App. You can open Netflix immediately from a TV in standby.

www.netflix.com

5 - Quick Menu

To open the Quick Menu with typical TV functions.

6 - Smart TV Collection

To launch Smart TV Collection App.

7 - **Rakuten TV**

To launch the Rakuten TV App.


8 - SOURCES

- To open or close the Sources menu.
- To pair the remote control to the TV.

9 - Search

To open the Smart TV searches page.

Top (for UK models)

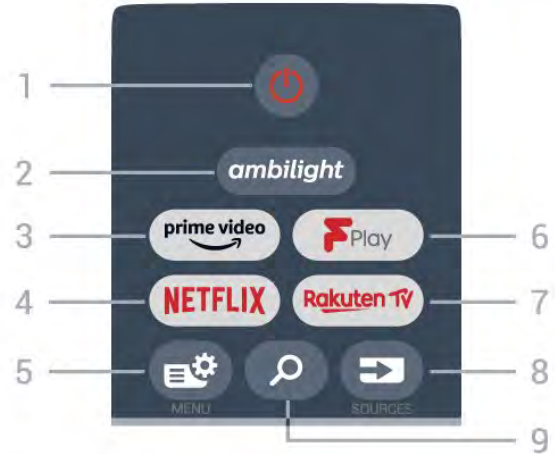

1 - Standby / On

To switch the TV on or back to Standby.

2 - **ambilight**

To select one of the Ambilight style.

3 - **prime video**

To launch the Amazon prime video App.

4 - **NETFLIX**

To open the Netflix App directly. With the TV switched on or from standby.

- If you have a Netflix membership subscription, you can enjoy Netflix on this TV. Your TV must be connected to the Internet.

- To open Netflix, press **NETFLIX** to open the Netflix App. You can open Netflix immediately from a TV in standby.

www.netflix.com

5 - Quick Menu

To open the Quick Menu with typical TV functions.

6 - Freeview Play

To launch Freeview Play.

7 - **Rakuten TV**

To launch the Rakuten TV App.

8 - SOURCES

- To open or close the Sources menu.
- To pair the remote control to the TV.

9 - Search

To open the Smart TV searches page.

Middle




- 1 - OK key
To confirm a selection or setting. To open the channel list while watching TV.
- 2 - ← Back
To switch back to the previous channel you selected.
To return to previous menu.
To go back to the previous App/Internet page.
- 3 - Playback and Record
 - Play ▶, to playback.
 - Pause ||, to pause playback
 - Stop ■, to stop playback
 - Rewind ◀◀, to rewind
 - Fast forward ▶▶, to go fast forward
 - Record ●, to start recording
- 4 - — — — Colour keys
Direct selection of options. Blue key —, opens Help.
- 5 - Arrow / navigation keys
To navigate up, down, left or right.
- 6 - 🏠 HOME
To open the Home menu.
- 7 - 📺 TV Guide / Channel list
To open or close the TV Guide. Long press to open the channel list.

Middle (for UK models)



- 1 - OK key
To confirm a selection or setting. To open the channel list while watching TV.
- 2 - ← Back
To switch back to the previous channel you selected.
To return to previous menu.
To go back to the previous App/Internet page.
- 3 - Playback and Record
 - Play ▶, to playback.
 - Pause ||, to pause playback
 - Stop ■, to stop playback
 - Rewind ◀◀, to rewind
 - Fast forward ▶▶, to go fast forward
 - Record ●, to start recording
- 4 - — — — Colour keys
Direct selection of options. Blue key —, opens Help.
- 5 - Arrow / navigation keys
To navigate up, down, left or right.
- 6 - 🏠 HOME
To open the Home menu.
- 7 - 📺 TV Guide
To open or close the TV Guide.

Bottom

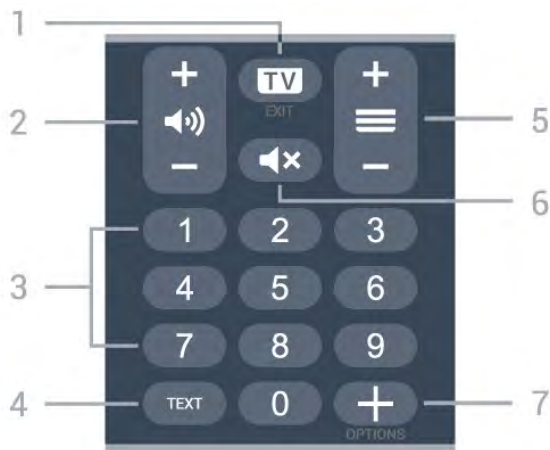

1 - **TV** - EXIT
To switch back to watch TV or to stop an interactive TV application.

2 - **Volume**
Press + or - to adjust the volume level.

3 - Number keys
To select a channel directly.

4 - **TEXT**
To open or close Text/Teletext.

5 - **Channel**
Press + or - to switch to the next or previous channel in the channel list. To open the next or previous page in Text/Teletext.

6 - **Mute**
To mute the sound or to restore it.

7 - **+ OPTIONS**
To open or close the options menu.

Press + or - to adjust the volume level.

3 - Number keys
To select a channel directly.


4 - **Channel list**
To open the channel list.

5 - **Channel**
Press + or - to switch to the next or previous channel in the channel list. To open the next or previous page in Text/Teletext.

6 - **Mute**
To mute the sound or to restore it.

7 - **+ OPTIONS**
To open or close the options menu.

Bottom (for UK models)

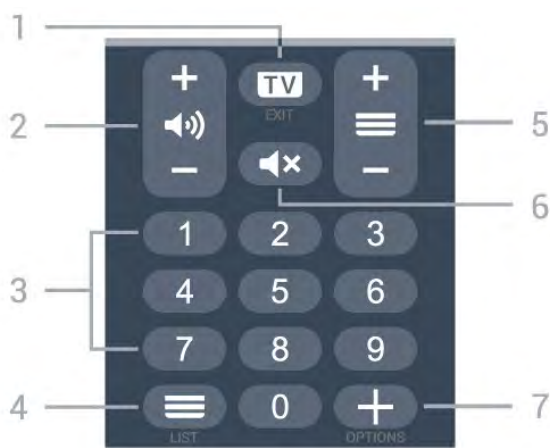

1 - **TV** - EXIT
To switch back to watch TV or to stop an interactive TV application.

2 - **Volume**

For 8507/8517/8807 /8857/8897

Key Overview

Top



1 - Standby / On

To switch the TV on or back to Standby.

2 - VOICE microphone

3 - **ambilight**

To select one of the Ambilight style.

4 - **prime video**

To launch the Amazon **prime video** App.

5 - **NETFLIX**

To open the Netflix App directly. With the TV switched on or from standby.

- If you have a Netflix membership subscription, you can enjoy Netflix on this TV. Your TV must be connected to the Internet.

- To open Netflix, press **NETFLIX** to open the Netflix App. You can open Netflix immediately from a TV in standby.

www.netflix.com

6 - Quick Menu

To open the Quick Menu with typical TV functions.

7 - Smart TV Collection

To launch Smart TV Collection App.

8 - **Rakuten TV**

To launch the **Rakuten TV** App.

9 - SOURCES

- To open or close the Sources menu.
- To pair the remote control to the TV.

10 - Google Assistant™

To launch the Google Assistant™.

Top (for UK models)



1 - Standby / On

To switch the TV on or back to Standby.

2 - VOICE microphone

3 - **ambilight**

To select one of the Ambilight style.

4 - **prime video**

To launch the Amazon **prime video** App.

5 - **NETFLIX**

To open the Netflix App directly. With the TV switched on or from standby.

- If you have a Netflix membership subscription, you can enjoy Netflix on this TV. Your TV must be connected to the Internet.

- To open Netflix, press **NETFLIX** to open the Netflix App. You can open Netflix immediately from a TV in standby.

www.netflix.com

6 - Quick Menu

To open the Quick Menu with typical TV functions.

7 - **Freeview Play**

To launch Freeview Play.

8 - **Rakuten TV**

To launch the **Rakuten TV** App.

9 - SOURCES

- To open or close the Sources menu.
- To pair the remote control to the TV.

10 - Google Assistant™

To launch the Google Assistant™.

Middle



1 - OK key

To confirm a selection or setting. To open the channel list while watching TV.

2 - ← Back

To switch back to the previous channel you selected.
To return to previous menu.
To go back to the previous App/Internet page.

3 - Playback and Record

- Play ►, to playback.
- Pause II, to pause playback
- Stop ■, to stop playback
- Rewind ◀◀, to rewind
- Fast forward ▶▶, to go fast forward
- Record ●, to start recording

4 - ■ ● ◀ ▶ Colour keys

Direct selection of options. Blue key ◀, opens Help.

5 - ◀ / navigation keys


To navigate up, down, left or right.

6 - 🏠 HOME

To open the Home menu.

7 - 📺 TV Guide / Channel list

To open or close the TV Guide. Long press to open the channel list.

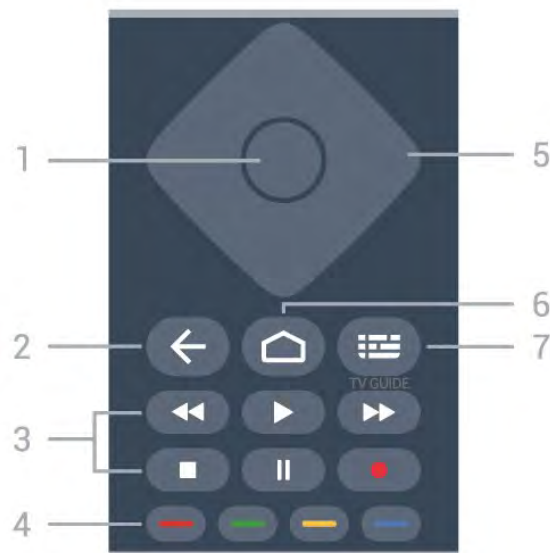

1 - OK key

To confirm a selection or setting. To open the channel list while watching TV.

2 - ← Back

To switch back to the previous channel you selected.
To return to previous menu.
To go back to the previous App/Internet page.

3 - Playback and Record

- Play ►, to playback.
- Pause II, to pause playback
- Stop ■, to stop playback
- Rewind ◀◀, to rewind
- Fast forward ▶▶, to go fast forward
- Record ●, to start recording

4 - ■ ● ◀ ▶ Colour keys

Direct selection of options. Blue key ◀, opens Help.

5 - ◀ / navigation keys

To navigate up, down, left or right.

6 - 🏠 HOME


To open the Home menu.

7 - 📺 TV Guide

To open or close the TV Guide.


Bottom

Middle (for UK models)

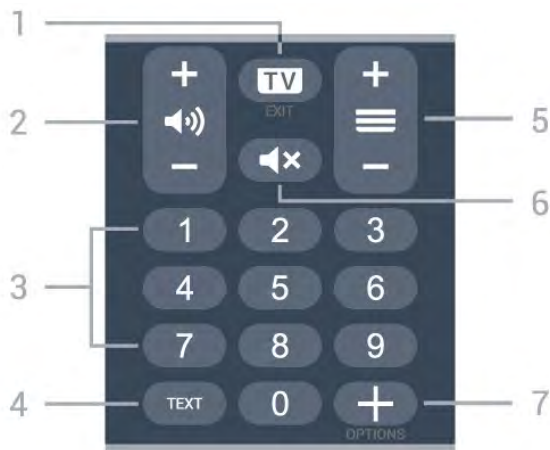

- 1 - **TV** - EXIT
To switch back to watch TV or to stop an interactive TV application.
- 2 - **Volume**
Press + or - to adjust the volume level.
- 3 - Number keys
To select a channel directly.
- 4 - **TEXT**
To open or close Text/Teletext.
- 5 - **Channel**
Press + or - to switch to the next or previous channel in the channel list. To open the next or previous page in Text/Teletext.
- 6 - **Mute**
To mute the sound or to restore it.
- 7 - **+ OPTIONS**
To open or close the options menu.

Bottom (for UK models)

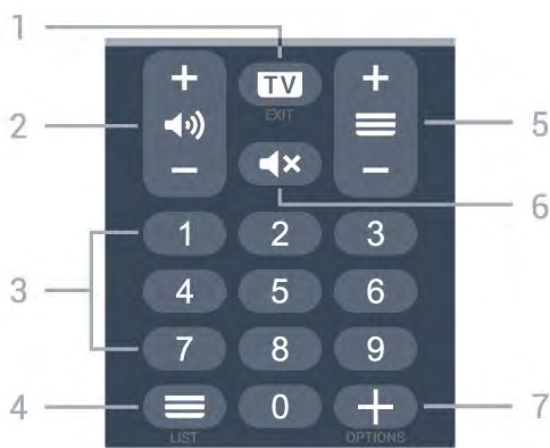

- 1 - **TV** - EXIT
To switch back to watch TV or to stop an interactive TV application.
- 2 - **Volume**

Press + or - to adjust the volume level.

- 3 - Number keys
To select a channel directly.
- 4 - **Channel list**
To open the channel list.
- 5 - **Channel**
Press + or - to switch to the next or previous channel in the channel list. To open the next or previous page in Text/Teletext.
- 6 - **Mute**
To mute the sound or to restore it.
- 7 - **+ OPTIONS**
To open or close the options menu.

3.2

Pair Your Remote Control to TV

This remote control uses both Bluetooth® and IR (infrared) to send its commands to the TV.

- You can use this remote control via IR (infrared) for most operations.
- To use advanced operation like voice search and remote control keyboard, you need to pair (link) the TV with the remote control.

When you start the initial TV installation, the TV invites you to long press the **PAIR (SOURCES)** key, and by doing so, the pairing will be done.

Note:

- 1 - Once the remote control has entered pairing mode successfully, the blue LED indicator ring around the microphone on the front side of the remote control starts blinking.
- 2 - The remote control must be kept close to the TV (within 1m distance) during pairing in order to ensure success.
- 3 - If the TV does not launch the voice control field when press **PAIR**, pairing was unsuccessful.
- 4 - It is advisable to wait until the set has fully started up and launched all background processes before pairing mode is entered as the toast message containing further instructions may appear too late, thereby negatively impacting the pairing procedure.

Pairing or pairing again

If the pairing with the remote control was lost, you can pair the TV with the remote control again.

You can simply long press the **PAIR (SOURCES)** key (approximate for 3 seconds) for pairing.

Alternatively, go **Settings > Wireless and networks > Remote control > Pair remote control**, then follow

the on-screen instructions.

A message appears when the pairing is successful.

Remote Control Software

⚙ Settings > Wireless and networks > Remote control > Remote control info

Once the remote control is paired, you can check the current remote control software version.

⚙ Settings > Wireless and networks > Remote control > Update remote control software

Check available remote control software for updates.


3.3

Voice Search

You can search for videos, music or anything else on the Internet by simply using your voice. You can speak into the microphone on the remote control.

You need to pair the remote control to the TV before use voice search.

To use Voice...

1 - Press  on remote control, the blue light on the remote control lights up and the search field opens, the microphone is active.

2 - Speak out what you are looking for with clear pronunciation. You can speak for 10 seconds before the microphone switches off. It might take some time for the results to appear.

3 - In the list of search results, you can select the item you want.

For 8837/8887/OLE D837/OLED887

Key Overview

Top



1 - Standby / On

To switch the TV on or back to Standby.

2 - VOICE microphone

3 - *ambilight*

To select one of the Ambilight style.

4 - Quick Menu

To open the Quick Menu with typical TV functions.

5 - SOURCES

- To open or close the Sources menu.
- To pair the remote control to the TV.

6 - Google Assistant™

To launch the Google Assistant™.

Top (for UK models)



1 - Standby / On

To switch the TV on or back to Standby.

2 - VOICE microphone

3 - *ambilight*

To select one of the Ambilight style.

4 - Freeview Play

To launch Freeview Play.


5 - SOURCES

- To open or close the Sources menu.
- To pair the remote control to the TV.

6 - Google Assistant™

To launch the Google Assistant™.

Middle

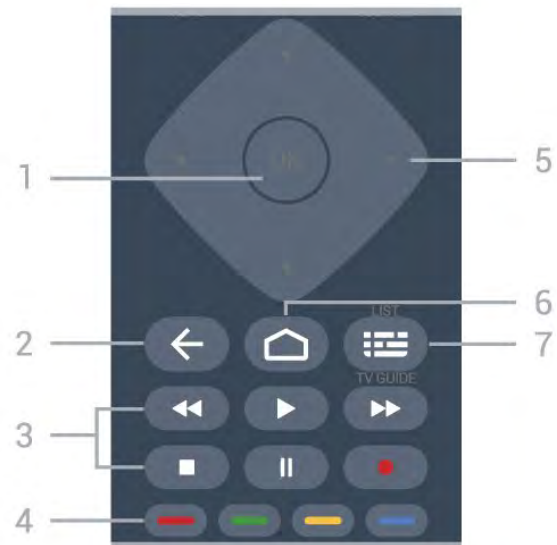

1 - OK key

To confirm a selection or setting. To open the channel list while watching TV.

2 - Back

To switch back to the previous channel you selected.
To return to previous menu.
To go back to the previous App/Internet page.

3 - Playback and Record

- Play , to playback.
- Pause , to pause playback
- Stop , to stop playback
- Rewind , to rewind
- Fast forward , to go fast forward
- Record , to start recording

4 - Colour keys

Direct selection of options. Blue key , opens Help.

5 - Arrow / navigation keys

To navigate up, down, left or right.


6 - HOME

To open the Home menu.

7 - TV Guide / Channel list

To open or close the TV Guide. Long press to open the channel list.

Bottom

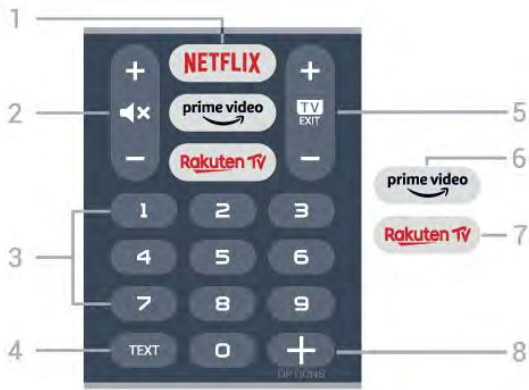

1 - NETFLIX

To open the Netflix App directly. With the TV switched on or from standby.

- If you have a Netflix membership subscription, you can enjoy Netflix on this TV. Your TV must be connected to the Internet.
 - To open Netflix, press **NETFLIX** to open the Netflix App. You can open Netflix immediately from a TV in standby.
- www.netflix.com

2 - Mute / Volume

Press in middle to mute the sound or to restore it. Prese + or - to adjust the volume level.

3 - Number keys

To select a channel directly.

4 - TEXT

To open or close Text/Teletext.

5 - TV - EXIT

Press in middle to switch back to watch TV. To stop an interactive TV application. Prese + or - to switch to the next or previous channel in the channel list. To open the next or previous page in Text/Teletext.

6 - prime video

To launch the Amazon prime video App.


7 - Rakuten TV

To open the Rakuten TV App directly.

8 - + OPTIONS

To open or close the options menu.

Bottom (for UK models)

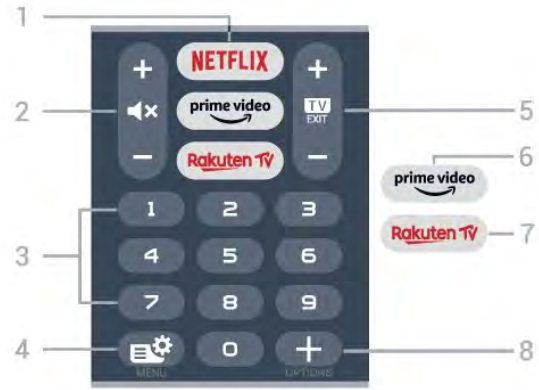

1 - NETFLIX

To open the Netflix App directly. With the TV switched on or from standby.

- If you have a Netflix membership subscription, you can enjoy Netflix on this TV. Your TV must be connected to the Internet.
 - To open Netflix, press **NETFLIX** to open the Netflix App. You can open Netflix immediately from a TV in standby.
- www.netflix.com

2 - Mute / Volume

Press in middle to mute the sound or to restore it. Prese + or - to adjust the volume level.

3 - Number keys

To select a channel directly.

4 - Quick Menu

To open the Quick Menu with typical TV functions.

5 - TV - EXIT

Press in middle to switch back to watch TV. To stop an interactive TV application. Prese + or - to switch to the next or previous channel in the channel list. To open the next or previous page in Text/Teletext.

6 - prime video

To launch the Amazon prime video App.

7 - Rakuten TV

To open the Rakuten TV App directly.

8 - + OPTIONS

To open or close the options menu.

4.2

Keyboard

Overview

Overview of a Qwerty/Azerty keyboard



1 - Azerty character

Character position if the keyboard layout is set to Azerty.

2 - Delete

To delete input characters.

3 - Shift

To type uppercase characters.

4 - Fn key

To type a number or punctuation character.

5 - Spacebar

6 - Navigation and OK

Note: You need to pair the remote control to the TV before use remote control keyboard.

Writing Text

With the keyboard on the back of the remote control, you can write text in any text field on screen.

To write text...

- 1 - Select a text field if it is not yet selected.
- 2 - Turn the remote control keyboard facing upwards to activate the keyboard keys. Hold the remote control with two hands and type with both thumbs.
- 3 - To hide the on screen keyboard, press **Back**. Press **OK** to confirm the text.

On-screen Keyboard

If you use the on-screen keyboard to enter text, you can configure the keyboard layout to a layout you are used to.

To open these settings...

- Press **HOME**, select **Settings** and press **OK**.
 - 5 - Select **Android Settings** and press **OK**.
 - 6 - Select **Device Preferences > Keyboard** and press **OK**.
 - 7 - Select **Gboard Settings > Language** and press **OK**. You can set your language keyboard layout here.
 - 8 - Press **Back** to close the menu to go back one step.
- Best distance to operate remote control with the TV is less than 5 m.
 - When using remote control keyboard, best to hold the remote control with the angle less than 50

degree.

- Do not block the IR ray of the remote control.

Qwerty and Azerty

The standard layout of the Remote Control Keyboard is Qwerty.

Azerty keyboard

Depending on your region, the Remote Control Keyboard can be set to Azerty. The Azerty characters are shown at the top right of the relevant keys.

To set the keyboard layout to Azerty...

- 1 - Press **HOME**, select **Settings** and press **OK**.
- 2 - Select **Region and Language** and press (right) to enter the menu.
- 3 - Select **Remote Control Keyboard** and press **OK**.
- 4 - Select **Qwerty** or **Azerty** and press **OK**.
- 5 - Press (left) repeatedly if necessary, to close the menu.

4.3

Pair Your Remote Control to TV

This remote control uses both Bluetooth® and IR (infrared) to send its commands to the TV.

- You can use this remote control via IR (infrared) for most operations.
- To use advanced operation like voice search and remote control keyboard, you need to pair (link) the TV with the remote control.

When you start the initial TV installation, the TV invites you to long press the **PAIR (SOURCES)** key, and by doing so, the pairing will be done.

Note:

- 1 - Once the remote control has entered pairing mode successfully, the blue LED indicator ring around the microphone on the front side of the remote control starts blinking.
- 2 - The remote control must be kept close to the TV (within 1m distance) during pairing in order to ensure success.
- 3 - If the TV does not launch the voice control field when press , pairing was unsuccessful.
- 4 - It is advisable to wait until the set has fully started up and launched all background processes before pairing mode is entered as the toast message containing further instructions may appear too late, thereby negatively impacting the pairing procedure.

Pairing or pairing again

If the pairing with the remote control was lost, you can pair the TV with the remote control again.

You can simply long press the **PAIR (SOURCES)** key (approximate for 3 seconds) for pairing.

Alternatively, go **⚙ Settings > Wireless and networks > Remote control > Pair remote control**, then follow the on-screen instructions.

A message appears when the pairing is successful.

Remote Control Software

⚙ Settings > Wireless and networks > Remote control > Remote control info

Once the remote control is paired, you can check the current remote control software version.

⚙ Settings > Wireless and networks > Remote control > Update remote control software

Check available remote control software for updates.

4.4

Voice Search

You can search for videos, music or anything else on the Internet by simply using your voice. You can speak into the microphone on the remote control.

You need to pair the remote control to the TV before use voice search.

To use Voice...

1 - Press **🔍** on remote control, the blue light on the remote control lights up and the search field opens, the microphone is active.


2 - Speak out what you are looking for with clear pronunciation. You can speak for 10 seconds before the microphone switches off. It might take some time for the results to appear.

3 - In the list of search results, you can select the item you want.

For 8007/8057/8107

Key Overview

Top

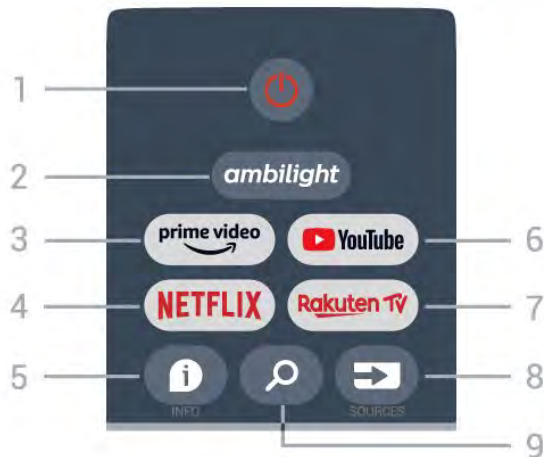

1 - Power (Standby / On)

To switch the TV on or back to Standby.

2 - Ambilight

To select one of the Ambilight style.

3 - Amazon Prime Video

To launch the Amazon Prime Video App.

4 - NETFLIX

To launch the Netflix App with the TV switched on or from standby.

- If you have a Netflix membership subscription, you can enjoy Netflix on this TV. Your TV must be connected to the Internet.
- To open Netflix, press the **NETFLIX** key to open the Netflix App. You can open Netflix immediately from a TV in standby.

5 - INFO

Press to open the programme information screen. Press once to show brief channel information, press again to show expanded screen with programme title and more information, press again to show full programme information. Keep pressing the key can switch to different views of the information.

6 - YouTube

To launch the YouTube App.

7 - Rakuten TV

To launch the Rakuten TV App.

* Note: The Rakuten TV App is not available in all

countries.

8 - SOURCES

To open or close the Sources menu.

9 - SEARCH

To invoke the search by typing.

Middle



1 - OK key

To confirm a selection or setting. To open the channel list while watching TV.

2 - Back

- To return to previous menu or TV source.
- To go back to the previous App.

3 - Playback

- Play, to playback.
- Pause, to pause playback
- Stop, to stop playback
- Rewind, to rewind
- Fast forward, to go fast forward
- Record, this function is not supported.

4 - Colour keys

Follow the on-screen instructions to select more options or operations. Press **Blue key** on Home screen to open the **Help**.

5 - Navigation keys

To navigate up, down, left or right.

6 - Home

To open the Home menu.

7 - TV GUIDE

To open or close the TV Guide.

Bottom



1 - EXIT

To leave from current menu or App.

2 - Volume

Press + or - to adjust the volume level.

3 - Number keys

To select a channel directly.

4 - MENU

To open the TV Menu with typical TV functions.

5 - Channel

Press + or - to switch to the next or previous channel in the channel list. To open the next or previous page in Text/Teletext.

6 - Mute

Press to mute the sound or to restore it.


7 - TEXT / SUBTITLE

To open or close Text/Teletext. Long press to open the Subtitle page.

For 7607/7657

Key Overview

Top

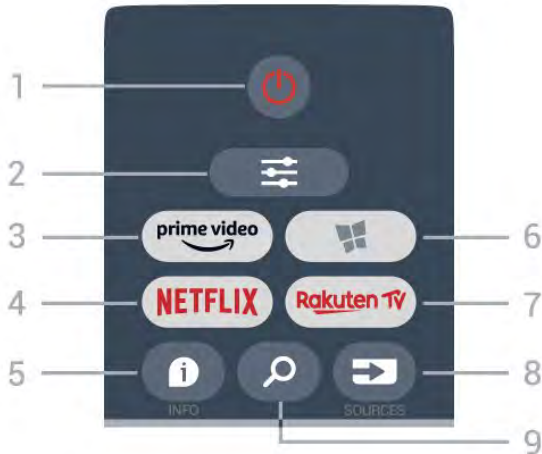

1 - Standby / On

To switch the TV on or back to Standby.

2 - OPTIONS

To open or close the Options menu.

3 - prime video

To launch the Amazon prime video App.

4 - **NETFLIX**

To open the Netflix App directly. With the TV switched on or from standby.

- If you have a Netflix membership subscription, you can enjoy Netflix on this TV. Your TV must be connected to the Internet.

- To open Netflix, press **NETFLIX** to open the Netflix App. You can open Netflix immediately from a TV in standby.

www.netflix.com

5 - INFO

To open or close programme info.

6 - Smart TV Collection

To open the Smart TV Collection page.

7 - Rakuten TV

To launch the Rakuten TV App.


8 - SOURCES

To open the Sources menu.

9 - Search

To open the Smart TV searches page.

Top (for UK models)

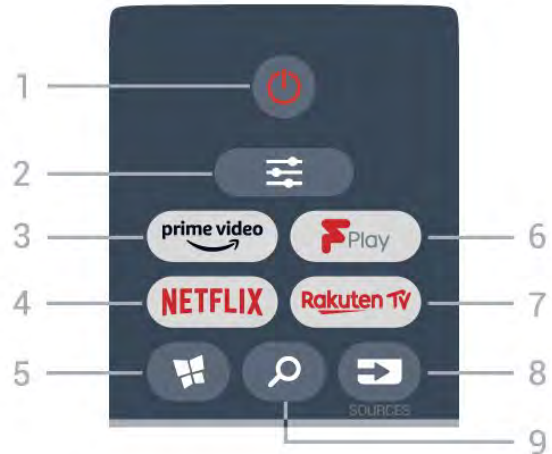

1 - Standby / On

To switch the TV on or back to Standby.

2 - OPTIONS

To open or close the Options menu.

3 - prime video

To launch the Amazon prime video App.

4 - **NETFLIX**

To open the Netflix App directly. With the TV switched on or from standby.

- If you have a Netflix membership subscription, you can enjoy Netflix on this TV. Your TV must be connected to the Internet.

- To open Netflix, press **NETFLIX** to open the Netflix App. You can open Netflix immediately from a TV in standby.

www.netflix.com

5 - Smart TV Collection

To open the Smart TV Collection page.

6 - Freeview Play

To open the Explore Freeview Play page.

7 - Rakuten TV

To launch the Rakuten TV App.

8 - SOURCES

To open the Sources menu.

9 - Search

To open the Smart TV searches page.

Middle



- 1 - **OK key**
To confirm a selection or setting. To open the channel list while watching TV if Interactive Service is not available.
- 2 - **← Back**
To close a menu without changing a setting.
- 3 - **Playback**
 - Play ▶, to playback.
 - Pause ||, to pause playback.
 - Stop ■, to stop playback.
 - Rewind ◀◀, to rewind.
 - Fast forward ▶▶, to go fast forward.
- 4 - **Colour keys** (red, green, yellow, blue)
Direct selection of options. Blue key **■**, opens **Help**.
- 5 - **Arrow / navigation keys**
To navigate up, down, left or right.
- 6 - **Home** (house icon)
To open the Home menu.
- 7 - **TV Guide** (grid icon)
To open or close the TV Guide.
- 8 - **Channel list** (list icon)
To open the channel list.

Bottom




- 1 - **TV - EXIT**
Press in middle to switch back to watch TV. To stop an interactive TV application. Prese + or - to switch to the next or previous channel in the channel list. To open the next or previous page in Text/Teletext.
- 2 - **Volume** (speaker icon)
Prese + or - to adjust the volume level.
- 3 - **Number keys**
To select a channel directly.
- 4 - **TEXT**
To open or close Text/Teletext.
- 5 - **Channel** (list icon)
Prese + or - to switch to the next or previous channel in the channel list. To open the next or previous page in Text/Teletext.
- 6 - **Mute** (speaker with X icon)
To mute the sound or to restore it.
- 7 - **SUBTITLE**
To open Subtitle page.

Bottom (for UK models)



- 1 - **TV - EXIT**
Press in middle to switch back to watch TV. To stop an interactive TV application. Prese + or - to switch to

the next or previous channel in the channel list. To open the next or previous page in Text/Teletext.

2 -  Volume

Prese + or - to adjust the volume level.

3 - Number keys

To select a channel directly.

4 -  INFO

To open or close programme info.

5 -  Channel

Prese + or - to switch to the next or previous channel in the channel list. To open the next or previous page in Text/Teletext.

6 -  Mute

To mute the sound or to restore it.


7 - SUBTITLE

To open Subtitle page.

For 6707

Key Overview

Top

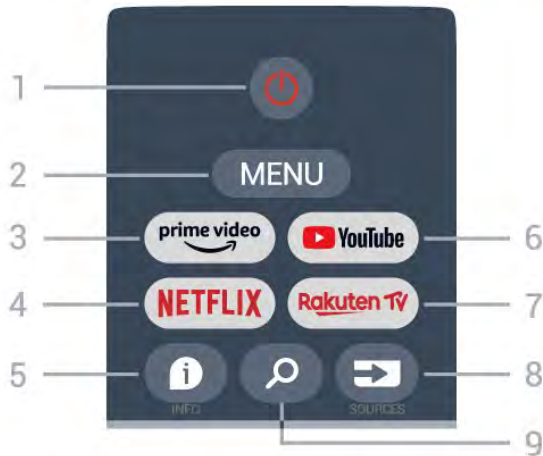

1 - Power (Standby / On)

To switch the TV on or back to Standby.

2 - MENU

To open the TV Menu with typical TV functions.

3 - Amazon Prime Video

To launch the Amazon Prime Video App.

4 - NETFLIX

To launch the Netflix App with the TV switched on or from standby.

- If you have a Netflix membership subscription, you can enjoy Netflix on this TV. Your TV must be connected to the Internet.
- To open Netflix, press the **NETFLIX** key to open the Netflix App. You can open Netflix immediately from a TV in standby.

5 - INFO

Press to open the programme information screen. Press once to show brief channel information, press again to show expanded screen with programme title and more information, press again to show full programme information. Keep pressing the key can switch to different views of the information.

6 - YouTube

To launch the YouTube App.

7 - Rakuten TV

To launch the Rakuten TV App.

* Note: The Rakuten TV App is not available in all countries.


8 - SOURCES

To open or close the Sources menu.

9 - SEARCH

To invoke the search by typing.

Top (for UK models)

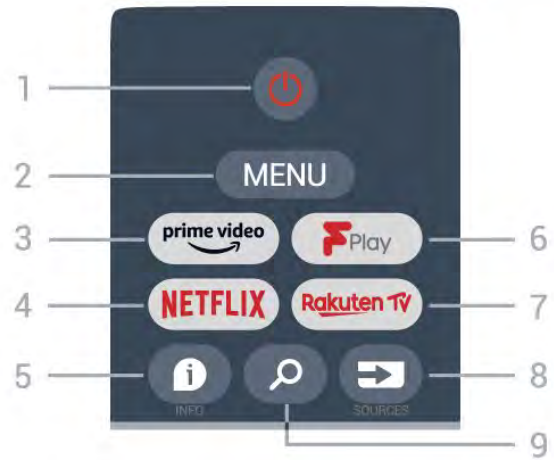

1 - Power (Standby / On)

To switch the TV on or back to Standby.

2 - MENU

To open the TV Menu with typical TV functions.

3 - Amazon Prime Video

To launch the Amazon Prime Video App.

4 - NETFLIX

To launch the Netflix App with the TV switched on or from standby.

- If you have a Netflix membership subscription, you can enjoy Netflix on this TV. Your TV must be connected to the Internet.
- To open Netflix, press the **NETFLIX** key to open the Netflix App. You can open Netflix immediately from a TV in standby.

5 - INFO

Press to open the programme information screen. Press once to show brief channel information, press again to show expanded screen with programme title and more information, press again to show full programme information. Keep pressing the key can switch to different views of the information.

6 - Freeview Play

To launch the Freeview Play.

7 - Rakuten TV

To launch the Rakuten TV App.

8 - SOURCES

To open or close the Sources menu.

9 - SEARCH

To invoke the search by typing.

Middle



1 - OK key

To confirm a selection or setting. To open the channel list while watching TV.

2 - Back

- To return to previous menu or TV source.
- To go back to the previous App.

3 - Playback

- Play, to playback.
- Pause, to pause playback
- Stop, to stop playback
- Rewind, to rewind
- Fast forward, to go fast forward
- Record, this function is not supported.

4 - Colour keys

Follow the on-screen instructions to select more options or operations.
Press Blue key on Home screen to open the Help.

5 - Navigation keys

To navigate up, down, left or right.

6 - Home

To open the Home menu.

7 - TV GUIDE

To open or close the TV Guide.

Bottom



1 - EXIT

To leave from current menu or App.

2 - Volume

Press + or - to adjust the volume level.

3 - Number keys

To select a channel directly.

4 - TEXT

To open or close Text/Teletext.

5 - Channel

Press + or - to switch to the next or previous channel in the channel list. To open the next or previous page in Text/Teletext.

6 - Mute

Press to mute the sound or to restore it.

7 - SUBTITLE

To open Subtitle page.

Bottom (for UK models)



1 - EXIT

To leave from current menu or App.

2 - Volume

Press + or - to adjust the volume level.

3 - Number keys

To select a channel directly.

4 - PICTURE

To open or close the Picture Mode menu.

5 - Channel

Press + or - to switch to the next or previous channel in the channel list. To open the next or previous page in Text/Teletext.

6 - Mute


Press to mute the sound or to restore it.

7 - SUBTITLE

To open Subtitle page.

For 5507/5527/5537

Top

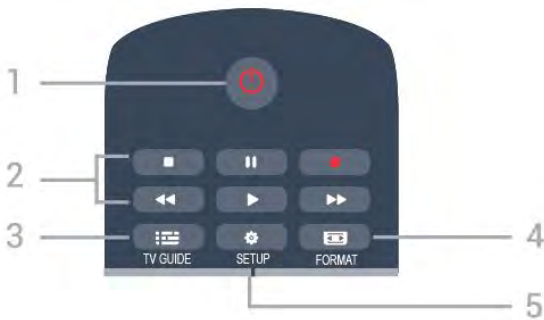

1. Standby / On

To switch the TV on or back to Standby.

2. Playback keys

- Play , to playback
- Pause , to pause playback
- Stop , to stop playback
- Rewind , to rewind
- Fast forward , to go fast forward
- Record , to record now

* Turkey models do not support record and pause TV.

3. TV GUIDE

To open or close the TV Guide.

4. FORMAT

To open or close the Picture format menu.

5. SETUP

To open the Settings menu.

Middle



1. HOME

To open or close the home menu.

2. SOURCES

To open or close the Sources menu - the list of connected devices.

3. Colour keys

The buttons function follow the on-screen instructions.

4. INFO

To open or close programme information.

5. BACK

To switch back to the previous channel you selected.
To close a menu without changing a setting.

6. TV EXIT

To switch back to watching TV.

7. OPTIONS

To open or close the Options menu.

8. OK key

To confirm a selection or setting.

9. Arrow / navigation keys

To navigate up, down, left or right.

10. LIST

To open or close the channel list.

Bottom



1. Mute

To mute the sound or to restore it.

2. Volume

To adjust the volume level.

3. Number keys

To select a TV channel directly.

4. SUBTITLE

To switch subtitles on, off or Automatic.

5. Channel

To switch to the next or previous channel in the channel list. To open the next or previous page in Text/Teletext. To start the next or previous chapter on a disc.

6. TEXT

To open or close Text / Teletext.

IR Sensor

The TV can receive commands from a remote control that uses IR (infrared) to send commands. If you use such a remote control, always make sure you point the remote control at the infrared sensor on the front of the TV.

▲ Warning

Do not put any objects in front of IR sensor of the TV, it may block the IR signal.

Batteries


If the TV does not react on a key press on the remote control, the batteries might be empty.

To replace the batteries, open the battery compartment on the back-bottom of the remote control.

1 - Slide the battery door in the direction shown by the arrow.

2 - Replace the old batteries with 2 Alkaline, type AAA-LR03-1.5V batteries. Make sure the **+** and the **-** ends of the batteries line up correctly.

3 - Reposition the battery door and slide it back until it clicks.

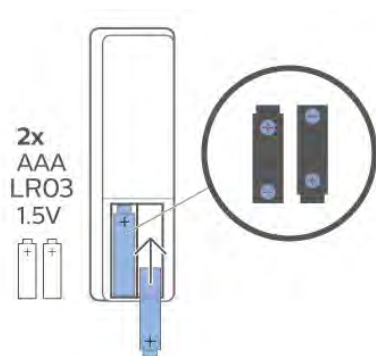

Remove the batteries if you are not using the remote control for a long time.

Safely dispose of your old batteries according to the end of use directions.

For more information, in **Help**, select **Keywords** and look up **End of use**.

Cleaning

Your remote control is treated with a scratch-resistant coating.

To clean the remote control, use a soft damp cloth. Never use substances such as alcohol, chemicals or household cleaners on the remote control.


Inhoud

1 Voor 9507/OLED807/OLED857/	3
OLED9x7	
1.1 Toetsenoverzicht	3
1.2 Uw afstandsbediening koppelen met de TV	4
1.3 Voice Search	5
2 Voor OLED707	6
2.1 Toetsenoverzicht	6
3 Voor	9
8507/8517/8807/8857/8897	
3.1 Toetsenoverzicht	9
3.2 Uw afstandsbediening koppelen met de TV	11
3.3 Voice Search	12
4 Voor	13
8837/8887/OLED837/OLED887	
4.1 Toetsenoverzicht	13
4.2 Toetsenbord	14
4.3 Uw afstandsbediening koppelen met de TV	15
4.4 Voice Search	16
5 Voor 8007/8057/8107	17
5.1 Toetsenoverzicht	17
6 Voor 7607/7657	19
6.1 Toetsenoverzicht	19
7 Voor 6707	22
7.1 Toetsenoverzicht	22
8 Voor 5507/5527/5537	25
8.1 Bovenzijde	25
8.2 Midden	25
8.3 Onderkant	25
9 IR-sensor	27
10 Batterijen	28
11 Schoonmaken	29
Index	30

Voor 9507/OLED80 7/OLED857/OLED9 x7

Toetsenoverzicht

Bovenzijde

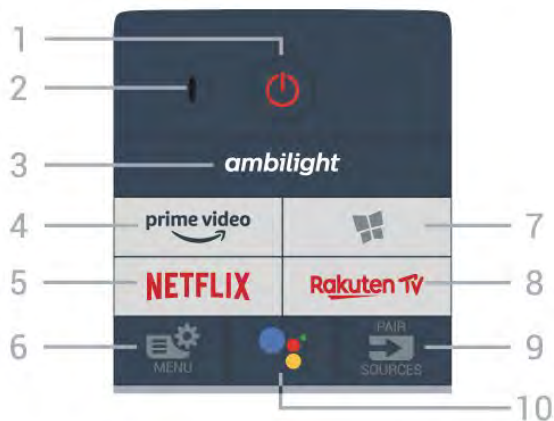

Bewegingssensor

De afstandsbediening heeft een ingebouwde Bewegingssensor.* Wanneer u de afstandsbediening normaal oppakt en de toetsen naar u toe keert, zal de achtergrondverlichting 2 seconden lang branden. De functie voor de bewegingssensor is standaard ingeschakeld. U kunt deze uitschakelen door lang op OK te drukken en de nummertoes 0 gedurende 3 seconden ingedrukt te houden. Om de functie opnieuw in te schakelen, drukt u lang op OK en houdt u de nummertoes 1 gedurende 3 seconden ingedrukt.

* De functie Bewegingssensor is niet beschikbaar voor modellen uit het VK.

1 - Stand-by / Aan

Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.

2 - VOICE-microfoon

3 - *ambilight*

Hiermee selecteert u een van de Ambilight-stijlen.

4 -

Hiermee opent u de Amazon Prime Video-app.

5 - **NETFLIX**

Hiermee opent u Netflix rechtstreeks. Terwijl de TV is ingeschakeld of in stand-by staat.

- Als u een Netflix-abonnement hebt, kunt u genieten van Netflix op dit TV-toestel. Uw TV moet verbonden zijn met internet.
- Om Netflix te openen, drukt u op **NETFLIX** om de

Netflix-app te openen. U kunt Netflix direct vanaf een TV in stand-by openen.
www.netflix.com

6 - Snelmenu/MENU

Hiermee opent u het snelmenu met standaard TV-functies. Houd de MENU-toets ingedrukt om de bedieningsbalk voor game-besturing weer te geven wanneer het gamesignaal wordt gedetecteerd en de gamemodus is ingeschakeld.

7 - Smart TV-collectie

Hiermee opent u de app Smart TV-collectie.

8 - **Rakuten TV**

Hiermee opent u de Rakuten TV-app.


9 - SOURCES

- Hiermee opent of sluit u het menu Bronnen.
- Hiermee koppelt u de afstandsbediening met de TV.

10 - Google Assistant™

Hiermee start u de Google Assistant™ op.

Boven (voor modellen voor het Verenigd Koninkrijk)

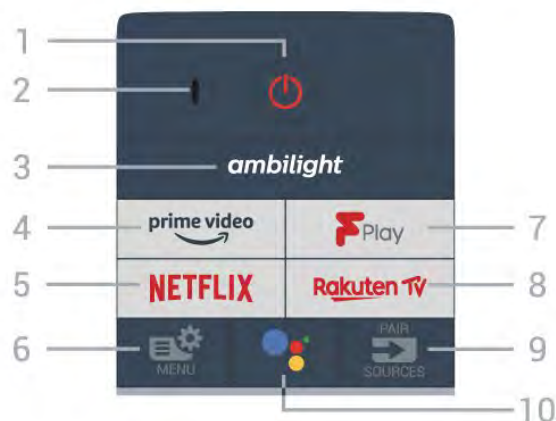

1 - Stand-by / Aan

Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.

2 - VOICE-microfoon

3 - *ambilight*

Hiermee selecteert u een van de Ambilight-stijlen.

4 -

Hiermee opent u de Amazon Prime Video-app.

5 - **NETFLIX**

Hiermee opent u Netflix rechtstreeks. Terwijl de TV is ingeschakeld of in stand-by staat.

- Als u een Netflix-abonnement hebt, kunt u genieten van Netflix op dit TV-toestel. Uw TV moet verbonden zijn met internet.
- Om Netflix te openen, drukt u op **NETFLIX** om de Netflix-app te openen. U kunt Netflix direct vanaf een TV in stand-by openen.

www.netflix.com

6 - Snelmenu

Hiermee opent u het snelmenu met standaard TV-functies.

7 - Freeview Play

Hiermee opent u Freeview Play.

8 - Rakuten TV

Hiermee opent u de Rakuten TV-app.


9 - SOURCES

- Hiermee opent of sluit u het menu Bronnen.
- Hiermee koppelt u de afstandsbediening met de TV.

10 - Google Assistant™

Hiermee start u de Google Assistant™ op.

Midden

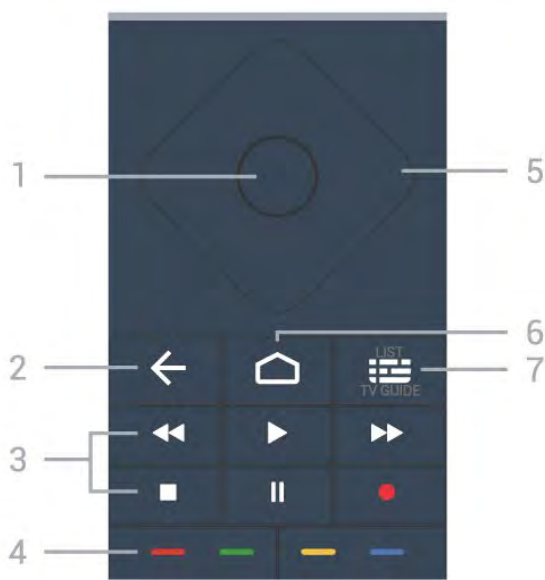







1 - OK-toets

Hiermee bevestigt u een selectie of instelling. Hiermee opent u de zenderlijst terwijl u TV kijkt.


2 - Terug

Hiermee schakelt u terug naar de vorige zender. Hiermee gaat u terug naar het vorige menu. Hiermee gaat u terug naar de vorige app/internetpagina.

3 - Afspelen en opnemen

- Afspelen , om af te spelen.
- Pauzeren , om het afspelen te pauzeren
- Stoppen , om het afspelen te stoppen
- Terugspoelen , om terug te spoelen
- Snel vooruitspoelen , om snel vooruit te spoelen
- Opnemen , om een opname te starten

4 - Kleurtoetsen

Hiermee kunt u bepaalde opties rechtstreeks selecteren. Met de blauwe toets  opent u Help.

5 - Pijl- / navigatietoetsen

Om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te navigeren.


6 - HOME

Hiermee opent u het Hoofdmenu.

7 - TV-gids / zenderlijst

Hiermee opent of sluit u de TV-gids. Houd lang ingedrukt om de zenderlijst te openen.

Onderkant

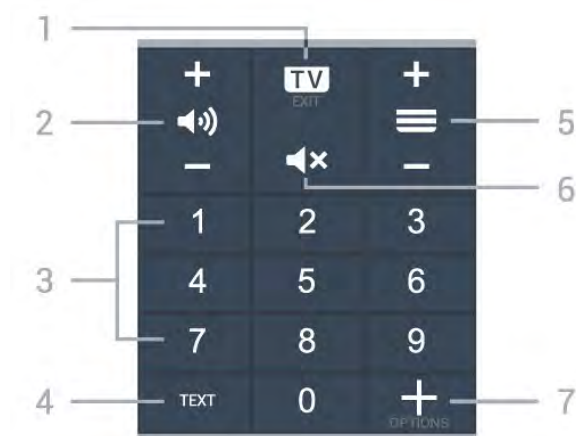

1 - - EXIT

Hiermee schakelt u terug naar TV kijken of sluit u een interactieve TV-toepassing.

2 - Volume

Druk op + of - om het volume aan te passen.

3 - Cijfertoetsen

Hiermee kunt u rechtstreeks een bepaalde zender selecteren.

4 - TEXT

Hiermee opent en sluit u teletekst.

5 - Zender

Druk op + of - om over te schakelen op de volgende of vorige zender in de zenderlijst. Hiermee opent u de volgende of vorige pagina in teletekst.

6 - Dempen

Hiermee dempt u het geluid of schakelt u het weer in.

7 - + OPTIONS

Hiermee opent en sluit u het menu Opties.

1.2

Uw afstandsbediening koppelen met de TV

Deze afstandsbediening gebruikt zowel Bluetooth® als IR (infrarood) voor het bedienen van de TV.

- U kunt deze afstandsbediening gebruiken met IR (infrarood) voor de meeste functies.
- Voor geavanceerde opties zoals de spraakzoekfunctie en het toetsenbord van de afstandsbediening moet u de TV koppelen (verbinden) met de afstandsbediening.

Wanneer u de eerste installatie van de TV start, wordt u gevraagd de toets **PAIR (SOURCES)** ingedrukt te houden. Hiermee wordt de koppeling uitgevoerd.

Opmerking:

- 1 - Als de afstandsbediening is begonnen met koppelen, begint de blauwe LED-indicator rond de microfoon op de voorzijde van de afstandsbediening te knipperen.
- 2 - De afstandsbediening moet dicht bij de TV worden gehouden (maximaal 1 meter) tijdens het koppelen.
- 3 - Als de TV het veld van de spraakbediening niet opent wanneer u op  drukt, is het koppelen mislukt.
- 4 - Het is raadzaam om te wachten tot de TV volledig is opgestart en alle achtergrondprocessen heeft geladen voordat het koppelen wordt gestart. Anders kan het gebeuren dat berichten met instructies te laat worden weergegeven, waardoor het koppelen niet naar behoren verloopt.

Koppelen of opnieuw koppelen

Als de koppeling met de afstandsbediening verloren is gegaan, kunt u de TV opnieuw koppelen aan de afstandsbediening.


Houd de toets **PAIR (SOURCES)** (ongeveer 3 seconden) ingedrukt om de koppeling tot stand te brengen.

U kunt ook naar  **Instellingen > Draadloos en netwerken**


> **Afstandsbediening > Afstandsbediening koppelen** gaan en de instructies op het scherm volgen.

Er verschijnt een bericht wanneer het koppelen is geslaagd.

Software van afstandsbediening

 **Instellingen > Draadloos en netwerken > Afstandsbediening > Informatie over de afstandsbediening**

Zodra de afstandsbediening is gekoppeld, kunt u de huidige softwareversie van de afstandsbediening controleren.

 **Instellingen > Draadloos en netwerken > Afstandsbediening > Software van afstandsbediening bijwerken**


Controleer of er software-updates voor de afstandsbediening beschikbaar zijn.

Voice Search

U kunt naar video's, muziek of iets anders op internet zoeken door gewoon uw stem te gebruiken. U kunt in de microfoon op de afstandsbediening spreken.

U moet de afstandsbediening koppelen met de TV voordat u de spraakzoekfunctie kunt gebruiken.


Spraak gebruiken...

- 1 - Druk op  op de afstandsbediening. Het blauwe lampje op de afstandsbediening gaat branden, het zoekveld wordt geopend en de microfoon is nu actief.
- 2 - Spreek duidelijk uit wat u zoekt. U kunt 10 seconden spreken; daarna wordt de microfoon uitgeschakeld. Het kan enige tijd duren voordat de resultaten worden weergegeven.
- 3 - In de lijst met zoekresultaten kunt u het gewenste item selecteren.

Voor OLED707

Toetsenoverzicht

Bovenzijde

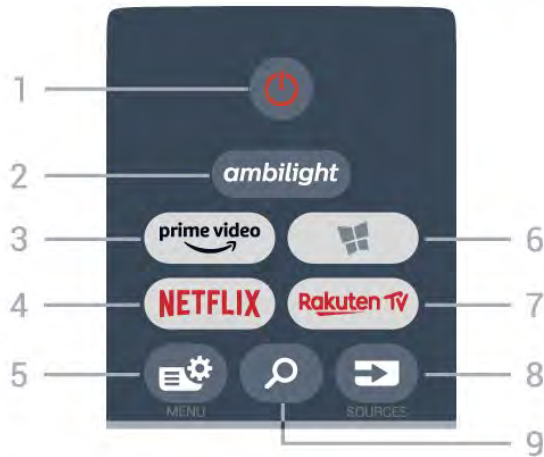

1 - Stand-by / Aan

Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.

2 - **ambilight**

Hiermee selecteert u een van de Ambilight-stijlen.

3 - prime video

Hiermee opent u de Amazon Prime Video-app.

4 - **NETFLIX**

Hiermee opent u Netflix rechtstreeks. Terwijl de TV is ingeschakeld of in stand-by staat.

- Als u een Netflix-abonnement hebt, kunt u genieten van Netflix op dit TV-toestel. Uw TV moet verbonden zijn met internet.

- Om Netflix te openen, drukt u op **NETFLIX** om de Netflix-app te openen. U kunt Netflix direct vanaf een TV in stand-by openen.

www.netflix.com

5 - Snelmenu

Hiermee opent u het snelmenu met standaard TV-functies.

6 - Smart TV-collectie

Hiermee opent u de app Smart TV-collectie.

7 - Rakuten TV

Hiermee opent u de Rakuten TV-app.

8 - SOURCES


- Hiermee opent of sluit u het menu Bronnen.

- Hiermee koppelt u de afstandsbediening met de TV.

9 - Zoeken

Hiermee opent u de Smart TV-zoekpagina.

Boven (voor modellen voor het Verenigd Koninkrijk)

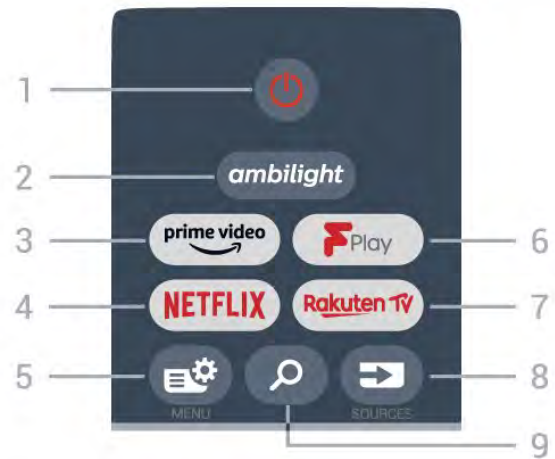

1 - Stand-by / Aan

Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.

2 - **ambilight**

Hiermee selecteert u een van de Ambilight-stijlen.

3 - prime video

Hiermee opent u de Amazon Prime Video-app.

4 - **NETFLIX**

Hiermee opent u Netflix rechtstreeks. Terwijl de TV is ingeschakeld of in stand-by staat.

- Als u een Netflix-abonnement hebt, kunt u genieten van Netflix op dit TV-toestel. Uw TV moet verbonden zijn met internet.

- Om Netflix te openen, drukt u op **NETFLIX** om de Netflix-app te openen. U kunt Netflix direct vanaf een TV in stand-by openen.

www.netflix.com

5 - Snelmenu

Hiermee opent u het snelmenu met standaard TV-functies.

6 - Freeview Play

Hiermee opent u Freeview Play.

7 - Rakuten TV

Hiermee opent u de Rakuten TV-app.

8 - SOURCES

- Hiermee opent of sluit u het menu Bronnen.

- Hiermee koppelt u de afstandsbediening met de TV.

9 - Zoeken

Hiermee opent u de Smart TV-zoekpagina.

Midden



1 - OK-toets

Hiermee bevestigt u een selectie of instelling.
Hiermee opent u de zenderlijst terwijl u TV kijkt.

2 - ← Terug

Hiermee schakelt u terug naar de vorige zender.
Hiermee gaat u terug naar het vorige menu.
Hiermee gaat u terug naar de vorige app/internetpagina.

3 - Afspelen en opnemen

- Afspelen ►, om af te spelen.
- Pauzeren ||, om het afspelen te pauzeren
- Stoppen ■, om het afspelen te stoppen
- Terugspoelen ◀◀, om terug te spoelen
- Snel vooruitspoelen ▶▶, om snel vooruit te spoelen
- Opnemen ●, om een opname te starten

4 - ■ ■ ■ ■ Kleurtoetsen

Hiermee kunt u bepaalde opties rechtstreeks selecteren. Met de blauwe toets ■ opent u Help.

5 - Pijl- / navigatietoetsen

Om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te navigeren.

6 - 🏠 HOME

Hiermee opent u het Hoofdmenu.

7 - 📺 TV-gids / zenderlijst

Hiermee opent of sluit u de TV-gids. Houd lang ingedrukt om de zenderlijst te openen.

Midden (voor modellen voor het Verenigd Koninkrijk)



1 - OK-toets

Hiermee bevestigt u een selectie of instelling.
Hiermee opent u de zenderlijst terwijl u TV kijkt.

2 - ← Terug

Hiermee schakelt u terug naar de vorige zender.
Hiermee gaat u terug naar het vorige menu.
Hiermee gaat u terug naar de vorige app/internetpagina.

3 - Afspelen en opnemen

- Afspelen ►, om af te spelen.
- Pauzeren ||, om het afspelen te pauzeren
- Stoppen ■, om het afspelen te stoppen
- Terugspoelen ◀◀, om terug te spoelen
- Snel vooruitspoelen ▶▶, om snel vooruit te spoelen
- Opnemen ●, om een opname te starten

4 - ■ ■ ■ ■ Kleurtoetsen

Hiermee kunt u bepaalde opties rechtstreeks selecteren. Met de blauwe toets ■ opent u Help.

5 - Pijl- / navigatietoetsen

Om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te navigeren.

6 - 🏠 HOME

Hiermee opent u het Hoofdmenu.

7 - 📺 TV Guide

Hiermee opent of sluit u de TV-gids.

Onderkant



1 - **TV** - EXIT

Hiermee schakelt u terug naar TV kijken of sluit u een interactieve TV-toepassing.

2 - **Volume**

Druk op + of - om het volume aan te passen.

3 - Cijfertoetsen

Hiermee kunt u rechtstreeks een bepaalde zender selecteren.

4 - **TEXT**

Hiermee opent en sluit u teletekst.

5 - **Zender**

Druk op + of - om over te schakelen op de volgende of vorige zender in de zenderlijst. Hiermee opent u de volgende of vorige pagina in teletekst.

6 - **Dempen**

Hiermee dempt u het geluid of schakelt u het weer in.

7 - **OPTIONS**

Hiermee opent en sluit u het menu Opties.

1 - **TV** - EXIT

Hiermee schakelt u terug naar TV kijken of sluit u een interactieve TV-toepassing.

2 - **Volume**

Druk op + of - om het volume aan te passen.

3 - Cijfertoetsen

Hiermee kunt u rechtstreeks een bepaalde zender selecteren.

4 - **Zenderlijst**

Hiermee opent u de zenderlijst.

5 - **Zender**

Druk op + of - om over te schakelen op de volgende of vorige zender in de zenderlijst. Hiermee opent u de volgende of vorige pagina in teletekst.


6 - **Dempen**

Hiermee dempt u het geluid of schakelt u het weer in.

7 - **OPTIONS**

Hiermee opent en sluit u het menu Opties.

Onder (voor modellen voor het Verenigd Koninkrijk)

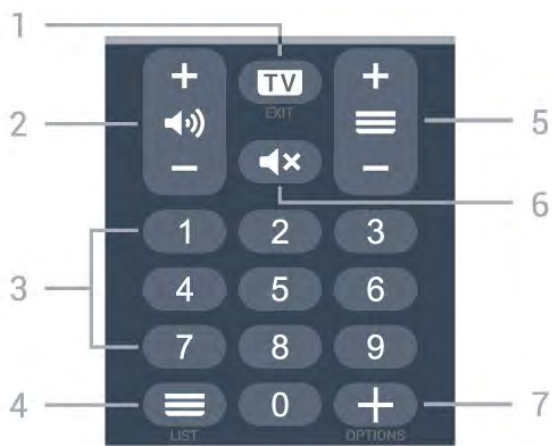

Voor 8507/8517/8807/8857/8897

Toetsenoverzicht

Bovenzijde



1 - Stand-by / Aan

Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.

2 - VOICE-microfoon

3 - **ambilight**

Hiermee selecteert u een van de Ambilight-stijlen.

4 - prime video

Hiermee opent u de Amazon Prime Video-app.

5 - **NETFLIX**

Hiermee opent u Netflix rechtstreeks. Terwijl de TV is ingeschakeld of in stand-by staat.

- Als u een Netflix-abonnement hebt, kunt u genieten van Netflix op dit TV-toestel. Uw TV moet verbonden zijn met internet.

- Om Netflix te openen, drukt u op **NETFLIX** om de Netflix-app te openen. U kunt Netflix direct vanaf een TV in stand-by openen.

www.netflix.com

6 - Snelmenu

Hiermee opent u het snelmenu met standaard TV-functies.

7 - Smart TV-collectie

Hiermee opent u de app Smart TV-collectie.

8 - Rakuten TV

Hiermee opent u de Rakuten TV-app.

9 - SOURCES

- Hiermee opent of sluit u het menu Bronnen.


- Hiermee koppelt u de afstandsbediening met de

TV.

10 - Google Assistant™

Hiermee start u de Google Assistant™ op.

Boven (voor modellen voor het Verenigd Koninkrijk)

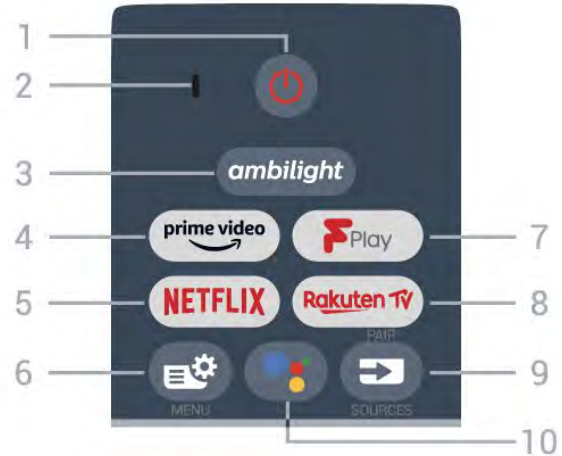

1 - Stand-by / Aan

Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.

2 - VOICE-microfoon

3 - **ambilight**

Hiermee selecteert u een van de Ambilight-stijlen.

4 - prime video

Hiermee opent u de Amazon Prime Video-app.

5 - **NETFLIX**

Hiermee opent u Netflix rechtstreeks. Terwijl de TV is ingeschakeld of in stand-by staat.

- Als u een Netflix-abonnement hebt, kunt u genieten van Netflix op dit TV-toestel. Uw TV moet verbonden zijn met internet.

- Om Netflix te openen, drukt u op **NETFLIX** om de Netflix-app te openen. U kunt Netflix direct vanaf een TV in stand-by openen.

www.netflix.com

6 - Snelmenu

Hiermee opent u het snelmenu met standaard TV-functies.

7 - Freeview Play

Hiermee opent u Freeview Play.

8 - Rakuten TV

Hiermee opent u de Rakuten TV-app.

9 - SOURCES

- Hiermee opent of sluit u het menu Bronnen.

- Hiermee koppelt u de afstandsbediening met de TV.

10 - Google Assistant™

Hiermee start u de Google Assistant™ op.

Midden



1 - OK-toets

Hiermee bevestigt u een selectie of instelling.
Hiermee opent u de zenderlijst terwijl u TV kijkt.

2 - ← Terug

Hiermee schakelt u terug naar de vorige zender.
Hiermee gaat u terug naar het vorige menu.
Hiermee gaat u terug naar de vorige app/internetpagina.

3 - Afspelen en opnemen

- Afspelen ►, om af te spelen.
- Pauzeren ||, om het afspelen te pauzeren
- Stoppen ■, om het afspelen te stoppen
- Terugspoelen ◀◀, om terug te spoelen
- Snel vooruitspoelen ▶▶, om snel vooruit te spoelen
- Opnemen ●, om een opname te starten

4 - ■ ■ ■ ■ Kleurtoetsen

Hiermee kunt u bepaalde opties rechtstreeks selecteren. Met de blauwe toets ■ opent u Help.

5 - Pijl- / navigatietoetsen

Om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te navigeren.


6 - 🏠 HOME

Hiermee opent u het Hoofdmenu.

7 - 📺 TV-gids / zenderlijst

Hiermee opent of sluit u de TV-gids. Houd lang ingedrukt om de zenderlijst te openen.

Midden (voor modellen voor het Verenigd Koninkrijk)

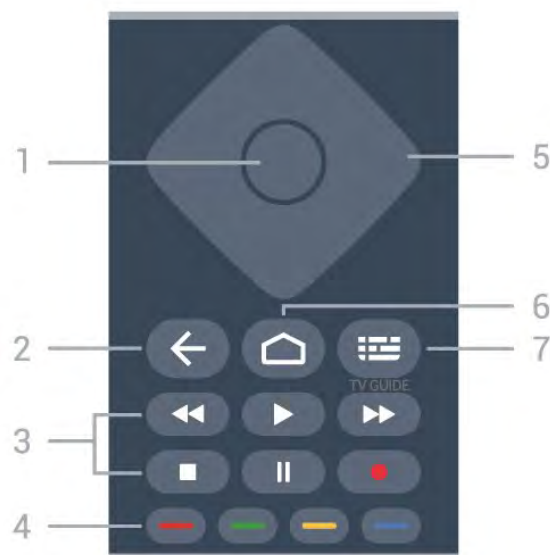

1 - OK-toets

Hiermee bevestigt u een selectie of instelling.
Hiermee opent u de zenderlijst terwijl u TV kijkt.

2 - ← Terug

Hiermee schakelt u terug naar de vorige zender.
Hiermee gaat u terug naar het vorige menu.
Hiermee gaat u terug naar de vorige app/internetpagina.

3 - Afspelen en opnemen

- Afspelen ►, om af te spelen.
- Pauzeren ||, om het afspelen te pauzeren
- Stoppen ■, om het afspelen te stoppen
- Terugspoelen ◀◀, om terug te spoelen
- Snel vooruitspoelen ▶▶, om snel vooruit te spoelen
- Opnemen ●, om een opname te starten

4 - ■ ■ ■ ■ Kleurtoetsen

Hiermee kunt u bepaalde opties rechtstreeks selecteren. Met de blauwe toets ■ opent u Help.

5 - Pijl- / navigatietoetsen

Om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te navigeren.

6 - 🏠 HOME

Hiermee opent u het Hoofdmenu.

7 - 📺 TV Guide

Hiermee opent of sluit u de TV-gids.

Onderkant



1 - **TV** - EXIT

Hiermee schakelt u terug naar TV kijken of sluit u een interactieve TV-toepassing.

2 - **Volume**

Druk op + of - om het volume aan te passen.

3 - Cijfertoetsen

Hiermee kunt u rechtstreeks een bepaalde zender selecteren.

4 - **TEXT**

Hiermee opent en sluit u teletekst.

5 - **Zender**

Druk op + of - om over te schakelen op de volgende of vorige zender in de zenderlijst. Hiermee opent u de volgende of vorige pagina in teletekst.


6 - **Dempen**

Hiermee dempt u het geluid of schakelt u het weer in.

7 - **+ OPTIONS**

Hiermee opent en sluit u het menu Opties.

Onder (voor modellen voor het Verenigd Koninkrijk)

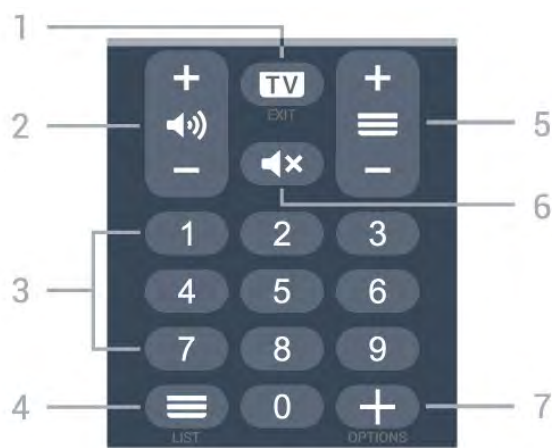

1 - **TV** - EXIT

Hiermee schakelt u terug naar TV kijken of sluit u een interactieve TV-toepassing.

2 - **Volume**

Druk op + of - om het volume aan te passen.

3 - Cijfertoetsen

Hiermee kunt u rechtstreeks een bepaalde zender selecteren.

4 - **Zenderlijst**

Hiermee opent u de zenderlijst.

5 - **Zender**

Druk op + of - om over te schakelen op de volgende of vorige zender in de zenderlijst. Hiermee opent u de volgende of vorige pagina in teletekst.

6 - **Dempen**

Hiermee dempt u het geluid of schakelt u het weer in.

7 - **+ OPTIONS**

Hiermee opent en sluit u het menu Opties.

3.2

Uw afstandsbediening koppelen met de TV

Deze afstandsbediening gebruikt zowel Bluetooth® als IR (infrarood) voor het bedienen van de TV.

- U kunt deze afstandsbediening gebruiken met IR (infrarood) voor de meeste functies.
- Voor geavanceerde opties zoals de spraakzoekfunctie en het toetsenbord van de afstandsbediening moet u de TV koppelen (verbinden) met de afstandsbediening.

Wanneer u de eerste installatie van de TV start, wordt u gevraagd de toets **PAIR (SOURCES)** ingedrukt te houden. Hiermee wordt de koppeling uitgevoerd.

Opmerking:

- 1 - Als de afstandsbediening is begonnen met koppelen, begint de blauwe LED-indicator rond de microfoon op de voorzijde van de afstandsbediening te knipperen.
- 2 - De afstandsbediening moet dicht bij de TV worden gehouden (maximaal 1 meter) tijdens het koppelen.
- 3 - Als de TV het veld van de spraakbediening niet opent wanneer u op **PAIR** drukt, is het koppelen mislukt.
- 4 - Het is raadzaam om te wachten tot de TV volledig is opgestart en alle achtergrondprocessen heeft geladen voordat het koppelen wordt gestart. Anders kan het gebeuren dat berichten met instructies te laat worden weergegeven, waardoor het koppelen niet naar behoren verloopt.

Koppelen of opnieuw koppelen

Als de koppeling met de afstandsbediening verloren

is gegaan, kunt u de TV opnieuw koppelen aan de afstandsbediening.

Houd de toets **PAIR (SOURCES)** (ongeveer 3 seconden) ingedrukt om de koppeling tot stand te brengen.

U kunt ook naar **⚙ Instellingen > Draadloos en netwerken > Afstandsbediening > Afstandsbediening koppelen** gaan en de instructies op het scherm volgen.

Er verschijnt een bericht wanneer het koppelen is geslaagd.

Software van afstandsbediening

⚙ Instellingen > Draadloos en netwerken > Afstandsbediening > Informatie over de afstandsbediening

Zodra de afstandsbediening is gekoppeld, kunt u de huidige softwareversie van de afstandsbediening controleren.

⚙ Instellingen > Draadloos en netwerken > Afstandsbediening > Software van afstandsbediening bijwerken

Controleer of er software-updates voor de afstandsbediening beschikbaar zijn.

3.3

Voice Search

U kunt naar video's, muziek of iets anders op internet zoeken door gewoon uw stem te gebruiken. U kunt in de microfoon op de afstandsbediening spreken.

U moet de afstandsbediening koppelen met de TV voordat u de spraakzoekfunctie kunt gebruiken.

Spraak gebruiken...

- 1 - Druk op **🗨** op de afstandsbediening. Het blauwe lampje op de afstandsbediening gaat branden, het zoekveld wordt geopend en de microfoon is nu actief.
- 2 - Spreek duidelijk uit wat u zoekt. U kunt 10 seconden spreken; daarna wordt de microfoon uitgeschakeld. Het kan enige tijd duren voordat de resultaten worden weergegeven.
- 3 - In de lijst met zoekresultaten kunt u het gewenste item selecteren.

Voor 8837/8887/OL ED837/OLED887

Toetsenoverzicht

Bovenzijde



1 - Stand-by / Aan

Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.

2 - VOICE-microfoon

3 - *ambilight*

Hiermee selecteert u een van de Ambilight-stijlen.

4 - Snelmenu

Hiermee opent u het snelmenu met standaard TV-functies.

5 - SOURCES

- Hiermee opent of sluit u het menu Bronnen.
- Hiermee koppelt u de afstandsbediening met de TV.

6 - Google Assistant™

Hiermee start u de Google Assistant™ op.

Boven (voor modellen voor het Verenigd Koninkrijk)



1 - Stand-by / Aan

Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.

2 - VOICE-microfoon

3 - *ambilight*

Hiermee selecteert u een van de Ambilight-stijlen.

4 - Freeview Play

Hiermee opent u Freeview Play.


5 - SOURCES

- Hiermee opent of sluit u het menu Bronnen.
- Hiermee koppelt u de afstandsbediening met de TV.

6 - Google Assistant™

Hiermee start u de Google Assistant™ op.

Midden

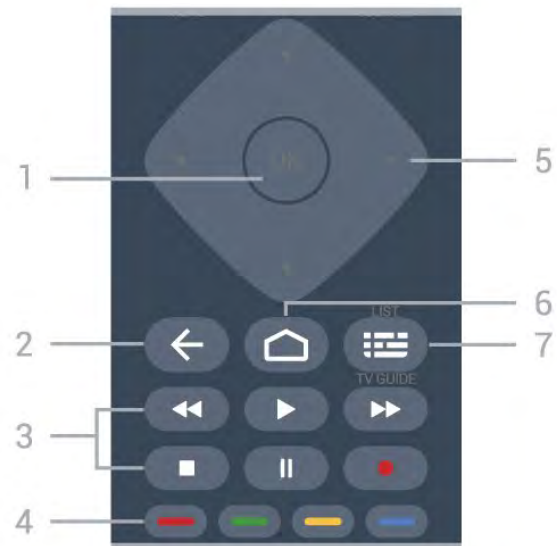

1 - OK-toets

Hiermee bevestigt u een selectie of instelling.
Hiermee opent u de zenderlijst terwijl u TV kijkt.

2 - Terug

Hiermee schakelt u terug naar de vorige zender.
Hiermee gaat u terug naar het vorige menu.
Hiermee gaat u terug naar de vorige app/internetpagina.

3 - Afspelen en opnemen

- Afspelen , om af te spelen.
- Pauzeren , om het afspelen te pauzeren
- Stoppen , om het afspelen te stoppen
- Terugspoelen , om terug te spoelen
- Snel vooruitspoelen , om snel vooruit te spoelen
- Opnemen , om een opname te starten

4 - Kleurtoetsen

Hiermee kunt u bepaalde opties rechtstreeks selecteren. Met de blauwe toets opent u Help.

5 - Pijl- / navigatietoetsen

Om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te navigeren.


6 - HOME

Hiermee opent u het Hoofdmenu.

7 - TV-gids / zenderlijst

Hiermee opent of sluit u de TV-gids. Houd lang ingedrukt om de zenderlijst te openen.

Onderkant

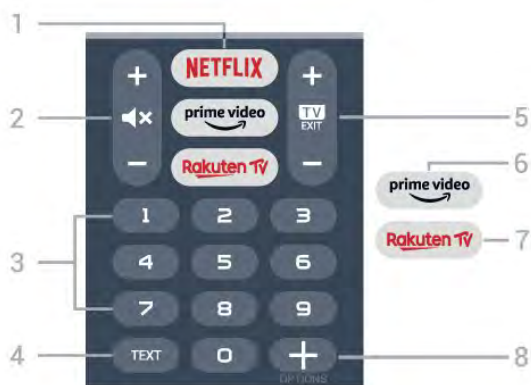

1 - **NETFLIX**

Hiermee kunt u rechtstreeks de Netflix-app openen. Terwijl de TV is ingeschakeld of in stand-by staat.

- Als u een Netflix-abonnement hebt, kunt u genieten van Netflix op dit TV-toestel. Uw TV moet verbonden zijn met internet.
- Om Netflix te openen, drukt u op **NETFLIX** om de Netflix-app te openen. U kunt Netflix direct vanaf een TV in stand-by openen.
www.netflix.com

2 - Dempen / Volume

Druk in het midden om het geluid te dempen of weer in te schakelen. Druk op + of - om het volumeniveau aan te passen.

3 - Cijfertoetsen

Hiermee kunt u rechtstreeks een bepaalde zender selecteren.

4 - **TEXT**

Hiermee opent en sluit u teletekst.

5 - **TV** - EXIT

Druk in het midden om terug te keren naar TV kijken. Hiermee beëindigt u een interactieve TV-app. Druk op + of - om naar de volgende of vorige zender in de zenderlijst te schakelen. Hiermee opent u de volgende of vorige pagina in teletekst.

6 - prime video

Hiermee opent u de Amazon Prime Video-app.


7 - **Rakuten TV**

Hiermee opent u direct de Rakuten TV-app.

8 - **+ OPTIONS**

Hiermee opent en sluit u het menu Opties.

Onder (voor modellen voor het Verenigd Koninkrijk)

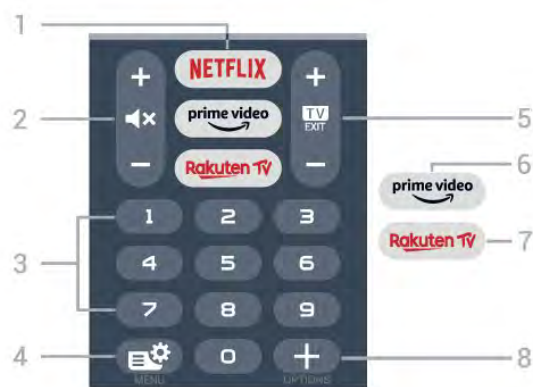

1 - **NETFLIX**

Hiermee kunt u rechtstreeks de Netflix-app openen. Terwijl de TV is ingeschakeld of in stand-by staat.

- Als u een Netflix-abonnement hebt, kunt u genieten van Netflix op dit TV-toestel. Uw TV moet verbonden zijn met internet.
- Om Netflix te openen, drukt u op **NETFLIX** om de Netflix-app te openen. U kunt Netflix direct vanaf een TV in stand-by openen.
www.netflix.com

2 - Dempen / Volume

Druk in het midden om het geluid te dempen of weer in te schakelen. Druk op + of - om het volumeniveau aan te passen.

3 - Cijfertoetsen

Hiermee kunt u rechtstreeks een bepaalde zender selecteren.

4 - Snelmenu

Hiermee opent u het snelmenu met standaard TV-functies.

5 - **TV** - EXIT

Druk in het midden om terug te keren naar TV kijken. Hiermee beëindigt u een interactieve TV-app. Druk op + of - om naar de volgende of vorige zender in de zenderlijst te schakelen. Hiermee opent u de volgende of vorige pagina in teletekst.

6 - prime video

Hiermee opent u de Amazon Prime Video-app.

7 - **Rakuten TV**

Hiermee opent u direct de Rakuten TV-app.

8 - **+ OPTIONS**

Hiermee opent en sluit u het menu Opties.

Toetsenbord

Overzicht

Overzicht van een Qwerty-/Azerty-toetsenbord



1 - Azerty-tekens

Tekenpositie als de toetsenbordindeling is ingesteld op Azerty.

2 - Verwijderen

Hiermee verwijdert u de ingevoerde tekens.

3 - Aa Shift

Hiermee kunt u hoofdletters typen.

4 - Fn-toets

Hiermee voert u een cijfer of leesteken in.

5 - Spatiebalk

6 - Navigatie en OK

Opmerking: U moet de afstandsbediening koppelen met de TV voordat u het toetsenbord van de afstandsbediening kunt gebruiken.

Tekst schrijven

Met het toetsenbord aan de achterkant van de afstandsbediening kunt u tekst ingeven in elk tekstveld op het scherm.

Tekst schrijven...

1 - Selecteer een tekstveld als het nog niet is geselecteerd.

2 - Draai het toetsenbord van de afstandsbediening naar boven om de toetsen te activeren. Houd de afstandsbediening met twee handen vast en typ met beide duimen.

3 - Druk op Terug als u het schermtoetsenbord wilt verbergen.

Druk op OK om de tekst te bevestigen.

Toetsenbord op het scherm

Als u het toetsenbord op het scherm gebruikt om tekst in te voeren, kunt u de toetsenbordindeling instellen die u gewend bent.

Om deze instellingen te openen...

Druk op HOME, selecteer Instellingen en druk op OK.

5 - Selecteer **Android-instellingen** en druk op OK.

6 - Selecteer **Apparaat Voorkeuren** >

Toetsenbord en druk op OK.

7 - Selecteer **Gboard-instellingen** > **Taal** en druk op OK. Hier kunt u de toetsenbordindeling van uw taal instellen.

8 - Druk op Terug om het menu te sluiten en een stap terug te gaan.

- De beste afstand om de afstandsbediening te gebruiken met de TV is minder dan 5 m.
- Als u het toetsenbord van de afstandsbediening gebruikt, kunt u de afstandsbediening het beste in een hoek van minder dan 50 graden houden.
- Blokkeer de IR-straal van de afstandsbediening niet.

Qwerty en Azerty

De standaardindeling van het toetsenbord van de afstandsbediening is Qwerty.

Azerty-toetsenbord

Afhankelijk van uw regio is het toetsenbord van de afstandsbediening mogelijk ingesteld op Azerty. De Azerty-tekens staan rechtsboven op de betreffende toetsen.

De toetsenbordindeling instellen op Azerty...

1 - Druk op HOME, selecteer Instellingen en druk op OK.

2 - Selecteer **Regio en taal** en druk op (rechts) om het menu te openen.

3 - Selecteer **Toetsenbord van afstandsbediening** en druk op OK.

4 - Selecteer **Qwerty** of **Azerty** en druk op OK.

5 - Druk zo nodig enkele malen op (links) om het menu te sluiten.

Uw afstandsbediening koppelen met de TV

Deze afstandsbediening gebruikt zowel Bluetooth® als IR (infrarood) voor het bedienen van de TV.

- U kunt deze afstandsbediening gebruiken met IR (infrarood) voor de meeste functies.
- Voor geavanceerde opties zoals de spraakzoekfunctie en het toetsenbord van de afstandsbediening moet u de TV koppelen (verbinden) met de afstandsbediening.

Wanneer u de eerste installatie van de TV start, wordt u gevraagd de toets **PAIR (SOURCES)** ingedrukt te houden. Hiermee wordt de koppeling uitgevoerd.


Opmerking:

- 1 - Als de afstandsbediening is begonnen met koppelen, begint de blauwe LED-indicator rond de microfoon op de voorzijde van de afstandsbediening te knipperen.
- 2 - De afstandsbediening moet dicht bij de TV worden gehouden (maximaal 1 meter) tijdens het koppelen.
- 3 - Als de TV het veld van de spraakbediening niet opent wanneer u op  drukt, is het koppelen mislukt.
- 4 - Het is raadzaam om te wachten tot de TV volledig is opgestart en alle achtergrondprocessen heeft geladen voordat het koppelen wordt gestart. Anders kan het gebeuren dat berichten met instructies te laat worden weergegeven, waardoor het koppelen niet naar behoren verloopt.

Koppelen of opnieuw koppelen


Als de koppeling met de afstandsbediening verloren is gegaan, kunt u de TV opnieuw koppelen aan de afstandsbediening.

Houd de toets **PAIR (SOURCES)** (ongeveer 3 seconden) ingedrukt om de koppeling tot stand te brengen.


U kunt ook naar  **Instellingen > Draadloos en netwerken > Afstandsbediening > Afstandsbediening koppelen** gaan en de instructies op het scherm volgen.

Er verschijnt een bericht wanneer het koppelen is geslaagd.

Software van afstandsbediening

 **Instellingen > Draadloos en netwerken > Afstandsbediening > Informatie over de afstandsbediening**

Zodra de afstandsbediening is gekoppeld, kunt u de huidige softwareversie van de afstandsbediening controleren.

 **Instellingen > Draadloos en netwerken > Afstandsbediening > Software van afstandsbediening bijwerken**

Controleer of er software-updates voor de afstandsbediening beschikbaar zijn.

- lampje op de afstandsbediening gaat branden, het zoekveld wordt geopend en de microfoon is nu actief.
- 2 - Spreek duidelijk uit wat u zoekt. U kunt 10 seconden spreken; daarna wordt de microfoon uitgeschakeld. Het kan enige tijd duren voordat de resultaten worden weergegeven.
- 3 - In de lijst met zoekresultaten kunt u het gewenste item selecteren.

4.4

Voice Search

U kunt naar video's, muziek of iets anders op internet zoeken door gewoon uw stem te gebruiken. U kunt in de microfoon op de afstandsbediening spreken.

U moet de afstandsbediening koppelen met de TV voordat u de spraakzoekfunctie kunt gebruiken.

Spraak gebruiken...


- 1 - Druk op  op de afstandsbediening. Het blauwe

Voor

8007/8057/8107

Toetsenoverzicht

Bovenzijde

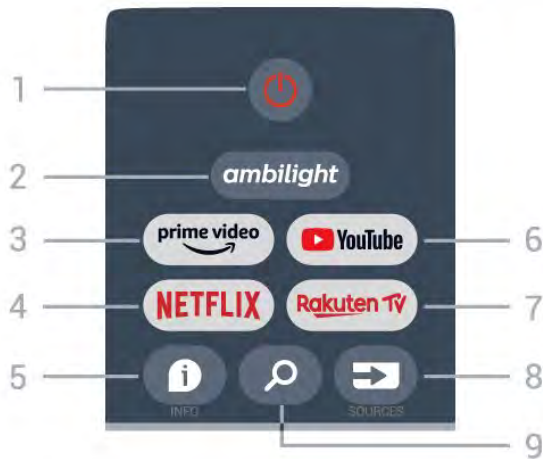

1 - Power (Stand-by / Aan)

Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.

2 - Ambilight

Hiermee selecteert u een van de Ambilight-stijlen.

3 - Amazon Prime Video

Hiermee opent u de Amazon Prime Video-app.

4 - NETFLIX

Hiermee start u de Netflix-app terwijl de TV is ingeschakeld of vanuit stand-by.

- Als u een Netflix-abonnement hebt, kunt u genieten van Netflix op dit TV-toestel. Uw TV moet verbonden zijn met internet.
- Om Netflix te openen, drukt u op **NETFLIX** om de Netflix-app te openen. U kunt Netflix direct vanaf een TV in stand-by openen.

5 - INFO

Druk hierop om het scherm met programma-informatie te openen. Druk één keer op deze knop om korte zenderinformatie weer te geven. Druk nogmaals op deze knop om een uitgebreid scherm met de programmatitel en meer informatie weer te geven. Druk nogmaals op de knop om volledige programma-informatie weer te geven. Houd de toets ingedrukt om naar verschillende weergaven van de informatie te gaan.

6 - YouTube

Hiermee opent u de YouTube-app.

7 - Rakuten TV

Hiermee opent u direct de Rakuten TV-app.

* Opmerking: De Rakuten TV-app is niet beschikbaar in alle landen.

8 - SOURCES

Hiermee opent of sluit u het menu Bronnen.

9 - SEARCH

Hiermee start u de zoekopdracht door te typen.

Midden



1 - OK-toets

Hiermee bevestigt u een selectie of instelling. Hiermee opent u de zenderlijst terwijl u TV kijkt.

2 - Terug

- Terugkeren naar het vorige menu of de vorige TV-bron.
- Hiermee gaat u terug naar de vorige app.

3 - Afspelen

- Druk op Afspelen om af te spelen.
- Pauze, om het afspelen te pauzeren
- Stop, om het afspelen te stoppen
- Terugspoelen, om terug te spoelen
- Vooruitspoelen, om vooruit te spoelen
- Opnemen, deze functie wordt niet ondersteund.

4 - Gekleurde toetsen

Volg de instructies op het scherm om meer opties of bewerkingen te selecteren. Druk op de **blauwe toets** in het hoofdmenu om de **Help** te openen.

5 - Navigatietoetsen

Om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te navigeren.

6 - Hoofdmenu

Hiermee opent u het Hoofdmenu.

7 - TV GUIDE

Hiermee opent of sluit u de TV-gids.

Onderkant



1 - EXIT

Hiermee sluit u het huidige menu of de huidige app af.

2 - Volume

Druk op + of - om het volume aan te passen.

3 - Cijfertoetsen

Hiermee selecteert u direct een zender.

4 - MENU

Hiermee opent u het TV-menu met standaard-TV-functies.

5 - Zender

Druk op + of - om over te schakelen op de volgende of vorige zender in de zenderlijst. Hiermee opent u de volgende of vorige pagina in teletekst.

6 - Dempen

Hiermee dempt u het geluid of schakelt u het weer in.


7 - TEXT / SUBTITLE

Hiermee opent en sluit u teletekst. Houd lang ingedrukt om de ondertitelingspagina te openen.

Voor 7607/7657

Toetsenoverzicht

Bovenzijde

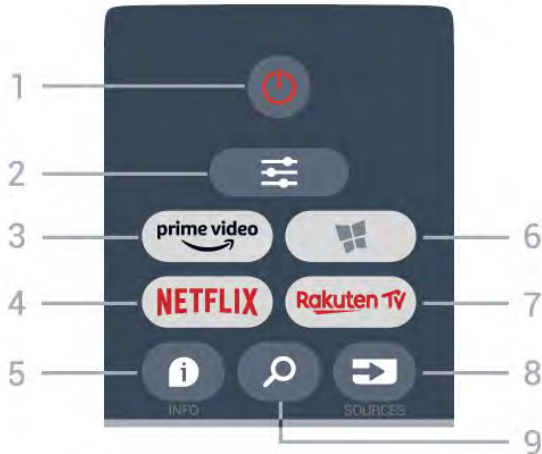

1 - Stand-by / Aan

Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.

2 - OPTIES

Hiermee opent en sluit u het menu Opties.

3 - prime video

Hiermee start u de Amazon Prime Video-app.

4 - **NETFLIX**

Hiermee opent u rechtstreeks de Netflix-app. Terwijl de TV is ingeschakeld of in stand-by staat.

- Als u een Netflix-abonnement hebt, kunt u genieten van Netflix op dit TV-toestel. Uw TV moet verbonden zijn met internet.

- Om Netflix te openen, drukt u op **NETFLIX** om de Netflix-app te openen. U kunt Netflix direct vanaf een TV in stand-by openen.

www.netflix.com

5 - INFO

Hiermee opent en sluit u de programma-informatie.

6 - Smart TV-collectie

Hiermee opent u de pagina Smart TV-collectie.

7 - Rakuten TV

Hiermee opent u de Rakuten TV-app.


8 - SOURCES

Hiermee opent u het menu Bronnen.

9 - Zoeken

Hiermee opent u de Smart TV-zoekpagina.

Boven (voor modellen voor het Verenigd Koninkrijk)

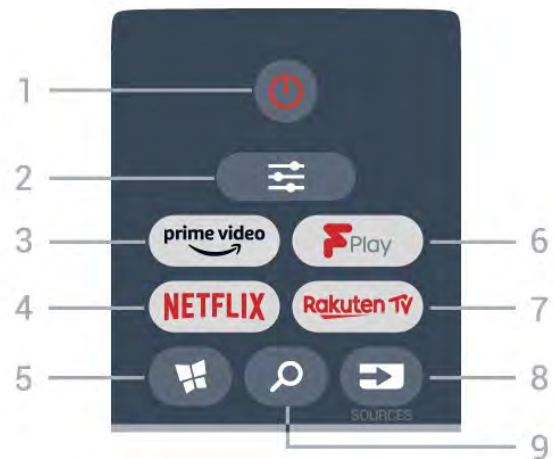

1 - Stand-by / Aan

Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.

2 - OPTIES

Hiermee opent en sluit u het menu Opties.

3 - prime video

Hiermee start u de Amazon Prime Video-app.

4 - **NETFLIX**

Hiermee opent u rechtstreeks de Netflix-app. Terwijl de TV is ingeschakeld of in stand-by staat.

- Als u een Netflix-abonnement hebt, kunt u genieten van Netflix op dit TV-toestel. Uw TV moet verbonden zijn met internet.

- Om Netflix te openen, drukt u op **NETFLIX** om de Netflix-app te openen. U kunt Netflix direct vanaf een TV in stand-by openen.

www.netflix.com

5 - Smart TV-collectie

Hiermee opent u de pagina Smart TV-collectie.

6 - Freeview Play

Hiermee opent u de pagina Freeview Play verkennen.

7 - Rakuten TV

Hiermee opent u de Rakuten TV-app.

8 - SOURCES

Hiermee opent u het menu Bronnen.

9 - Zoeken

Hiermee opent u de Smart TV-zoekpagina.

Midden



1 - OK-toets

Hiermee bevestigt u een selectie of instelling. De zenderlijst openen terwijl u TV kijkt als de interactieve service niet beschikbaar is.

2 - ← Terug

Hiermee sluit u een menu zonder de instellingen te wijzigen.

3 - Afspelen

- Afspelen ►, om af te spelen.
- Pauzeren ||, om het afspelen te pauzeren.
- Stoppen ■, om het afspelen te stoppen.
- Terugspoelen ◀◀, om terug te spoelen.
- Vooruitspoelen ▶▶, om vooruit te spoelen.

4 - ■ ■ ■ ■ Kleurtoetsen

Directe selectie van opties. Met de blauwe toets ■ opent u Help.

5 - Pijl-/navigatietoetsen

Om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te navigeren.

6 - 🏠 Hoofdmenu

Hiermee opent u het Hoofdmenu.

7 - 📺 TV-gids

Hiermee opent of sluit u de TV-gids.

8 - ≡ Zenderlijst

Hiermee opent u de zenderlijst.

Onderkant



1 - 📺 - EXIT

Druk in het midden om weer TV te kijken. Hiermee beëindigt u een interactieve TV-app. Druk op + of - om naar de volgende of vorige zender in de zenderlijst te schakelen. Hiermee opent u de volgende of vorige pagina in teletekst.

2 - 🔊 Volume

Druk op + of - om het volume te wijzigen.

3 - Nummertoeetsen

Hiermee selecteert u direct een kanaal.

4 - TEXT

Hiermee opent en sluit u tekst/teletekst.

5 - ≡ Zender

Druk op + of - om over te schakelen op de volgende of vorige zender in de zenderlijst. Hiermee opent u de volgende of vorige pagina in teletekst.

6 - 🔇 Dempen


Hiermee dempt u het geluid of schakelt u het weer in.

7 - SUBTITLE


Hiermee opent u de pagina Ondertitel.

Onder (voor modellen voor het Verenigd Koninkrijk)



1 -  - EXIT

Druk in het midden om weer TV te kijken. Hiermee beëindigt u een interactieve TV-app. Druk op + of - om naar de volgende of vorige zender in de zenderlijst te schakelen. Hiermee opent u de volgende of vorige pagina in teletekst.

2 -  Volume


Druk op + of - om het volume te wijzigen.

3 - Nummertoeetsen

Hiermee selecteert u direct een kanaal.

4 -  INFO

Hiermee opent en sluit u de programma-informatie.

5 -  Zender

Druk op + of - om over te schakelen op de volgende of vorige zender in de zenderlijst. Hiermee opent u de volgende of vorige pagina in teletekst.

6 -  Dempen

Hiermee dempt u het geluid of schakelt u het weer in.


7 - SUBTITLE

Hiermee opent u de pagina Ondertitel.

Voor 6707

Toetsenoverzicht

Bovenzijde

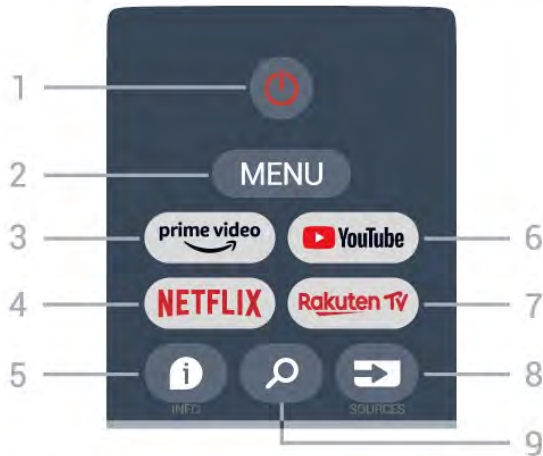

1 - Power (Stand-by / Aan)

Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.

2 - MENU

Hiermee opent u het TV-menu met standaard-TV-functies.

3 - Amazon Prime Video

Hiermee opent u de Amazon Prime Video-app.

4 - NETFLIX

Hiermee start u de Netflix-app terwijl de TV is ingeschakeld of vanuit stand-by.

- Als u een Netflix-abonnement hebt, kunt u genieten van Netflix op dit TV-toestel. Uw TV moet verbonden zijn met internet.
- Om Netflix te openen, drukt u op **NETFLIX** om de Netflix-app te openen. U kunt Netflix direct vanaf een TV in stand-by openen.

5 - INFO

Druk hierop om het scherm met programma-informatie te openen. Druk één keer op deze knop om korte zenderinformatie weer te geven. Druk nogmaals op deze knop om een uitgebreid scherm met de programmatitel en meer informatie weer te geven. Druk nogmaals op de knop om volledige programma-informatie weer te geven. Houd de toets ingedrukt om naar verschillende weergaven van de informatie te gaan.

6 - YouTube

Hiermee opent u de YouTube-app.

7 - Rakuten TV

Hiermee opent u direct de Rakuten TV-app.

* Opmerking: De Rakuten TV-app is niet beschikbaar in alle landen.


8 - SOURCES

Hiermee opent of sluit u het menu Bronnen.

9 - SEARCH

Hiermee start u de zoekopdracht door te typen.

Boven (voor modellen voor het Verenigd Koninkrijk)

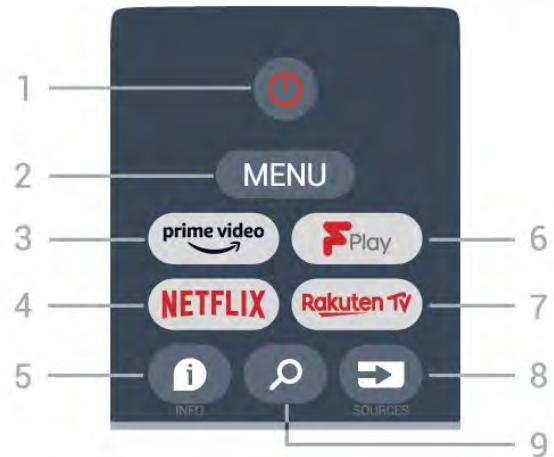

1 - Power (Stand-by / Aan)

Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.

2 - MENU

Hiermee opent u het TV-menu met standaard-TV-functies.

3 - Amazon Prime Video

Hiermee opent u de Amazon Prime Video-app.

4 - NETFLIX

Hiermee start u de Netflix-app terwijl de TV is ingeschakeld of vanuit stand-by.

- Als u een Netflix-abonnement hebt, kunt u genieten van Netflix op dit TV-toestel. Uw TV moet verbonden zijn met internet.
- Om Netflix te openen, drukt u op **NETFLIX** om de Netflix-app te openen. U kunt Netflix direct vanaf een TV in stand-by openen.

5 - INFO

Druk hierop om het scherm met programma-informatie te openen. Druk één keer op deze knop om korte zenderinformatie weer te geven. Druk nogmaals op deze knop om een uitgebreid scherm met de programmatitel en meer informatie weer te geven. Druk nogmaals op de knop om volledige programma-informatie weer te geven. Houd de toets ingedrukt om naar verschillende weergaven van de informatie te gaan.

6 - Freeview Play

Hiermee start u Freeview Play.

7 - Rakuten TV

Hiermee opent u direct de Rakuten TV-app.

8 - SOURCES

Hiermee opent of sluit u het menu Bronnen.

9 - SEARCH

Hiermee start u de zoekopdracht door te typen.

Midden



1 - OK-toets

Hiermee bevestigt u een selectie of instelling.
Hiermee opent u de zenderlijst terwijl u TV kijkt.

2 - Terug

- Terugkeren naar het vorige menu of de vorige TV-bron.
- Hiermee gaat u terug naar de vorige app.

3 - Afspelen

- Druk op Afspelen om af te spelen.
- Pauze, om het afspelen te pauzeren
- Stop, om het afspelen te stoppen
- Terugspoelen, om terug te spoelen
- Vooruitspoelen, om vooruit te spoelen
- Opnemen, deze functie wordt niet ondersteund.

4 - Gekleurde toetsen

Volg de instructies op het scherm om meer opties of bewerkingen te selecteren.
Druk op de **blauwe toets** in het hoofdmenu om de **Help** te openen.

5 - Navigatietoetsen

Om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te navigeren.

6 - Hoofdmenu

Hiermee opent u het Hoofdmenu.

7 - TV GUIDE

Hiermee opent of sluit u de TV-gids.

Onderkant



1 - EXIT

Hiermee sluit u het huidige menu of de huidige app af.

2 - Volume

Druk op + of - om het volume aan te passen.

3 - Cijfertoetsen

Hiermee selecteert u direct een zender.

4 - TEXT

Hiermee opent en sluit u teletekst.

5 - Zender

Druk op + of - om over te schakelen op de volgende of vorige zender in de zenderlijst. Hiermee opent u de volgende of vorige pagina in teletekst.

6 - Dempfen

Hiermee dempt u het geluid of schakelt u het weer in.

7 - SUBTITLE

Hiermee opent u de pagina Ondertitel.

Onder (voor modellen voor het Verenigd Koninkrijk)



1 - EXIT

Hiermee sluit u het huidige menu of de huidige app af.

2 - Volume

Druk op + of - om het volume aan te passen.

3 - Cijfertoetsen

Hiermee selecteert u direct een zender.

4 - PICTURE

Hiermee opent of sluit u het menu Beeldmodus.

5 - Zender

Druk op + of - om over te schakelen op de volgende of vorige zender in de zenderlijst. Hiermee opent u de volgende of vorige pagina in teletekst.

6 - Dempen

Hiermee dempt u het geluid of schakelt u het weer in.


7 - SUBTITLE

Hiermee opent u de pagina Ondertitel.

Voor

5507/5527/5537

Bovenzijde

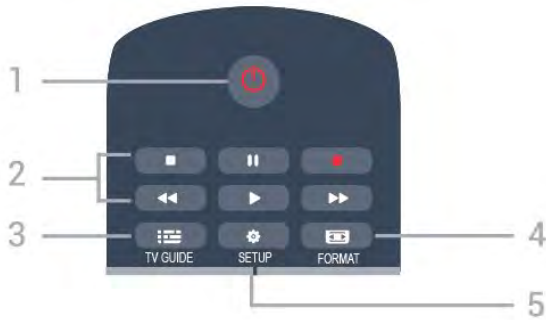

1 Stand-by / aan

Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.

2 Afspeel toetsen

- Afspelen , om af te spelen
- Pauzeer , om het afspelen te pauzeren
- Stop , om het afspelen te stoppen
- Terugspoelen , om terug te spoelen
- Vooruitspoelen , om vooruit te spoelen
- Opnemen , om nu op te nemen

* Turkse modellen ondersteunen TV Opnemen en Pauzeren niet.

3 TV GUIDE

Hiermee opent of sluit u de TV-gids.

4 FORMAT

Hiermee opent of sluit u het menu Beeldformaat.

5 SETUP

Hiermee opent u het menu Instellingen.

Midden



1 HOME

Hiermee opent en sluit u het hoofdmenu.

2 SOURCES

Hiermee opent of sluit u het menu Bronnen, de lijst van de aangesloten apparaten.

3. Kleurtoetsen

De knoppen werken volgens de instructies op het scherm.

4. INFO

Hiermee opent en sluit u programma-informatie.

5. BACK

Hiermee gaat u naar de vorige geselecteerde zender. Hiermee sluit u een menu af zonder een instelling te wijzigen.

6. EXIT

Hiermee kunt u weer TV kijken.

7. OPTIONS

Hiermee opent en sluit u het menu Opties.

8. OK-toets

Hiermee bevestigt u een selectie of instelling.

9. Pijl/navigatietoetsen

Om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te navigeren.

10. LIST

Hiermee opent of sluit u de zenderlijst.

Onderkant



1  Mute

Hiermee dempt u het geluid of schakelt u het weer in.

2  Volume

Hiermee wijzigt u het volume van het geluid.

3. Cijfertoetsen

Hiermee selecteert u direct een zender.

4. SUBTITLE

Hiermee schakelt u ondertitels in of uit of schakelt u automatisch de ondertitels in.

5.  Zender

Hiermee schakelt u naar de volgende of vorige zender in de zenderlijst. Hiermee opent u de volgende of vorige pagina in teletekst. Hiermee start u het volgende of vorige hoofdstuk op een disc.

6. TEXT

Hiermee opent en sluit u teletekst.

IR-sensor

De TV kan worden bediend met een afstandsbediening die werkt op IR (infrarood). Bij een IR-afstandsbediening moet u de infraroodsensor van de afstandsbediening wel op de voorkant van de TV richten.

▲ Waarschuwing


Plaats geen voorwerpen voor de IR-sensor van de TV. Deze kunnen het IR-signaal blokkeren.

Batterijen

Als de TV niet reageert op de afstandsbediening, zijn mogelijk de batterijen leeg.

Als u de batterijen wilt vervangen, opent u het batterijvak onder op de onderkant van de afstandsbediening.

- 1 - Schuif de batterijklep in de richting zoals aangegeven door de pijl.
- 2 - Vervang de oude batterijen door twee alkalinebatterijen van het type **AAA-LR03-1,5V**. Zorg dat de **+** en **-** kanten van de batterij in de juiste richting liggen.
- 3 - Plaats en schuif de batterijklep weer terug tot u een klik hoort.

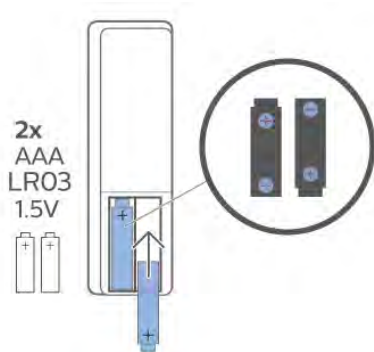

Haal de batterijen uit de afstandsbediening als u de afstandsbediening lange tijd niet gaat gebruiken. Gooi oude batterijen veilig weg volgens de verwijderingsinstructies.

Voor meer informatie kunt u in **Help** de optie **Trefwoorden** selecteren en **Einde levensduur** opzoeken.

Schoonmaken

De afstandsbediening is voorzien met een krasbestendige coating.

Reinig de afstandsbediening met een zachte, vochtige doek. Gebruik nooit stoffen als alcohol, chemische middelen of allesreinigers voor de afstandsbediening.


Contenu

1 Pour 9507/OLED807/OLED857/ OLED9x7	3
1.1 Présentation des touches	3
1.2 Coupler la télécommande au téléviseur	4
1.3 Recherche vocale	5
2 Pour OLED707	6
2.1 Présentation des touches	6
3 Pour les modèles 8507/8517/8857/8897	9
3.1 Présentation des touches	9
3.2 Coupler la télécommande au téléviseur	11
3.3 Recherche vocale	12
4 Pour les modèles 8837/8887/OLED837/OLED887	13
4.1 Présentation des touches	13
4.2 Clavier	14
4.3 Coupler la télécommande au téléviseur	15
4.4 Recherche vocale	16
5 Pour les modèles 8007/8057/8107	17
5.1 Présentation des touches	17
6 Pour les modèles 7607/7657	19
6.1 Présentation des touches	19
7 Pour le modèle 6707	22
7.1 Présentation des touches	22
8 Pour les modèles 5507/5527/5537	25
8.1 Haut	25
8.2 Moyennes	25
8.3 Dessous	25
9 Capteur IR	27
10 Batteries	28
11 Nettoyage	29
Index	30

Pour 9507/OLED80 7/OLED857/OLED9 x7

Présentation des touches

Haut

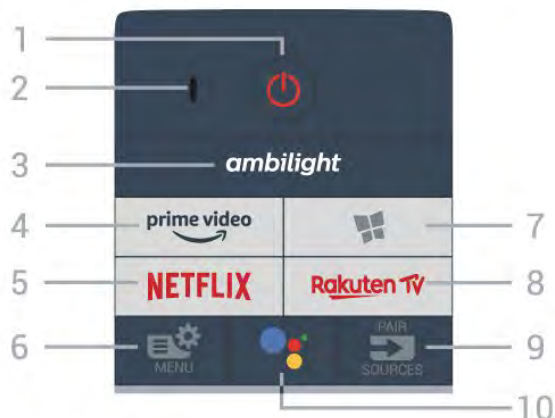

Détection de mouvement

La télécommande est équipée d'un détecteur de mouvement* intégré. Lorsque vous prenez la télécommande simplement et que vous inclinez les touches de la télécommande vers vous, le rétroéclairage s'allume pendant 2 secondes. La fonction de détection de mouvement est activée par défaut. Vous pouvez la désactiver en appuyant longuement sur **OK** et sur la touche numérique **0** pendant 3 secondes. Pour réactiver la fonction, appuyez longuement sur **OK** et sur la touche numérique **1** pendant 3 secondes.

* La fonction de détection de mouvement n'est pas disponible sur le modèle britannique.

1 - En veille / Marche

Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

2 - Microphone VOICE

3 - **ambilight**

Permet de sélectionner un des styles Ambilight.

4 - prime video

Permet de lancer l'application Amazon Prime Video.

5 - **NETFLIX**

Permet d'ouvrir directement l'application Netflix. Lorsque le téléviseur est allumé ou en mode veille.

• Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit

être connecté à Internet.

• Pour ouvrir Netflix, appuyez sur **NETFLIX** pour ouvrir l'application. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille. www.netflix.com

6 - Menu rapide/MENU

Permet d'ouvrir le menu rapide contenant les fonctions télévisuelles classiques. Maintenez la touche **MENU** enfoncée pour afficher la barre de contrôle du jeu lorsque le signal de jeu est détecté et que le mode jeu est activé.

7 - Collection Smart TV

Permet de lancer l'application Collection Smart TV .

8 - Rakuten TV

Permet de lancer l'application Rakuten TV.


9 - SOURCES

• Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Sources.
• Permet de coupler la télécommande au téléviseur.

10 - Assistant Google™

Permet de lancer l'Assistant Google™.

Haut (pour les modèles britanniques)

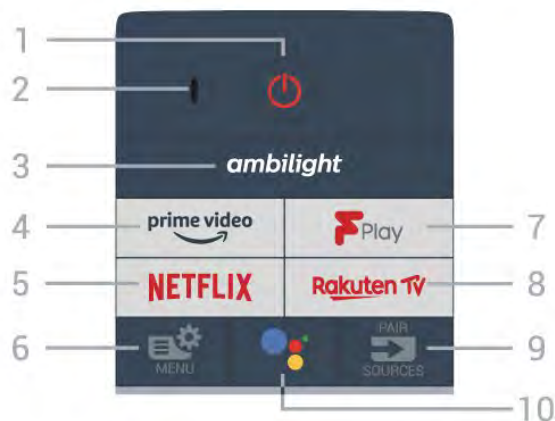

1 - En veille / Marche

Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

2 - Microphone VOICE

3 - **ambilight**

Permet de sélectionner un des styles Ambilight.

4 - prime video

Permet de lancer l'application Amazon Prime Video.

5 - **NETFLIX**

Permet d'ouvrir directement l'application Netflix. Lorsque le téléviseur est allumé ou en mode veille.

• Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet.

• Pour ouvrir Netflix, appuyez sur **NETFLIX** pour ouvrir l'application. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille.

www.netflix.com

6 - Menu rapide

Permet d'ouvrir le menu rapide contenant les fonctions télévisuelles classiques.

7 - Freeview Play

Permet de lancer Freeview Play.

8 - Rakuten TV

Permet de lancer l'application Rakuten TV.


9 - SOURCES

- Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Sources.
- Permet de coupler la télécommande au téléviseur.

10 - Assistant Google™

Permet de lancer l'Assistant Google™.

Moyennes

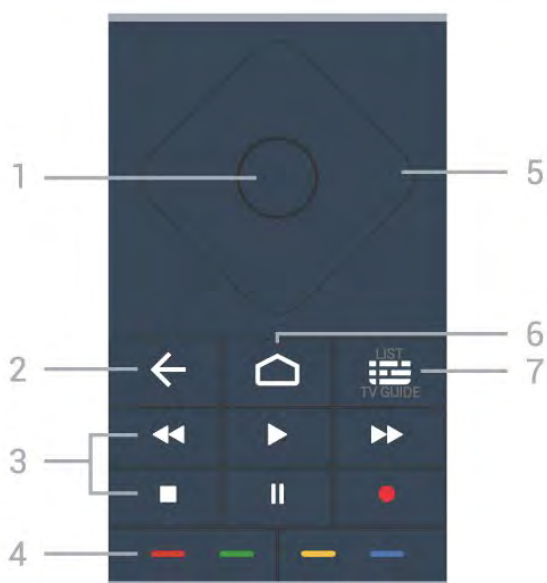







1 - Touche OK

Permet de confirmer une sélection ou un réglage.
Permet d'ouvrir la liste des chaînes tout en regardant la TV.

2 - Retour

Permet de revenir à la chaîne précédente.
Permet de revenir au menu précédent.
Permet de revenir à l'application ou à la page Internet précédente.

3 - Lecture et enregistrement

- Lecture , permet de lancer la lecture.
- Pause , permet de suspendre la lecture
- Stop , permet d'interrompre la lecture
- Arrière , permet de revenir en arrière
- Avance rapide , permet d'effectuer une avance rapide
- Enregistrement , permet de lancer l'enregistrement

4 - Touches de couleur

Sélection directe d'options. La touche bleue 

ouvre l' Aide.

5 - Flèches / touches de navigation

Permettent de naviguer vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.


6 - HOME

Permet d'ouvrir le menu Accueil.

7 - Guide TV / Liste des chaînes

Permet d'ouvrir ou de fermer le guide TV. Appuyez longuement pour ouvrir la liste des chaînes.

Dessous

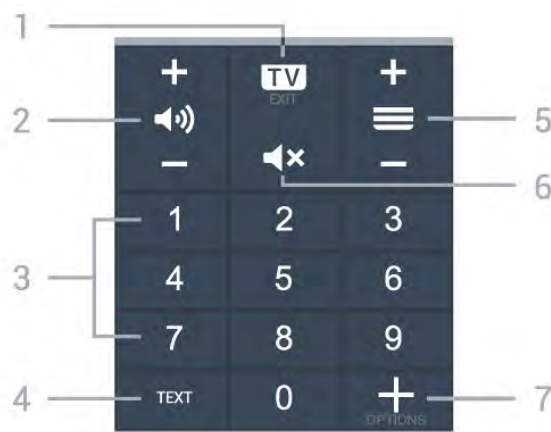

1 - - QUITTER

Permet de revenir au mode normal de télévision ou de quitter une application TV interactive.

2 - Volume

Appuyez sur + ou - pour régler le niveau sonore.

3 - Les touches numérotées

Permettent de sélectionner directement une chaîne.

4 - TEXT

Permet d'ouvrir ou de fermer le texte/télétexte.

5 - Chaîne

Appuyez sur + ou - pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes. Permet d'accéder à la page suivante ou à la page précédente du texte/télétexte.

6 - Muet

Permet de couper ou de rétablir le son.

7 - OPTIONS

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Options.


Coupler la télécommande au téléviseur

Cette télécommande utilise les technologies Bluetooth® et infrarouge (IR) pour communiquer avec le téléviseur.

- Vous pouvez utiliser l'infrarouge (IR) de la télécommande pour la plupart des opérations.
- Pour utiliser les fonctionnalités avancées comme la recherche vocale et le clavier de la télécommande, vous devez coupler (associer) le téléviseur à la télécommande.

Lorsque vous lancez l'installation initiale du téléviseur, vous êtes invité(e) à appuyer longuement sur la touche **PAIR (SOURCES)**. Le couplage est alors effectué.


Remarque :

- 1 - Lorsque la télécommande entre en mode de couplage, le voyant en forme d'anneau entourant le microphone à l'avant de la télécommande commence à clignoter.
- 2 - Laissez la télécommande à proximité du téléviseur (dans un rayon de 1 m) pendant le couplage pour assurer la réussite de l'opération.
- 3 - Si le téléviseur n'affiche pas le champ de commande vocale lorsque vous appuyez sur , le couplage a échoué.
- 4 - Il est conseillé d'attendre le démarrage complet du téléviseur et le lancement de tous les processus en arrière-plan avant de passer en mode de couplage. Le message Toast contenant des instructions supplémentaires risque de s'afficher trop tard, ce qui peut avoir un impact négatif sur la procédure de couplage.

Nouveau couplage ou découplage


Si le couplage n'a pas fonctionné avec la télécommande, vous pouvez tenter un nouveau couplage à l'aide de la télécommande.

Pour le couplage, il suffit d'appuyer longuement (3 secondes environ) sur la touche **PAIR (SOURCES)**.

Vous pouvez également sélectionner  **Réglages > Sans fil et réseaux > Télécommande > Coupler la télécommande**, puis suivre les instructions affichées à l'écran.


Un message s'affiche lorsque le couplage a été effectué avec succès.

Logiciel de la télécommande

 **Réglages > Sans fil et réseaux > Télécommande > Informations sur la télécommande**

Une fois la télécommande couplée, vous pouvez

vérifier la version actuelle du logiciel de la télécommande.

 **Réglages > Sans fil et réseaux > Télécommande > Mettre à jour le logiciel de la télécommande**


Recherchez les mises à jour du logiciel de la télécommande disponibles.

Recherche vocale

Vous pouvez rechercher des vidéos, de la musique ou quoi que ce soit d'autre sur Internet en utilisant tout simplement votre voix. Vous pouvez parler dans le microphone de la télécommande.

Avant d'utiliser la recherche vocale, vous devez coupler la télécommande au téléviseur.


Pour utiliser le mode Voix...

- 1 - Appuyez sur la touche  de la télécommande. Le voyant bleu de la télécommande s'allume, le champ de recherche s'affiche et le microphone s'active.
- 2 - Prononcez clairement l'objet de votre recherche. Vous pouvez parler pendant 10 secondes avant que le microphone s'éteigne. L'affichage des résultats peut prendre un certain temps.
- 3 - Sur l'écran indiquant les résultats de la recherche, vous pouvez sélectionner l'élément désiré.

Pour OLED707

Présentation des touches

Haut

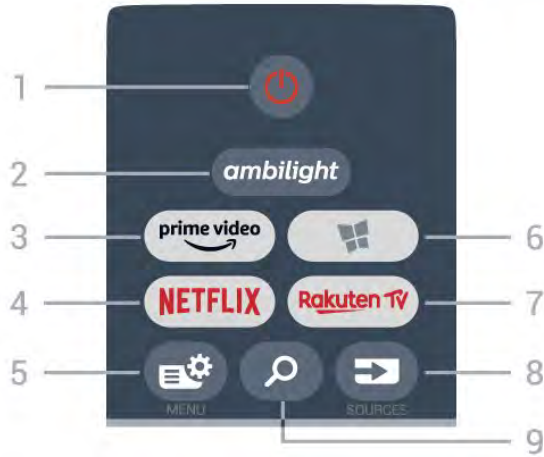

1 - En veille / Marche

Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

2 - *ambilight*

Permet de sélectionner l'un des styles Ambilight.

3 - *prime video*

Permet de lancer l'application Amazon Prime Video.

4 - **NETFLIX**

Permet d'ouvrir directement l'application Netflix. Lorsque le téléviseur est allumé ou en mode veille.

- Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet.

- Pour ouvrir Netflix, appuyez sur **NETFLIX** pour ouvrir l'application. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille.

www.netflix.com

5 - Menu rapide

Permet d'ouvrir le menu rapide contenant les fonctions télévisuelles classiques.

6 - Collection Smart TV

Permet de lancer l'application Collection Smart TV .

7 - *Rakuten TV*

Permet de lancer l'application Rakuten TV.


8 - SOURCES

- Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Sources.
- Permet de coupler la télécommande au téléviseur.

9 - Recherche

Permet d'ouvrir la page de recherche de Smart TV.

Haut (pour les modèles britanniques)

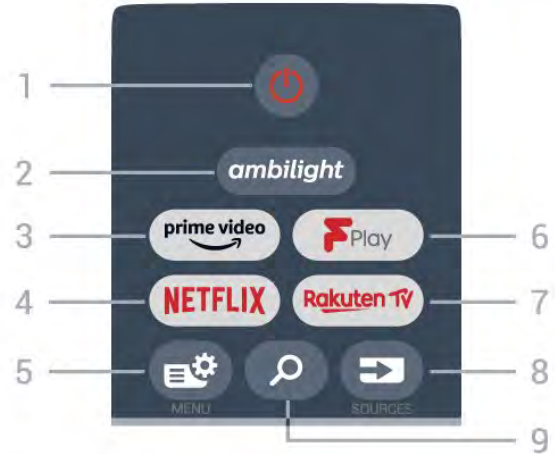

1 - En veille / Marche

Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

2 - *ambilight*

Permet de sélectionner l'un des styles Ambilight.

3 - *prime video*

Permet de lancer l'application Amazon Prime Video.

4 - **NETFLIX**

Permet d'ouvrir directement l'application Netflix. Lorsque le téléviseur est allumé ou en mode veille.

- Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet.

- Pour ouvrir Netflix, appuyez sur **NETFLIX** pour ouvrir l'application. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille. www.netflix.com

5 - Menu rapide

Permet d'ouvrir le menu rapide contenant les fonctions télévisuelles classiques.

6 - Freeview Play

Permet de lancer Freeview Play.

7 - *Rakuten TV*

Permet de lancer l'application Rakuten TV.

8 - SOURCES

- Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Sources.
- Permet de coupler la télécommande au téléviseur.

9 - Recherche

Permet d'ouvrir la page de recherche de Smart TV.

Moyennes



1 - Touche OK

Permet de confirmer une sélection ou un réglage.
Permet d'ouvrir la liste des chaînes tout en regardant la TV.

2 - ← Retour

Permet de revenir à la chaîne précédente.
Permet de revenir au menu précédent.
Permet de revenir à l'application ou à la page Internet précédente.

3 - Lecture et enregistrement

- Lecture ►, permet de lancer la lecture.
- Pause ||, permet de suspendre la lecture
- Stop ■, permet d'interrompre la lecture
- Arrière ◀◀, permet de revenir en arrière
- Avance rapide ▶▶, permet d'effectuer une avance rapide
- Enregistrement ●, permet de lancer l'enregistrement

4 - ■ ■ ■ ■ Touches de couleur

Sélection directe d'options. La touche bleue ■ ouvre l' Aide.

5 - Flèches / touches de navigation

Permettent de naviguer vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.


6 - 🏠 HOME

Permet d'ouvrir le menu Accueil.

7 - 📺 Guide TV / Liste des chaînes

Permet d'ouvrir ou de fermer le guide TV. Appuyez longuement pour ouvrir la liste des chaînes.

Moyen (pour les modèles britanniques)

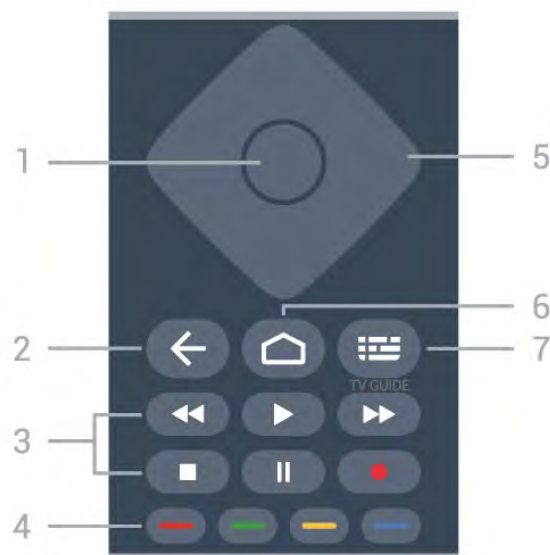

1 - Touche OK

Permet de confirmer une sélection ou un réglage.
Permet d'ouvrir la liste des chaînes tout en regardant la TV.

2 - ← Retour

Permet de revenir à la chaîne précédente.
Permet de revenir au menu précédent.
Permet de revenir à l'application ou à la page Internet précédente.

3 - Lecture et enregistrement

- Lecture ►, permet de lancer la lecture.
- Pause ||, permet de suspendre la lecture
- Stop ■, permet d'interrompre la lecture
- Arrière ◀◀, permet de revenir en arrière
- Avance rapide ▶▶, permet d'effectuer une avance rapide
- Enregistrement ●, permet de lancer l'enregistrement

4 - ■ ■ ■ ■ Touches de couleur

Sélection directe d'options. La touche bleue ■ ouvre l' Aide.

5 - Flèches / touches de navigation

Permettent de naviguer vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.

6 - 🏠 HOME

Permet d'ouvrir le menu Accueil.

7 - 📺 Guide TV

Permet d'ouvrir ou de fermer le guide TV.

Dessous



1 - **TV** - QUITTER

Permet de revenir au mode normal de télévision ou de quitter une application TV interactive.

2 - **Volume**

Appuyez sur + ou - pour régler le niveau sonore.

3 - Les touches numérotées

Permettent de sélectionner directement une chaîne.

4 - **TEXT**

Permet d'ouvrir ou de fermer le texte/télétexte.

5 - **Chaîne**

Appuyez sur + ou - pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes. Permet d'accéder à la page suivante ou à la page précédente du texte/télétexte.

6 - **Muet**

Permet de couper ou de rétablir le son.

7 - **OPTIONS**

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Options.

Permet de revenir au mode normal de télévision ou de quitter une application TV interactive.

2 - **Volume**

Appuyez sur + ou - pour régler le niveau sonore.

3 - Les touches numérotées

Permettent de sélectionner directement une chaîne.

4 - **Liste des chaînes**

Permet d'ouvrir la liste des chaînes.

5 - **Chaîne**

Appuyez sur + ou - pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes. Permet d'accéder à la page suivante ou à la page précédente du texte/télétexte.


6 - **Muet**

Permet de couper ou de rétablir le son.

7 - **OPTIONS**

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Options.

Bas (pour les modèles britanniques)

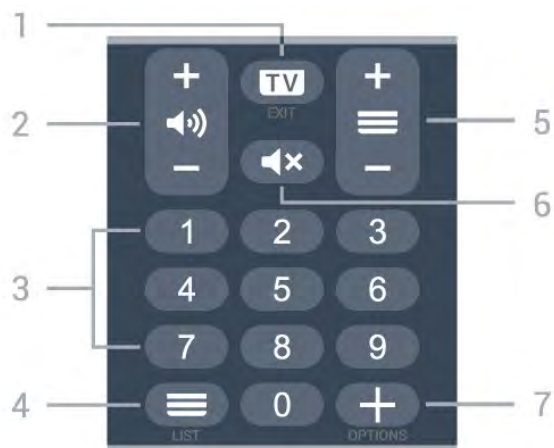

1 - **TV** - QUITTER

Pour les modèles 85 07/8517/8857/8897

Présentation des touches

Haut



1 - En veille / Marche

Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

2 - Microphone VOICE

3 - **ambilight**

Permet de sélectionner un des styles Ambilight.

4 - prime video

Permet de lancer l'application Amazon Prime Video.

5 - **NETFLIX**

Permet d'ouvrir directement l'application Netflix. Lorsque le téléviseur est allumé ou en mode veille.

- Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet.

- Pour ouvrir Netflix, appuyez sur **NETFLIX** pour ouvrir l'application. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille. www.netflix.com

6 - Menu rapide

Permet d'ouvrir le menu rapide contenant les fonctions télévisuelles classiques.

7 - Collection Smart TV

Permet de lancer l'application Collection Smart TV .

8 - **Rakuten TV**

Permet de lancer l'application Rakuten TV.

9 - SOURCES


- Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Sources.

- Permet de coupler la télécommande au téléviseur.

10 - Assistant Google™

Permet de lancer l'Assistant Google™.

Haut (pour les modèles britanniques)

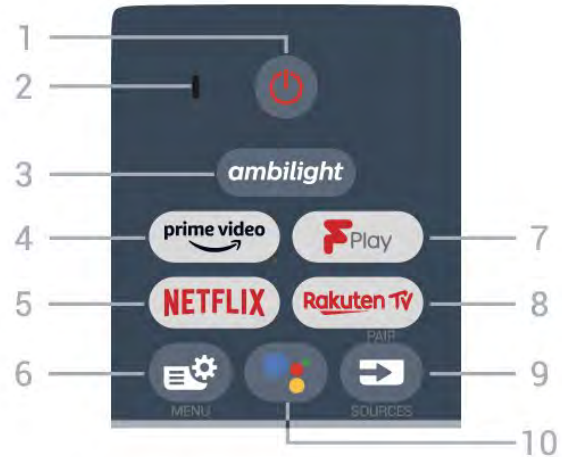

1 - En veille / Marche

Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

2 - Microphone VOICE

3 - **ambilight**

Permet de sélectionner un des styles Ambilight.

4 - prime video

Permet de lancer l'application Amazon Prime Video.

5 - **NETFLIX**

Permet d'ouvrir directement l'application Netflix. Lorsque le téléviseur est allumé ou en mode veille.

- Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet.

- Pour ouvrir Netflix, appuyez sur **NETFLIX** pour ouvrir l'application. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille. www.netflix.com

6 - Menu rapide

Permet d'ouvrir le menu rapide contenant les fonctions télévisuelles classiques.

7 - Freeview Play

Permet de lancer Freeview Play.

8 - **Rakuten TV**

Permet de lancer l'application Rakuten TV.

9 - SOURCES

- Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Sources.
- Permet de coupler la télécommande au téléviseur.

10 - Assistant Google™

Permet de lancer l'Assistant Google™.

Moyennes



1 - Touche OK

Permet de confirmer une sélection ou un réglage.
Permet d'ouvrir la liste des chaînes tout en regardant la TV.

2 - ← Retour

Permet de revenir à la chaîne précédente.
Permet de revenir au menu précédent.
Permet de revenir à l'application ou à la page Internet précédente.

3 - Lecture et enregistrement

- Lecture ►, permet de lancer la lecture.
- Pause ||, permet de suspendre la lecture
- Stop ■, permet d'interrompre la lecture
- Arrière ◀◀, permet de revenir en arrière
- Avance rapide ▶▶, permet d'effectuer une avance rapide
- Enregistrement ●, permet de lancer l'enregistrement

4 - ■ ● ▲ ◆ Touches de couleur

Sélection directe d'options. La touche bleue ◆ ouvre l' Aide.

5 - Flèches / touches de navigation

Permettent de naviguer vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.


6 - 🏠 HOME

Permet d'ouvrir le menu Accueil.

7 - 📺 Guide TV / Liste des chaînes

Permet d'ouvrir ou de fermer le guide TV. Appuyez longuement pour ouvrir la liste des chaînes.

Moyen (pour les modèles britanniques)

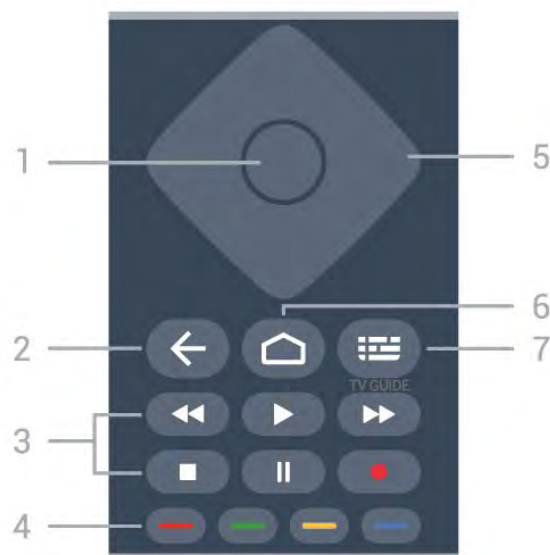

1 - Touche OK

Permet de confirmer une sélection ou un réglage.
Permet d'ouvrir la liste des chaînes tout en regardant la TV.

2 - ← Retour

Permet de revenir à la chaîne précédente.
Permet de revenir au menu précédent.
Permet de revenir à l'application ou à la page Internet précédente.

3 - Lecture et enregistrement

- Lecture ►, permet de lancer la lecture.
- Pause ||, permet de suspendre la lecture
- Stop ■, permet d'interrompre la lecture
- Arrière ◀◀, permet de revenir en arrière
- Avance rapide ▶▶, permet d'effectuer une avance rapide
- Enregistrement ●, permet de lancer l'enregistrement

4 - ■ ● ▲ ◆ Touches de couleur

Sélection directe d'options. La touche bleue ◆ ouvre l' Aide.

5 - Flèches / touches de navigation

Permettent de naviguer vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.


6 - 🏠 HOME

Permet d'ouvrir le menu Accueil.

7 - 📺 Guide TV

Permet d'ouvrir ou de fermer le guide TV.

Dessous

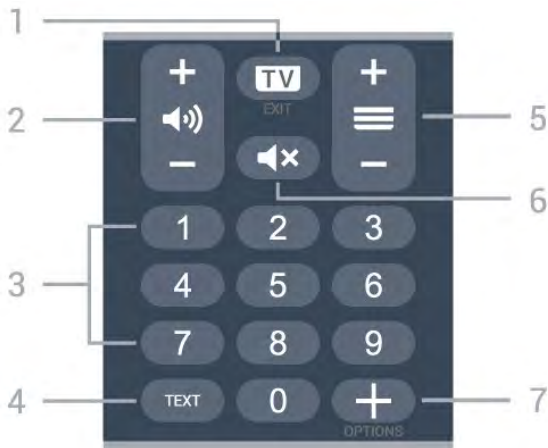

1 - **TV** - QUITTER

Permet de revenir au mode normal de télévision ou de quitter une application TV interactive.

2 - **Volume**

Appuyez sur + ou - pour régler le niveau sonore.

3 - Les touches numérotées

Permettent de sélectionner directement une chaîne.

4 - **TEXT**

Permet d'ouvrir ou de fermer le texte/télétexte.

5 - **Chaîne**

Appuyez sur + ou - pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes. Permet d'accéder à la page suivante ou à la page précédente du texte/télétexte.

6 - **Muet**

Permet de couper ou de rétablir le son.

7 - **OPTIONS**

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Options.

Permet de revenir au mode normal de télévision ou de quitter une application TV interactive.

2 - **Volume**

Appuyez sur + ou - pour régler le niveau sonore.

3 - Les touches numérotées

Permettent de sélectionner directement une chaîne.

4 - **Liste des chaînes**

Permet d'ouvrir la liste des chaînes.

5 - **Chaîne**

Appuyez sur + ou - pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes. Permet d'accéder à la page suivante ou à la page précédente du texte/télétexte.

6 - **Muet**

Permet de couper ou de rétablir le son.

7 - **OPTIONS**

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Options.

3.2

Coupler la télécommande au téléviseur

Cette télécommande utilise les technologies Bluetooth® et infrarouge (IR) pour communiquer avec le téléviseur.

- Vous pouvez utiliser l'infrarouge (IR) de la télécommande pour la plupart des opérations.
- Pour utiliser les fonctionnalités avancées comme la recherche vocale et le clavier de la télécommande, vous devez coupler (associer) le téléviseur à la télécommande.

Lorsque vous lancez l'installation initiale du téléviseur, vous êtes invité(e) à appuyer longuement sur la touche **PAIR (SOURCES)**. Le couplage est alors effectué.

Remarque :


1 - Lorsque la télécommande entre en mode de couplage, le voyant en forme d'anneau entourant le microphone à l'avant de la télécommande commence à clignoter.

2 - Laissez la télécommande à proximité du téléviseur (dans un rayon de 1 m) pendant le couplage pour assurer la réussite de l'opération.

3 - Si le téléviseur n'affiche pas le champ de commande vocale lorsque vous appuyez sur **V**, le couplage a échoué.

4 - Il est conseillé d'attendre le démarrage complet du téléviseur et le lancement de tous les processus en arrière-plan avant de passer en mode de couplage. Le message Toast contenant des instructions supplémentaires risque de s'afficher trop tard, ce qui peut avoir un impact négatif sur la

Bas (pour les modèles britanniques)

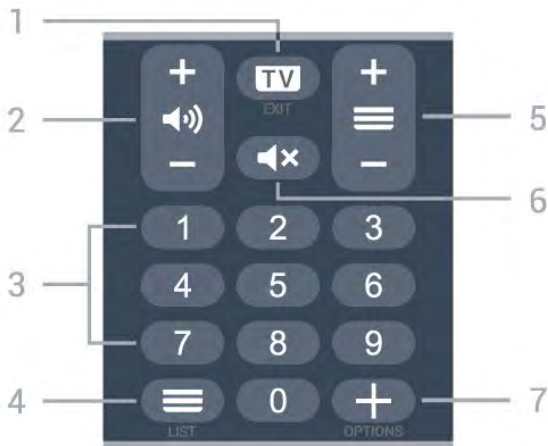

1 - **TV** - QUITTER

procédure de couplage.

Nouveau couplage ou découplage

Si le couplage n'a pas fonctionné avec la télécommande, vous pouvez tenter un nouveau couplage à l'aide de la télécommande.

Pour le couplage, il suffit d'appuyer longuement (3 secondes environ) sur la touche **PAIR (SOURCES)**.

Vous pouvez également sélectionner **⚙ Réglages > Sans fil et réseaux > Télécommande > Coupler la télécommande**, puis suivre les instructions affichées à l'écran.

Un message s'affiche lorsque le couplage a été effectué avec succès.

Logiciel de la télécommande

⚙ Réglages > Sans fil et réseaux > Télécommande > Informations sur la télécommande

Une fois la télécommande couplée, vous pouvez vérifier la version actuelle du logiciel de la télécommande.

⚙ Réglages > Sans fil et réseaux > Télécommande > Mettre à jour le logiciel de la télécommande

Recherchez les mises à jour du logiciel de la télécommande disponibles.

3.3

Recherche vocale

Vous pouvez rechercher des vidéos, de la musique ou quoi que ce soit d'autre sur Internet en utilisant tout simplement votre voix. Vous pouvez parler dans le microphone de la télécommande.

Avant d'utiliser la recherche vocale, vous devez coupler la télécommande au téléviseur.

Pour utiliser le mode Voix...

1 - Appuyez sur la touche **🗨** de la télécommande.

Le voyant bleu de la télécommande s'allume, le champ de recherche s'affiche et le microphone s'active.

2 - Prononcez clairement l'objet de votre recherche. Vous pouvez parler pendant 10 secondes avant que le microphone s'éteigne. L'affichage des résultats peut prendre un certain temps.

3 - Sur l'écran indiquant les résultats de la recherche, vous pouvez sélectionner l'élément désiré.

Pour les modèles 8837/8887/OLED837/OLED887

4.1

Présentation des touches

Haut



1 - En veille / Marche

Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

2 - Microphone VOICE

3 - *ambilight*

Permet de sélectionner un des styles Ambilight.

4 - Menu rapide

Permet d'ouvrir le menu rapide avec les fonctions télévisuelles classiques.

5 - SOURCES

- Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Sources.
- Permet de coupler la télécommande au téléviseur.

6 - Assistant Google™

Permet de lancer l'Assistant Google™.

Haut (pour les modèles britanniques)



1 - En veille / Marche

Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

2 - Microphone VOICE

3 - *ambilight*

Permet de sélectionner un des styles Ambilight.

4 - Freeview Play

Permet de lancer Freeview Play.

5 - SOURCES

- Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Sources.
- Permet de coupler la télécommande au téléviseur.

6 - Assistant Google™

Permet de lancer l'Assistant Google™.

Moyennes



1 - Touche OK

Permet de confirmer une sélection ou un réglage. Permet d'ouvrir la liste des chaînes tout en regardant la TV.

2 - Retour

Permet de revenir à la chaîne précédente. Permet de revenir au menu précédent. Permet de revenir à l'application ou à la page Internet précédente.

3 - Lecture et enregistrement

- Lecture , permet de lancer la lecture.
- Pause , permet de suspendre la lecture
- Stop , permet d'interrompre la lecture
- Arrière , permet de revenir en arrière
- Avance rapide , permet d'effectuer une avance rapide
- Enregistrement , permet de lancer l'enregistrement

4 - Touches de couleur

Sélection directe d'options. La touche bleue

ouvre l' Aide.

5 - Flèches / touches de navigation

Permettent de naviguer vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.


6 - HOME

Permet d'ouvrir le menu Accueil.

7 - Guide TV / Liste des chaînes

Permet d'ouvrir ou de fermer le guide TV. Appuyez longuement pour ouvrir la liste des chaînes.

Dessous

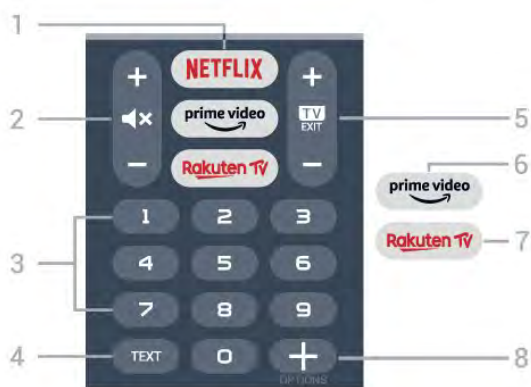

1 - **NETFLIX**

Permet d'ouvrir directement l'application Netflix. Lorsque le téléviseur est allumé ou en mode veille.

• Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet.

• Pour ouvrir Netflix, appuyez sur **NETFLIX** pour ouvrir l'application. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille.
www.netflix.com

2 - Muet / Volume

Appuyez au milieu pour couper ou rétablir le son. Appuyez sur + ou - pour régler le niveau sonore.

3 - Touches numérotées

Permettent de sélectionner directement une chaîne.

4 - **TEXT**

Permet d'ouvrir ou de fermer le texte/télétexte.

5 - **TV** - EXIT

Appuyez au milieu pour revenir au mode Regarder TV. Permet d'arrêter une application TV interactive. Appuyez sur + ou - pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes. Permet d'accéder à la page suivante ou à la page précédente du texte/télétexte.

6 -

Permet de lancer l'application Amazon Prime Video.


7 - **Rakuten TV**

Permet d'ouvrir directement l'application Rakuten TV.

8 - **+ OPTIONS**

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Options.

Bas (pour les modèles britanniques)

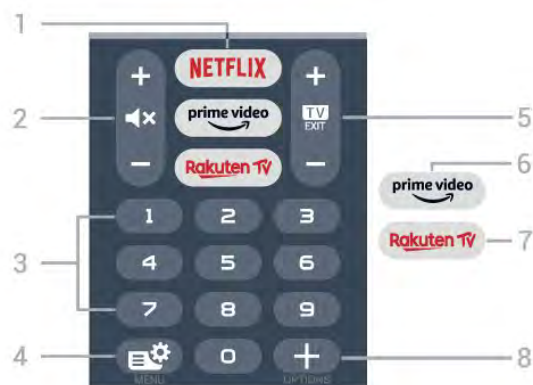

1 - **NETFLIX**

Permet d'ouvrir directement l'application Netflix. Lorsque le téléviseur est allumé ou en mode veille.

• Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet.

• Pour ouvrir Netflix, appuyez sur **NETFLIX** pour ouvrir l'application. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille.
www.netflix.com

2 - Muet / Volume

Appuyez au milieu pour couper ou rétablir le son. Appuyez sur + ou - pour régler le niveau sonore.

3 - Touches numérotées

Permettent de sélectionner directement une chaîne.

4 - Menu rapide

Permet d'ouvrir le menu rapide avec les fonctions télévisuelles classiques.

5 - **TV** - EXIT

Appuyez au milieu pour revenir au mode Regarder TV. Permet d'arrêter une application TV interactive. Appuyez sur + ou - pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes. Permet d'accéder à la page suivante ou à la page précédente du texte/télétexte.

6 -

Permet de lancer l'application Amazon Prime Video.

7 - **Rakuten TV**

Permet d'ouvrir directement l'application Rakuten TV.

8 - **+ OPTIONS**

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Options.

Clavier

Aperçu

Aperçu d'un clavier Qwerty / Azerty



1 - Caractères Azerty

Position des caractères si la configuration du clavier est définie sur Azerty.

2 - Supprimer

Permet de supprimer les caractères d'entrée.

3 - Aa Maj

Permet de saisir des caractères en majuscules.

4 - Touche Fn

Permet de saisir un chiffre ou un caractère de ponctuation.

5 - Espace

6 - Navigation et OK

Remarque : Avant d'utiliser le clavier de la télécommande, vous devez coupler la télécommande au téléviseur.

Saisie de texte

Le clavier situé à l'arrière de la télécommande vous permet de saisir du texte dans n'importe quel champ texte à l'écran.

Saisie de texte...

1 - Sélectionnez un champ si aucun champ n'a été présélectionné.

2 - Orientez le clavier de la télécommande vers le haut pour activer les touches du clavier. Tenez la télécommande avec les deux mains et tapez avec les deux pouces.




3 - Pour masquer le clavier virtuel, appuyez sur  Retour.

Appuyez sur  OK pour confirmer le texte.


Clavier virtuel


Si vous utilisez le clavier virtuel pour saisir du texte, vous pouvez configurer le clavier de la manière dont vous avez l'habitude.

Pour ouvrir ces paramètres...

Appuyez sur  HOME, sélectionnez  Réglages et appuyez sur  OK.

5 - Sélectionnez Paramètres Android et appuyez sur  OK.

6 - Sélectionnez Appareil > Préférences > Clavier, puis appuyez sur  OK.

7 - Sélectionnez Paramètres Gboard > Langue, puis appuyez sur  OK. Vous pouvez définir la configuration du clavier en fonction de la langue.

8 - Appuyez sur  Retour pour fermer le menu et retourner à l'étape précédente.

- Pour un fonctionnement optimal, nous vous recommandons d'utiliser la télécommande à une distance de moins de 5 m du téléviseur.
- Lorsque vous utilisez le clavier de la télécommande, nous vous recommandons de tenir celle-ci à un angle inférieur à 50 degrés.
- Ne bloquez pas le rayon infrarouge de la télécommande.

Qwerty et Azerty


La configuration standard du clavier de la télécommande est Qwerty.


Clavier Azerty


Selon votre région, le clavier de la télécommande peut être réglé sur Azerty. Les caractères Azerty sont indiqués dans le coin supérieur droit des touches correspondantes.


Pour définir la configuration du clavier sur Azerty...

1 - Appuyez sur  HOME, sélectionnez  Réglages et appuyez sur  OK.

2 - Sélectionnez Région et langue et appuyez sur  (droite) pour accéder au menu.

3 - Sélectionnez Clavier de la télécommande, puis appuyez sur  OK.

4 - Sélectionnez Qwerty ou Azerty et appuyez sur  OK.

5 - Appuyez sur  (gauche) à plusieurs reprises si nécessaire pour fermer le menu.

Coupler la télécommande au téléviseur

Cette télécommande utilise les technologies Bluetooth® et infrarouge (IR) pour communiquer avec le téléviseur.


- Vous pouvez utiliser l'infrarouge (IR) de la télécommande pour la plupart des opérations.
- Pour utiliser les fonctionnalités avancées comme la recherche vocale et le clavier de la télécommande, vous devez coupler (associer) le téléviseur à la télécommande.

Lorsque vous lancez l'installation initiale du téléviseur, vous êtes invité(e) à appuyer longuement sur la touche **PAIR (SOURCES)**. Le couplage est alors effectué.

Remarque :

1 - Lorsque la télécommande entre en mode de couplage, le voyant en forme d'anneau entourant le microphone à l'avant de la télécommande commence à clignoter.

2 - Laissez la télécommande à proximité du téléviseur (dans un rayon de 1 m) pendant le couplage pour assurer la réussite de l'opération.


3 - Si le téléviseur n'affiche pas le champ de commande vocale lorsque vous appuyez sur , le couplage a échoué.

4 - Il est conseillé d'attendre le démarrage complet du téléviseur et le lancement de tous les processus en arrière-plan avant de passer en mode de couplage. Le message Toast contenant des instructions supplémentaires risque de s'afficher trop tard, ce qui peut avoir un impact négatif sur la procédure de couplage.

Nouveau couplage ou découplage


Si le couplage n'a pas fonctionné avec la télécommande, vous pouvez tenter un nouveau couplage à l'aide de la télécommande.

Pour le couplage, il suffit d'appuyer longuement (3 secondes environ) sur la touche **PAIR (SOURCES)**.


Vous pouvez également sélectionner  **Réglages** > **Sans fil et réseaux** > **Télécommande** > **Coupler la télécommande**, puis suivre les instructions affichées à l'écran.

Un message s'affiche lorsque le couplage a été effectué avec succès.

Logiciel de la télécommande

 **Réglages** > **Sans fil et réseaux** > **Télécommande** > **Informations sur la télécommande**

Une fois la télécommande couplée, vous pouvez vérifier la version actuelle du logiciel de la télécommande.

 **Réglages** > **Sans fil et réseaux** > **Télécommande** > **Mettre à jour le logiciel de la télécommande**


Recherchez les mises à jour du logiciel de la télécommande disponibles.

Recherche vocale

Vous pouvez rechercher des vidéos, de la musique ou quoi que ce soit d'autre sur Internet en utilisant tout simplement votre voix. Vous pouvez parler dans le microphone de la télécommande.

Avant d'utiliser la recherche vocale, vous devez coupler la télécommande au téléviseur.

Pour utiliser le mode Voix...

1 - Appuyez sur la touche  de la télécommande. Le voyant bleu de la télécommande s'allume, le champ de recherche s'affiche et le microphone s'active.


2 - Prononcez clairement l'objet de votre recherche. Vous pouvez parler pendant 10 secondes avant que le microphone s'éteigne. L'affichage des résultats peut prendre un certain temps.

3 - Sur l'écran indiquant les résultats de la recherche, vous pouvez sélectionner l'élément désiré.

Pour les modèles 8007/8057/8107

Présentation des touches

Haut

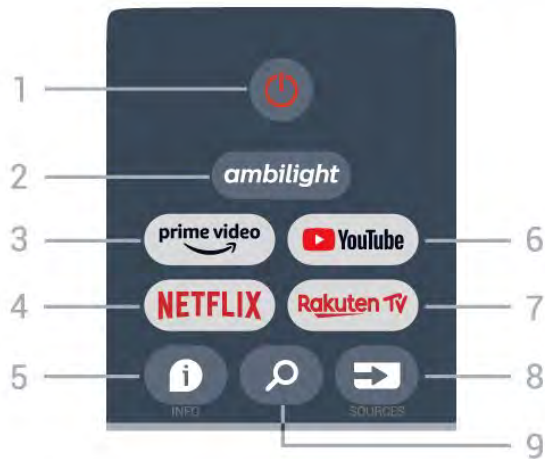

1 - Alimentation (Veille / Marche)
Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

2 - Ambilight
Permet de sélectionner l'un des styles Ambilight.

3 - Amazon Prime Video
Permet de lancer l'application Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
Permet de lancer l'application Netflix lorsque le téléviseur est allumé ou en mode veille.

- Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet.
- Pour ouvrir l'application Netflix, appuyez sur la touche NETFLIX. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille.

5 - INFO
Appuyez sur cette touche pour ouvrir l'écran d'information sur les programmes. Appuyez une fois pour afficher de brèves informations, appuyez de nouveau pour afficher l'écran étendu avec le titre du programme et plus d'informations, puis appuyez de nouveau pour afficher des informations complètes sur le programme. Maintenez la touche enfoncée pour passer à différentes vues des informations.

6 - YouTube
Permet de lancer l'application YouTube.

7 - Rakuten TV
Permet de lancer l'application Rakuten TV .
* Remarque : l'application Rakuten TV n'est pas disponible dans tous les pays.

8 - SOURCES
Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Sources.

9 - SEARCH
Permet de lancer la recherche par saisie.

Moyennes



1 - Touche OK
Permet de confirmer une sélection ou un paramètre. Permet d'ouvrir la liste des chaînes tout en regardant la TV.

2 - Retour

- Permet de revenir au menu précédent ou à la source TV.
- Permet de revenir à l'application précédente.

3 - Lecture

- **Lancer la lecture** permet de lancer la lecture.
- **Mettre en pause** permet de suspendre la lecture
- **Interrompre**, permet d'interrompre la lecture
- **Arrière** permet d'effectuer un retour rapide
- **Avance rapide** permet d'effectuer une avance rapide
- **Enregistrer**, cette fonction n'est pas prise en charge.

4 - Touches de couleur
Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner d'autres options ou opérations. Appuyez sur la touche bleue de l'écran d'accueil pour ouvrir l'aide.

5 - Touches de navigation
Permettent de naviguer vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.

6 - Domicile

Permet d'ouvrir le menu d'accueil.

7 - TV GUIDE

Permet d'ouvrir ou de fermer le guide TV.

Dessous



1 - EXIT

Permet de quitter le menu ou l'application en cours.

2 - Volume

Appuyez sur + ou - pour régler le volume sonore.

3 - Touches numérotées

Permettent de sélectionner directement une chaîne.

4 - MENU

Permet d'ouvrir le menu du téléviseur contenant les fonctions télévisuelles classiques.

5 - Chaînes

Appuyez sur + ou - pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes. Permet d'accéder à la page suivante ou à la page précédente du texte/télétexte.

6 - Muet

Appuyez pour couper ou rétablir le son.


7 - TEXT / SUBTITLE

Permet d'ouvrir ou de fermer le texte/télétexte. Une pression longue sur ce bouton permet d'ouvrir la page Sous-titres.

Pour les modèles 7607/7657

Présentation des touches

Haut

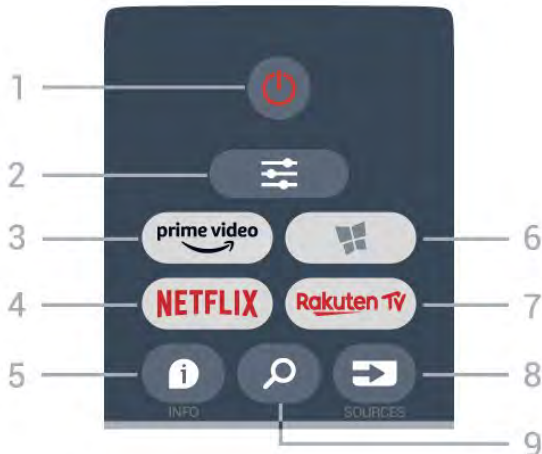

1 - En veille / Marche

Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

2 - OPTIONS

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Options.

3 - prime video

Permet de lancer l'application Amazon Prime Video.

4 - **NETFLIX**

Permet d'ouvrir directement l'application Netflix.

Lorsque le téléviseur est allumé ou en mode veille.

- Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet.

- Pour ouvrir Netflix, appuyez sur **NETFLIX** pour ouvrir l'application. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille. www.netflix.com

5 - INFO

Permet d'ouvrir ou de fermer les informations sur les programmes.

6 - Collection Smart TV

Permet d'ouvrir la page Collection Smart TV.

7 - Rakuten TV

Permet de lancer l'application Rakuten TV.


8 - SOURCES

Permet d'ouvrir le menu Sources.

9 - Recherche

Permet d'ouvrir la page de recherche de Smart TV.

Haut (pour les modèles britanniques)

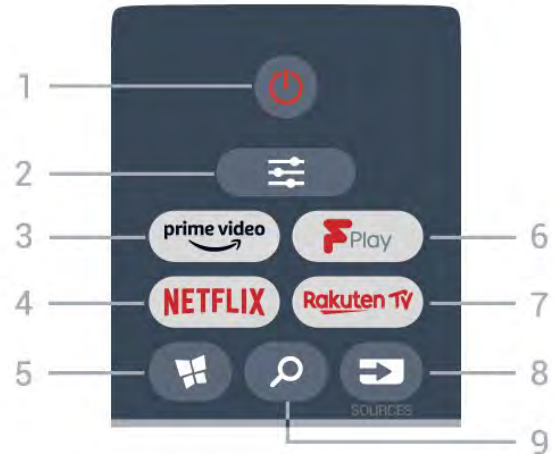

1 - En veille / Marche

Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

2 - OPTIONS

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Options.

3 - prime video

Permet de lancer l'application Amazon Prime Video.

4 - **NETFLIX**

Permet d'ouvrir directement l'application Netflix.

Lorsque le téléviseur est allumé ou en mode veille.

- Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet.

- Pour ouvrir Netflix, appuyez sur **NETFLIX** pour ouvrir l'application. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille. www.netflix.com

5 - Collection Smart TV

Permet d'ouvrir la page Collection Smart TV.

6 - Freeview Play

Permet d'ouvrir la page Explore Freeview Play.

7 - Rakuten TV

Permet de lancer l'application Rakuten TV.

8 - SOURCES

Permet d'ouvrir le menu Sources.

9 - Recherche

Permet d'ouvrir la page de recherche de Smart TV.

Moyennes



1 - Touche OK

Permet de confirmer une sélection ou un réglage. Pour ouvrir la liste des chaînes tout en regardant la télévision si le service interactif n'est pas disponible.

2 - Retour

Permet de fermer un menu sans modifier les paramètres.

3 - Lecture

- Lecture ►, permet de lancer la lecture.
- Pause II, permet de suspendre la lecture.
- Arrêter ■, permet d'arrêter la lecture.
- Arrière ◀◀, permet de revenir en arrière.
- Avance rapide ▶▶, permet d'effectuer une avance rapide.

4 - Touches de couleur

Sélection directe d'options. La touche bleue ouvre l' Aide.

5 - Flèches/touches de direction

Permettent de naviguer vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.

6 - Maison

Permet d'ouvrir le menu d'accueil.

7 - Guide TV

Permet d'ouvrir ou de fermer le guide TV.

8 - Liste des chaînes

Permet d'ouvrir la liste des chaînes.

Dessous



1 - TV - EXIT

Appuyez au milieu pour revenir au mode Regarder TV. Permet d'arrêter une application TV interactive. Appuyez sur + ou - pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes. Permet d'accéder à la page suivante ou à la page précédente du texte/télétexte.

2 - Volume

Appuyez sur + ou - pour régler le volume.

3 - Touches numérotées

Permettent de sélectionner directement une chaîne.

4 - TEXT

Permet d'ouvrir ou de fermer le texte/télétexte.

5 - Chaîne

Appuyez sur + ou - pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes. Permet d'accéder à la page suivante ou à la page précédente du texte/télétexte.

6 - Muet

Permet de couper ou de rétablir le son.

7 - SUBTITLE

Permet d'ouvrir la page Sous-titres.

Bas (pour les modèles britanniques)



1 - **TV** - EXIT

Appuyez au milieu pour revenir au mode Regarder TV. Permet d'arrêter une application TV interactive. Appuyez sur + ou - pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes. Permet d'accéder à la page suivante ou à la page précédente du texte/télétexte.

2 - **Volume**

Appuyez sur + ou - pour régler le volume.

3 - Touches numérotées

Permettent de sélectionner directement une chaîne.

4 - **INFO**

Permet d'ouvrir ou de fermer les informations sur les programmes.

5 - **Chaîne**

Appuyez sur + ou - pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes. Permet d'accéder à la page suivante ou à la page précédente du texte/télétexte.

6 - **Muet**

Permet de couper ou de rétablir le son.


7 - **SUBTITLE**

Permet d'ouvrir la page Sous-titres.

Pour le modèle 6707

Présentation des touches

Haut

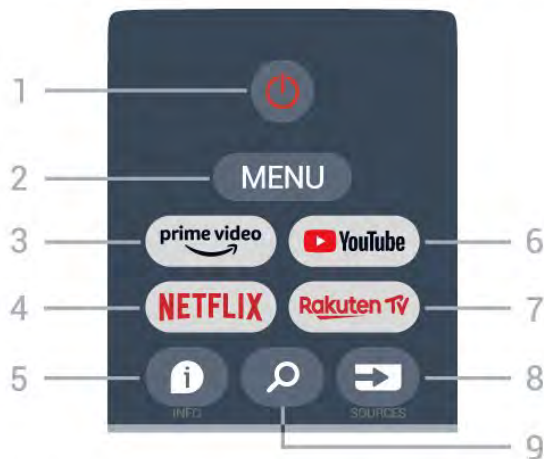

1 - Alimentation (Veille / Marche)

Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

2 - MENU

Permet d'ouvrir le menu du téléviseur contenant les fonctions télévisuelles classiques.

3 - Amazon Prime Video

Permet de lancer l'application Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX

Permet de lancer l'application Netflix lorsque le téléviseur est allumé ou en mode veille.

- Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet.
- Pour ouvrir l'application Netflix, appuyez sur la touche **NETFLIX**. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille.

5 - INFO

Appuyez sur cette touche pour ouvrir l'écran d'information sur les programmes. Appuyez une fois pour afficher de brèves informations, appuyez de nouveau pour afficher l'écran étendu avec le titre du programme et plus d'informations, puis appuyez de nouveau pour afficher des informations complètes sur le programme. Maintenez la touche enfoncée pour passer à différentes vues des informations.

6 - YouTube

Permet de lancer l'application YouTube.

7 - Rakuten TV

Permet de lancer l'application Rakuten TV .

* Remarque : l'application Rakuten TV n'est pas disponible dans tous les pays.


8 - SOURCES

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Sources.

9 - SEARCH

Permet de lancer la recherche par saisie.

Haut (pour les modèles britanniques)

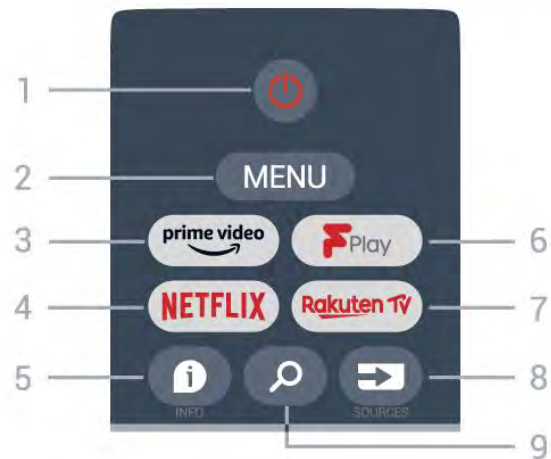

1 - Alimentation (Veille / Marche)

Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

2 - MENU

Permet d'ouvrir le menu du téléviseur contenant les fonctions télévisuelles classiques.

3 - Amazon Prime Video

Permet de lancer l'application Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX

Permet de lancer l'application Netflix lorsque le téléviseur est allumé ou en mode veille.

- Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet.
- Pour ouvrir l'application Netflix, appuyez sur la touche **NETFLIX**. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille.

5 - INFO

Appuyez sur cette touche pour ouvrir l'écran d'information sur les programmes. Appuyez une fois pour afficher de brèves informations, appuyez de nouveau pour afficher l'écran étendu avec le titre du programme et plus d'informations, puis appuyez de nouveau pour afficher des informations complètes sur le programme. Maintenez la touche enfoncée pour passer à différentes vues des informations.

6 - Freeview Play

Pour lancer Freeview Play .

7 - Rakuten TV

Permet de lancer l'application Rakuten TV .

8 - SOURCES

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Sources.

9 - SEARCH

Permet de lancer la recherche par saisie.

Moyennes



1 - Touche OK

Permet de confirmer une sélection ou un paramètre.
Permet d'ouvrir la liste des chaînes tout en regardant la TV.

2 - Retour

- Permet de revenir au menu précédent ou à la source TV.
- Permet de revenir à l'application précédente.

3 - Lecture

- Lancer la lecture permet de lancer la lecture.
- Mettre en pause permet de suspendre la lecture
- Interrompre, permet d'interrompre la lecture
- Arrière permet d'effectuer un retour rapide
- Avance rapide permet d'effectuer une avance rapide
- Enregistrer, cette fonction n'est pas prise en charge.

4 - Touches de couleur

Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner d'autres options ou opérations.
Appuyez sur la touche bleue de l'écran d'accueil pour ouvrir l'aide.

5 - Touches de navigation

Permettent de naviguer vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.

6 - Domicile

Permet d'ouvrir le menu d'accueil.

7 - TV GUIDE

Permet d'ouvrir ou de fermer le guide TV.

Dessous



1 - EXIT

Permet de quitter le menu ou l'application en cours.

2 - Volume

Appuyez sur + ou - pour régler le volume sonore.

3 - Touches numérotées

Permettent de sélectionner directement une chaîne.

4 - TEXT

Permet d'ouvrir ou de fermer le texte/télétexte.

5 - Chaînes

Appuyez sur + ou - pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes.
Permet d'accéder à la page suivante ou à la page précédente du texte/télétexte.

6 - Muet

Appuyez pour couper ou rétablir le son.

7 - SUBTITLE

Permet d'ouvrir la page Sous-titres.

Bas (pour les modèles britanniques)



1 - EXIT

Permet de quitter le menu ou l'application en cours.

2 - Volume

Appuyez sur + ou - pour régler le volume sonore.

3 - Touches numérotées

Permettent de sélectionner directement une chaîne.

4 - IMAGE

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Mode Image.

5 - Chaînes

Appuyez sur + ou - pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes.
Permet d'accéder à la page suivante ou à la page précédente du texte/télétexte.

6 - Muet


Appuyez pour couper ou rétablir le son.

7 - SUBTITLE

Permet d'ouvrir la page Sous-titres.

Pour les modèles 5507/5527/5537

Haut

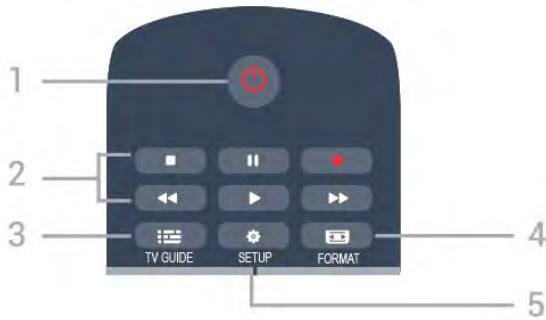

1. En veille / Marche

Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

2. Touches Lecture

- Lire , permet de lancer la lecture
- Pause , permet de suspendre la lecture
- Stop , permet d'interrompre la lecture
- Arrière , permet de revenir en arrière
- Avance rapide , permet d'effectuer une avance rapide
- Enregistrement , permet de commencer l'enregistrement

* Les modèles turcs ne prennent pas en charge les programmes Enregistrement et Pause TV.

3. TV GUIDE

Permet d'ouvrir ou de fermer le guide TV.

4. FORMAT

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Format d'image.

5. SETUP

Permet d'ouvrir le menu Paramètres.



1. HOME

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Maison.

2. SOURCES

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Sources (liste des périphériques connectés).

3. Touches de couleur

Les fonctions des touches sont indiquées à l'écran.

4. INFO

Permet d'ouvrir ou de fermer les informations sur les programmes.

5. BACK

Permet de revenir à la chaîne précédente.

Permet de fermer un menu sans modifier de réglage.

6. EXIT

Permet de revenir au mode normal de télévision.

7. OPTIONS

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Options.

8. Touche OK

Permet de confirmer une sélection ou un réglage.

9. Flèches/touches de navigation

Permettent de naviguer vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.

10. LIST

Permet d'ouvrir ou de fermer la liste des chaînes.

Dessous

Moyennes



1.  Muet

Permet de couper ou de rétablir le son.

2.  Volume

Permet de régler le niveau sonore.

3. Touches numérotées

Permettent de sélectionner directement une chaîne.

4. SUBTITLE

Permet d'activer ou de désactiver les sous-titres ou de les laisser s'activer de façon automatique.

5.  Chaîne

Permet de passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes. Permet d'accéder à la page suivante ou à la page précédente du texte/télétexte. Permet de démarrer le chapitre suivant ou précédent sur un disque.

6. TEXT

Permet d'ouvrir ou de fermer le texte/télétexte.

Capteur IR

Le téléviseur peut recevoir les commandes d'une télécommande utilisant l'infrarouge (IR). Si vous utilisez une telle télécommande, veillez à toujours diriger la télécommande vers le capteur infrarouge situé sur la face avant du téléviseur.

▲ Avertissement


Ne placez aucun objet devant le capteur infrarouge du téléviseur ; cela pourrait bloquer le signal infrarouge.

Batteries

Si le téléviseur ne répond pas à une pression sur une touche de la télécommande, il est possible que les piles soient vides.

Pour remplacer les piles, ouvrez le compartiment à piles situé en bas de la télécommande (face arrière).

- 1 - Faites glisser le couvercle du compartiment à piles dans la direction indiquée par la flèche.
- 2 - Remplacez les piles usagées par 2 piles alcalines **AAA-LR03-1,5 V** . Veillez à faire correspondre les extrémités des piles avec les signes **+** et **-**.
- 3 - Repositionnez le couvercle du compartiment à piles et faites-le glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

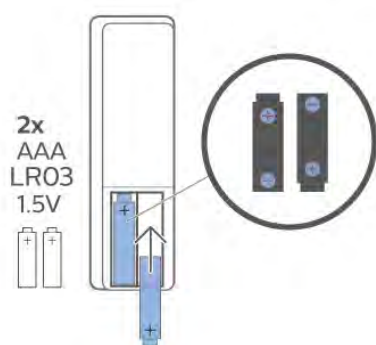

Retirez les piles en cas d'inutilisation prolongée de la télécommande.

Mettez les piles au rebut en toute sécurité en respectant les consignes de fin de vie.

Pour plus d'informations, dans **Aide**, sélectionnez **Mots-clés** et recherchez **Fin de vie**.

Nettoyage

Votre télécommande est dotée d'un revêtement antirayure.

Nettoyez la télécommande à l'aide d'un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de substances telles que de l'alcool et des produits chimiques ou d'entretien ménager sur la télécommande.


Inhalt

1 Für 9507/OLED807/OLED857/OL3 ED9x7	
1.1 Die Tasten im Überblick	3
1.2 Koppeln der Fernbedienung mit dem Fernseher	4
1.3 Sprachsuche	5
2 Für OLED707	6
2.1 Die Tasten im Überblick	6
3 Für 8507/8517/8807/8857/8897 9	
3.1 Die Tasten im Überblick	9
3.2 Koppeln der Fernbedienung mit dem Fernseher	11
3.3 Sprachsuche	12
4 Für 8837/8887/OLED837/OLED887	13
4.1 Die Tasten im Überblick	13
4.2 Tastatur	14
4.3 Koppeln der Fernbedienung mit dem Fernseher	15
4.4 Sprachsuche	16
5 Für 8007/8057/8107	17
5.1 Die Tasten im Überblick	17
6 Für 7607/7657	19
6.1 Die Tasten im Überblick	19
7 Für 6707	22
7.1 Die Tasten im Überblick	22
8 Für 5507/5527/5537	25
8.1 Oben	25
8.2 Mitte	25
8.3 Unten	25
9 IR-Sensor	27
10 Batterien	28
11 Pflege	29
Index	30

Für 9507/OLED807 /OLED857/OLED9x 7

Die Tasten im Überblick

Oben

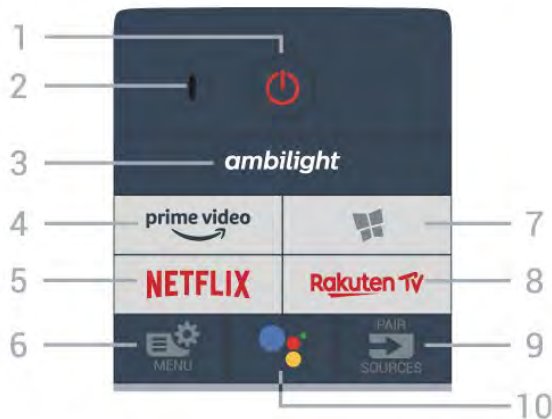

Bewegungserkennung

Die Fernbedienung ist mit einem Bewegungssensor* ausgestattet. Wenn Sie die Fernbedienung normal in die Hand nehmen und dabei die Tasten der Fernbedienung zu sich neigen, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung für 2 Sekunden ein. Die Bewegungserkennung ist standardmäßig eingeschaltet. Sie können sie ausschalten, indem Sie 3 Sekunden lang die Taste **OK** und die Zifferntaste **0** gedrückt halten. Um die Funktion wieder einzuschalten, halten Sie 3 Sekunden lang die Taste **OK** und die Zifferntaste **1** gedrückt.

* Die Bewegungserkennung ist für Modelle im Vereinigten Königreich nicht verfügbar.

1 – Standby-Taste/Ein-/Ausschalter

Zum Einschalten des Fernsehers oder Umschalten in den Standby-Modus.

2. VOICE-Mikrofon

3 – **ambilight**

Auswählen eines Ambilight-Stils.

4 –

Starten der Amazon Prime Video-App.

5 – **NETFLIX**

Direktes Öffnen der Netflix-App. während der Fernseher eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet.

• Wenn Sie ein Netflix-Abonnement besitzen, können

Sie Netflix auf diesem Fernseher genießen. Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.

• Drücken Sie zum Öffnen von Netflix **NETFLIX**, um die Netflix-App zu öffnen. Sie können Netflix sofort über einen Fernseher im Standby-Betrieb öffnen.

www.netflix.com

6 – Kurzmenü/MENU

Öffnen des Kurzmenüs mit typischen TV-Funktionen. Halten Sie die Taste **MENU** gedrückt, um die Gaming-Steuerleiste anzuzeigen, wenn das Spielsignal erkannt und der Spielmodus aktiviert wurde.

7 – Smart TV-Sammlung

Starten der Smart TV-Sammlung-App.

8 –

Starten der Rakuten TV-App.

9 –

• Öffnen oder Schließen des Quellenmenüs.
• Koppeln der Fernbedienung mit dem Fernseher.

10 –

Starten des Google Assistant™.

Oben (für UK-Modelle)



1 – Standby-Taste/Ein-/Ausschalter

Zum Einschalten des Fernsehers oder Umschalten in den Standby-Modus.

2. VOICE-Mikrofon

3 – **ambilight**

Auswählen eines Ambilight-Stils.

4 –

Starten der Amazon Prime Video-App.

5 – **NETFLIX**

Direktes Öffnen der Netflix-App. während der Fernseher eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet.

• Wenn Sie ein Netflix-Abonnement besitzen, können Sie Netflix auf diesem Fernseher genießen. Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.

• Drücken Sie zum Öffnen von Netflix **NETFLIX**, um die Netflix-App zu öffnen. Sie können Netflix sofort über

einen Fernseher im Standby-Betrieb öffnen.
www.netflix.com

6 - Kurzmenü

Öffnen des Kurzmenüs mit typischen TV-Funktionen.

7 - Freeview Play

Starten von Freeview Play.

8 - Rakuten TV

Starten der Rakuten TV-App.


9 - SOURCES

- Öffnen oder Schließen des Quellenmenüs.
- Koppeln der Fernbedienung mit dem Fernseher.

10 - Google Assistant™

Starten des Google Assistant™.

Mitte

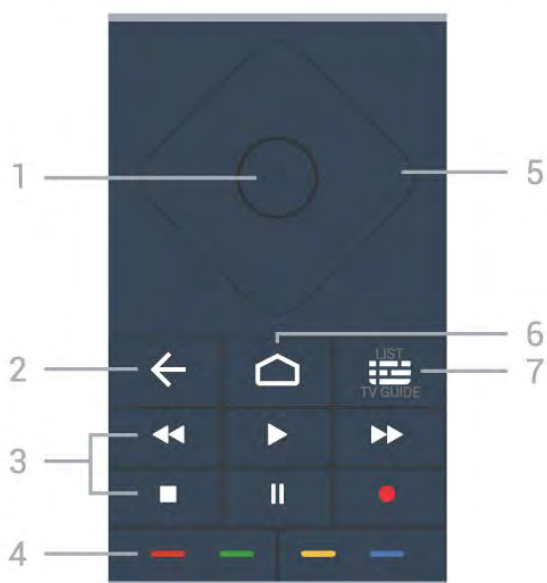

1 - OK-Taste

Bestätigen einer Auswahl oder Einstellung. Öffnen der Senderliste beim Fernsehen.

2 - Zurück

Umschalten zum zuletzt ausgewählten Sender.
Zurück zum vorherigen Menü.
Zurück zur vorherigen App/Internetseite.

3 - Wiedergabe und Aufnahme

- Wiedergabe , zum Starten der Wiedergabe.
- Pause , zum Unterbrechen der Wiedergabe
- Stopp , zum Stoppen der Wiedergabe
- Rücklauf , zum Aktivieren des Rücklaufs
- Schnellvorlauf , zum Aktivieren des Vorlaufs
- Aufnahme , zum Starten einer Aufnahme

4 - Farbtasten

Direktwahl von Optionen. Blaue Taste zum Öffnen der Hilfe.

5 - Pfeil-/ Navigationstasten

Navigieren nach oben, unten, rechts und links.


6 - HOME

Öffnen des Startmenüs.

7 - TV-Guide/Senderliste

Öffnen oder Schließen des TV-Guides. Durch langes Drücken wird die Senderliste geöffnet.

Unten

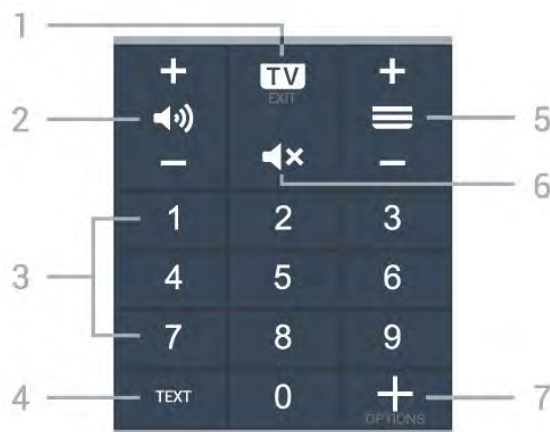

1 - TV - EXIT

Umschalten zur Wiedergabe des Fernsehprogramms oder Verlassen einer interaktiven Fernsehanwendung.

2 - Lautstärke

Drücken Sie + oder -, um den Lautstärkepegel zu regeln.

3 - Zifferntasten

Direktes Auswählen eines Senders.

4 - TEXT

Öffnen oder Schließen von Text/Videotext.

5 - Sender

Drücken Sie + oder -, um zum vorherigen oder nächsten Sender in der Senderliste zu wechseln.
Öffnen der nächsten oder vorherigen Seite im Text/Videotext.

6 - Stummschalten

Zum Aus-/Einschalten des Tons.

7 - OPTIONS

Öffnen bzw. Schließen des Optionsmenüs.

1.2

Koppeln der Fernbedienung mit dem Fernseher


Diese Fernbedienung überträgt Befehle über Bluetooth® und IR (Infrarot) an den Fernseher.

- Sie können die meisten Bedienungsschritte dieser Fernbedienung per IR (Infrarot) durchführen.
- Zur Nutzung erweiterter Bedienungsschritte wie

Sprachsuche und Fernbedienungstastatur müssen Sie den Fernseher mit der Fernbedienung koppeln.

Während der Erstinstallation des Fernsehers werden Sie dazu aufgefordert, die Taste **PAIR (SOURCES)** gedrückt zu halten. Damit wird die Kopplung durchgeführt.


Hinweis:

- 1 - Sobald die Fernbedienung in den Kopplungsmodus wechselt, beginnt der blaue LED-Ring am Mikrofon auf der Vorderseite der Fernbedienung zu blinken.
- 2 - Die Fernbedienung muss für eine erfolgreiche Kopplung in die Nähe des Fernsehers (innerhalb eines Abstands von 1 m) gehalten werden.
- 3 - Wenn der Fernseher das Feld für die Sprachsteuerung nach dem Drücken von  nicht öffnet, wurde die Kopplung nicht ordnungsgemäß durchgeführt.
- 4 - Sie sollten warten, bis der Fernseher vollständig hochgefahren ist und alle Abläufe im Hintergrund vor dem Wechseln in den Kopplungsmodus geladen sind, denn sonst wird die Meldung mit weiteren Informationen zu spät angezeigt, was sich negativ auf den Kopplungsprozess auswirkt.

Kopplung oder erneute Kopplung


Wenn die Zuweisung der Fernbedienung unterbrochen wurde, können Sie den Fernseher erneut der Fernbedienung zuweisen.

Zur Kopplung können Sie einfach die Taste **PAIR (SOURCES)** gedrückt halten (etwa 3 Sekunden).


Öffnen Sie alternativ  **Einstellungen > Kabellos und Netzwerke > Fernbedienung > Fernbedienung koppeln**, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn die Kopplung erfolgreich war, wird eine Meldung angezeigt.

Fernbedienungssoftware

 **Einstellungen > Kabellos und Netzwerke > Fernbedienung > Informationen zur Fernbedienung**

Sobald die Fernbedienung gekoppelt wurde, können Sie die aktuelle Version der Fernbedienungssoftware überprüfen.

 **Einstellungen > Kabellos und Netzwerke > Fernbedienung > Software der Fernbedienung aktualisieren**


Suchen Sie nach Updates für die Fernbedienungssoftware.

Sprachsuche

Sie können durch Verwendung Ihrer Stimme ganz einfach nach Videos, Musik oder Sonstigem im Internet suchen. Sie können in das Mikrofon der Fernbedienung sprechen.

Vor Verwendung der Sprachsuche muss die Fernbedienung mit dem Fernseher gekoppelt werden.


So nutzen Sie die Sprachsuche:

- 1 - Drücken Sie auf der Fernbedienung . Die blaue Anzeige auf der Fernbedienung leuchtet, und das Suchfeld wird geöffnet. Das Mikrofon ist aktiv.
- 2 - Sprechen Sie klar und deutlich aus, wonach Sie suchen. Sie können 10 Sekunden lang sprechen, bevor sich das Mikrofon ausschaltet. Es kann einige Zeit dauern, bis die Ergebnisse angezeigt werden.
- 3 - In der Liste mit den Suchergebnissen können Sie das gewünschte Element auswählen.

Für OLED707

Die Tasten im Überblick

Oben

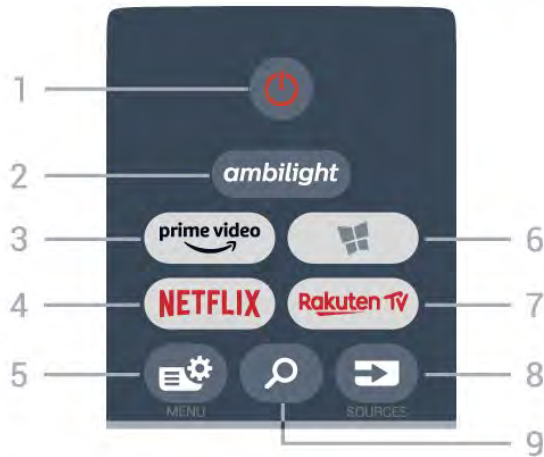

1 – Standby-Taste/Ein-/Aus-Schalter
Zum Einschalten des Fernsehers oder Umschalten in den Standby-Modus.

2 – **ambilight**
Auswählen eines Ambilight-Stils.

3 – **prime video**
Starten der Amazon Prime Video-App.

4 – **NETFLIX**
Direktes Öffnen der Netflix-App. während der Fernseher eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet.

- Wenn Sie ein Netflix-Abonnement besitzen, können Sie Netflix auf diesem Fernseher genießen. Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.
- Drücken Sie zum Öffnen von Netflix **NETFLIX**, um die Netflix-App zu öffnen. Sie können Netflix sofort über einen Fernseher im Standby-Betrieb öffnen. www.netflix.com

5 – Kurzmenü
Öffnen des Kurzmenüs mit typischen TV-Funktionen.


6 – Smart TV-Sammlung
Starten der Smart TV-Sammlung-App.

7 – **Rakuten TV**
Starten der Rakuten TV-App.

8 – SOURCES
• Öffnen oder Schließen des Quellenmenüs.
• Koppeln der Fernbedienung mit dem Fernseher.

9 – Suche
Öffnen der Smart TV-Suchseite.

Oben (für UK-Modelle)

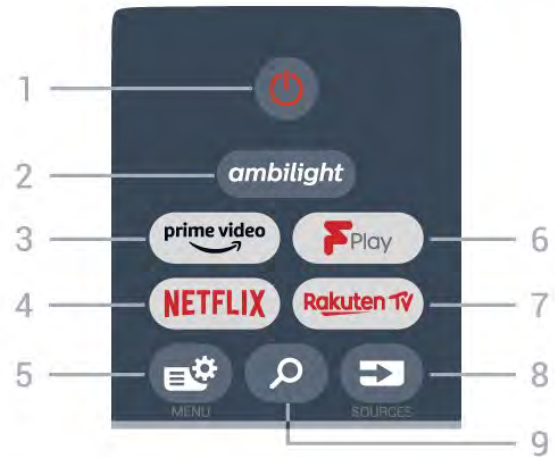

1 – Standby-Taste/Ein-/Aus-Schalter
Zum Einschalten des Fernsehers oder Umschalten in den Standby-Modus.

2 – **ambilight**
Auswählen eines Ambilight-Stils.

3 – **prime video**
Starten der Amazon Prime Video-App.

4 – **NETFLIX**
Direktes Öffnen der Netflix-App. während der Fernseher eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet.

- Wenn Sie ein Netflix-Abonnement besitzen, können Sie Netflix auf diesem Fernseher genießen. Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.
- Drücken Sie zum Öffnen von Netflix **NETFLIX**, um die Netflix-App zu öffnen. Sie können Netflix sofort über einen Fernseher im Standby-Betrieb öffnen. www.netflix.com

5 – Kurzmenü
Öffnen des Kurzmenüs mit typischen TV-Funktionen.

6 – **Freeview Play**
Starten von Freeview Play.

7 – **Rakuten TV**
Starten der Rakuten TV-App.

8 – SOURCES
• Öffnen oder Schließen des Quellenmenüs.
• Koppeln der Fernbedienung mit dem Fernseher.

9 – Suche
Öffnen der Smart TV-Suchseite.

Mitte



1 – OK-Taste

Bestätigen einer Auswahl oder Einstellung. Öffnen der Senderliste beim Fernsehen.

2 - ← Zurück

Umschalten zum zuletzt ausgewählten Sender. Zurück zum vorherigen Menü. Zurück zur vorherigen App/Internetseite.

3 - Wiedergabe und Aufnahme

- Wiedergabe ►, zum Starten der Wiedergabe.
- Pause II, zum Unterbrechen der Wiedergabe
- Stopp ■, zum Stoppen der Wiedergabe
- Rücklauf◀◀, zum Aktivieren des Rücklaufs
- Schnellvorlauf ►►, zum Aktivieren des Vorlaufs
- Aufnahme ●, zum Starten einer Aufnahme

4 – ● ● ● ● Farbtasten

Direktwahl von Optionen. Blaue Taste ● zum Öffnen der Hilfe.

5 – Pfeil-/ Navigationstasten

Navigieren nach oben, unten, rechts und links.

6 – 🏠 HOME

Öffnen des Startmenüs.

7 – ☰ TV-Guide/Senderliste

Öffnen oder Schließen des TV-Guides. Durch langes Drücken wird die Senderliste geöffnet.



1 – OK-Taste

Bestätigen einer Auswahl oder Einstellung. Öffnen der Senderliste beim Fernsehen.

2 - ← Zurück

Umschalten zum zuletzt ausgewählten Sender. Zurück zum vorherigen Menü. Zurück zur vorherigen App/Internetseite.

3 - Wiedergabe und Aufnahme

- Wiedergabe ►, zum Starten der Wiedergabe.
- Pause II, zum Unterbrechen der Wiedergabe
- Stopp ■, zum Stoppen der Wiedergabe
- Rücklauf◀◀, zum Aktivieren des Rücklaufs
- Schnellvorlauf ►►, zum Aktivieren des Vorlaufs
- Aufnahme ●, zum Starten einer Aufnahme

4 – ● ● ● ● Farbtasten

Direktwahl von Optionen. Blaue Taste ● zum Öffnen der Hilfe.

5 – Pfeil-/ Navigationstasten

Navigieren nach oben, unten, rechts und links.

6 – 🏠 HOME


Öffnen des Startmenüs.

7 – ☰ TV-Guide

Öffnen oder Schließen des TV-Guides.

Mitte (für UK-Modelle)

Unten

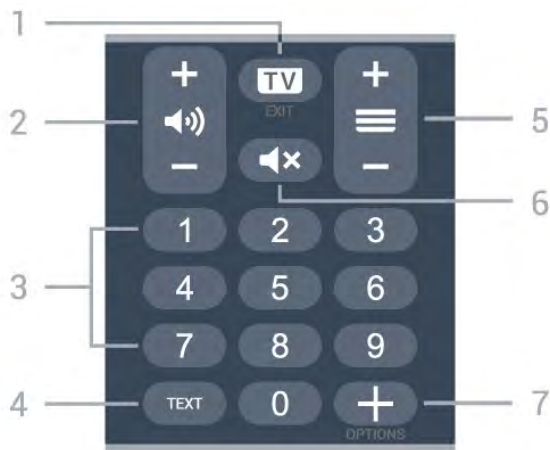

1 – **TV** - EXIT
 Umschalten zur Wiedergabe des Fernsehprogramms oder Verlassen einer interaktiven Fernsehanwendung.

2 – **Lautstärke**
 Drücken Sie + oder -, um den Lautstärkepegel zu regeln.

3 – Zifferntasten
 Direktes Auswählen eines Senders.

4 - **TEXT**
 Öffnen oder Schließen von Text/Videotext.

5 – **Sender**
 Drücken Sie + oder -, um zum vorherigen oder nächsten Sender in der Senderliste zu wechseln. Öffnen der nächsten oder vorherigen Seite im Text/Videotext.

6 - **Stummschalten**
 Zum Aus-/Einschalten des Tons.

7 – **+ OPTIONS**
 Öffnen bzw. Schließen des Optionsmenüs.

2 – **Lautstärke**
 Drücken Sie + oder -, um den Lautstärkepegel zu regeln.

3 – Zifferntasten
 Direktes Auswählen eines Senders.

4 – **Senderliste**
 Öffnen der Senderliste.

5 – **Sender**
 Drücken Sie + oder -, um zum vorherigen oder nächsten Sender in der Senderliste zu wechseln. Öffnen der nächsten oder vorherigen Seite im Text/Videotext.

6 - **Stummschalten**
 Zum Aus-/Einschalten des Tons.

7 – **+ OPTIONS**
 Öffnen bzw. Schließen des Optionsmenüs.

Unten (für UK-Modelle)



1 – **TV** - EXIT
 Umschalten zur Wiedergabe des Fernsehprogramms oder Verlassen einer interaktiven Fernsehanwendung.

Für 8507/8517/8807 /8857/8897

Die Tasten im Überblick

Oben



1 – Standby-Taste/Ein-/Aus-Schalter
Zum Einschalten des Fernsehers oder Umschalten in den Standby-Modus.

2. VOICE-Mikrofon

3 – **ambilight**
Auswählen eines Ambilight-Stils.

4 –
Starten der Amazon Prime Video-App.

5 – **NETFLIX**
Direktes Öffnen der Netflix-App. während der Fernseher eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet.

- Wenn Sie ein Netflix-Abonnement besitzen, können Sie Netflix auf diesem Fernseher genießen. Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.
- Drücken Sie zum Öffnen von Netflix **NETFLIX**, um die Netflix-App zu öffnen. Sie können Netflix sofort über einen Fernseher im Standby-Betrieb öffnen. www.netflix.com

6 – Kurzmenü
Öffnen des Kurzmenüs mit typischen TV-Funktionen.

7 – Smart TV-Sammlung
Starten der Smart TV-Sammlung-App.

8 – **Rakuten TV**
Starten der Rakuten TV-App.

9 – SOURCES
• Öffnen oder Schließen des Quellenmenüs.
• Koppeln der Fernbedienung mit dem Fernseher.

• Koppeln der Fernbedienung mit dem Fernseher.

10 – Google Assistant™
Starten des Google Assistant™.

Oben (für UK-Modelle)



1 – Standby-Taste/Ein-/Aus-Schalter
Zum Einschalten des Fernsehers oder Umschalten in den Standby-Modus.

2. VOICE-Mikrofon

3 – **ambilight**
Auswählen eines Ambilight-Stils.

4 –
Starten der Amazon Prime Video-App.

5 – **NETFLIX**
Direktes Öffnen der Netflix-App. während der Fernseher eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet.

- Wenn Sie ein Netflix-Abonnement besitzen, können Sie Netflix auf diesem Fernseher genießen. Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.
- Drücken Sie zum Öffnen von Netflix **NETFLIX**, um die Netflix-App zu öffnen. Sie können Netflix sofort über einen Fernseher im Standby-Betrieb öffnen. www.netflix.com

6 – Kurzmenü
Öffnen des Kurzmenüs mit typischen TV-Funktionen.

7 – Freeview Play
Starten von Freeview Play.

8 – **Rakuten TV**
Starten der Rakuten TV-App.

9 – SOURCES
• Öffnen oder Schließen des Quellenmenüs.
• Koppeln der Fernbedienung mit dem Fernseher.

10 – Google Assistant™
Starten des Google Assistant™.

Mitte



1 – OK-Taste

Bestätigen einer Auswahl oder Einstellung. Öffnen der Senderliste beim Fernsehen.

2 - ← Zurück

Umschalten zum zuletzt ausgewählten Sender. Zurück zum vorherigen Menü. Zurück zur vorherigen App/Internetseite.

3 - Wiedergabe und Aufnahme

- Wiedergabe ►, zum Starten der Wiedergabe.
- Pause II, zum Unterbrechen der Wiedergabe
- Stopp ■, zum Stoppen der Wiedergabe
- Rücklauf◀◀, zum Aktivieren des Rücklaufs
- Schnellvorlauf ►►, zum Aktivieren des Vorlaufs
- Aufnahme ●, zum Starten einer Aufnahme

4 – ● ● ● ● Farbtasten

Direktwahl von Optionen. Blaue Taste ● zum Öffnen der Hilfe.

5 – Pfeil-/ Navigationstasten

Navigieren nach oben, unten, rechts und links.

6 – 🏠 HOME

Öffnen des Startmenüs.

7 – 📺 TV-Guide/Senderliste

Öffnen oder Schließen des TV-Guides. Durch langes Drücken wird die Senderliste geöffnet.



1 – OK-Taste

Bestätigen einer Auswahl oder Einstellung. Öffnen der Senderliste beim Fernsehen.

2 - ← Zurück

Umschalten zum zuletzt ausgewählten Sender. Zurück zum vorherigen Menü. Zurück zur vorherigen App/Internetseite.

3 - Wiedergabe und Aufnahme

- Wiedergabe ►, zum Starten der Wiedergabe.
- Pause II, zum Unterbrechen der Wiedergabe
- Stopp ■, zum Stoppen der Wiedergabe
- Rücklauf◀◀, zum Aktivieren des Rücklaufs
- Schnellvorlauf ►►, zum Aktivieren des Vorlaufs
- Aufnahme ●, zum Starten einer Aufnahme

4 – ● ● ● ● Farbtasten

Direktwahl von Optionen. Blaue Taste ● zum Öffnen der Hilfe.

5 – Pfeil-/ Navigationstasten

Navigieren nach oben, unten, rechts und links.

6 – 🏠 HOME


Öffnen des Startmenüs.

7 – 📺 TV-Guide

Öffnen oder Schließen des TV-Guides.

Mitte (für UK-Modelle)

Unten

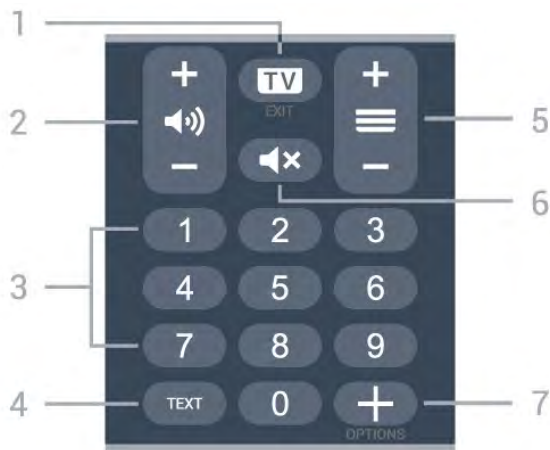

1 – TV - EXIT

Umschalten zur Wiedergabe des Fernsehprogramms oder Verlassen einer interaktiven Fernsehanwendung.

2 – Lautstärke

Drücken Sie + oder -, um den Lautstärkepegel zu regeln.

3 – Zifferntasten

Direktes Auswählen eines Senders.

4 - TEXT

Öffnen oder Schließen von Text/Videotext.

5 – Sender

Drücken Sie + oder -, um zum vorherigen oder nächsten Sender in der Senderliste zu wechseln. Öffnen der nächsten oder vorherigen Seite im Text/Videotext.

6 – Stummschalten

Zum Aus-/Einschalten des Tons.

7 – + OPTIONS

Öffnen bzw. Schließen des Optionsmenüs.

2 – Lautstärke

Drücken Sie + oder -, um den Lautstärkepegel zu regeln.

3 – Zifferntasten

Direktes Auswählen eines Senders.

4 – Senderliste

Öffnen der Senderliste.

5 – Sender

Drücken Sie + oder -, um zum vorherigen oder nächsten Sender in der Senderliste zu wechseln. Öffnen der nächsten oder vorherigen Seite im Text/Videotext.

6 – Stummschalten

Zum Aus-/Einschalten des Tons.

7 – + OPTIONS

Öffnen bzw. Schließen des Optionsmenüs.

3.2

Koppeln der Fernbedienung mit dem Fernseher

Diese Fernbedienung überträgt Befehle über Bluetooth® und IR (Infrarot) an den Fernseher.

- Sie können die meisten Bedienungsschritte dieser Fernbedienung per IR (Infrarot) durchführen.
- Zur Nutzung erweiterter Bedienungsschritte wie Sprachsuche und Fernbedienungstastatur müssen Sie den Fernseher mit der Fernbedienung koppeln.

Während der Erstinstallation des Fernsehers werden Sie dazu aufgefordert, die Taste **PAIR (SOURCES)** gedrückt zu halten. Damit wird die Kopplung durchgeführt.


Hinweis:

- 1 - Sobald die Fernbedienung in den Kopplungsmodus wechselt, beginnt der blaue LED-Ring am Mikrofon auf der Vorderseite der Fernbedienung zu blinken.
- 2 - Die Fernbedienung muss für eine erfolgreiche Kopplung in die Nähe des Fernsehers (innerhalb eines Abstands von 1 m) gehalten werden.
- 3 - Wenn der Fernseher das Feld für die Sprachsteuerung nach dem Drücken von nicht öffnet, wurde die Kopplung nicht ordnungsgemäß durchgeführt.
- 4 - Sie sollten warten, bis der Fernseher vollständig hochgefahren ist und alle Abläufe im Hintergrund vor dem Wechseln in den Kopplungsmodus geladen sind, denn sonst wird die Meldung mit weiteren Informationen zu spät angezeigt, was sich negativ auf den Kopplungsprozess auswirkt.

Kopplung oder erneute Kopplung

Wenn die Zuweisung der Fernbedienung

Unten (für UK-Modelle)

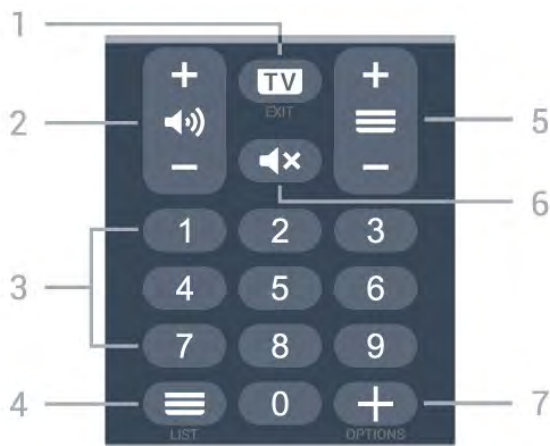

1 – TV - EXIT

Umschalten zur Wiedergabe des Fernsehprogramms oder Verlassen einer interaktiven Fernsehanwendung.

unterbrochen wurde, können Sie den Fernseher erneut der Fernbedienung zuweisen.

Zur Kopplung können Sie einfach die Taste **PAIR (SOURCES)** gedrückt halten (etwa 3 Sekunden).

Öffnen Sie alternativ **⚙ Einstellungen > Kabellos und Netzwerke > Fernbedienung > Fernbedienung koppeln**, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn die Kopplung erfolgreich war, wird eine Meldung angezeigt.

Fernbedienungssoftware

⚙ Einstellungen > Kabellos und Netzwerke > Fernbedienung > Informationen zur Fernbedienung

Sobald die Fernbedienung gekoppelt wurde, können Sie die aktuelle Version der Fernbedienungssoftware überprüfen.

⚙ Einstellungen > Kabellos und Netzwerke > Fernbedienung > Software der Fernbedienung aktualisieren

Suchen Sie nach Updates für die Fernbedienungssoftware.

3.3

Sprachsuche

Sie können durch Verwendung Ihrer Stimme ganz einfach nach Videos, Musik oder Sonstigem im Internet suchen. Sie können in das Mikrofon der Fernbedienung sprechen.

Vor Verwendung der Sprachsuche muss die Fernbedienung mit dem Fernseher gekoppelt werden.

So nutzen Sie die Sprachsuche:

- 1 - Drücken Sie auf der Fernbedienung **🔊**. Die blaue Anzeige auf der Fernbedienung leuchtet, und das Suchfeld wird geöffnet. Das Mikrofon ist aktiv.
- 2 - Sprechen Sie klar und deutlich aus, wonach Sie suchen. Sie können 10 Sekunden lang sprechen, bevor sich das Mikrofon ausschaltet. Es kann einige Zeit dauern, bis die Ergebnisse angezeigt werden.
- 3 - In der Liste mit den Suchergebnissen können Sie das gewünschte Element auswählen.

Für 8837/8887/OLE D837/OLED887

Die Tasten im Überblick

Oben



1 – Standby-Taste/Ein-/Aus-Schalter
Zum Einschalten des Fernsehers oder Umschalten in den Standby-Modus.

2. VOICE-Mikrofon

3 – *ambilight*

Auswählen eines Ambilight-Stils.

4 – Kurzmenü

Öffnen des TV-Menüs mit typischen TV-Funktionen.

5 – SOURCES

- Öffnen oder Schließen des Quellenmenüs.
- Koppeln der Fernbedienung mit dem Fernseher.

6 – Google Assistant™

Starten des Google Assistant™.

Oben (für UK-Modelle)



1 – Standby-Taste/Ein-/Aus-Schalter
Zum Einschalten des Fernsehers oder Umschalten in den Standby-Modus.

2. VOICE-Mikrofon

3 – *ambilight*

Auswählen eines Ambilight-Stils.

4 – Freeview Play

Starten von Freeview Play.

5 – SOURCES

- Öffnen oder Schließen des Quellenmenüs.
- Koppeln der Fernbedienung mit dem Fernseher.

6 – Google Assistant™

Starten des Google Assistant™.

Mitte



1 – OK-Taste

Bestätigen einer Auswahl oder Einstellung. Öffnen der Senderliste beim Fernsehen.

2 – Zurück

Umschalten zum zuletzt ausgewählten Sender.
Zurück zum vorherigen Menü.
Zurück zur vorherigen App/Internetseite.

3 – Wiedergabe und Aufnahme

- Wiedergabe , zum Starten der Wiedergabe.
- Pause , zum Unterbrechen der Wiedergabe
- Stopp , zum Stoppen der Wiedergabe
- Rücklauf , zum Aktivieren des Rücklaufs
- Schnellvorlauf , zum Aktivieren des Vorlaufs
- Aufnahme , zum Starten einer Aufnahme

4 – Farbtasten

Direktwahl von Optionen. Blaue Taste zum Öffnen der Hilfe.

5 – Pfeil-/ Navigationstasten

Navigieren nach oben, unten, rechts und links.


6 – HOME

Öffnen des Startmenüs.

7 – TV-Guide/Senderliste

Öffnen oder Schließen des TV-Guides. Durch langes Drücken wird die Senderliste geöffnet.

Unten

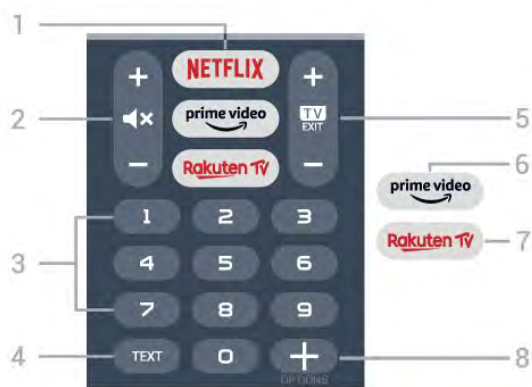

1 – NETFLIX

Direktes Öffnen der Netflix-App während der Fernseher eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet.

- Wenn Sie ein Netflix-Abonnement besitzen, können Sie Netflix auf diesem Fernseher genießen. Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.
- Drücken Sie zum Öffnen von Netflix **NETFLIX**, um die Netflix-App zu öffnen. Sie können Netflix sofort über einen Fernseher im Standby-Betrieb öffnen. www.netflix.com

2 – Stummschalten / Lautstärke

Drücken Sie in der Mitte, um den Ton aus- oder einzuschalten. Drücken Sie + oder -, um den Lautstärkepegel zu regeln.

3 – Zifferntasten

Direktes Auswählen eines Fernsehsenders.

4 – TEXT

Öffnen oder Schließen von Text/Videotext.

5 – - EXIT

Drücken Sie in der Mitte, um zur Wiedergabe des Fernsehprogramms zurückzuschalten. Beenden einer interaktiven Fernsehansicht. Drücken Sie + oder -, um zum vorherigen oder nächsten Sender in der Senderliste zu wechseln. Öffnen der nächsten oder vorherigen Seite im Text/Videotext.

6 –

Starten der Amazon Prime Video-App.


7 –

Direktes Öffnen der Rakuten TV-App.

8 – + OPTIONS

Öffnen bzw. Schließen des Optionsmenüs.

Unten (für UK-Modelle)

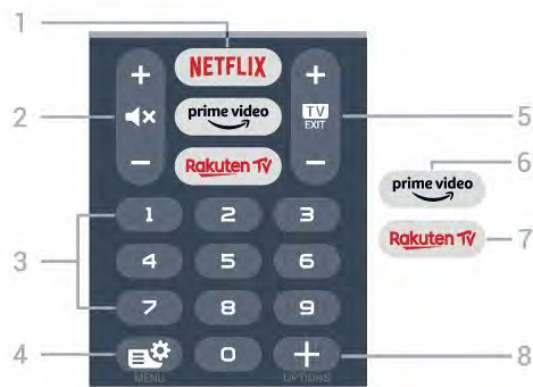

1 – NETFLIX

Direktes Öffnen der Netflix-App während der Fernseher eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet.

- Wenn Sie ein Netflix-Abonnement besitzen, können Sie Netflix auf diesem Fernseher genießen. Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.
- Drücken Sie zum Öffnen von Netflix **NETFLIX**, um die Netflix-App zu öffnen. Sie können Netflix sofort über einen Fernseher im Standby-Betrieb öffnen. www.netflix.com

2 – Stummschalten / Lautstärke

Drücken Sie in der Mitte, um den Ton aus- oder einzuschalten. Drücken Sie + oder -, um den Lautstärkepegel zu regeln.

3 – Zifferntasten

Direktes Auswählen eines Fernsehsenders.

4 – Kurzmenü

Öffnen des TV-Menüs mit typischen TV-Funktionen.

5 – - EXIT

Drücken Sie in der Mitte, um zur Wiedergabe des Fernsehprogramms zurückzuschalten. Beenden einer interaktiven Fernsehansicht. Drücken Sie + oder -, um zum vorherigen oder nächsten Sender in der Senderliste zu wechseln. Öffnen der nächsten oder vorherigen Seite im Text/Videotext.

6 –

Starten der Amazon Prime Video-App.

7 –

Direktes Öffnen der Rakuten TV-App.

8 – + OPTIONS

Öffnen bzw. Schließen des Optionsmenüs.

Tastatur

Überblick

Überblick über eine QWERTY-/AZERTY-Tastatur



1 – AZERTY-Zeichen
Zeichenposition, wenn das AZERTY-Tastaturlayout aktiviert ist.

2 – Löschen
Löschen eingegebener Zeichen.

3 – Umschalttaste
Eingeben von Großbuchstaben.

4 – Fn-Taste
Eingeben von Zahlen oder Satzzeichen.

5 – Leertaste

6 – Navigation und OK

Hinweis: Vor Verwendung der Fernbedienungstastatur muss die Fernbedienung mit dem Fernseher gekoppelt werden.

Schreiben von Text

Mit der Tastatur auf der Rückseite der Fernbedienung können Sie in den Textfeldern auf dem Bildschirm Text eingeben.

So schreiben Sie Text:

- 1 – Wählen Sie ein Textfeld aus, falls es noch nicht ausgewählt ist.
- 2 – Drehen Sie die Fernbedienungstastatur so, dass die Tastatur nach oben zeigt, um die Tastaturtasten zu aktivieren. Halten Sie die Fernbedienung in beiden Händen, und geben Sie Text mit beiden Daumen ein.
- 3 – Um die Bildschirmtastatur auszublenden, drücken Sie Zurück.
Drücken Sie OK, um den Text zu bestätigen.

Bildschirmtastatur

Wenn Sie die Bildschirmtastatur zur Eingabe von Text verwenden, können Sie die Tastaturanordnung auf eine Anordnung konfigurieren, die Sie gewöhnt sind.

So öffnen Sie diese Einstellungen:

Drücken Sie HOME, wählen Sie Einstellungen aus, und drücken Sie OK.

5 – Wählen Sie **Android-Einstellungen** aus, und drücken Sie OK.

6 – Wählen Sie **Gerät Präferenzen > Tastatur** aus, und drücken Sie OK.

7 – Wählen Sie **Gboard-Einstellungen > Sprache** aus, und drücken Sie OK. Sie können die Sprache Ihrer Tastaturanordnung hier einstellen.

8 – Drücken Sie Zurück, um das Menü zu schließen und einen Schritt zurückzugehen.

- Beim Bedienen des Fernsehers mit der Fernbedienung sollte die Entfernung weniger als 5 m betragen.
- Wenn Sie die Fernbedienungstastatur verwenden, sollten Sie die Fernbedienung am besten in einem Winkel von weniger als 50 Grad halten.
- Blockieren Sie nicht die Infrarotstrahlen der Fernbedienung.

QWERTY und AZERTY

Das Standardlayout der Fernbedienungstastatur ist QWERTY.

AZERTY-Tastatur

Je nach Ihrer Region kann die Fernbedienungstastatur auf das AZERTY-Layout eingestellt werden. Die AZERTY-Zeichen sind in der oberen rechten Ecke der entsprechenden Tasten abgebildet.

So stellen Sie das Tastaturlayout auf AZERTY ein:

- 1 – Drücken Sie HOME, wählen Sie Einstellungen aus, und drücken Sie OK.
- 2 – Wählen Sie **Region und Sprache** aus, und drücken Sie (rechts), um das Menü zu öffnen.
- 3 – Wählen Sie **Fernbedienungstastatur**, und drücken Sie OK.
- 4 – Wählen Sie **QWERTY oder AZERTY** aus, und drücken Sie OK.
- 5 – Drücken Sie gegebenenfalls mehrmals (links), um das Menü zu schließen.


Koppeln der Fernbedienung mit dem Fernseher

Diese Fernbedienung überträgt Befehle über Bluetooth® und IR (Infrarot) an den Fernseher.

- Sie können die meisten Bedienungsschritte dieser Fernbedienung per IR (Infrarot) durchführen.
- Zur Nutzung erweiterter Bedienungsschritte wie Sprachsuche und Fernbedienungstastatur müssen Sie den Fernseher mit der Fernbedienung koppeln.

Während der Erstinbetriebnahme des Fernsehers werden Sie dazu aufgefordert, die Taste PAIR (SOURCES) gedrückt zu halten. Damit wird die Kopplung durchgeführt.


Hinweis:

- 1 - Sobald die Fernbedienung in den Kopplungsmodus wechselt, beginnt der blaue LED-Ring am Mikrofon auf der Vorderseite der Fernbedienung zu blinken.
- 2 - Die Fernbedienung muss für eine erfolgreiche Kopplung in die Nähe des Fernsehers (innerhalb eines Abstands von 1 m) gehalten werden.
- 3 - Wenn der Fernseher das Feld für die Sprachsteuerung nach dem Drücken von  nicht öffnet, wurde die Kopplung nicht ordnungsgemäß durchgeführt.
- 4 - Sie sollten warten, bis der Fernseher vollständig hochgefahren ist und alle Abläufe im Hintergrund vor dem Wechseln in den Kopplungsmodus geladen sind, denn sonst wird die Meldung mit weiteren Informationen zu spät angezeigt, was sich negativ auf den Kopplungsprozess auswirkt.

Kopplung oder erneute Kopplung


Wenn die Zuweisung der Fernbedienung unterbrochen wurde, können Sie den Fernseher erneut der Fernbedienung zuweisen.

Zur Kopplung können Sie einfach die Taste PAIR (SOURCES) gedrückt halten (etwa 3 Sekunden).


Öffnen Sie alternativ  **Einstellungen** > **Kabellos und Netzwerke** > **Fernbedienung** > **Fernbedienung koppeln**, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn die Kopplung erfolgreich war, wird eine Meldung angezeigt.

Fernbedienungssoftware

 **Einstellungen** > **Kabellos und Netzwerke** > **Fernbedienung** > **Informationen zur Fernbedienung**

Sobald die Fernbedienung gekoppelt wurde, können Sie die aktuelle Version der Fernbedienungssoftware überprüfen.

 **Einstellungen** > **Kabellos und Netzwerke** > **Fernbedienung** > **Software der Fernbedienung aktualisieren**


Suchen Sie nach Updates für die Fernbedienungssoftware.

Sprachsuche

Sie können durch Verwendung Ihrer Stimme ganz einfach nach Videos, Musik oder Sonstigem im Internet suchen. Sie können in das Mikrofon der Fernbedienung sprechen.

Vor Verwendung der Sprachsuche muss die Fernbedienung mit dem Fernseher gekoppelt werden.


So nutzen Sie die Sprachsuche:

- 1 - Drücken Sie auf der Fernbedienung . Die blaue Anzeige auf der Fernbedienung leuchtet, und das Suchfeld wird geöffnet. Das Mikrofon ist aktiv.
- 2 - Sprechen Sie klar und deutlich aus, wonach Sie suchen. Sie können 10 Sekunden lang sprechen, bevor sich das Mikrofon ausschaltet. Es kann einige Zeit dauern, bis die Ergebnisse angezeigt werden.
- 3 - In der Liste mit den Suchergebnissen können Sie das gewünschte Element auswählen.

Für 8007/8057/8107

Die Tasten im Überblick

Oben

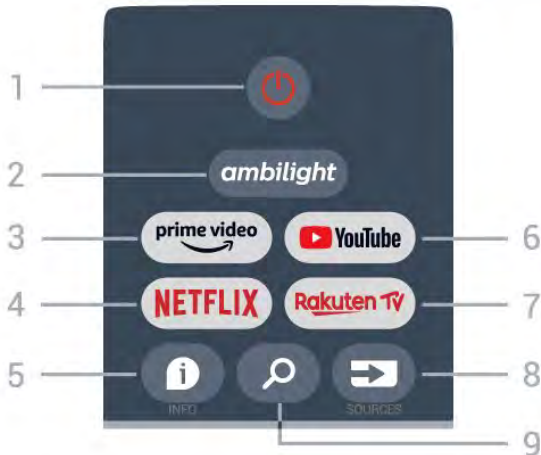

1 - **Power** (Standby-Taste/Ein-/Ausschalter)
Einschalten des Fernsehers oder Umschalten in den Standby-Modus.

2 - **Ambilight**
Auswählen eines Ambilight-Stils.

3 - **Amazon Prime Video**
Starten der Amazon Prime Video-App.

4 - **NETFLIX**
Starten der Netflix App bei eingeschaltetem Fernseher oder aus dem Standby-Modus.

- Wenn Sie ein Netflix-Abonnament besitzen, können Sie Netflix auf diesem Fernseher genießen. Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.
- Um Netflix zu öffnen, drücken Sie die Taste **NETFLIX**. Daraufhin wird die Netflix-App geöffnet. Sie können Netflix sofort über einen Fernseher im Standby-Betrieb öffnen.

5 - **INFO**
Drücken Sie diese Taste, um den Bildschirm mit den Programminformationen zu öffnen. Drücken Sie sie einmal, um kurze Senderinformationen anzuzeigen, drücken Sie sie erneut, um einen erweiterten Bildschirm mit Programmtitel und weiteren Informationen anzuzeigen, und drücken Sie sie erneut, um alle Programminformationen anzuzeigen. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, können Sie zu verschiedenen Ansichten der Informationen wechseln.

6 - **YouTube**
Starten der YouTube App.

7 - **Rakuten TV**
Starten der Rakuten TV-App.

* Hinweis: Die Rakuten TV-App ist nicht in allen Ländern verfügbar.

8 - **SOURCES**
Öffnen oder Schließen des Quellenmenüs.

9 - **SEARCH**
Aufrufen der Suche durch Eingabe.

Mitte



1 - **OK-Taste**
Bestätigen einer Auswahl oder Einstellung. Öffnen der Senderliste beim Fernsehen.

2 - **Zurück**

- Zurückkehren zum vorherigen Menü oder zur TV-Quelle.
- Zurückkehren zur vorherigen App.

3 - **Wiedergeben**

- **Wiedergeben** zum Starten der Wiedergabe.
- **Pausieren** zum Unterbrechen der Wiedergabe
- **Beenden** zum Beenden der Wiedergabe
- **Rücklauf** zum Aktivieren des Rücklaufs
- **Schnellvorlauf** zum Aktivieren des Vorlaufs
- **Aufnehmen** – diese Funktion wird nicht unterstützt.

4 - **Farbtasten**
Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um weitere Optionen oder Vorgänge auszuwählen. Drücken Sie die **blaue Taste** auf dem Startbildschirm, um die Hilfe zu öffnen.

5 - **Navigationstasten**
Navigieren nach oben, unten, rechts und links.

6 - **Home**
Öffnen des Startmenüs.

7 - TV GUIDE

Öffnen oder Schließen des TV-Guides.

Unten



1 - EXIT

Verlassen des aktuellen Menüs oder der aktuellen App.

2 - Lautstärke

Drücken Sie + oder -, um den Lautstärkepegel zu regeln.

3 - Zifferntasten

Direktes Auswählen eines Senders.

4 - MENU

Öffnen des TV-Menüs mit typischen TV-Funktionen.

5 - Sender

Drücken Sie + oder -, um zum vorherigen oder nächsten Sender in der Senderliste zu wechseln. Öffnen der nächsten oder vorherigen Seite im Text/Videotext.

6 - Stummschalten

Aus- und Wiedereinschalten des Tons.


7 - TEXT/SUBTITLE

Öffnen oder Schließen von Text/Videotext. Durch langes Drücken wird die Untertitelseite geöffnet.

Für 7607/7657

Die Tasten im Überblick

Oben

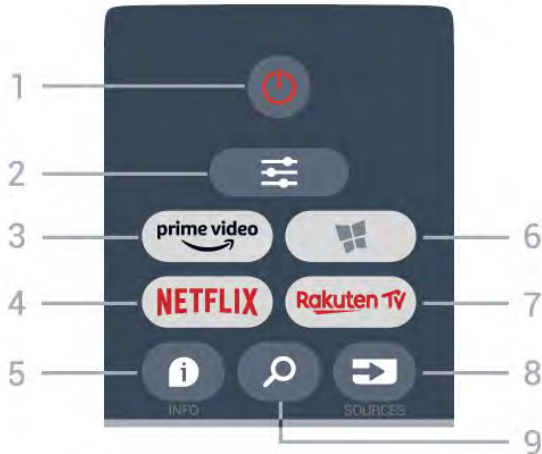

1 – **⏻** Standby-Taste/Ein-/Ausschalter
Zum Einschalten des Fernsehers oder Umschalten in den Standby-Modus.

2 – **☰** OPTIONS
Öffnen bzw. Schließen des Optionsmenüs.

3 – **prime video**
Starten der Amazon Prime Video App.

4 – **NETFLIX**
Direktes Öffnen der Netflix-App. während der Fernseher eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet.

- Wenn Sie ein Netflix-Abonnament besitzen, können Sie Netflix auf diesem Fernseher genießen. Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.
- Drücken Sie zum Öffnen von Netflix **NETFLIX**, um die Netflix-App zu öffnen. Sie können Netflix sofort über einen Fernseher im Standby-Betrieb öffnen. www.netflix.com

5 – **i** INFO
Öffnen bzw. Schließen der Programminformationen.


6 – **Smart TV Collection**
Öffnen der Smart TV-Startseite.

7 – **Rakuten TV**
Starten der Rakuten TV-App.

8 – **SOURCES**
Öffnen des Quellenmenüs.

9 – **🔍** Suche
Öffnen der Smart TV-Suchseite.

Oben (für UK-Modelle)

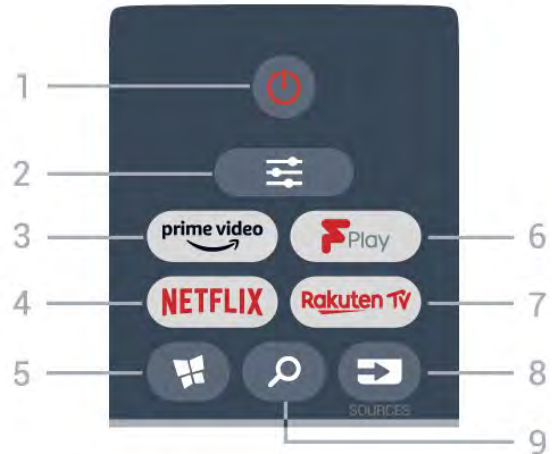

1 – **⏻** Standby-Taste/Ein-/Ausschalter
Zum Einschalten des Fernsehers oder Umschalten in den Standby-Modus.

2 – **☰** OPTIONS
Öffnen bzw. Schließen des Optionsmenüs.

3 – **prime video**
Starten der Amazon Prime Video App.

4 – **NETFLIX**
Direktes Öffnen der Netflix-App. während der Fernseher eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet.

- Wenn Sie ein Netflix-Abonnament besitzen, können Sie Netflix auf diesem Fernseher genießen. Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.
- Drücken Sie zum Öffnen von Netflix **NETFLIX**, um die Netflix-App zu öffnen. Sie können Netflix sofort über einen Fernseher im Standby-Betrieb öffnen. www.netflix.com

5 – **Smart TV Collection**
Öffnen der Smart TV-Startseite.

6 – **Freeview Play**
Öffnen der Seite Explore Freeview Play.

7 – **Rakuten TV**
Starten der Rakuten TV-App.

8 – **SOURCES**
Öffnen des Quellenmenüs.

9 – **🔍** Suche
Öffnen der Smart TV-Suchseite.

Mitte



1 - OK-Taste

Bestätigen einer Auswahl oder Einstellung. So öffnen Sie die Senderliste, während Sie fernsehen, wenn der interaktive Dienst nicht verfügbar ist.

2 - ← Zurück

Verlassen eines Menüs, ohne eine Änderung der Einstellungen vorzunehmen.

3 - Wiedergabe

- Drücken Sie ► zum Starten der Wiedergabe.
- Pause || zum Anhalten der Wiedergabe.
- Stop ■ zum Stoppen der Wiedergabe.
- Rücklauf ◀◀ zum Aktivieren des Rücklaufs.
- Vorlauf ▶▶ zum Aktivieren des Vorlaufs.

4 - ■ ■ ■ ■ Farbtasten

Direktwahl von Optionen. Blaue Taste ■ zum Öffnen der Hilfe.

5 - Pfeil-/Navigationstasten

Navigieren nach oben, unten, rechts und links.

6 - 🏠 Home

Öffnen des Startmenüs.

7 - 📺 TV Guide

Öffnen oder Schließen des TV-Guides.

8 - ≡ Senderliste

Öffnen der Senderliste.

Unten



1 - 📺 - EXIT

Drücken Sie in der Mitte, um zur Wiedergabe des Fernsehprogramms zurückzuschalten. Beenden einer interaktiven Fernsehansicht. Drücken Sie + oder -, um zum vorherigen oder nächsten Sender in der Senderliste zu wechseln. Öffnen der nächsten oder vorherigen Seite im Text/Videotext.

2 - 🔊 Lautstärke

Drücken sie + oder - zum Einstellen der Lautstärke.

3 - Zifferntasten

Direktes Auswählen eines Senders.

4 - TEXT

Öffnen oder Schließen von Text/Videotext.

5 - ≡ Sender

Drücken Sie + oder -, um zum vorherigen oder nächsten Sender in der Senderliste zu wechseln. Öffnen der nächsten oder vorherigen Seite im Text/Videotext.

6 - 🔇 Stummschalten

Zum Aus-/Einschalten des Tons.

7 - SUBTITLE

Öffnen der Untertitel.

Unten (für UK-Modelle)



1 – **TV** – EXIT

Drücken Sie in der Mitte, um zur Wiedergabe des Fernsehprogramms zurückzuschalten. Beenden einer interaktiven Fernsehanwendung. Drücken Sie + oder -, um zum vorherigen oder nächsten Sender in der Senderliste zu wechseln. Öffnen der nächsten oder vorherigen Seite im Text/Videotext.

2 – **🔊** Lautstärke

Drücken sie + oder - zum Einstellen der Lautstärke.

3 - Zifferntasten

Direktes Auswählen eines Senders.

4 - **i** INFO

Öffnen oder Schließen der Programminformationen.

5 – **☰** Sender

Drücken Sie + oder -, um zum vorherigen oder nächsten Sender in der Senderliste zu wechseln. Öffnen der nächsten oder vorherigen Seite im Text/Videotext.

6 - **🔇** Stummschalten

Zum Aus-/Einschalten des Tons.


7 – **SUBTITLE**

Öffnen der Untertitel.

Für 6707

Die Tasten im Überblick

Oben

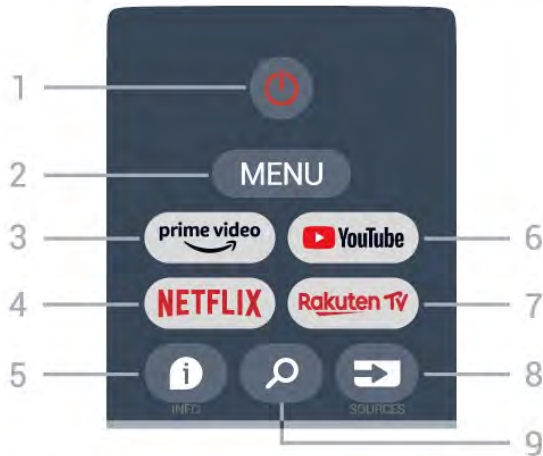

1 - **Power** (Standby-Taste/Ein-/Ausschalter)
Einschalten des Fernsehers oder Umschalten in den Standby-Modus.

2 - **MENU**
Öffnen des TV-Menüs mit typischen TV-Funktionen.

3 - **Amazon Prime Video**
Starten der Amazon Prime Video-App.

4 - **NETFLIX**
Starten der Netflix App bei eingeschaltetem Fernseher oder aus dem Standby-Modus.

- Wenn Sie ein Netflix-Abonnement besitzen, können Sie Netflix auf diesem Fernseher genießen. Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.
- Um Netflix zu öffnen, drücken Sie die Taste **NETFLIX**. Daraufhin wird die Netflix-App geöffnet. Sie können Netflix sofort über einen Fernseher im Standby-Betrieb öffnen.

5 - **INFO**
Drücken Sie diese Taste, um den Bildschirm mit den Programminformationen zu öffnen. Drücken Sie sie einmal, um kurze Senderinformationen anzuzeigen, drücken Sie sie erneut, um einen erweiterten Bildschirm mit Programmtitel und weiteren Informationen anzuzeigen, und drücken Sie sie erneut, um alle Programminformationen anzuzeigen. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, können Sie zu verschiedenen Ansichten der Informationen wechseln.


6 - **YouTube**
Starten der YouTube App.

7 - **Rakuten TV**
Starten der Rakuten TV-App.
* Hinweis: Die Rakuten TV-App ist nicht in allen Ländern verfügbar.

8 - **SOURCES**
Öffnen oder Schließen des Quellenmenüs.

9 - **SEARCH**
Aufrufen der Suche durch Eingabe.

Oben (für UK-Modelle)

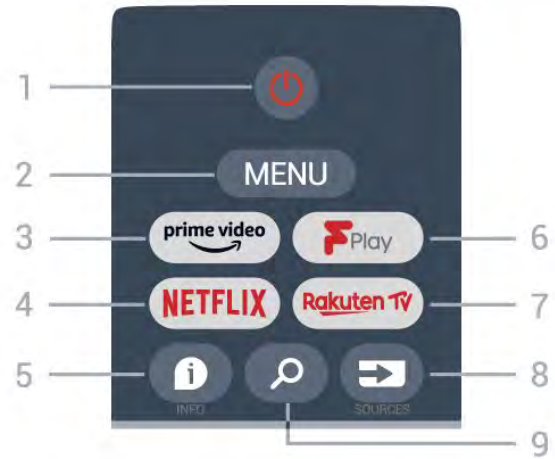

1 - **Power** (Standby-Taste/Ein-/Ausschalter)
Einschalten des Fernsehers oder Umschalten in den Standby-Modus.

2 - **MENU**
Öffnen des TV-Menüs mit typischen TV-Funktionen.

3 - **Amazon Prime Video**
Starten der Amazon Prime Video-App.

4 - **NETFLIX**
Starten der Netflix App bei eingeschaltetem Fernseher oder aus dem Standby-Modus.

- Wenn Sie ein Netflix-Abonnement besitzen, können Sie Netflix auf diesem Fernseher genießen. Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.
- Um Netflix zu öffnen, drücken Sie die Taste **NETFLIX**. Daraufhin wird die Netflix-App geöffnet. Sie können Netflix sofort über einen Fernseher im Standby-Betrieb öffnen.

5 - **INFO**
Drücken Sie diese Taste, um den Bildschirm mit den Programminformationen zu öffnen. Drücken Sie sie einmal, um kurze Senderinformationen anzuzeigen, drücken Sie sie erneut, um einen erweiterten Bildschirm mit Programmtitel und weiteren Informationen anzuzeigen, und drücken Sie sie erneut, um alle Programminformationen anzuzeigen. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, können Sie zu verschiedenen Ansichten der Informationen wechseln.

6 - Freeview Play
Starten von Freeview Play.

7 - Rakuten TV
Starten der Rakuten TV-App.

8 - SOURCES
Öffnen oder Schließen des Quellenmenüs.

9 - SEARCH
Aufrufen der Suche durch Eingabe.

Mitte



1 - OK-Taste
Bestätigen einer Auswahl oder Einstellung. Öffnen der Senderliste beim Fernsehen.

2 - Zurück
• Zurückkehren zum vorherigen Menü oder zur TV-Quelle.
• Zurückkehren zur vorherigen App.

3 - Wiedergeben
• Wiedergeben zum Starten der Wiedergabe.
• Pausieren zum Unterbrechen der Wiedergabe
• Beenden zum Beenden der Wiedergabe
• Rücklauf zum Aktivieren des Rücklaufs
• Schnellvorlauf zum Aktivieren des Vorlaufs
• Aufnehmen – diese Funktion wird nicht unterstützt.

4 - Farbtasten
Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um weitere Optionen oder Vorgänge auszuwählen. Drücken Sie die **blaue Taste** auf dem Startbildschirm, um die Hilfe zu öffnen.

5 - Navigationstasten
Navigieren nach oben, unten, rechts und links.

6 - Home
Öffnen des Startmenüs.

7 - TV GUIDE

Öffnen oder Schließen des TV-Guides.

Unten



1 - EXIT
Verlassen des aktuellen Menüs oder der aktuellen App.

2 - Lautstärke
Drücken Sie + oder -, um den Lautstärkepegel zu regeln.

3 - Zifferntasten
Direktes Auswählen eines Senders.

4 - TEXT
Öffnen oder Schließen von Text/Videotext.

5 - Sender
Drücken Sie + oder -, um zum vorherigen oder nächsten Sender in der Senderliste zu wechseln. Öffnen der nächsten oder vorherigen Seite im Text/Videotext.

6 - Stummschalten
Aus- und Wiedereinschalten des Tons.

7 - SUBTITLE
Öffnen der Untertitel.

Unten (für UK-Modelle)



1 - EXIT

Verlassen des aktuellen Menüs oder der aktuellen App.

2 - Lautstärke

Drücken Sie + oder -, um den Lautstärkepegel zu regeln.

3 - Zifferntasten

Direktes Auswählen eines Senders.

4 - PICTURE

Öffnen oder Schließen des Bildmodus-Menüs.

5 - Sender

Drücken Sie + oder -, um zum vorherigen oder nächsten Sender in der Senderliste zu wechseln.
Öffnen der nächsten oder vorherigen Seite im Text/Videotext.

6 - Stummschalten

Aus- und Wiedereinschalten des Tons.

7 - SUBTITLE

Öffnen der Untertitel.

Für 5507/5527/5537

Oben



1. Standby-Taste/Ein-/Ausschalter

Zum Einschalten des Fernsehers oder Umschalten in den Standby-Modus.

2. Wiedergabe-Tasten

- Wiedergabe , zum Starten der Wiedergabe
- Pause , zum Unterbrechen der Wiedergabe
- Stopp , zum Stoppen der Wiedergabe
- Rücklauf , zum Aktivieren des Rücklaufs
- Schnellvorlauf , zum Aktivieren des Vorlaufs
- Aufnahme , zum Starten einer Aufnahme

* Türkische Modelle unterstützen "Aufnahme" und "Pause TV" auf dem Fernseher nicht.

3. TV GUIDE

Öffnen oder Schließen des TV-Guides.

4. FORMAT

Öffnen oder Schließen des Bildformatmenüs.

5. SETUP

Öffnen des Einstellungsmenüs.



1. HOME

Öffnen oder Schließen des Startmenüs.

2. SOURCES

Öffnen oder Schließen des Quellenmenüs (Liste der verbundenen Geräte).

3. Farbtasten

Die Funktion der Tasten ergibt sich jeweils aus den Anweisungen auf dem Bildschirm.

4. INFO

Öffnen bzw. Schließen der Programminformationen.

5. BACK

Umschalten zum zuletzt ausgewählten Sender. Verlassen eines Menüs, ohne eine Änderung der Einstellungen vorzunehmen.

6. TV EXIT

Umschalten zur Wiedergabe des Fernsehprogramms.

7. OPTIONS

Öffnen bzw. Schließen des Optionsmenüs.

8. OK-Taste

Bestätigen einer Auswahl oder Einstellung.

9. Pfeil-/Navigationstasten

Navigieren nach oben, unten, rechts und links.


10. LIST

Öffnen oder Schließen der Senderliste.

Mitte

Unten



1.  Stummschalten

Aus-/Einschalten des Tons.

2.  Lautstärke

Einstellen der Lautstärke.

3. Zifferntasten

Direktes Auswählen eines Senders.

4. SUBTITLE

Ein-/Ausschalten oder automatisches Einblenden der Untertitel.

5.  Sender

Wechseln zum vorherigen oder nächsten Sender in der Senderliste. Öffnen der nächsten oder vorherigen Seite im Text/Videotext. Starten des nächsten oder vorherigen Kapitels auf einer Disc.

6. TEXT

Öffnen oder Schließen von Text/Videotext.

IR-Sensor

Der Fernseher kann Befehle von einer Fernbedienung empfangen, die Infrarot (IR) zur Übertragung verwendet. Achten Sie bei der Verwendung einer derartigen Fernbedienung darauf, dass die Fernbedienung stets auf den Infrarotsensor an der Vorderseite des Fernsehers gerichtet ist.

▲ Warnung


Stellen Sie nichts vor den Infrarotsensor des Fernsehers. Objekte könnten das IR-Signal blockieren.

Batterien

Wenn der Fernseher nicht auf einen Tastendruck auf der Fernbedienung reagiert, sind möglicherweise die Batterien leer.

Um die Batterien auszutauschen, öffnen Sie das Batteriefach an der vorderen Unterseite der Fernbedienung.

- 1 - Schieben Sie die Batterieabdeckung in die durch den Pfeil angegebene Richtung.
- 2 - Tauschen Sie die alten Batterien durch zwei Alkalibatterien des Typs AAA-LR03-1,5 V aus. Vergewissern Sie sich, dass die Polungen + und - der Batterien richtig ausgerichtet sind.
- 3 - Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf, und schieben Sie sie zurück, bis sie hörbar einrastet.

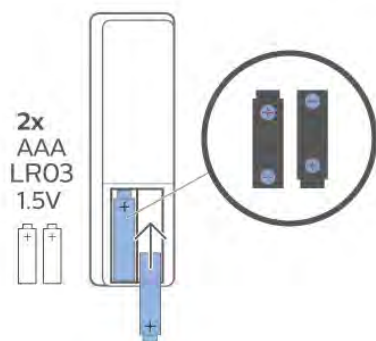

Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.

Entsorgen Sie alte Batterien sicher entsprechend der für das Nutzungsende geltenden Anweisungen.

Weitere Informationen erhalten Sie, indem Sie unter **Hilfe** die Option **Suchbegriffe** auswählen und **Nutzungsende** aufrufen.

Pflege

Die Fernbedienung wurde mit einer kratzfesten Beschichtung behandelt.

Reinigen Sie die Fernbedienung mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie dabei keine Substanzen wie Alkohol, Chemikalien oder Haushaltsreiniger.


Contenuti

1 Per 9507/OLED807/OLED857/OL3 ED9x7	
1.1 Panoramica dei tasti	3
1.2 Associazione del telecomando al televisore	4
1.3 Ricerca vocale	5
2 Per OLED707	6
2.1 Panoramica dei tasti	6
3 Per 8507/8517/8807/8857/8897	9
3.1 Panoramica dei tasti	9
3.2 Associazione del telecomando al televisore	11
3.3 Ricerca vocale	12
4 Per 8837/8887/OLED837/OLED887	13
4.1 Panoramica dei tasti	13
4.2 Tastiera	15
4.3 Associazione del telecomando al televisore	15
4.4 Ricerca vocale	16
5 Per 8007/8057/8107	17
5.1 Panoramica dei tasti	17
6 Per 7607/7657	19
6.1 Panoramica dei tasti	19
7 Per 6707	22
7.1 Panoramica dei tasti	22
8 Per 5507/5527/5537	25
8.1 Superiore	25
8.2 Parte centrale	25
8.3 Inferiore	25
9 Sensore IR	27
10 Batterie	28
11 Pulizia	29
Indice	30

Per 9507/OLED807 /OLED857/OLED9x 7

1.1 Panoramica dei tasti

Superiore

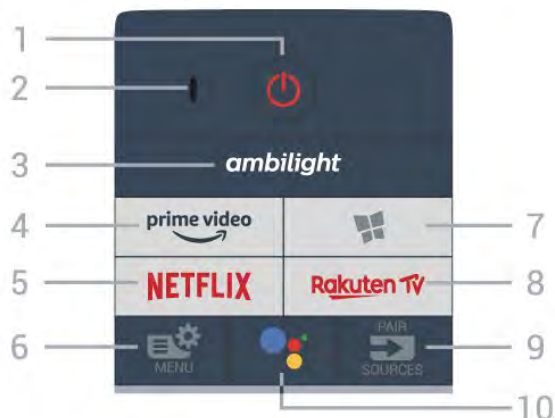

Rilevamento del movimento

Il telecomando è dotato di un sensore di movimento integrato*; quando si prende normalmente il telecomando e si inclinano i tasti verso di sé, la retroilluminazione si attiva per 2 secondi. Per impostazione predefinita, la funzione di rilevamento del movimento è attiva; è possibile disattivarla tenendo premuto **OK** e il tasto numerico **0** per 3 secondi. Per riattivare la funzione, premere **OK** e il tasto numerico **1** per 3 secondi.

* La funzione Rilevamento del movimento non è disponibile nel modello UK.

1 - **Standby / On**

Consente di accendere il TV o di attivare la modalità standby.

2 - Microfono VOICE

3 - **ambilight**

Consente di selezionare uno stile Ambilight.

4 - **prime video**

Consente di avviare l'applicazione Amazon Prime Video.

5 - **NETFLIX**

Consente di aprire direttamente l'applicazione Netflix. Consente di accendere il TV o di passare alla modalità standby.

• Se si dispone di un abbonamento a Netflix, è possibile utilizzare Netflix sul televisore. Il TV deve

essere collegato a Internet.

• Per aprire Netflix, premere **NETFLIX** per aprire l'applicazione Netflix. È possibile aprire immediatamente Netflix da un TV in standby. www.netflix.com

6 - **Menu rapido/MENU**

Consente di aprire il Menu rapido con le tipiche funzioni del TV. Tenere premuto il tasto **MENU** per visualizzare la barra di controllo Giochi quando viene rilevato il segnale di gioco e la modalità Gioco è attivata.

7 - **Raccolta Smart TV**

Consente di avviare l'app Raccolta Smart TV.

8 - **Rakuten TV**

Consente di avviare l'applicazione Rakuten TV.


9 - **SOURCES**

• Consente di aprire o chiudere il menu Sorgenti.
• Consente di associare il telecomando al televisore.

10 - **Google Assistant™**

Consente di avviare Google Assistant™.

Parte superiore (per i modelli del Regno Unito)

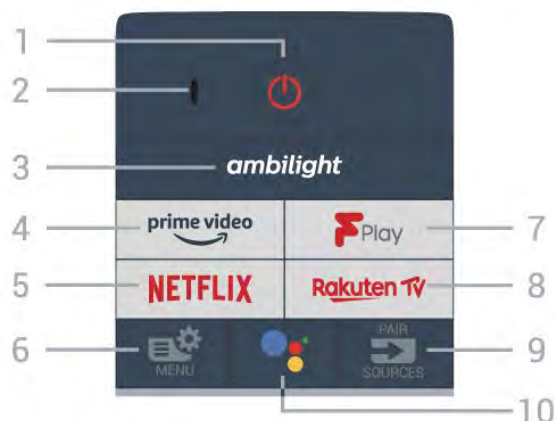

1 - **Standby / On**

Consente di accendere il TV o di attivare la modalità standby.

2 - Microfono VOICE

3 - **ambilight**

Consente di selezionare uno stile Ambilight.

4 - **prime video**

Consente di avviare l'applicazione Amazon Prime Video.

5 - **NETFLIX**

Consente di aprire direttamente l'applicazione Netflix. Consente di accendere il TV o di passare alla modalità standby.

• Se si dispone di un abbonamento a Netflix, è possibile utilizzare Netflix sul televisore. Il TV deve

essere collegato a Internet.

• Per aprire Netflix, premere **NETFLIX** per aprire l'applicazione Netflix. È possibile aprire immediatamente Netflix da un TV in standby.
www.netflix.com

6 - Menu rapido

Consente di aprire il menu rapido con le tipiche funzioni del TV.

7 - Freeview Play

Consente di aprire Freeview Play.

8 - Rakuten TV

Consente di avviare l'applicazione Rakuten TV.


9 - SOURCES

• Consente di aprire o chiudere il menu Sorgenti.
• Consente di associare il telecomando al televisore.

10 - Google Assistant™

Consente di avviare Google Assistant™.

Parte centrale

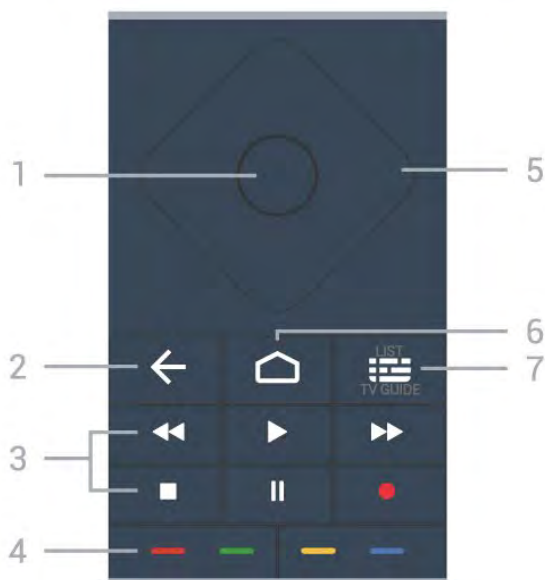





1 - Tasto OK

Consente di confermare una selezione o un'impostazione. Consente di aprire l'elenco dei canali mentre si guarda il TV.

2 - Prec

Consente di tornare al canale precedentemente selezionato.
Consente di tornare al menu precedente.
Consente di tornare all'applicazione/pagina Internet precedente.


3 - Riproduzione e registrazione

• Tasto Riproduci , per riprodurre.
• Tasto Pausa , per mettere in pausa la riproduzione
• Tasto Interrompi , per interrompere la riproduzione
• Tasto Riavvolgimento , per riavvolgere

• Tasto Avanzamento rapido , per avanzare rapidamente

• Tasto Registra , per cominciare la registrazione

4 - Tasti colorati

Consentono di selezionare direttamente le opzioni. Il tasto blu  apre la Guida.

5 - Tasti freccia / di navigazione

Consentono di spostarsi verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra.


6 - HOME

Consente di aprire il menu Home.

7 - Guida TV/Lista canali

Consente di aprire o chiudere la guida TV. Premere a lungo per aprire l'elenco canali.

Inferiore

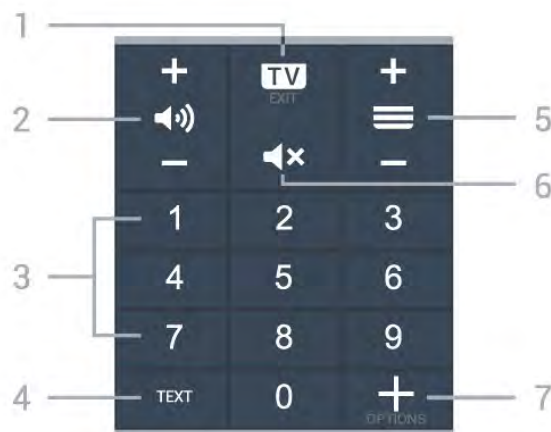

1 - - EXIT

Consente di tornare alla visione TV, oppure di arrestare un'applicazione TV interattiva.

2 - Volume

Premere + o - per regolare il livello del volume.

3 - Tasti numerici

Consentono di selezionare direttamente un canale.

4 - TEXT

Consente di aprire o chiudere il televideo.

5 - Canale

Premere + o - per passare al canale precedentemente selezionato o successivo nella lista canali. Consente di aprire la pagina successiva o precedente nel televideo.

6 - Silenzia

Consente di disattivare o ripristinare l'audio.

7 - OPTIONS

Consente di aprire o chiudere il menu Opzioni.

Associazione del telecomando al televisore

Questo telecomando utilizza il Bluetooth® e i raggi infrarossi (IR) per inviare i relativi comandi al televisore.

- È possibile utilizzare questo telecomando con i raggi IR (infrarossi) per la maggior parte delle operazioni.
- Per utilizzare operazioni avanzate come la ricerca vocale e la tastiera del telecomando, è necessario associare (collegare) il televisore con il telecomando.

In fase di installazione iniziale, il TV inviterà a premere a lungo il tasto **PAIR (SOURCES)** per eseguire l'associazione.

Nota:

- 1 - Una volta che il telecomando è entrato correttamente in modalità di associazione, l'indicatore LED blu attorno al microfono del pannello anteriore del telecomando inizierà a lampeggiare.
- 2 - Il telecomando deve essere mantenuto vicino al televisore (entro 1 m di distanza) durante l'associazione, al fine di garantirne la riuscita.
- 3 - Se il televisore non visualizza il campo dei comandi vocali quando si preme **🗣️**, l'associazione non è riuscita.
- 4 - Si consiglia di attendere fino a quando il set è completamente avviato e ha avviato tutti i processi in background prima di entrare in modalità di associazione, in quanto l'avviso popup contenente ulteriori istruzioni potrebbe essere visualizzato troppo tardi e influenzare negativamente la procedura di associazione.

Associazione e nuova associazione

Se l'associazione con il telecomando è stata interrotta, è possibile associare nuovamente il telecomando al televisore.

È possibile semplicemente premere a lungo il tasto **PAIR (SOURCES)** (per circa 3 secondi) per effettuare l'associazione.

In alternativa, accedere a **⚙️ Impostazioni > Wireless e reti > Telecomando > Associazione del telecomando**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Al completamento dell'associazione, viene visualizzato un messaggio.

Software del telecomando

⚙️ Impostazioni > Wireless e reti > Telecomando > Informazioni sul telecomando

Una volta che il telecomando è associato, è possibile controllare la versione software corrente del telecomando.

⚙️ Impostazioni > Wireless e reti > Telecomando > Aggiorna software telecomando

Verificare la disponibilità di aggiornamenti per il software del telecomando.

Ricerca vocale

È possibile cercare video, musica o qualsiasi altro contenuto su Internet, semplicemente utilizzando la funzione Vocale. È possibile parlare nel microfono sul telecomando.

È necessario associare il telecomando al televisore prima di utilizzare il servizio di ricerca vocale.


Per usare la funzione Voce...

- 1 - Premere **🗣️** sul telecomando: la spia blu sul telecomando si accende e il campo di ricerca si apre; in tal modo, il microfono è attivo.
- 2 - Pronunciare ciò che si sta cercando in modo chiaro. Si può continuare a parlare per 10 secondi prima che il microfono si disattivi. La visualizzazione dei risultati potrebbe richiedere alcuni istanti.
- 3 - Nell'elenco dei risultati della ricerca, è possibile selezionare l'elemento desiderato.

Per OLED707

Panoramica dei tasti

Superiore

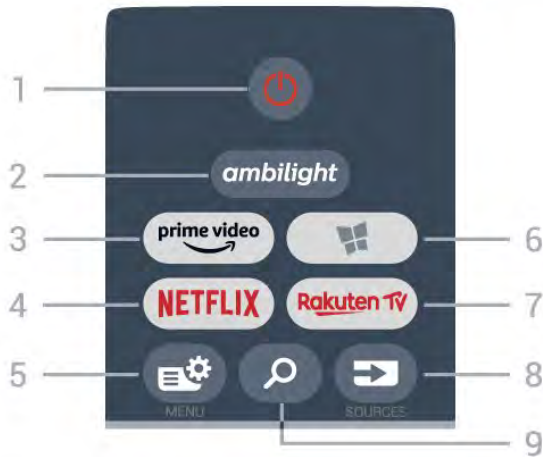

1 - Standby / On

Consente di accendere il TV o di attivare la modalità standby.

2 - **ambilight**

Consente di selezionare uno stile Ambilight.

3 - prime video

Consente di avviare l'applicazione Amazon Prime Video.

4 - **NETFLIX**

Consente di aprire direttamente l'applicazione Netflix. Consente di accendere il TV o di passare alla modalità standby.

- Se si dispone di un abbonamento a Netflix, è possibile utilizzare Netflix sul televisore. Il TV deve essere collegato a Internet.

- Per aprire Netflix, premere **NETFLIX** per aprire l'applicazione Netflix. È possibile aprire immediatamente Netflix da un TV in standby. www.netflix.com

5 - Menu rapido

Consente di aprire il menu rapido con le tipiche funzioni del TV.

6 - Raccolta Smart TV

Consente di avviare l'app Raccolta Smart TV.

7 - Rakuten TV

Consente di avviare l'applicazione Rakuten TV.


8 - SOURCES

- Consente di aprire o chiudere il menu Sorgenti.
- Consente di associare il telecomando al televisore.

9 - Ricerca

Consente di aprire la pagina delle ricerche dello Smart TV.

Parte superiore (per i modelli del Regno Unito)

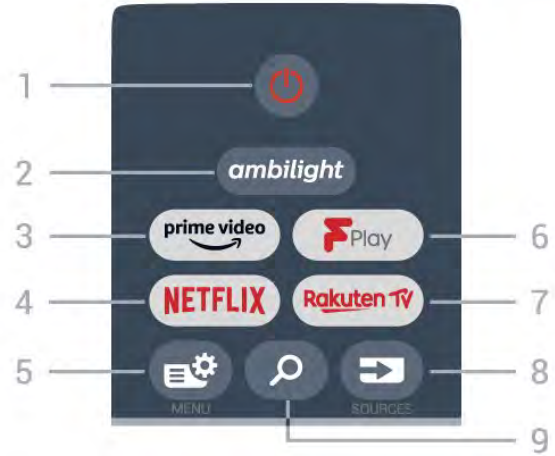

1 - Standby / On

Consente di accendere il TV o di attivare la modalità standby.

2 - **ambilight**

Consente di selezionare uno stile Ambilight.

3 - prime video

Consente di avviare l'applicazione Amazon Prime Video.

4 - **NETFLIX**

Consente di aprire direttamente l'applicazione Netflix. Consente di accendere il TV o di passare alla modalità standby.

- Se si dispone di un abbonamento a Netflix, è possibile utilizzare Netflix sul televisore. Il TV deve essere collegato a Internet.

- Per aprire Netflix, premere **NETFLIX** per aprire l'applicazione Netflix. È possibile aprire immediatamente Netflix da un TV in standby. www.netflix.com

5 - Menu rapido

Consente di aprire il menu rapido con le tipiche funzioni del TV.

6 - Freeview Play

Consente di aprire Freeview Play.

7 - Rakuten TV

Consente di avviare l'applicazione Rakuten TV.

8 - SOURCES

- Consente di aprire o chiudere il menu Sorgenti.
- Consente di associare il telecomando al televisore.

9 - Ricerca

Consente di aprire la pagina delle ricerche dello

Parte centrale



1 - Tasto OK

Consente di confermare una selezione o un'impostazione. Consente di aprire l'elenco dei canali mentre si guarda il TV.

2 - ← Prec

Consente di tornare al canale precedentemente selezionato.
Consente di tornare al menu precedente.
Consente di tornare all'applicazione/pagina Internet precedente.

3 - Riproduzione e registrazione

- Tasto Riproduci ►, per riprodurre.
- Tasto Pausa II, per mettere in pausa la riproduzione
- Tasto Interrompi ■, per interrompere la riproduzione
- Tasto Riavvolgimento ◀◀, per riavvolgere
- Tasto Avanzamento rapido ▶▶, per avanzare rapidamente
- Tasto Registra ●, per cominciare la registrazione

4 - ■ ■ ■ ■ Tasti colorati

Consentono di selezionare direttamente le opzioni. Il tasto blu ■ apre la Guida.

5 - Tasti freccia / di navigazione

Consentono di spostarsi verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra.


6 - HOME

Consente di aprire il menu Home.

7 - Guida TV/Lista canali

Consente di aprire o chiudere la guida TV. Premere a lungo per aprire l'elenco canali.

Parte centrale (per i modelli del Regno Unito)

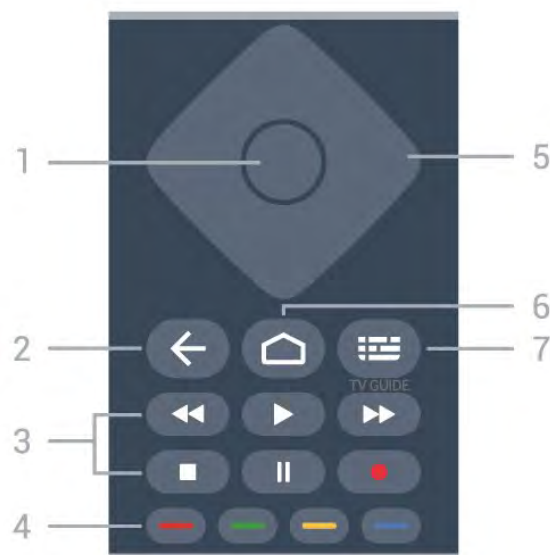

1 - Tasto OK

Consente di confermare una selezione o un'impostazione. Consente di aprire l'elenco dei canali mentre si guarda il TV.

2 - ← Prec

Consente di tornare al canale precedentemente selezionato.
Consente di tornare al menu precedente.
Consente di tornare all'applicazione/pagina Internet precedente.

3 - Riproduzione e registrazione

- Tasto Riproduci ►, per riprodurre.
- Tasto Pausa II, per mettere in pausa la riproduzione
- Tasto Interrompi ■, per interrompere la riproduzione
- Tasto Riavvolgimento ◀◀, per riavvolgere
- Tasto Avanzamento rapido ▶▶, per avanzare rapidamente
- Tasto Registra ●, per cominciare la registrazione

4 - ■ ■ ■ ■ Tasti colorati

Consentono di selezionare direttamente le opzioni. Il tasto blu ■ apre la Guida.

5 - Tasti freccia / di navigazione

Consentono di spostarsi verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra.


6 - HOME

Consente di aprire il menu Home.

7 - Guida TV

Consente di aprire o chiudere la Guida TV.

Inferiore

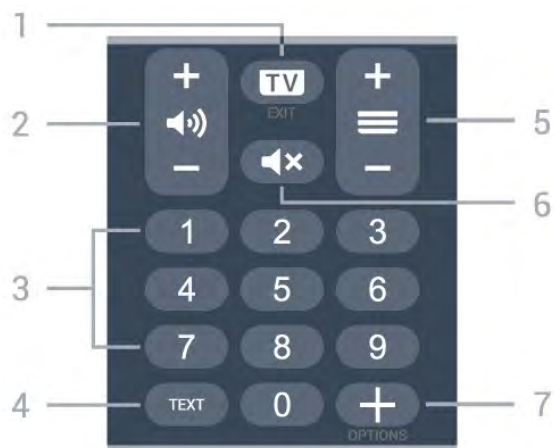

1 - **TV** - EXIT

Consente di tornare alla visione TV, oppure di arrestare un'applicazione TV interattiva.

2 - **Volume**

Premere + o - per regolare il livello del volume.

3 - Tasti numerici

Consentono di selezionare direttamente un canale.

4 - **TEXT**

Consente di aprire o chiudere il televideo.

5 - **Canale**

Premere + o - per passare al canale precedente o successivo nella lista canali. Consente di aprire la pagina successiva o precedente nel televideo.

6 - **Silenzia**

Consente di disattivare o ripristinare l'audio.

7 - **+ OPTIONS**

Consente di aprire o chiudere il menu Opzioni.

Consente di tornare alla visione TV, oppure di arrestare un'applicazione TV interattiva.

2 - **Volume**

Premere + o - per regolare il livello del volume.

3 - Tasti numerici

Consentono di selezionare direttamente un canale.

4 - **Lista canali**

Consente di aprire la lista canali.

5 - **Canale**

Premere + o - per passare al canale precedente o successivo nella lista canali. Consente di aprire la pagina successiva o precedente nel televideo.


6 - **Silenzia**

Consente di disattivare o ripristinare l'audio.

7 - **+ OPTIONS**

Consente di aprire o chiudere il menu Opzioni.

Parte inferiore (per i modelli del Regno Unito)

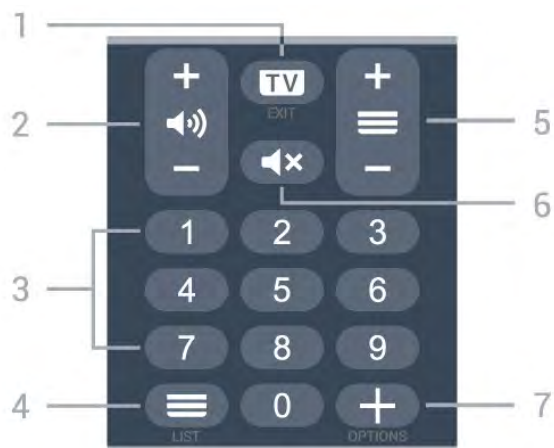

1 - **TV** - EXIT

Per 8507/8517/8807 /8857/8897

Panoramica dei tasti

Superiore



1 - Standby / On

Consente di accendere il TV o di attivare la modalità standby.

2 - Microfono VOICE

3 - **ambilight**

Consente di selezionare uno stile Ambilight.

4 - **prime video**

Consente di avviare l'applicazione Amazon Prime Video.

5 - **NETFLIX**

Consente di aprire direttamente l'applicazione Netflix. Consente di accendere il TV o di passare alla modalità standby.

- Se si dispone di un abbonamento a Netflix, è possibile utilizzare Netflix sul televisore. Il TV deve essere collegato a Internet.

- Per aprire Netflix, premere **NETFLIX** per aprire l'applicazione Netflix. È possibile aprire immediatamente Netflix da un TV in standby. www.netflix.com

6 - Menu rapido

Consente di aprire il menu rapido con le tipiche funzioni del TV.

7 - Raccolta Smart TV

Consente di avviare l'app Raccolta Smart TV.

8 - **Rakuten TV**

Consente di avviare l'applicazione Rakuten TV.


9 - SOURCES

- Consente di aprire o chiudere il menu Sorgenti.
- Consente di associare il telecomando al televisore.

10 - Google Assistant™

Consente di avviare Google Assistant™.

Parte superiore (per i modelli del Regno Unito)

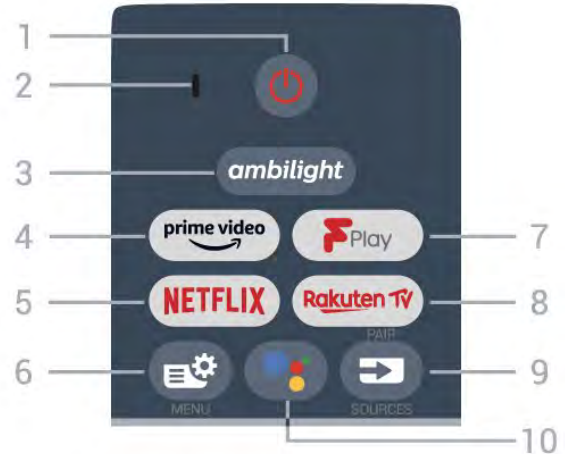

1 - Standby / On

Consente di accendere il TV o di attivare la modalità standby.

2 - Microfono VOICE

3 - **ambilight**

Consente di selezionare uno stile Ambilight.

4 - **prime video**

Consente di avviare l'applicazione Amazon Prime Video.

5 - **NETFLIX**

Consente di aprire direttamente l'applicazione Netflix. Consente di accendere il TV o di passare alla modalità standby.

- Se si dispone di un abbonamento a Netflix, è possibile utilizzare Netflix sul televisore. Il TV deve essere collegato a Internet.

- Per aprire Netflix, premere **NETFLIX** per aprire l'applicazione Netflix. È possibile aprire immediatamente Netflix da un TV in standby. www.netflix.com

6 - Menu rapido

Consente di aprire il menu rapido con le tipiche funzioni del TV.

7 - Freeview Play

Consente di aprire Freeview Play.

8 - **Rakuten TV**

Consente di avviare l'applicazione Rakuten TV.

9 - SOURCES

- Consente di aprire o chiudere il menu Sorgenti.

• Consente di associare il telecomando al televisore.

10 -  Google Assistant™


Consente di avviare Google Assistant™.

Parte centrale



1 - Tasto OK

Consente di confermare una selezione o un'impostazione. Consente di aprire l'elenco dei canali mentre si guarda il TV.

2 -  Prec

Consente di tornare al canale precedentemente selezionato.

Consente di tornare al menu precedente.

Consente di tornare all'applicazione/pagina Internet precedente.

3 - Riproduzione e registrazione

• Tasto Riproduci ▶, per riprodurre.

• Tasto Pausa ⏸, per mettere in pausa la riproduzione


• Tasto Interrompi ■, per interrompere la riproduzione

• Tasto Riavvolgimento ◀◀, per riavvolgere

• Tasto Avanzamento rapido ▶▶, per avanzare rapidamente


• Tasto Registra ●, per cominciare la registrazione

4 -  Tasti colorati

Consentono di selezionare direttamente le opzioni. Il tasto blu  apre la Guida.

5 - Tasti freccia / di navigazione

Consentono di spostarsi verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra.


6 -  HOME

Consente di aprire il menu Home.

7 -  Guida TV/Lista canali


Consente di aprire o chiudere la guida TV. Premere a lungo per aprire l'elenco canali.

Parte centrale (per i modelli del Regno Unito)

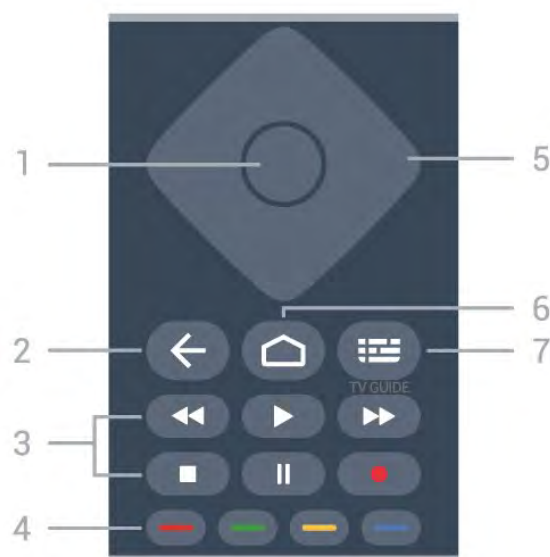

1 - Tasto OK

Consente di confermare una selezione o un'impostazione. Consente di aprire l'elenco dei canali mentre si guarda il TV.

2 -  Prec

Consente di tornare al canale precedentemente selezionato.

Consente di tornare al menu precedente.

Consente di tornare all'applicazione/pagina Internet precedente.

3 - Riproduzione e registrazione

• Tasto Riproduci ▶, per riprodurre.

• Tasto Pausa ⏸, per mettere in pausa la riproduzione


• Tasto Interrompi ■, per interrompere la riproduzione

• Tasto Riavvolgimento ◀◀, per riavvolgere

• Tasto Avanzamento rapido ▶▶, per avanzare rapidamente

• Tasto Registra ●, per cominciare la registrazione

4 -  Tasti colorati

Consentono di selezionare direttamente le opzioni. Il tasto blu  apre la Guida.

5 - Tasti freccia / di navigazione

Consentono di spostarsi verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra.

6 -  HOME

Consente di aprire il menu Home.

7 -  Guida TV

Consente di aprire o chiudere la Guida TV.

Inferiore



1 - TV - EXIT

Consente di tornare alla visione TV, oppure di arrestare un'applicazione TV interattiva.

2 - Volume

Premere + o - per regolare il livello del volume.

3 - Tasti numerici

Consentono di selezionare direttamente un canale.

4 - TEXT

Consente di aprire o chiudere il televideo.

5 - Canale

Premere + o - per passare al canale precedente o successivo nella lista canali. Consente di aprire la pagina successiva o precedente nel televideo.


6 - Silenzia

Consente di disattivare o ripristinare l'audio.

7 - + OPTIONS

Consente di aprire o chiudere il menu Opzioni.

Parte inferiore (per i modelli del Regno Unito)

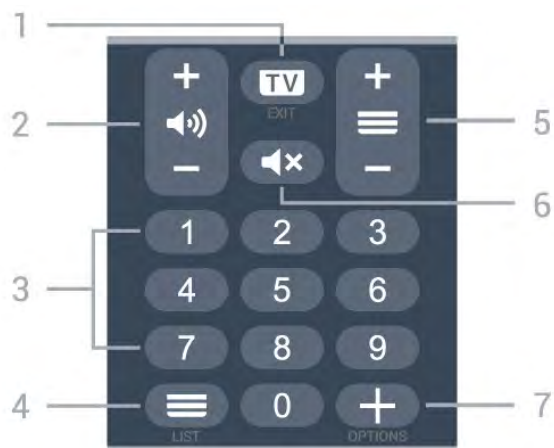

1 - TV - EXIT

Consente di tornare alla visione TV, oppure di arrestare un'applicazione TV interattiva.

2 - Volume

Premere + o - per regolare il livello del volume.

3 - Tasti numerici

Consentono di selezionare direttamente un canale.

4 - Lista canali

Consente di aprire la lista canali.

5 - Canale

Premere + o - per passare al canale precedente o successivo nella lista canali. Consente di aprire la pagina successiva o precedente nel televideo.

6 - Silenzia

Consente di disattivare o ripristinare l'audio.

7 - + OPTIONS

Consente di aprire o chiudere il menu Opzioni.

3.2


Associazione del telecomando al televisore

Questo telecomando utilizza il Bluetooth® e i raggi infrarossi (IR) per inviare i relativi comandi al televisore.

- È possibile utilizzare questo telecomando con i raggi IR (infrarossi) per la maggior parte delle operazioni.
- Per utilizzare operazioni avanzate come la ricerca vocale e la tastiera del telecomando, è necessario associare (collegare) il televisore con il telecomando.

In fase di installazione iniziale, il TV inviterà a premere a lungo il tasto PAIR (SOURCES) per eseguire l'associazione.

Nota:

- 1 - Una volta che il telecomando è entrato correttamente in modalità di associazione, l'indicatore LED blu attorno al microfono del pannello anteriore del telecomando inizierà a lampeggiare.
- 2 - Il telecomando deve essere mantenuto vicino al televisore (entro 1 m di distanza) durante l'associazione, al fine di garantirne la riuscita.
- 3 - Se il televisore non visualizza il campo dei comandi vocali quando si preme  , l'associazione non è riuscita.
- 4 - Si consiglia di attendere fino a quando il set è completamente avviato e ha avviato tutti i processi in background prima di entrare in modalità di associazione, in quanto l'avviso popup contenente ulteriori istruzioni potrebbe essere visualizzato troppo tardi e influenzare negativamente la procedura di associazione.

Associazione e nuova associazione

Se l'associazione con il telecomando è stata

interrotta, è possibile associare nuovamente il telecomando al televisore.

È possibile semplicemente premere a lungo il tasto PAIR (SOURCES) (per circa 3 secondi) per effettuare l'associazione.

In alternativa, accedere a **⚙ Impostazioni > Wireless e reti > Telecomando > Associazione del telecomando**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Al completamento dell'associazione, viene visualizzato un messaggio.

Software del telecomando

⚙ Impostazioni > Wireless e reti > Telecomando > Informazioni sul telecomando

Una volta che il telecomando è associato, è possibile controllare la versione software corrente del telecomando.

⚙ Impostazioni > Wireless e reti > Telecomando > Aggiorna software telecomando

Verificare la disponibilità di aggiornamenti per il software del telecomando.

3.3

Ricerca vocale

È possibile cercare video, musica o qualsiasi altro contenuto su Internet, semplicemente utilizzando la funzione Vocale. È possibile parlare nel microfono sul telecomando.

È necessario associare il telecomando al televisore prima di utilizzare il servizio di ricerca vocale.

Per usare la funzione Voce...

1 - Premere **🔊** sul telecomando: la spia blu sul telecomando si accende e il campo di ricerca si apre; in tal modo, il microfono è attivo.

2 - Pronunciare ciò che si sta cercando in modo chiaro. Si può continuare a parlare per 10 secondi prima che il microfono si disattivi. La visualizzazione dei risultati potrebbe richiedere alcuni istanti.

3 - Nell'elenco dei risultati della ricerca, è possibile selezionare l'elemento desiderato.

Per 8837/8887/OLE D837/OLED887

Panoramica dei tasti

Superiore



1 - **Standby / On**

Consente di accendere il TV o di attivare la modalità standby.

2 - **Microfono VOICE**

3 - **ambilight**

Consente di selezionare uno stile Ambilight.

4 - **Menu rapido**

Consente di aprire il menu rapido con le tipiche funzioni del televisore.

5 - **SOURCES**

- Consente di aprire o chiudere il menu Sorgenti.
- Consente di associare il telecomando al televisore.

6 - **Google Assistant™**

Consente di avviare Google Assistant™.

Parte superiore (per i modelli del Regno Unito)



1 - **Standby / On**

Consente di accendere il TV o di attivare la modalità standby.

2 - **Microfono VOICE**

3 - **ambilight**

Consente di selezionare uno stile Ambilight.

4 - **Freeview Play**

Consente di aprire Freeview Play.


5 - **SOURCES**

- Consente di aprire o chiudere il menu Sorgenti.
- Consente di associare il telecomando al televisore.

6 - **Google Assistant™**

Consente di avviare Google Assistant™.

Parte centrale

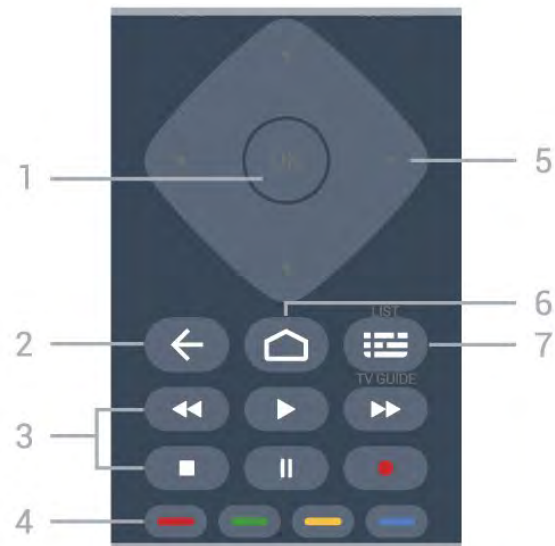

1 - **Tasto OK**

Consente di confermare una selezione o un'impostazione. Consente di aprire l'elenco dei canali mentre si guarda il TV.

2 - **Prec**

Consente di tornare al canale precedentemente selezionato.

Consente di tornare al menu precedente.

Consente di tornare all'applicazione/pagina Internet precedente.

3 - **Riproduzione e registrazione**

- Tasto Riproduci ▶, per riprodurre.
- Tasto Pausa II, per mettere in pausa la riproduzione
- Tasto Interrompi ■, per interrompere la riproduzione
- Tasto Riavvolgimento ◀◀, per riavvolgere
- Tasto Avanzamento rapido ▶▶, per avanzare rapidamente
- Tasto Registra ●, per cominciare la registrazione

4 - **Tasti colorati**

Consentono di selezionare direttamente le opzioni. Il tasto blu ➡ apre la Guida.

5 - Tasti freccia / di navigazione

Consentono di spostarsi verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra.


6 - 🏠 HOME

Consente di aprire il menu Home.

7 - 📺 Guida TV/Lista canali

Consente di aprire o chiudere la guida TV. Premere a lungo per aprire l'elenco canali.

Inferiore

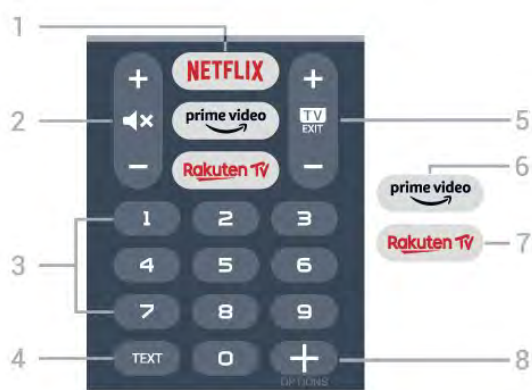

1 - NETFLIX

Consente di aprire direttamente l'applicazione Netflix. Consente di accendere il TV o di passare alla modalità standby.

• Se si dispone di un abbonamento a Netflix, è possibile utilizzare Netflix sul televisore. Il TV deve essere collegato a Internet.

• Per aprire Netflix, premere **NETFLIX** per aprire l'applicazione Netflix. È possibile aprire immediatamente Netflix da un TV in standby. www.netflix.com

2 - 🔊 Disattivazione audio/Volume

Consente di disattivare o ripristinare l'audio. Premere + o - per regolare il livello del volume.

3 - Tasti numerici

Consentono di selezionare direttamente un canale.

4 - TEXT

Consente di aprire o chiudere il televideo.

5 - 📺 - EXIT

Premere al centro per ritornare a guardare la TV. Consente di interrompere un'applicazione TV interattiva. Premere + o - passare al canale successivo o precedente nell'elenco canali. Consente di aprire la pagina successiva o precedente nel televideo.

6 - prime video

Consente di avviare l'applicazione Amazon Prime Video.


7 - Rakuten TV

Consente di aprire direttamente l'applicazione Rakuten TV.

8 - + OPTIONS

Consente di aprire o chiudere il menu Opzioni.

Parte inferiore (per i modelli del Regno Unito)

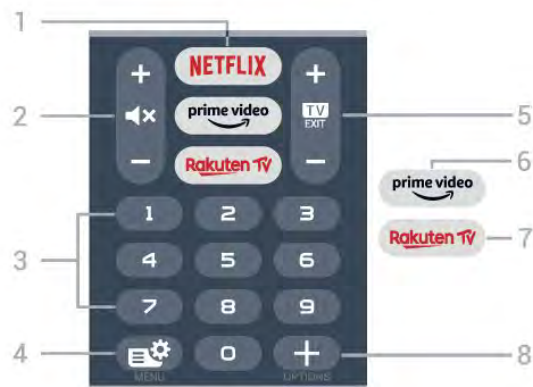

1 - NETFLIX

Consente di aprire direttamente l'applicazione Netflix. Consente di accendere il TV o di passare alla modalità standby.

• Se si dispone di un abbonamento a Netflix, è possibile utilizzare Netflix sul televisore. Il TV deve essere collegato a Internet.

• Per aprire Netflix, premere **NETFLIX** per aprire l'applicazione Netflix. È possibile aprire immediatamente Netflix da un TV in standby. www.netflix.com

2 - 🔊 Disattivazione audio/Volume

Consente di disattivare o ripristinare l'audio. Premere + o - per regolare il livello del volume.

3 - Tasti numerici

Consentono di selezionare direttamente un canale.

4 - 📺 Menu rapido

Consente di aprire il menu rapido con le tipiche funzioni del televisore.

5 - 📺 - EXIT

Premere al centro per ritornare a guardare la TV. Consente di interrompere un'applicazione TV interattiva. Premere + o - passare al canale successivo o precedente nell'elenco canali. Consente di aprire la pagina successiva o precedente nel televideo.

6 - prime video

Consente di avviare l'applicazione Amazon Prime Video.

7 - Rakuten TV

Consente di aprire direttamente l'applicazione Rakuten TV.

8 - + OPTIONS

Consente di aprire o chiudere il menu Opzioni.

4.2

Tastiera

Panoramica

Panoramica di una tastiera Qwerty/Azerty



1 - Carattere Azerty

Consente di immettere questo carattere se il layout della tastiera è impostato su Azerty.

2 - Elimina

Consente di eliminare un carattere.

3 - Aa Maiusc

Consente di immettere i caratteri maiuscoli.

4 - Tasto Fn

Consente di immettere un numero o un segno di punteggiatura.

5 - Barra spaziatrice

6 - Navigazione e OK

Nota: È necessario associare il telecomando al televisore prima di utilizzare la tastiera del telecomando.


Scrittura di testo

Grazie alla tastiera sul retro del telecomando, è possibile scrivere del testo in qualunque campo di testo sullo schermo.

Per scrivere il testo...

1 - Selezionare un campo di testo, se non è stato già selezionato.

2 - Girare la tastiera del telecomando verso l'alto, per attivare i tasti sulla tastiera. Tenere il telecomando con due mani e digitare con entrambi i pollici.

3 - Per nascondere la tastiera su schermo, premere  Prec.

Premere  OK per confermare il testo.


Tastiera su schermo


Se si utilizza la tastiera su schermo per inserire il testo, è possibile configurare la tastiera con il layout


abituale.

Per aprire queste impostazioni...

Premere  HOME, selezionare  Impostazioni e premere  OK.

5 - Selezionare Impostazioni Android e premere  OK.

6 - Selezionare Dispositivo Preferenze > Tastiera e premere  OK.

7 - Selezionare Impostazioni Gboard > Lingua e premere  OK. È possibile impostare il layout della tastiera per la lingua prescelta in questo punto.

8 - Premere  Prec per chiudere il menu e tornare indietro di un passaggio.

- La distanza migliore per azionare il telecomando con il televisore è inferiore ai 5 m.
- Quando si utilizza il controllo remoto da tastiera, è meglio tenere il telecomando con un angolo inferiore a 50 gradi.
- Non bloccare i raggi infrarossi del telecomando.


Qwerty e Azerty


Il layout standard della tastiera del telecomando è Qwerty.


Tastiera Azerty

A seconda del Paese di residenza, la tastiera del telecomando può essere impostata su Azerty. I caratteri Azerty sono visualizzati in altro a destra dei relativi tasti.


Per impostare il layout della tastiera su Azerty...

1 - Premere  HOME, selezionare  Impostazioni e premere  OK.

2 - Selezionare Regione e lingua e premere  (destra) per accedere al menu.

3 - Selezionare Tastiera telecomando e premere  OK.

4 - Selezionare Qwerty o Azerty e premere  OK.

5 - Premere  (sinistra) più volte, se necessario, per chiudere il menu.

4.3

Associazione del telecomando al televisore

Questo telecomando utilizza il Bluetooth® e i raggi infrarossi (IR) per inviare i relativi comandi al televisore.


- È possibile utilizzare questo telecomando con i raggi IR (infrarossi) per la maggior parte delle operazioni.
- Per utilizzare operazioni avanzate come la ricerca vocale e la tastiera del telecomando, è necessario associare (collegare) il televisore con il telecomando.

In fase di installazione iniziale, il TV inviterà a premere a lungo il tasto **PAIR (SOURCES)** per eseguire l'associazione.

Nota:

1 - Una volta che il telecomando è entrato correttamente in modalità di associazione, l'indicatore LED blu attorno al microfono del pannello anteriore del telecomando inizierà a lampeggiare.

2 - Il telecomando deve essere mantenuto vicino al televisore (entro 1 m di distanza) durante l'associazione, al fine di garantirne la riuscita.


3 - Se il televisore non visualizza il campo dei comandi vocali quando si preme , l'associazione non è riuscita.

4 - Si consiglia di attendere fino a quando il set è completamente avviato e ha avviato tutti i processi in background prima di entrare in modalità di associazione, in quanto l'avviso popup contenente ulteriori istruzioni potrebbe essere visualizzato troppo tardi e influenzare negativamente la procedura di associazione.

Associazione e nuova associazione


Se l'associazione con il telecomando è stata interrotta, è possibile associare nuovamente il telecomando al televisore.

È possibile semplicemente premere a lungo il tasto **PAIR (SOURCES)** (per circa 3 secondi) per effettuare l'associazione.


In alternativa, accedere a  **Impostazioni > Wireless e reti > Telecomando > Associazione del telecomando**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Al completamento dell'associazione, viene visualizzato un messaggio.

Software del telecomando

 **Impostazioni > Wireless e reti > Telecomando > Informazioni sul telecomando**

Una volta che il telecomando è associato, è possibile controllare la versione software corrente del telecomando.

 **Impostazioni > Wireless e reti > Telecomando > Aggiorna software telecomando**


Verificare la disponibilità di aggiornamenti per il software del telecomando.

Ricerca vocale

È possibile cercare video, musica o qualsiasi altro contenuto su Internet, semplicemente utilizzando la funzione **Vocale**. È possibile parlare nel microfono sul telecomando.

È necessario associare il telecomando al televisore prima di utilizzare il servizio di ricerca vocale.

Per usare la funzione **Voce...**

1 - Premere  sul telecomando: la spia blu sul telecomando si accende e il campo di ricerca si apre; in tal modo, il microfono è attivo.


2 - Pronunciare ciò che si sta cercando in modo chiaro. Si può continuare a parlare per 10 secondi prima che il microfono si disattivi. La visualizzazione dei risultati potrebbe richiedere alcuni istanti.

3 - Nell'elenco dei risultati della ricerca, è possibile selezionare l'elemento desiderato.

Per 8007/8057/8107

Panoramica dei tasti

Superiore

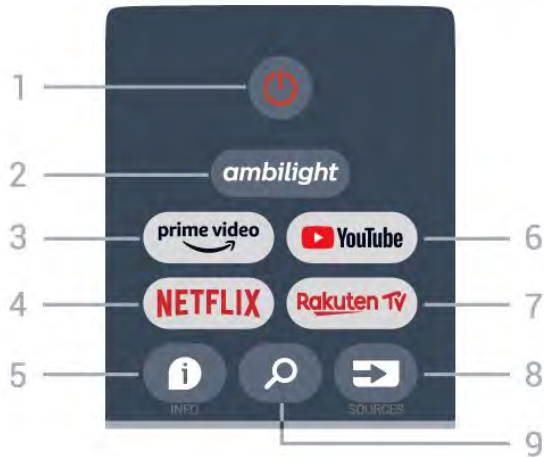

1 - Alimentazione (Standby / Alimentazione)
Consente di accendere il TV o di attivare la modalità standby.

2 - Ambilight
Consente di selezionare uno stile Ambilight.

3 - Amazon Prime Video
Consente di avviare l'app Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
Consente di avviare l'app Netflix con il TV acceso o in modalità standby.

- Se si dispone di un abbonamento a Netflix, è possibile utilizzare Netflix sul televisore. Il TV deve essere collegato a Internet.
- Per aprire Netflix, premere il tasto **NETFLIX** per aprire l'applicazione Netflix. È possibile aprire immediatamente Netflix da un TV in standby.

5 - INFO
Premere questo tasto per aprire la schermata delle informazioni sui programmi. Premerlo una volta per visualizzare brevi informazioni sul canale, premerlo nuovamente per visualizzare la schermata estesa con il titolo del programma e altre informazioni, premerlo nuovamente per visualizzare le informazioni complete sul programma. Tenere premuto il tasto per passare alle diverse viste delle informazioni.

6 - YouTube
Consente di avviare l'applicazione YouTube.

7 - Rakuten TV
Consente di avviare l'applicazione **Rakuten TV**
*. Nota: l'applicazione **Rakuten TV** non è disponibile in tutti i paesi.

8 - SOURCES
Consente di aprire o chiudere il menu Sorgenti.

9 - SEARCH
Consente di aprire la pagina delle ricerche.

Parte centrale



1 - Tasto OK
Consente di confermare una selezione o un'impostazione. Consente di aprire l'elenco dei canali mentre si guarda il TV.

2 - Indietro

- Consente di tornare al menu o alla sorgente TV precedente.
- Consente di tornare all'applicazione precedente.

3 - Riproduzione

- **Riproduci**, per riprodurre.
- **Pausa**, per sospendere la riproduzione
- **Stop**, per interrompere la riproduzione
- **Riavvolgimento**, per riavvolgere
- **Avanzamento rapido**, per avanzare rapidamente
- **Registra**, questa funzione non è supportata.

4 - Tasti colorati
Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per selezionare altre opzioni o operazioni. Premere il tasto **blu** sulla schermata Home per aprire la Guida.

5 - Tasti di navigazione
Consentono di spostarsi in alto, in basso, a sinistra o a destra.

6 - Home
Consente di aprire il menu Home.

7 - TV GUIDE

Consente di aprire o chiudere la Guida TV.

Inferiore



1 - EXIT

Consente di uscire dal menu o dall'applicazione corrente.

2 - Volume

Premere + o - per regolare il volume.

3 - Tasti numerici

Consentono di selezionare direttamente il canale.

4 - MENU

Consente di aprire il Menu TV con le tipiche funzioni del televisore.

5 - Canale

Premere + o - per passare al canale successivo o precedente nella lista canali. Consente di aprire la pagina successiva o precedente nel televideo.

6 - Silenzia

Premere per disattivare o riattivare l'audio.


7 - TEXT / SUBTITLE

Consente di aprire o chiudere il televideo. Premere a lungo per aprire la pagina Sottotitolo.

Per 7607/7657

Panoramica dei tasti

Superiore

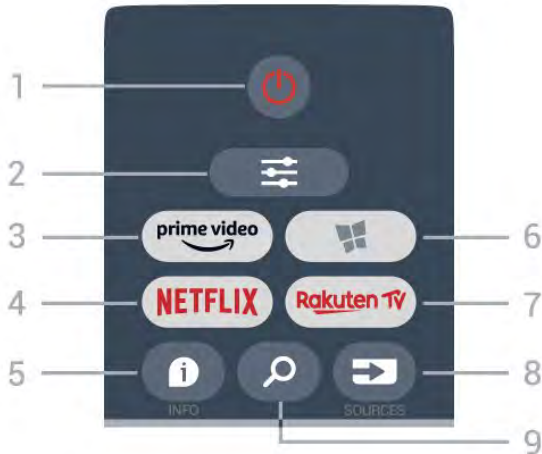

1 - Standby / On

Consente di accendere il TV o di attivare la modalità standby.

2 - OPTIONS

Consente di aprire o chiudere il menu Opzioni.

3 - prime video

Consente di avviare l'applicazione Amazon Prime Video.

4 - **NETFLIX**

Consente di aprire direttamente l'applicazione Netflix. Consente di accendere il TV o di passare alla modalità standby.

- Se si dispone di un abbonamento a Netflix, è possibile utilizzare Netflix sul televisore. Il TV deve essere collegato a Internet.

- Per aprire Netflix, premere **NETFLIX** per aprire l'applicazione Netflix. È possibile aprire immediatamente Netflix da un TV in standby. www.netflix.com

5 - INFO

Consente di aprire o chiudere le informazioni sui programmi.

6 - Raccolta Smart TV

Consente di aprire la pagina Raccolta Smart TV.

7 - Rakuten TV

Consente di avviare l'applicazione Rakuten TV.


8 - SOURCES

Consente di aprire il menu Sorgenti.

9 - Ricerca

Consente di aprire la pagina delle ricerche dello Smart TV.

Parte superiore (per i modelli del Regno Unito)

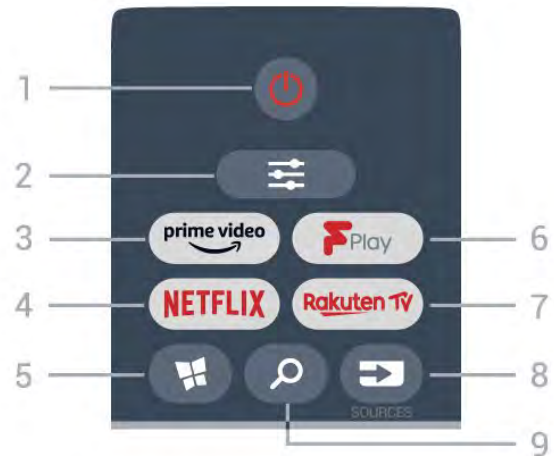

1 - Standby / On

Consente di accendere il TV o di attivare la modalità standby.

2 - OPTIONS

Consente di aprire o chiudere il menu Opzioni.

3 - prime video

Consente di avviare l'applicazione Amazon Prime Video.

4 - **NETFLIX**

Consente di aprire direttamente l'applicazione Netflix. Consente di accendere il TV o di passare alla modalità standby.

- Se si dispone di un abbonamento a Netflix, è possibile utilizzare Netflix sul televisore. Il TV deve essere collegato a Internet.

- Per aprire Netflix, premere **NETFLIX** per aprire l'applicazione Netflix. È possibile aprire immediatamente Netflix da un TV in standby. www.netflix.com

5 - Raccolta Smart TV

Consente di aprire la pagina Raccolta Smart TV.

6 - Freeview Play

Consente di aprire la pagina Esplora Freeview Play.

7 - Rakuten TV

Consente di avviare l'applicazione Rakuten TV.

8 - SOURCES

Consente di aprire il menu Sorgenti.

9 - Ricerca

Consente di aprire la pagina delle ricerche dello Smart TV.

Parte centrale



1 - Tasto OK

Consente di confermare una selezione o un'impostazione. Per aprire la lista canali mentre si guarda la TV se il servizio interattivo non è disponibile.

2 - ← Prec

Consente di chiudere un menu senza modificare alcuna impostazione.

3 - Riproduzione: Tasto Riproduci ▶, per avviare la riproduzione.

• Tasto Pausa ⏸, per mettere in pausa la riproduzione.

• Tasto Interrompi ■, per interrompere la riproduzione.

• Tasto Riavvolgimento ◀◀, per riavvolgere.

• Tasto Avanzamento rapido ▶▶, per avanzare rapidamente

4 - ■ ■ ■ ■ Tasti colorati

Selezione diretta delle opzioni. Il tasto blu ■ apre la Guida.

5 - Tasti freccia/di navigazione

Consentono di spostarsi verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra.

6 - 🏠 Home

Consente di aprire il menu Home.

7 - 📺 Guida TV

Consente di aprire o chiudere la Guida TV.

8 - 📺 Lista canali

Consente di aprire la lista canali.

Inferiore



1 - 📺 - EXIT

Premere al centro per tornare a guardare la TV. Consente di interrompere un'applicazione TV interattiva. Premere + o - passare al canale successivo o precedente nell'elenco canali. Consente di aprire la pagina successiva o precedente nel televideo.

2 - 🔊 Volume

Premere + o - per regolare il livello del volume.

3 - Tasti numerici

Consentono di selezionare direttamente il canale.

4 - TEXT

Consente di aprire o chiudere il televideo.

5 - 📺 Canale

Premere + o - per passare al canale precedente o successivo nella lista canali. Consente di aprire la pagina successiva o precedente nel televideo.

6 - 🔇 Silenzia

Consente di disattivare o riattivare l'audio.

7 - SUBTITLE

Consente di aprire la pagina Sottotitolo.

Parte inferiore (per i modelli del Regno Unito)



1 - **TV** - EXIT

Premere al centro per tornare a guardare la TV.
Consente di interrompere un'applicazione TV interattiva. Premere + o - passare al canale successivo o precedente nell'elenco canali. Consente di aprire la pagina successiva o precedente nel televideo.

2 - **Volume**

Premere + o - per regolare il livello del volume.

3 - Tasti numerici

Consentono di selezionare direttamente il canale.

4 - **INFO**

Consente di aprire o chiudere le informazioni sui programmi.

5 - **Canale**

Premere + o - per passare al canale precedente o successivo nella lista canali. Consente di aprire la pagina successiva o precedente nel televideo.

6 - **Silenzia**

Consente di disattivare o riattivare l'audio.


7 - **SUBTITLE**

Consente di aprire la pagina Sottotitolo.

Per 6707

Panoramica dei tasti

Superiore

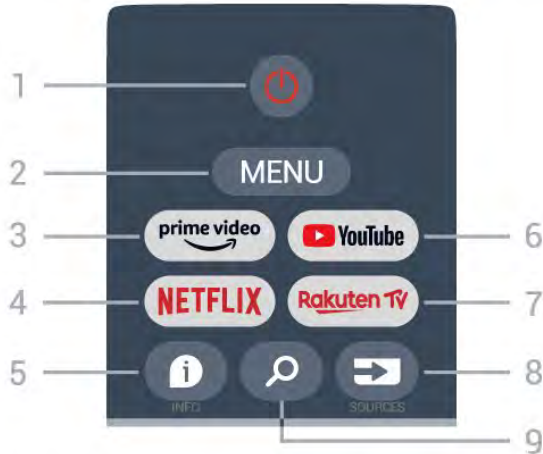

1 - Alimentazione (Standby / Alimentazione)

Consente di accendere il TV o di attivare la modalità standby.

2 - MENU

Consente di aprire il Menu TV con le tipiche funzioni del televisore.

3 - Amazon Prime Video

Consente di avviare l'app Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX

Consente di avviare l'app Netflix con il TV acceso o in modalità standby.

- Se si dispone di un abbonamento a Netflix, è possibile utilizzare Netflix sul televisore. Il TV deve essere collegato a Internet.
- Per aprire Netflix, premere il tasto **NETFLIX** per aprire l'applicazione Netflix. È possibile aprire immediatamente Netflix da un TV in standby.

5 - INFO

Premere questo tasto per aprire la schermata delle informazioni sui programmi. Premerlo una volta per visualizzare brevi informazioni sul canale, premerlo nuovamente per visualizzare la schermata estesa con il titolo del programma e altre informazioni, premerlo nuovamente per visualizzare le informazioni complete sul programma. Tenere premuto il tasto per passare alle diverse viste delle informazioni.

6 - YouTube

Consente di avviare l'applicazione YouTube.

7 - Rakuten TV

Consente di avviare l'applicazione **Rakuten TV**

*. Nota: l'applicazione Rakuten TV non è disponibile in tutti i paesi.


8 - SOURCES

Consente di aprire o chiudere il menu Sorgenti.

9 - SEARCH

Consente di aprire la pagina delle ricerche.

Parte superiore (per i modelli del Regno Unito)

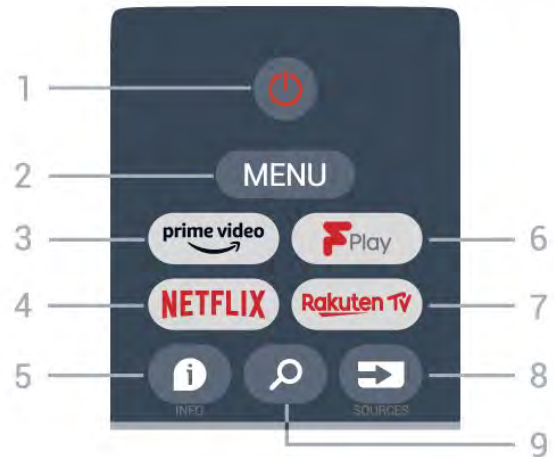

1 - Alimentazione (Standby / Alimentazione)

Consente di accendere il TV o di attivare la modalità standby.

2 - MENU

Consente di aprire il Menu TV con le tipiche funzioni del televisore.

3 - Amazon Prime Video

Consente di avviare l'app Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX

Consente di avviare l'app Netflix con il TV acceso o in modalità standby.

- Se si dispone di un abbonamento a Netflix, è possibile utilizzare Netflix sul televisore. Il TV deve essere collegato a Internet.
- Per aprire Netflix, premere il tasto **NETFLIX** per aprire l'applicazione Netflix. È possibile aprire immediatamente Netflix da un TV in standby.

5 - INFO

Premere questo tasto per aprire la schermata delle informazioni sui programmi. Premerlo una volta per visualizzare brevi informazioni sul canale, premerlo nuovamente per visualizzare la schermata estesa con il titolo del programma e altre informazioni, premerlo nuovamente per visualizzare le informazioni complete sul programma. Tenere premuto il tasto per passare alle diverse viste delle informazioni.

6 - Freeview Play

Consente di avviare Freeview Play.

7 - Rakuten TV

Consente di avviare l'applicazione Rakuten TV.

8 - SOURCES

Consente di aprire o chiudere il menu Sorgenti.

9 - SEARCH

Consente di aprire la pagina delle ricerche.

Parte centrale



1 - Tasto OK

Consente di confermare una selezione o un'impostazione. Consente di aprire l'elenco dei canali mentre si guarda il TV.

2 - Indietro

- Consente di tornare al menu o alla sorgente TV precedente.
- Consente di tornare all'applicazione precedente.

3 - Riproduzione

- Riproduci, per riprodurre.
- Pausa, per sospendere la riproduzione
- Stop, per interrompere la riproduzione
- Riavvolgimento, per riavvolgere
- Avanzamento rapido, per avanzare rapidamente
- Registra, questa funzione non è supportata.

4 - Tasti colorati

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per selezionare altre opzioni o operazioni. Premere il tasto blu sulla schermata Home per aprire la Guida.

5 - Tasti di navigazione

Consentono di spostarsi in alto, in basso, a sinistra o a destra.

6 - Home

Consente di aprire il menu Home.

7 - TV GUIDE

Consente di aprire o chiudere la Guida TV.

Inferiore



1 - EXIT

Consente di uscire dal menu o dall'applicazione corrente.

2 - Volume

Premere + o - per regolare il volume.

3 - Tasti numerici

Consentono di selezionare direttamente il canale.

4 - TEXT

Consente di aprire o chiudere il televideo.

5 - Canale

Premere + o - per passare al canale successivo o precedente nella lista canali. Consente di aprire la pagina successiva o precedente nel televideo.

6 - Silenzia

Premere per disattivare o riattivare l'audio.

7 - SUBTITLE

Consente di aprire la pagina Sottotitolo.

Parte inferiore (per i modelli del Regno Unito)



1 - EXIT

Consente di uscire dal menu o dall'applicazione corrente.

2 - Volume

Premere + o - per regolare il volume.

3 - Tasti numerici

Consentono di selezionare direttamente il canale.

4 - PICTURE

Consente di aprire o chiudere il menu Modalità immagine.

5 - Canale

Premere + o - per passare al canale successivo o precedente nella lista canali. Consente di aprire la pagina successiva o precedente nel televideo.

6 - Silenzia

Premere per disattivare o riattivare l'audio.

7 - SUBTITLE

Consente di aprire la pagina Sottotitolo.

Per 5507/5527/5537

Superiore



1. Standby / Accensione

Consente di accendere il TV o di attivare la modalità Standby.

2. Tasti di riproduzione

- Riproduci , per avviare la riproduzione
- Pausa , per mettere in pausa la riproduzione
- Interrompi , per interrompere la riproduzione
- Riavvolgimento , per riavvolgere
- Avanzamento rapido , per avanzare rapidamente
- Registra , per cominciare la registrazione

* I modelli per la Turchia non supportano le funzioni di registrazione e pausa del TV.

3. TV GUIDE

Consente di aprire o chiudere la Guida TV.

4. FORMAT

Consente di aprire o chiudere il menu Formato immagine.

5. SETUP

Consente di aprire il menu Impostazioni.



1. HOME

Consente di aprire o chiudere il menu Home.

2. SOURCES

Consente di aprire o chiudere il menu Sorgenti, l'elenco dei dispositivi collegati.

3. Tasti colorati

I pulsanti funzionano secondo le istruzioni a video.

4. INFO

Consente di aprire o chiudere le informazioni sui programmi.

5. BACK

Consente di ritornare al canale precedente. Consente di chiudere un menu senza modificare le impostazioni.

6. TV EXIT

Consente di ritornare a guardare il TV.

7. OPTIONS

Consente di aprire o chiudere il menu Opzioni.

8. Tasto OK

Consente di confermare una selezione o un'impostazione.

9. Tasti freccia/di navigazione

Consentono di spostarsi verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra.

10. LIST

Consente di aprire o chiudere la lista canali.

Parte centrale

Inferiore



1.  Disattivazione audio

Consente di disattivare o riattivare l'audio.

2.  Volume

Consente di regolare il livello del volume.

3. Tasti numerici

Consentono di selezionare direttamente il canale TV.

4. SUBTITLE

Consente di attivare e disattivare i sottotitoli, oppure di impostarli su Automatico.

5.  Canale

Consente di passare al canale successivo o precedente nella lista canali. Consente di aprire la pagina successiva o precedente nel televideo. Consente di avviare il capitolo successivo o precedente su un disco.

6. TEXT

Consente di aprire o chiudere il televideo.

Sensore IR

Il TV può ricevere i comandi da un telecomando che utilizza raggi infrarossi (IR) per inviare i comandi. Se si utilizza un telecomando di questo tipo, accertarsi sempre di puntare il telecomando verso il sensore a infrarossi sul lato anteriore del TV.

▲ Avviso

Non collocare alcun oggetto davanti al sensore IR del TV poiché si potrebbe bloccare il segnale IR.

Batterie


Se il TV non reagisce alla pressione di alcun tasto sul telecomando, le batterie potrebbero essere esaurite.

Per sostituire le batterie, aprire il vano batterie sulla parte posteriore/inferiore del telecomando.

1 - Far scorrere il coperchio delle batterie nella direzione indicata dalla freccia.

2 - Sostituire le vecchie batterie con 2 batterie alcaline di tipo AAA-LR03 da 1,5 V . Assicurarsi che i poli + e - delle batterie siano posizionati correttamente.

3 - Riposizionare il coperchio del vano batterie facendolo scorrere indietro fino a farlo scattare in posizione.

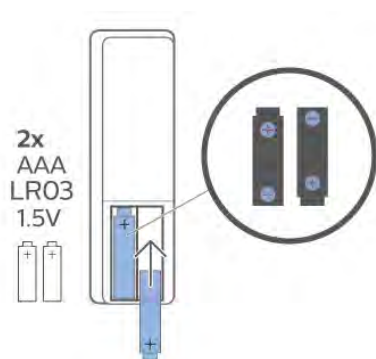

Quando non si utilizza il telecomando per lunghi periodi, rimuovere le batterie.

Smaltire le batterie attenendosi alle direttive sullo smaltimento dei materiali.

Per ulteriori informazioni, in **Guida**, selezionare **Parole chiave** e cercare **Smaltimento dei materiali**.

Pulizia

Il telecomando è rivestito di una particolare vernice resistente ai graffi.

Per pulire il telecomando, utilizzare un panno morbido e umido. Evitare sostanze come alcol, prodotti chimici o detersivi per la pulizia della casa sul telecomando.


Contenido

1 Para 9507/OLED807/OLED857/O3 LED9x7	
1.1 Descripción de los botones	3
1.2 Emparejamiento del mando a distancia con el televisor	4
1.3 Búsqueda por voz	5
2 Para OLED707	6
2.1 Descripción de los botones	6
3 Para 8507/8517/8807/8857/8897	9
3.1 Descripción de los botones	9
3.2 Emparejamiento del mando a distancia con el televisor	11
3.3 Búsqueda por voz	12
4 Para 8837/8887/OLED837/OLED887	13
4.1 Descripción de los botones	13
4.2 Teclado	14
4.3 Emparejamiento del mando a distancia con el televisor	15
4.4 Búsqueda por voz	16
5 Para 8007/8057/8107	17
5.1 Descripción de los botones	17
6 Para 7607/7657	19
6.1 Descripción de los botones	19
7 Para 6707	22
7.1 Descripción de los botones	22
8 Para 5507/5527/5537	25
8.1 Parte superior	25
8.2 Parte central	25
8.3 Parte inferior	25
9 Sensor IR	27
10 Pilas	28
11 Limpieza	29
Índice	30

Para 9507/OLED80 7/OLED857/OLED9 x7

Descripción de los botones

Parte superior

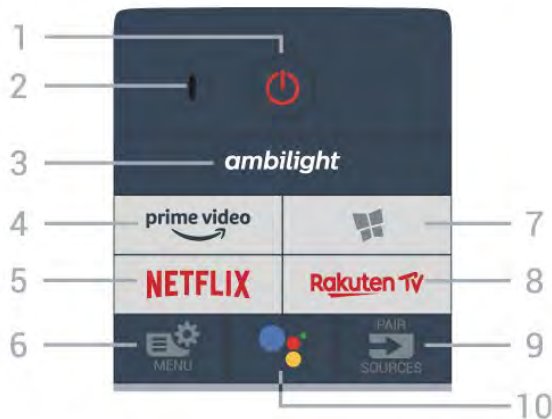

Detección de movimiento

El mando a distancia tiene incorporado un sensor de movimiento;* al coger con normalidad el mando a distancia e inclinar los botones hacia el usuario, la retroiluminación se enciende durante dos segundos. La función de detección de movimiento está activada de forma predeterminada. Puede desactivarla manteniendo pulsado OK y la tecla numérica 0 durante tres segundos. Para volver a activar la función, mantenga pulsado OK y el botón numérico 1 durante tres segundos.

* La función de detección de movimiento no está disponible en el modelo de Reino Unido.

1 - En espera / Encendido

Para encender el televisor o volver al modo de espera.

2. VOICE Micrófono

3 - *ambilight*

Para seleccionar un estilo de Ambilight.

4 - *prime video*

Para iniciar la aplicación Amazon Prime Video.

5 - **NETFLIX**

Para abrir directamente la aplicación Netflix. Con el televisor encendido o desde el modo de espera.

- Si tiene una suscripción a Netflix, puede disfrutar de Netflix en este televisor. El televisor deberá estar conectado a Internet.

- Para abrir Netflix, pulse **NETFLIX** para abrir la aplicación Netflix. Puede abrir Netflix inmediatamente desde un televisor en modo de espera. www.netflix.com

6 - Menú rápido/MENU

Para abrir el menú rápido, donde se encuentran las funciones típicas del televisor. Mantenga pulsado MENU para mostrar la barra de control de juegos cuando se detecte la señal de juego y se active el modo de juego.

7 - Colección de Smart TV

Para iniciar la aplicación Colección de Smart TV.

8 - *Rakuten TV*

Para iniciar la aplicación Rakuten TV.


9 - SOURCES

- Para abrir o cerrar el menú Fuentes.
- Para emparejar el mando a distancia con el televisor.

10 - Google Assistant™

Para iniciar Google Assistant™.

Parte superior (para modelos del Reino Unido)

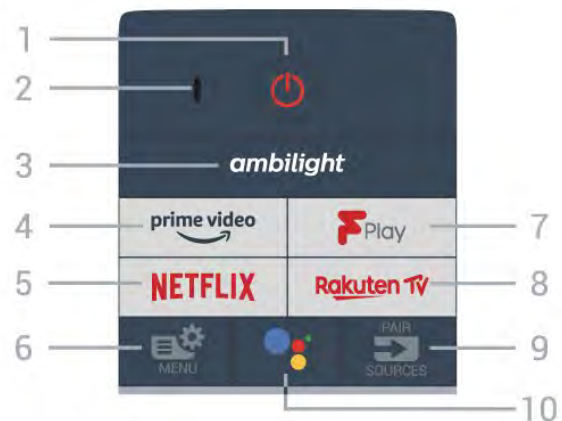

1 - En espera / Encendido

Para encender el televisor o volver al modo de espera.

2. VOICE Micrófono

3 - *ambilight*

Para seleccionar un estilo de Ambilight.

4 - *prime video*

Para iniciar la aplicación Amazon Prime Video.

5 - **NETFLIX**

Para abrir directamente la aplicación Netflix. Con el televisor encendido o desde el modo de espera.

- Si tiene una suscripción a Netflix, puede disfrutar de Netflix en este televisor. El televisor deberá estar conectado a Internet.

- Para abrir Netflix, pulse **NETFLIX** para abrir la

aplicación Netflix. Puede abrir Netflix inmediatamente desde un televisor en modo de espera.

www.netflix.com

6 - Menú rápido

Para abrir el menú rápido, donde se encuentran las funciones típicas del televisor.

7 - Freeview Play

Para iniciar Freeview Play.

8 - Rakuten TV

Para iniciar la aplicación Rakuten TV.


9 - SOURCES

- Para abrir o cerrar el menú Fuentes.
- Para emparejar el mando a distancia con el televisor.

10 - Google Assistant™

Para iniciar Google Assistant™.

Parte central

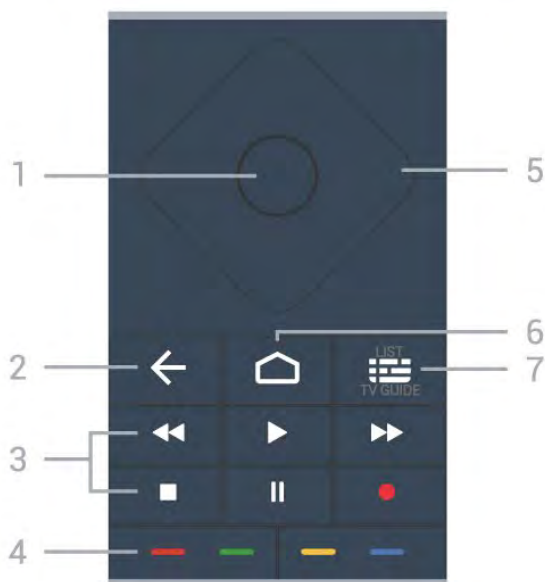

1 - Botón OK

Para confirmar una selección o ajuste. Para abrir una lista de canales mientras ve la televisión.

2 - ← Atrás

Para volver al canal seleccionado anteriormente.
Para volver al menú anterior.
Para volver a la página de Internet o aplicación anterior.

3 - Reproducción y grabación

- Reproducir ▶, para iniciar la reproducción.
- Pausar ⏸, para realizar una pausa en la reproducción
- Detener ■, para detener la reproducción
- Retroceder ◀◀, para retroceder
- Avanzar rápido ▶▶, para avanzar
- Grabar ●, para iniciar la grabación

4 - Botones de colores

Selección directa de las opciones. El botón azul  abre la Ayuda.

5 - Flechas/botones de desplazamiento

Para desplazarse hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha.


6 - HOME

Para abrir el menú de inicio.

7 - Guía de TV/lista de canales

Para abrir o cerrar la Guía de TV. Mantenga pulsado para abrir la lista de canales.

Parte inferior

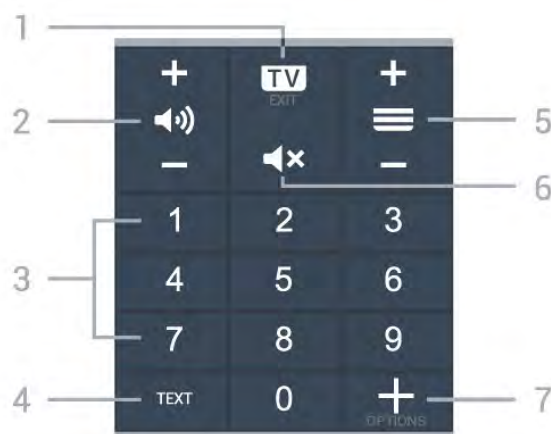

1 - TV - EXIT

Para volver a ver la televisión o para salir de una aplicación de televisión interactiva.

2 - Volumen

Pulse + o - para ajustar el nivel de volumen.

3 - Botones numéricos

Para seleccionar un canal directamente.

4 - TEXT

Para abrir o cerrar el servicio de teletexto.

5 - Canal

Pulse + o - para cambiar al canal siguiente o anterior de la lista de canales. Para abrir la página siguiente o anterior del teletexto.

6 - Silenciar

Para silenciar el sonido o restaurarlo.

7 - OPTIONS

Para abrir o cerrar el menú de opciones.

Emparejamiento del mando a distancia con el televisor

Este mando a distancia utiliza Bluetooth® e IR (infrarrojos) para enviar los comandos al televisor.

- Puede usar el mando a distancia por IR (infrarrojos) para la mayoría de operaciones.
- Para usar opciones avanzadas como la búsqueda por voz y el teclado del mando a distancia, debe emparejar (vincular) el televisor con el mando a distancia.

Al realizar la instalación inicial del televisor, se le pide que pulse prolongadamente el botón **PAIR (SOURCES)**. Al hacerlo, se realizará el emparejamiento.

Nota:

- 1 - Una vez que el mando a distancia pase correctamente al modo de emparejamiento, el indicador LED circular azul, situado alrededor del micrófono en la parte frontal del mando a distancia, comenzará a parpadear.
- 2 - El mando a distancia debe mantenerse cerca del televisor (a menos de 1 m de distancia) durante el proceso de emparejamiento para garantizar que este se completa correctamente.
- 3 - Si el televisor no inicia el campo de búsqueda por voz al pulsar **••**, el emparejamiento no se realizó correctamente.
- 4 - Se recomienda esperar hasta que el televisor se haya iniciado por completo y haya ejecutado todos los procesos en segundo plano antes de cambiar al modo de emparejamiento, ya que el mensaje de aviso con instrucciones adicionales podría aparecer demasiado tarde y, por lo tanto, afectar negativamente al proceso de emparejamiento.

Emparejamiento o nuevo emparejamiento

Si se ha perdido el emparejamiento con el mando a distancia, puede volver a emparejar el televisor con el mando a distancia.

Solo tiene que realizar una pulsación prolongada del botón **PAIR (SOURCES)** (durante aproximadamente 3 segundos) para realizar el emparejamiento.

También puede acceder a **⚙ Ajustes > Inalámbrico y redes > Mando a distancia > Emparejar mando a distancia** y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla.

Si el emparejamiento se realiza correctamente, aparece un mensaje.

Software del mando a distancia

⚙ Ajustes > Inalámbrico y redes > Mando a distancia > Información del mando a distancia

Una vez emparejado el mando a distancia, podrá comprobar la versión de software actual de este.

⚙ Ajustes > Inalámbrico y redes > Mando a distancia > Actualizar software del mando a distancia

Compruebe si hay disponibles actualizaciones del software del mando a distancia.

Búsqueda por voz

Puede buscar vídeos, música o cualquier otra cosa en Internet, usando simplemente su voz. Puede hablar por el micrófono del mando a distancia.

Debe emparejar el mando a distancia con el televisor antes de usar la búsqueda por voz.


Para usar la voz:

- 1 - Pulse **••** en el mando a distancia. Se iluminará el piloto azul del mando a distancia, se abrirá el campo de búsqueda y se activará el micrófono.
- 2 - Diga lo que busca con una pronunciación clara. Puede hablar durante 10 segundos antes de que el micrófono se apague. Puede que los resultados tarden un tiempo en aparecer.
- 3 - En la lista de resultados de la búsqueda, puede seleccionar el elemento que desee.

Para OLED707

Descripción de los botones

Parte superior

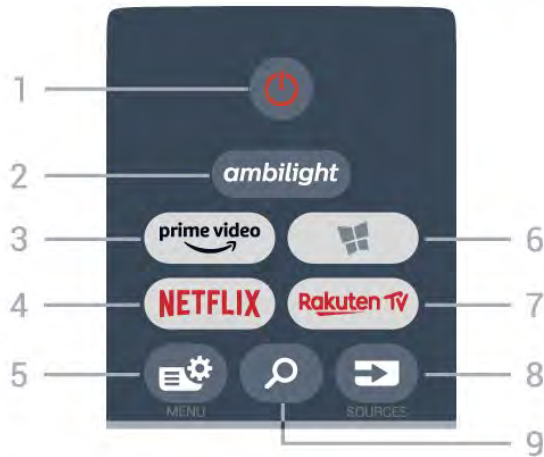

1 - En espera / Encendido

Para encender el televisor o volver al modo de espera.

2 - *ambilight*

Para seleccionar un estilo de Ambilight.

3 - *prime video*

Para iniciar la aplicación Amazon Prime Video.

4 - **NETFLIX**

Para abrir directamente la aplicación Netflix. Con el televisor encendido o desde el modo de espera.

- Si tiene una suscripción a Netflix, puede disfrutar de Netflix en este televisor. El televisor deberá estar conectado a Internet.

- Para abrir Netflix, pulse **NETFLIX** para abrir la aplicación Netflix. Puede abrir Netflix inmediatamente desde un televisor en modo de espera.

www.netflix.com

5 - Menú rápido

Para abrir el menú rápido, donde se encuentran las funciones típicas del televisor.

6 - Colección de Smart TV

Para iniciar la aplicación Colección de Smart TV.

7 - *Rakuten TV*

Para iniciar la aplicación Rakuten TV.

8 - SOURCES


- Para abrir o cerrar el menú Fuentes.

- Para emparejar el mando a distancia con el televisor.

9 - Buscar

Para abrir la página de búsqueda de Smart TV.

Parte superior (para modelos del Reino Unido)

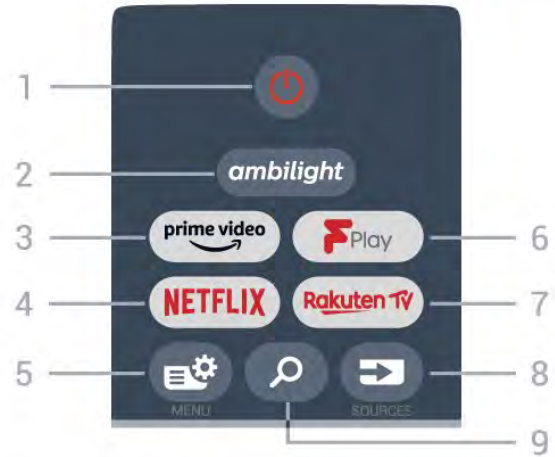

1 - En espera / Encendido

Para encender el televisor o volver al modo de espera.

2 - *ambilight*

Para seleccionar un estilo de Ambilight.

3 - *prime video*

Para iniciar la aplicación Amazon Prime Video.

4 - **NETFLIX**

Para abrir directamente la aplicación Netflix. Con el televisor encendido o desde el modo de espera.

- Si tiene una suscripción a Netflix, puede disfrutar de Netflix en este televisor. El televisor deberá estar conectado a Internet.

- Para abrir Netflix, pulse **NETFLIX** para abrir la aplicación Netflix. Puede abrir Netflix inmediatamente desde un televisor en modo de espera.

www.netflix.com

5 - Menú rápido

Para abrir el menú rápido, donde se encuentran las funciones típicas del televisor.

6 - Freeview Play

Para iniciar Freeview Play.

7 - *Rakuten TV*

Para iniciar la aplicación Rakuten TV.

8 - SOURCES

- Para abrir o cerrar el menú Fuentes.

- Para emparejar el mando a distancia con el televisor.

9 - Buscar

Para abrir la página de búsqueda de Smart TV.

Parte central



1 - Botón OK

Para confirmar una selección o ajuste. Para abrir una lista de canales mientras ve la televisión.

2 - ← Atrás

Para volver al canal seleccionado anteriormente.
Para volver al menú anterior.
Para volver a la página de Internet o aplicación anterior.

3 - Reproducción y grabación

- Reproducir ►, para iniciar la reproducción.
- Pausar II, para realizar una pausa en la reproducción
- Detener ■, para detener la reproducción
- Retroceder ◀◀, para retroceder
- Avanzar rápido ▶▶, para avanzar
- Grabar ●, para iniciar la grabación

4 - ■ ■ ■ ■ Botones de colores

Selección directa de las opciones. El botón azul ■ abre la Ayuda.

5 - Flechas/botones de desplazamiento

Para desplazarse hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha.


6 - 🏠 HOME

Para abrir el menú de inicio.

7 - 📺 Guía de TV/lista de canales

Para abrir o cerrar la Guía de TV. Mantenga pulsado para abrir la lista de canales.

Parte central (para modelos del Reino Unido)

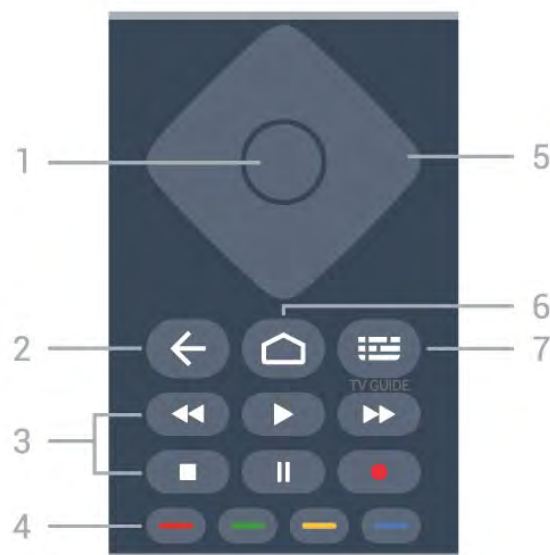

1 - Botón OK

Para confirmar una selección o ajuste. Para abrir una lista de canales mientras ve la televisión.

2 - ← Atrás

Para volver al canal seleccionado anteriormente.
Para volver al menú anterior.
Para volver a la página de Internet o aplicación anterior.

3 - Reproducción y grabación

- Reproducir ►, para iniciar la reproducción.
- Pausar II, para realizar una pausa en la reproducción
- Detener ■, para detener la reproducción
- Retroceder ◀◀, para retroceder
- Avanzar rápido ▶▶, para avanzar
- Grabar ●, para iniciar la grabación

4 - ■ ■ ■ ■ Botones de colores

Selección directa de las opciones. El botón azul ■ abre la Ayuda.

5 - Flechas/botones de desplazamiento

Para desplazarse hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha.


6 - 🏠 HOME

Para abrir el menú de inicio.

7 - 📺 Guía de TV

Para abrir o cerrar la Guía de TV.

Parte inferior

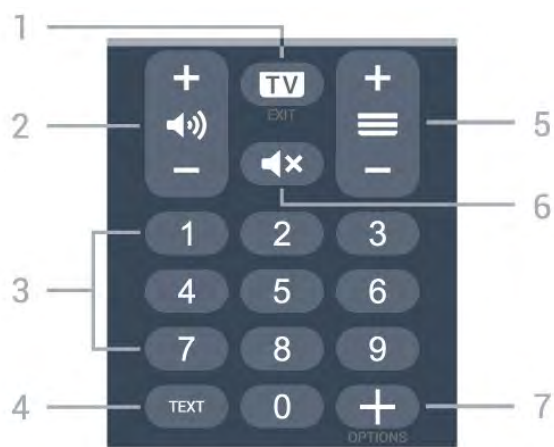

1 - **TV** - EXIT

Para volver a ver la televisión o para salir de una aplicación de televisión interactiva.

2 - **🔊** Volumen

Pulse + o - para ajustar el nivel de volumen.

3 - Botones numéricos

Para seleccionar un canal directamente.

4 - **TEXT**

Para abrir o cerrar el servicio de teletexto.

5 - **≡** Canal

Pulse + o - para cambiar al canal siguiente o anterior de la lista de canales. Para abrir la página siguiente o anterior del teletexto.

6 - **🔇** Silenciar

Para silenciar el sonido o restaurarlo.

7 - **+** OPTIONS

Para abrir o cerrar el menú de opciones.

Para volver a ver la televisión o para salir de una aplicación de televisión interactiva.

2 - **🔊** Volumen

Pulse + o - para ajustar el nivel de volumen.

3 - Botones numéricos

Para seleccionar un canal directamente.

4 - **≡** Lista de canales

Para abrir la lista de canales.

5 - **≡** Canal

Pulse + o - para cambiar al canal siguiente o anterior de la lista de canales. Para abrir la página siguiente o anterior del teletexto.


6 - **🔇** Silenciar

Para silenciar el sonido o restaurarlo.

7 - **+** OPTIONS

Para abrir o cerrar el menú de opciones.

Parte inferior (para modelos del Reino Unido)

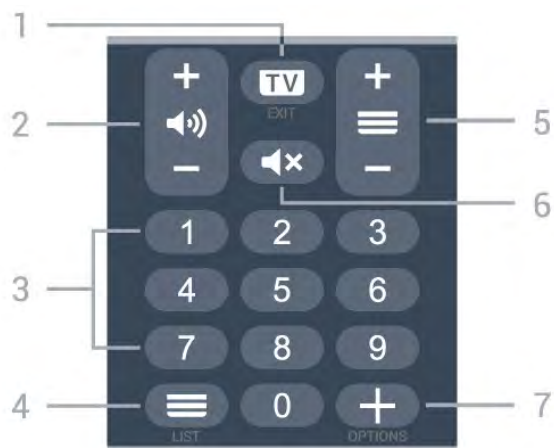

1 - **TV** - EXIT

Para 8507/8517/8807/8857/8897

Descripción de los botones

Parte superior



1 - En espera / Encendido

Para encender el televisor o volver al modo de espera.

2. VOICE Micrófono

3 - *ambilight*

Para seleccionar un estilo de Ambilight.

4 - *prime video*

Para iniciar la aplicación Amazon Prime Video.

5 - **NETFLIX**

Para abrir directamente la aplicación Netflix. Con el televisor encendido o desde el modo de espera.

- Si tiene una suscripción a Netflix, puede disfrutar de Netflix en este televisor. El televisor deberá estar conectado a Internet.

- Para abrir Netflix, pulse **NETFLIX** para abrir la aplicación Netflix. Puede abrir Netflix inmediatamente desde un televisor en modo de espera.
www.netflix.com

6 - Menú rápido

Para abrir el menú rápido, donde se encuentran las funciones típicas del televisor.

7 - Colección de Smart TV

Para iniciar la aplicación Colección de Smart TV.

8 - *Rakuten TV*

Para iniciar la aplicación Rakuten TV.

9 - SOURCES

- Para abrir o cerrar el menú Fuentes.

- Para emparejar el mando a distancia con el televisor.

10 - Google Assistant™

Para iniciar Google Assistant™.

Parte superior (para modelos del Reino Unido)



1 - En espera / Encendido

Para encender el televisor o volver al modo de espera.

2. VOICE Micrófono

3 - *ambilight*

Para seleccionar un estilo de Ambilight.

4 - *prime video*

Para iniciar la aplicación Amazon Prime Video.

5 - **NETFLIX**

Para abrir directamente la aplicación Netflix. Con el televisor encendido o desde el modo de espera.

- Si tiene una suscripción a Netflix, puede disfrutar de Netflix en este televisor. El televisor deberá estar conectado a Internet.

- Para abrir Netflix, pulse **NETFLIX** para abrir la aplicación Netflix. Puede abrir Netflix inmediatamente desde un televisor en modo de espera.
www.netflix.com

6 - Menú rápido

Para abrir el menú rápido, donde se encuentran las funciones típicas del televisor.

7 - Freeview Play

Para iniciar Freeview Play.

8 - *Rakuten TV*

Para iniciar la aplicación Rakuten TV.

9 - SOURCES

- Para abrir o cerrar el menú Fuentes.
- Para emparejar el mando a distancia con el televisor.

Parte central



1 - Botón OK

Para confirmar una selección o ajuste. Para abrir una lista de canales mientras ve la televisión.

2 - ← Atrás

Para volver al canal seleccionado anteriormente.
Para volver al menú anterior.
Para volver a la página de Internet o aplicación anterior.

3 - Reproducción y grabación

- Reproducir ►, para iniciar la reproducción.
- Pausar II, para realizar una pausa en la reproducción
- Detener ■, para detener la reproducción
- Retroceder ◀◀, para retroceder
- Avanzar rápido ▶▶, para avanzar
- Grabar ●, para iniciar la grabación

4 - Botones de colores

Selección directa de las opciones. El botón azul  abre la Ayuda.

5 - Flechas/botones de desplazamiento

Para desplazarse hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha.


6 - HOME

Para abrir el menú de inicio.

7 - Guía de TV/lista de canales

Para abrir o cerrar la Guía de TV. Mantenga pulsado para abrir la lista de canales.

Parte central (para modelos del Reino Unido)

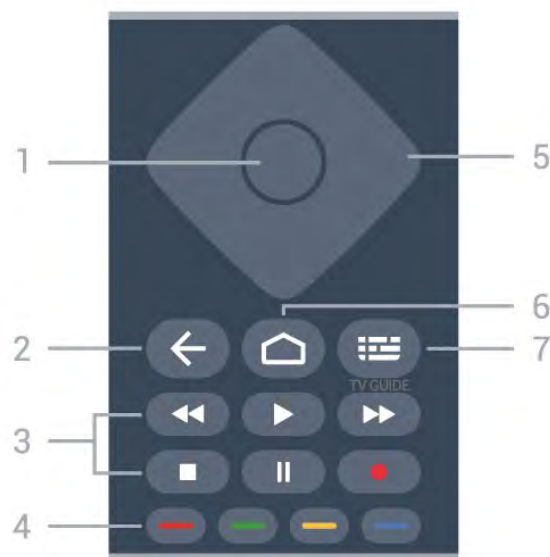

1 - Botón OK

Para confirmar una selección o ajuste. Para abrir una lista de canales mientras ve la televisión.

2 - ← Atrás

Para volver al canal seleccionado anteriormente.
Para volver al menú anterior.
Para volver a la página de Internet o aplicación anterior.

3 - Reproducción y grabación

- Reproducir ►, para iniciar la reproducción.
- Pausar II, para realizar una pausa en la reproducción
- Detener ■, para detener la reproducción
- Retroceder ◀◀, para retroceder
- Avanzar rápido ▶▶, para avanzar
- Grabar ●, para iniciar la grabación

4 - Botones de colores

Selección directa de las opciones. El botón azul  abre la Ayuda.

5 - Flechas/botones de desplazamiento

Para desplazarse hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha.

6 - HOME

Para abrir el menú de inicio.

7 - Guía de TV

Para abrir o cerrar la Guía de TV.

Parte inferior



1 - **TV** - EXIT

Para volver a ver la televisión o para salir de una aplicación de televisión interactiva.

2 - **🔊** Volumen

Pulse + o - para ajustar el nivel de volumen.

3 - Botones numéricos

Para seleccionar un canal directamente.

4 - **☰** TEXT

Para abrir o cerrar el servicio de teletexto.

5 - **☰** Canal

Pulse + o - para cambiar al canal siguiente o anterior de la lista de canales. Para abrir la página siguiente o anterior del teletexto.


6 - **🔇** Silenciar

Para silenciar el sonido o restaurarlo.

7 - **+** OPTIONS

Para abrir o cerrar el menú de opciones.

Parte inferior (para modelos del Reino Unido)

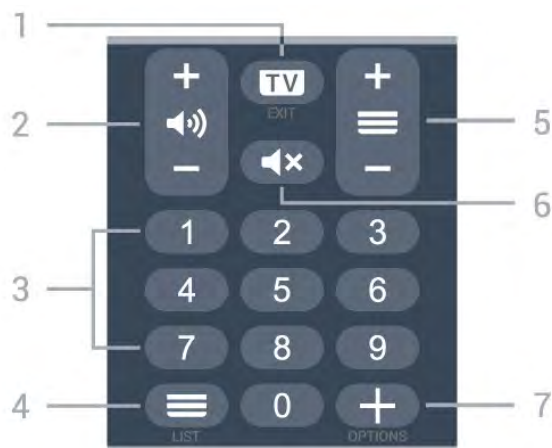

1 - **TV** - EXIT

Para volver a ver la televisión o para salir de una aplicación de televisión interactiva.

2 - **🔊** Volumen

Pulse + o - para ajustar el nivel de volumen.

3 - Botones numéricos

Para seleccionar un canal directamente.

4 - **☰** Lista de canales

Para abrir la lista de canales.

5 - **☰** Canal

Pulse + o - para cambiar al canal siguiente o anterior de la lista de canales. Para abrir la página siguiente o anterior del teletexto.

6 - **🔇** Silenciar

Para silenciar el sonido o restaurarlo.

7 - **+** OPTIONS

Para abrir o cerrar el menú de opciones.

3.2

Emparejamiento del mando a distancia con el televisor

Este mando a distancia utiliza Bluetooth® e IR (infrarrojos) para enviar los comandos al televisor.

- Puede usar el mando a distancia por IR (infrarrojos) para la mayoría de operaciones.
- Para usar opciones avanzadas como la búsqueda por voz y el teclado del mando a distancia, debe emparejar (vincular) el televisor con el mando a distancia.

Al realizar la instalación inicial del televisor, se le pide que pulse prolongadamente el botón **PAIR (SOURCES)**. Al hacerlo, se realizará el emparejamiento.

Nota:

- 1 - Una vez que el mando a distancia pase correctamente al modo de emparejamiento, el indicador LED circular azul, situado alrededor del micrófono en la parte frontal del mando a distancia, comenzará a parpadear.
- 2 - El mando a distancia debe mantenerse cerca del televisor (a menos de 1 m de distancia) durante el proceso de emparejamiento para garantizar que este se completa correctamente.
- 3 - Si el televisor no inicia el campo de búsqueda por voz al pulsar **🗣️**, el emparejamiento no se realizó correctamente.
- 4 - Se recomienda esperar hasta que el televisor se haya iniciado por completo y haya ejecutado todos los procesos en segundo plano antes de cambiar al modo de emparejamiento, ya que el mensaje de aviso con instrucciones adicionales podría aparecer demasiado tarde y, por lo tanto, afectar

negativamente al proceso de emparejamiento.

Emparejamiento o nuevo emparejamiento

Si se ha perdido el emparejamiento con el mando a distancia, puede volver a emparejar el televisor con el mando a distancia.

Solo tiene que realizar una pulsación prolongada del botón **PAIR (SOURCES)** (durante aproximadamente 3 segundos) para realizar el emparejamiento.

También puede acceder a **⚙ Ajustes > Inalámbrico y redes > Mando a distancia > Emparejar mando a distancia** y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla.

Si el emparejamiento se realiza correctamente, aparece un mensaje.

Software del mando a distancia

⚙ Ajustes > Inalámbrico y redes > Mando a distancia > Información del mando a distancia

Una vez emparejado el mando a distancia, podrá comprobar la versión de software actual de este.

⚙ Ajustes > Inalámbrico y redes > Mando a distancia > Actualizar software del mando a distancia

Compruebe si hay disponibles actualizaciones del software del mando a distancia.

3.3

Búsqueda por voz

Puede buscar vídeos, música o cualquier otra cosa en Internet, usando simplemente su voz. Puede hablar por el micrófono del mando a distancia.

Debe emparejar el mando a distancia con el televisor antes de usar la búsqueda por voz.

Para usar la voz:

1 - Pulse **🗨** en el mando a distancia. Se iluminará el piloto azul del mando a distancia, se abrirá el campo de búsqueda y se activará el micrófono.

2 - Diga lo que busca con una pronunciación clara. Puede hablar durante 10 segundos antes de que el micrófono se apague. Puede que los resultados tarden un tiempo en aparecer.

3 - En la lista de resultados de la búsqueda, puede seleccionar el elemento que desee.

Para 8837/8887/OL ED837/OLED887

Descripción de los botones

Parte superior



1 - En espera / Encendido

Para encender el televisor o volver al modo de espera.

2 - VOICE Micrófono

3 - *ambilight*

Para seleccionar un estilo de Ambilight.

4 - Menú rápido

Para abrir el menú rápido, donde se encuentran las funciones típicas del televisor.

5 - SOURCES

- Para abrir o cerrar el menú Fuentes.
- Para emparejar el mando a distancia con el televisor.

6 - Google Assistant™

Para iniciar Google Assistant™.

Parte superior (para modelos del Reino Unido)



1 - En espera / Encendido

Para encender el televisor o volver al modo de espera.

2 - VOICE Micrófono

3 - *ambilight*

Para seleccionar un estilo de Ambilight.

4 - Freeview Play

Para iniciar Freeview Play.

5 - SOURCES

- Para abrir o cerrar el menú Fuentes.
- Para emparejar el mando a distancia con el televisor.

6 - Google Assistant™

Para iniciar Google Assistant™.

Parte central



1 - Botón OK

Para confirmar una selección o ajuste. Para abrir una lista de canales mientras ve la televisión.

2 - Atrás

Para volver al canal seleccionado anteriormente. Para volver al menú anterior. Para volver a la página de Internet o aplicación anterior.

3 - Reproducción y grabación


- Reproducir , para iniciar la reproducción.
- Pausar , para realizar una pausa en la reproducción
- Detener , para detener la reproducción
- Retroceder , para retroceder
- Avanzar rápido , para avanzar
- Grabar , para iniciar la grabación

4 - Botones de colores


Selección directa de las opciones. El botón azul abre la Ayuda.

5 - Flechas/botones de desplazamiento
Para desplazarse hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha.

6 -  HOME
Para abrir el menú de inicio.

7 -  Guía de TV/lista de canales
Para abrir o cerrar la Guía de TV. Mantenga pulsado para abrir la lista de canales.


Parte inferior

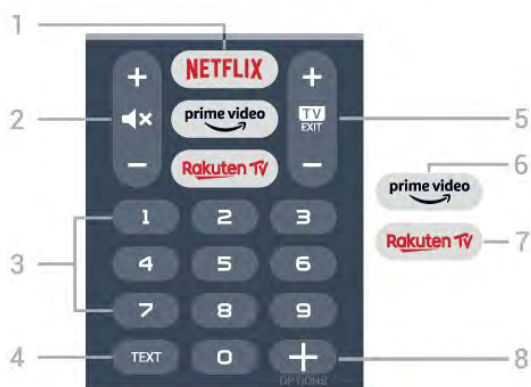

1 - **NETFLIX**
Para abrir directamente la aplicación de Netflix. Con el televisor encendido o desde el modo de espera.

- Si tiene una suscripción a Netflix, puede disfrutar de Netflix en este televisor. El televisor deberá estar conectado a Internet.
- Para abrir Netflix, pulse **NETFLIX** para abrir la aplicación Netflix. Puede abrir Netflix inmediatamente desde un televisor en modo de espera.

www.netflix.com

2 -  Silencio/volumen
Pulse la parte central para silenciar el sonido o restaurarlo. Pulse + o - para ajustar el nivel de volumen.

3 - Botones numéricos
Para seleccionar un canal directamente.

4 - **TEXT**
Para abrir o cerrar el servicio de teletexto.


5 - **TV** - EXIT
Pulse la parte central para seguir viendo la televisión. Para detener una aplicación interactiva del televisor. Pulse + o - para cambiar al canal anterior o siguiente de la lista de canales. Para abrir la página siguiente o anterior del teletexto.

6 - 
Para iniciar la aplicación Amazon Prime Video.

7 - **Rakuten TV**
Para abrir directamente la aplicación Rakuten TV.

8 - **+ OPTIONS**
Para abrir o cerrar el menú de opciones.


Parte inferior (para modelos del Reino Unido)

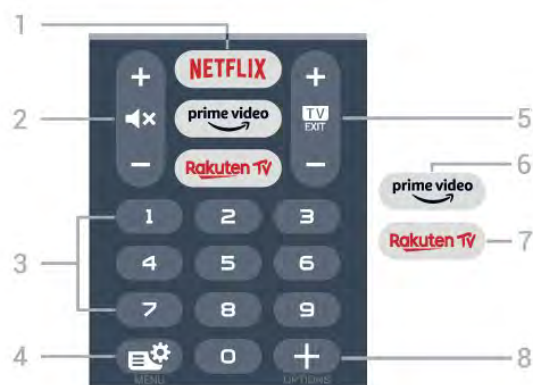


1 - **NETFLIX**
Para abrir directamente la aplicación de Netflix. Con el televisor encendido o desde el modo de espera.

- Si tiene una suscripción a Netflix, puede disfrutar de Netflix en este televisor. El televisor deberá estar conectado a Internet.
- Para abrir Netflix, pulse **NETFLIX** para abrir la aplicación Netflix. Puede abrir Netflix inmediatamente desde un televisor en modo de espera.

www.netflix.com

2 -  Silencio/volumen
Pulse la parte central para silenciar el sonido o restaurarlo. Pulse + o - para ajustar el nivel de volumen.

3 - Botones numéricos
Para seleccionar un canal directamente.

4 -  Menú rápido
Para abrir el menú rápido, donde se encuentran las funciones típicas del televisor.

5 - **TV** - EXIT
Pulse la parte central para seguir viendo la televisión. Para detener una aplicación interactiva del televisor. Pulse + o - para cambiar al canal anterior o siguiente de la lista de canales. Para abrir la página siguiente o anterior del teletexto.

6 - 
Para iniciar la aplicación Amazon Prime Video.

7 - **Rakuten TV**
Para abrir directamente la aplicación Rakuten TV.

8 - **+ OPTIONS**
Para abrir o cerrar el menú de opciones.

Teclado

Descripción

Descripción general de un teclado Qwerty/Azerty



1. Caracteres del teclado Azerty

Posición de los caracteres si la disposición del teclado se ha establecido en Azerty.

2 - Eliminar

Para eliminar caracteres de entrada.

3 - Mayús

Para introducir caracteres en mayúsculas.

4 - Botón Fn

Para introducir un carácter numérico o de puntuación.

5 - Barra espaciadora

6 - Navegación y OK

Nota: Debe emparejar el mando a distancia con el televisor antes de usar el teclado del mando a distancia.

Escribir texto

Con el teclado de la parte posterior del mando a distancia, puede escribir texto en cualquier campo de texto de la pantalla.

Para escribir texto:

1 - Seleccione un campo de texto si aún no está seleccionado.

2 - Ponga el teclado del mando a distancia boca arriba para activar los botones. Sujete el mando a distancia con las dos manos y escriba con ambos pulgares.

3 - Para ocultar el teclado en pantalla, pulse Atrás.

Pulse OK para confirmar el texto.

Teclado en pantalla

Si utiliza el teclado en pantalla para introducir texto, puede configurar la disposición del teclado a la que esté acostumbrado.

Para abrir estos ajustes:

Pulse HOME, seleccione Ajustes y pulse OK.

6 - Seleccione **Preferencias del dispositivo** >

Teclado y pulse OK.

7 - Seleccione **Ajustes de Gboard** > **Idioma** y pulse OK. Aquí puede configurar la disposición del teclado de su idioma.

8 - Pulse Atrás para cerrar el menú y retroceder un paso.

- La distancia ideal para usar el mando a distancia es a menos de cinco metros del televisor.

- Al usar el teclado del mando a distancia, se recomienda sostenerlo en un ángulo de menos de 50 grados.

- No bloquee el haz infrarrojo del mando a distancia.

Qwerty y Azerty

La disposición estándar del teclado del mando a distancia es Qwerty.

Teclado Azerty

El teclado del mando a distancia se puede ajustar en Azerty en función de su región. Los caracteres Azerty se muestran en la parte superior derecha de los botones correspondientes.

Para ajustar la disposición del teclado en Azerty:

1 - Pulse HOME, seleccione Ajustes y pulse OK.

2 - Seleccione **Región e idioma** y pulse (derecha) para acceder al menú.

3 - Seleccione **Teclado del mando a distancia** y pulse OK.

4 - Seleccione **Qwerty** o **Azerty** y pulse OK.

5 - Pulse (izquierda) varias veces si fuera necesario para cerrar el menú.

Emparejamiento del mando a distancia con el televisor


Este mando a distancia utiliza Bluetooth® e IR (infrarrojos) para enviar los comandos al televisor.

- Puede usar el mando a distancia por IR (infrarrojos) para la mayoría de operaciones.

- Para usar opciones avanzadas como la búsqueda por voz y el teclado del mando a distancia, debe emparejar (vincular) el televisor con el mando a distancia.

Al realizar la instalación inicial del televisor, se le pide que pulse prolongadamente el botón **PAIR** (**SOURCES**). Al hacerlo, se realizará el emparejamiento.


Nota:

- 1 - Una vez que el mando a distancia pase correctamente al modo de emparejamiento, el indicador LED circular azul, situado alrededor del micrófono en la parte frontal del mando a distancia, comenzará a parpadear.
- 2 - El mando a distancia debe mantenerse cerca del televisor (a menos de 1 m de distancia) durante el proceso de emparejamiento para garantizar que este se completa correctamente.
- 3 - Si el televisor no inicia el campo de búsqueda por voz al pulsar  , el emparejamiento no se realizó correctamente.
- 4 - Se recomienda esperar hasta que el televisor se haya iniciado por completo y haya ejecutado todos los procesos en segundo plano antes de cambiar al modo de emparejamiento, ya que el mensaje de aviso con instrucciones adicionales podría aparecer demasiado tarde y, por lo tanto, afectar negativamente al proceso de emparejamiento.

Emparejamiento o nuevo emparejamiento


Si se ha perdido el emparejamiento con el mando a distancia, puede volver a emparejar el televisor con el mando a distancia.

Solo tiene que realizar una pulsación prolongada del botón **PAIR (SOURCES)** (durante aproximadamente 3 segundos) para realizar el emparejamiento.


También puede acceder a  **Ajustes > Inalámbrico y redes > Mando a distancia > Emparejar mando a distancia** y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla.

Si el emparejamiento se realiza correctamente, aparece un mensaje.


Software del mando a distancia

 **Ajustes > Inalámbrico y redes > Mando a distancia > Información del mando a distancia**

Una vez emparejado el mando a distancia, podrá comprobar la versión de software actual de este.

 **Ajustes > Inalámbrico y redes > Mando a distancia > Actualizar software del mando a distancia**

Compruebe si hay disponibles actualizaciones del software del mando a distancia.

- 1 - Pulse  en el mando a distancia. Se iluminará el piloto azul del mando a distancia, se abrirá el campo de búsqueda y se activará el micrófono.
- 2 - Diga lo que busca con una pronunciación clara. Puede hablar durante 10 segundos antes de que el micrófono se apague. Puede que los resultados tarden un tiempo en aparecer.
- 3 - En la lista de resultados de la búsqueda, puede seleccionar el elemento que desee.

4.4

Búsqueda por voz

Puede buscar vídeos, música o cualquier otra cosa en Internet, usando simplemente su voz. Puede hablar por el micrófono del mando a distancia.


Debe emparejar el mando a distancia con el televisor antes de usar la búsqueda por voz.

Para usar la voz:

Para 8007/8057/8107

Descripción de los botones

Parte superior

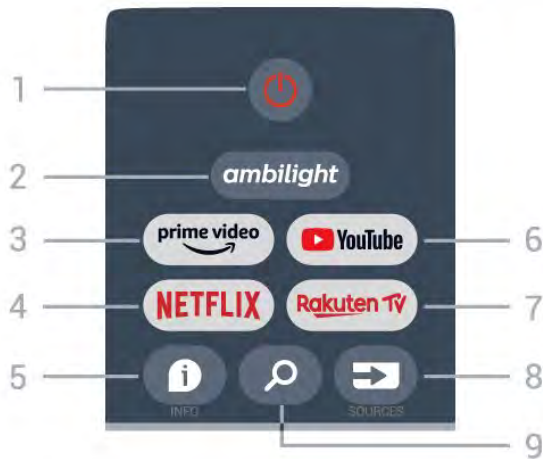

1 - Encendido (En espera o Encendido)
Para encender el televisor o volver al modo de espera.

2 - Ambilight
Para seleccionar un estilo de Ambilight.

3 - Amazon Prime Video
Para iniciar la aplicación Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
Para iniciar la aplicación Netflix con el televisor encendido o desde el modo de espera.

- Si tiene una suscripción a Netflix, puede disfrutar de Netflix en este televisor. El televisor deberá estar conectado a Internet.
- Para abrir Netflix, pulse el botón **NETFLIX** y se abrirá la aplicación Netflix. Puede abrir Netflix inmediatamente desde un televisor en modo de espera.

5 - INFO
Pulse para abrir la pantalla de información del programa. Pulse una vez para mostrar información resumida del canal, pulse de nuevo para mostrar la pantalla ampliada con el título del programa y más información, y pulse de nuevo para mostrar la información completa del programa. Si mantiene pulsado el botón, puede cambiar a diferentes vistas de la información.

6 - YouTube
Para iniciar la aplicación YouTube.

7 - Rakuten TV
Para iniciar la aplicación Rakuten TV.
* Nota: La aplicación Rakuten TV no está disponible en todos los países.

8 - SOURCES
Para abrir o cerrar el menú de fuentes.

9 - SEARCH
Para iniciar la búsqueda escribiendo.

Parte central



1 - Botón OK
Para confirmar una selección o un ajuste. Para abrir una lista de canales mientras ve la televisión.

2 - Atrás

- Para volver al menú o la fuente de televisión anterior.
- Para volver a la aplicación anterior.

3 - Reproducción

- Reproducir, para iniciar la reproducción.
- Pausar, para realizar una pausa en la reproducción
- Detener, para detener la reproducción
- Retroceder, para retroceder
- Avanzar rápido, para avanzar
- Grabar, esta función no es compatible.

4 - Botones de colores
Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar más opciones u operaciones. Pulse el **botón azul** en la pantalla de inicio para abrir el menú **Ayuda**.

5 - Botones de desplazamiento
Para desplazarse hacia arriba, hacia abajo, a izquierda o derecha.

6 - Inicio
Para abrir el menú de inicio.

7 - TV GUIDE

Para abrir o cerrar la Guía de TV.

Parte inferior



1 - EXIT

Para salir del menú actual o de la aplicación.

2 - Volumen

Pulse + o - para ajustar el nivel de volumen.

3 - Botones numéricos

Para seleccionar un canal directamente.

4 - MENU

Para abrir el menú del televisor donde se encuentran las funciones típicas del televisor.

5 - Canal

Pulse + o - para cambiar al canal anterior o siguiente de la lista de canales. Para abrir la página siguiente o anterior del teletexto.

6 - Silencio

Pulse el botón para silenciar el sonido o restaurarlo.


7 - TEXT/SUBTITLE

Para abrir o cerrar el servicio de teletexto. Pulse de forma prolongada para abrir la página de subtítulos.

Para 7607/7657

Descripción de los botones

Parte superior

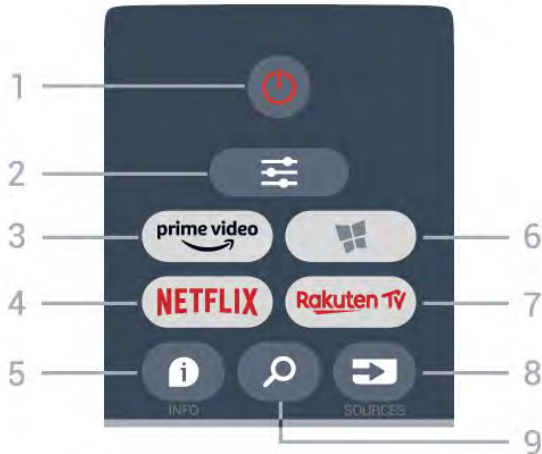

1 - En espera / Encendido

Para encender el televisor o volver al modo de espera.

2. OPTIONS

Para abrir o cerrar el menú Opciones.

3 - prime video

Para iniciar la aplicación Amazon Prime Video.

4 - **NETFLIX**

Para abrir directamente la aplicación de Netflix. Con el televisor encendido o desde el modo de espera.

- Si tiene una suscripción a Netflix, puede disfrutar de Netflix en este televisor. El televisor deberá estar conectado a Internet.

- Para abrir Netflix, pulse **NETFLIX** para abrir la aplicación Netflix. Puede abrir Netflix inmediatamente desde un televisor en modo de espera.

www.netflix.com

5 - INFO

Para abrir o cerrar la información del programa.

6 - Colección de Smart TV

Para abrir la página Colección de Smart TV.

7 - Rakuten TV

Para iniciar la aplicación Rakuten TV.


8 - SOURCES

Para abrir el menú Fuentes.

9 - Buscar

Para abrir la página de búsqueda de Smart TV.

Parte superior (para modelos del Reino Unido)

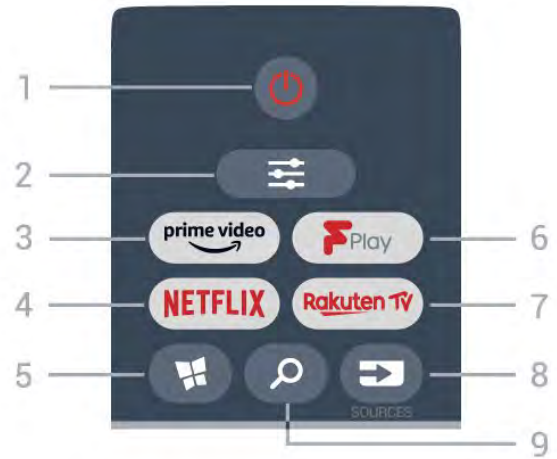

1 - En espera / Encendido

Para encender el televisor o volver al modo de espera.

2. OPTIONS

Para abrir o cerrar el menú Opciones.

3 - prime video

Para iniciar la aplicación Amazon Prime Video.

4 - **NETFLIX**

Para abrir directamente la aplicación de Netflix. Con el televisor encendido o desde el modo de espera.

- Si tiene una suscripción a Netflix, puede disfrutar de Netflix en este televisor. El televisor deberá estar conectado a Internet.

- Para abrir Netflix, pulse **NETFLIX** para abrir la aplicación Netflix. Puede abrir Netflix inmediatamente desde un televisor en modo de espera.

www.netflix.com

5 - Colección de Smart TV

Para abrir la página Colección de Smart TV.

6 - Freeview Play

Para abrir la página Explorar Freeview Play.

7 - Rakuten TV

Para iniciar la aplicación Rakuten TV.

8 - SOURCES

Para abrir el menú Fuentes.

9 - Buscar

Para abrir la página de búsqueda de Smart TV.

Parte central



1 - Botón OK

Para confirmar una selección o ajuste. Para abrir la lista de canales mientras ve la televisión si el servicio interactivo no está disponible.

2 - ← Atrás

Para cerrar un menú sin cambiar ningún ajuste.

3 - Reproducción

- Reproducir ▶, para iniciar la reproducción.
- Pausa ⏸, para realizar una pausa en la reproducción.
- Detener ■, para detener la reproducción.
- Retroceder ◀, para retroceder.
- Avance rápido ▶▶, para avanzar.

4. Botones de colores

Selección directa de opciones. El botón azul abre la Ayuda.

5. Flechas/botones de desplazamiento

Para desplazarse hacia arriba, abajo, izquierda o derecha.

6 - 🏠 Inicio

Para abrir el menú de inicio.


7 - 📺 Guía de TV

Para abrir o cerrar la Guía de TV.

8 - 📺 Lista de canales

Para abrir la lista de canales.

Parte inferior

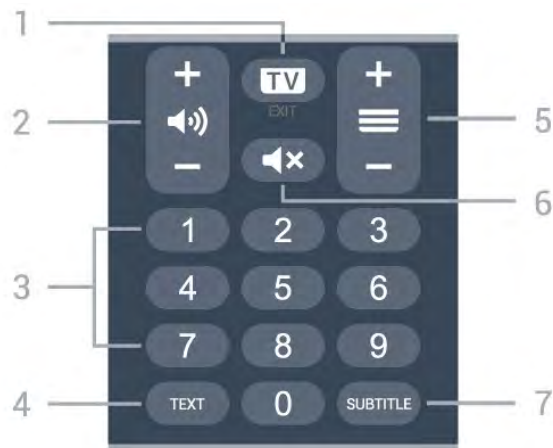

1 - TV - EXIT

Pulse la parte central para seguir viendo la televisión. Para detener una aplicación interactiva del televisor. Pulse + o - para cambiar al canal anterior o siguiente de la lista de canales. Para abrir la página siguiente o anterior del teletexto.

2 - 🔊 Volumen

Pulse + o - para ajustar el nivel volumen.

3. Botones numéricos

Para seleccionar un canal directamente.

4. TEXT

Para abrir o cerrar el servicio de teletexto.

5 - 📺 Canal

Pulse + o - para cambiar al canal siguiente o anterior de la lista de canales. Para abrir la página siguiente o anterior del teletexto.


6 - 🔇 Silenciar

Para silenciar el sonido o restaurarlo.

7 - SUBTITLE


Para abrir la página de subtítulos.

Parte inferior (para modelos del Reino Unido)

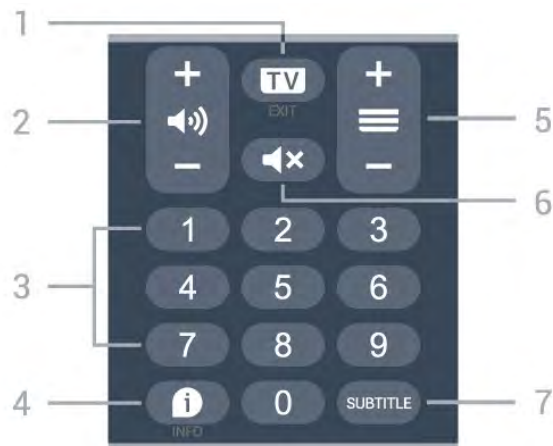

1 - TV - EXIT

Pulse la parte central para seguir viendo la televisión.
Para detener una aplicación interactiva del televisor.
Pulse + o - para cambiar al canal anterior o siguiente de la lista de canales. Para abrir la página siguiente o anterior del teletexto.

2 -  Volumen

Pulse + o - para ajustar el nivel volumen.

3. Botones numéricos


Para seleccionar un canal directamente.

4.  INFO

Para abrir o cerrar la información de los programas.

5 -  Canal

Pulse + o - para cambiar al canal siguiente o anterior de la lista de canales. Para abrir la página siguiente o anterior del teletexto.

6 -  Silenciar

Para silenciar el sonido o restaurarlo.


7 - SUBTITLE

Para abrir la página de subtítulos.

Para 6707

Descripción de los botones

Parte superior

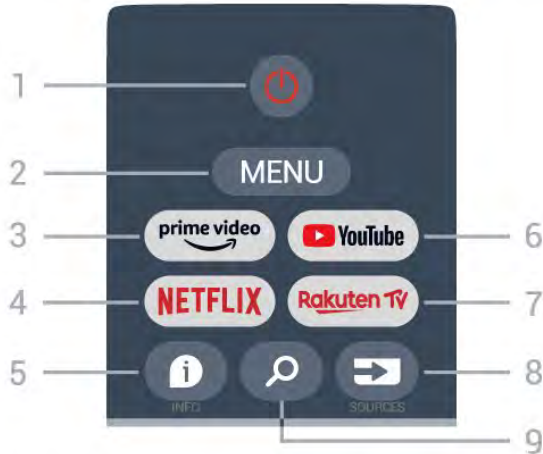

1 - Encendido (En espera o Encendido)

Para encender el televisor o volver al modo de espera.

2 - MENU

Para abrir el menú del televisor donde se encuentran las funciones típicas del televisor.

3 - Amazon Prime Video

Para iniciar la aplicación Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX

Para iniciar la aplicación Netflix con el televisor encendido o desde el modo de espera.

- Si tiene una suscripción a Netflix, puede disfrutar de Netflix en este televisor. El televisor deberá estar conectado a Internet.
- Para abrir Netflix, pulse el botón **NETFLIX** y se abrirá la aplicación Netflix. Puede abrir Netflix inmediatamente desde un televisor en modo de espera.

5 - INFO

Pulse para abrir la pantalla de información del programa. Pulse una vez para mostrar información resumida del canal, pulse de nuevo para mostrar la pantalla ampliada con el título del programa y más información, y pulse de nuevo para mostrar la información completa del programa. Si mantiene pulsado el botón, puede cambiar a diferentes vistas de la información.

6 - YouTube

Para iniciar la aplicación YouTube.

7 - Rakuten TV

Para iniciar la aplicación Rakuten TV.

* Nota: La aplicación Rakuten TV no está disponible en todos los países.


8 - SOURCES

Para abrir o cerrar el menú de fuentes.

9 - SEARCH

Para iniciar la búsqueda escribiendo.

Parte superior (para modelos del Reino Unido)

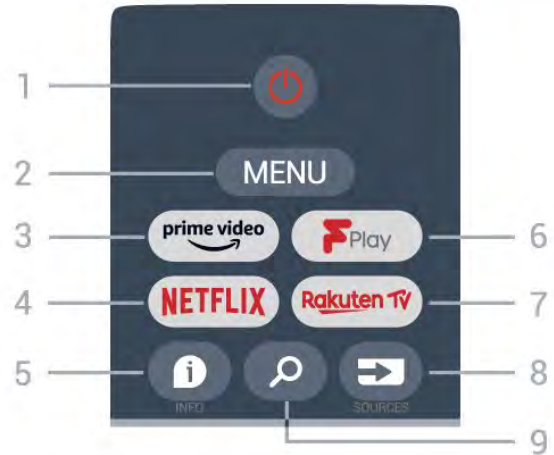

1 - Encendido (En espera o Encendido)

Para encender el televisor o volver al modo de espera.

2 - MENU

Para abrir el menú del televisor donde se encuentran las funciones típicas del televisor.

3 - Amazon Prime Video

Para iniciar la aplicación Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX

Para iniciar la aplicación Netflix con el televisor encendido o desde el modo de espera.

- Si tiene una suscripción a Netflix, puede disfrutar de Netflix en este televisor. El televisor deberá estar conectado a Internet.
- Para abrir Netflix, pulse el botón **NETFLIX** y se abrirá la aplicación Netflix. Puede abrir Netflix inmediatamente desde un televisor en modo de espera.

5 - INFO

Pulse para abrir la pantalla de información del programa. Pulse una vez para mostrar información resumida del canal, pulse de nuevo para mostrar la pantalla ampliada con el título del programa y más información, y pulse de nuevo para mostrar la información completa del programa. Si mantiene pulsado el botón, puede cambiar a diferentes vistas de la información.

6 - Freeview Play

Para iniciar Freeview Play.

7 - Rakuten TV

Para iniciar la aplicación Rakuten TV.

8 - SOURCES

Para abrir o cerrar el menú de fuentes.

9 - SEARCH

Para iniciar la búsqueda escribiendo.

Parte central



1 - Botón OK

Para confirmar una selección o un ajuste. Para abrir una lista de canales mientras ve la televisión.

2 - Atrás

- Para volver al menú o la fuente de televisión anterior.
- Para volver a la aplicación anterior.

3 - Reproducción

- Reproducir, para iniciar la reproducción.
- Pausar, para realizar una pausa en la reproducción
- Detener, para detener la reproducción
- Retroceder, para retroceder
- Avanzar rápido, para avanzar
- Grabar, esta función no es compatible.

4 - Botones de colores

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar más opciones u operaciones.

Pulse el botón azul en la pantalla de inicio para abrir el menú Ayuda.

5 - Botones de desplazamiento

Para desplazarse hacia arriba, hacia abajo, a izquierda o derecha.

6 - Inicio

Para abrir el menú de inicio.

7 - TV GUIDE

Para abrir o cerrar la Guía de TV.

Parte inferior



1 - EXIT

Para salir del menú actual o de la aplicación.

2 - Volumen

Pulse + o - para ajustar el nivel de volumen.

3 - Botones numéricos

Para seleccionar un canal directamente.

4 - TEXT

Para abrir o cerrar el servicio de teletexto.

5 - Canal

Pulse + o - para cambiar al canal anterior o siguiente de la lista de canales. Para abrir la página siguiente o anterior del teletexto.

6 - Silencio

Pulse el botón para silenciar el sonido o restaurarlo.

7 - SUBTITLE

Para abrir la página de subtítulos.

Parte inferior (para modelos del Reino Unido)



1- EXIT

Para salir del menú actual o de la aplicación.

2 - Volumen

Pulse + o - para ajustar el nivel de volumen.

3 - Botones numéricos

Para seleccionar un canal directamente.

4 - PICTURE

Para abrir o cerrar el menú Modo imagen.

5 - Canal

Pulse + o - para cambiar al canal anterior o siguiente de la lista de canales. Para abrir la página siguiente o anterior del teletexto.

6 - Silencio


Pulse el botón para silenciar el sonido o restaurarlo.

7 - SUBTITLE

Para abrir la página de subtítulos.

Para 5507/5527/5537

Parte superior

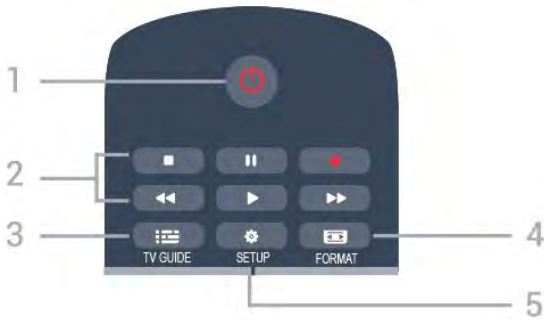

1. En espera / Encendido

Para encender el televisor o volver al modo de espera.

2. Botones de reproducción

- Reproducir ▶, para iniciar la reproducción
- Pausar ||, para poner en pausa la reproducción
- Detener ■, para detener la reproducción
- Retroceder ◀◀, para retroceder
- Avanzar rápido ▶▶, para avanzar
- Grabar ●, para iniciar la grabación

* Los modelos de Turquía no admiten grabar ni pausar la televisión.

3. TV GUIDE

Para abrir o cerrar la Guía de TV.

4. FORMAT

Para abrir o cerrar el menú Formato de imagen.

5. SETUP

Para abrir el menú de configuración.

Parte central



1. HOME

Para abrir o cerrar el menú de inicio.

2. SOURCES

Para abrir o cerrar el menú de fuentes (la lista de dispositivos conectados).

3. Botones de colores

La función de los botones es seguir las instrucciones que aparecen en pantalla.

4. INFO

Para abrir o cerrar la información del programa.

5. BACK

Para volver al canal seleccionado anteriormente. Para cerrar un menú sin cambiar ningún ajuste.

6. EXIT

Para seguir viendo la televisión.

7. OPTIONS

Para abrir o cerrar el menú de opciones.

8. Botón OK

Para confirmar una selección o ajuste.

9. Flechas o botones de desplazamiento

Para desplazarse hacia arriba, abajo, izquierda o derecha.

10. LIST

Para abrir o cerrar la lista de canales.

Parte inferior



1.  Silencio

Para silenciar el sonido o restaurarlo.

2.  Volumen

Para ajustar el volumen.

3. Botones numéricos

Para seleccionar un canal de televisión directamente.

4. SUBTITLE

Para activar o desactivar los subtítulos o para establecerlos en Automático.

5.  Canal

Para cambiar al canal anterior o siguiente de la lista de canales. Para abrir la página siguiente o anterior del teletexto. Para iniciar el capítulo siguiente o anterior de un disco.

6. TEXT

Para abrir o cerrar el servicio de teletexto.

Sensor IR

El televisor puede recibir comandos de un mando a distancia que utilice IR (infrarrojos) para enviar los comandos. Si utiliza un mando a distancia de este tipo, asegúrese siempre de apuntar con el mando a distancia al sensor de infrarrojos de la parte frontal del televisor.

▲ Advertencia

No coloque ningún objeto delante del sensor de infrarrojos del televisor, ya que ello podría bloquear la señal de infrarrojos.

Pilas


Si el televisor no reacciona al pulsar un botón del mando a distancia, es posible que las pilas estén agotadas.

Para sustituir las pilas, abra el compartimento de la parte trasera inferior del mando a distancia.

1 - Deslice la tapa en la dirección que muestra la flecha.

2 - Sustituya las pilas antiguas por 2 pilas alcalinas AAA-LR03 de 1,5 V . Asegúrese de que los extremos **+** y **-** de las pilas se encuentran alineados correctamente.

3 - Vuelva a colocar la tapa de las pilas y deslízela hasta oír un clic.

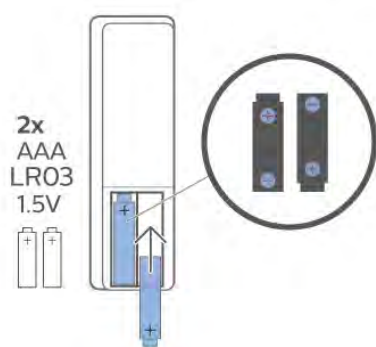

Si no va a utilizar el mando a distancia durante un largo período de tiempo, quite las pilas.

Deseche las pilas de forma segura y conforme a las instrucciones al respecto.

Para obtener más información, en [Ayuda](#), seleccione **Palabras clave** y busque **Fin de la vida útil**.

Limpieza

El mando a distancia cuenta con un revestimiento resistente a los arañazos.

Para limpiar el mando a distancia, utilice un paño suave humedecido. Nunca utilice sustancias como alcohol, productos químicos o detergentes domésticos en el mando a distancia.


Содержание

1 Для 9507/OLED807/OLED857/O 3 LED9x7	
1.1 Обзор кнопок	3
1.2 Сопряжение телевизора с пультом ДУ	4
1.3 Голосовой поиск	5
2 Для OLED707	6
2.1 Обзор кнопок	6
3 Для 8507/8517/8807/8857/8897	9
3.1 Обзор кнопок	9
3.2 Сопряжение телевизора с пультом ДУ	11
3.3 Голосовой поиск	12
4 Для 8837/8887/OLED837/OLED887	13
4.1 Обзор кнопок	13
4.2 Клавиатура	14
4.3 Сопряжение телевизора с пультом ДУ	15
4.4 Голосовой поиск	16
5 Для 8007/8057/8107	17
5.1 Обзор кнопок	17
6 Для 7607/7657	19
6.1 Обзор кнопок	19
7 Для 6707	22
7.1 Обзор кнопок	22
8 Для 5507/5527/5537	25
8.1 Верхняя часть	25
8.2 Средняя часть	25
8.3 Нижняя часть	25
9 ИК-датчик	27
10 Батарейки	28
11 Очистка	29
Указатель	30

Для 9507/OLED807/OL ED857/OLED9x7

Обзор кнопок

Верхняя часть

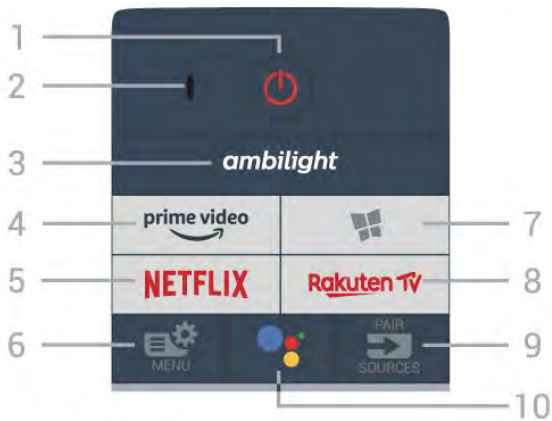

Датчик движения

Пульт ДУ оснащен датчиком движения* — подсветка кнопок включается на 2 секунды, если взять пульт в руки и наклонить его кнопками на себя. По умолчанию функция датчика движения включена, однако ее можно отключить — для этого нажмите и удерживайте кнопки **OK** и **0** в течение 3 секунд. Чтобы повторно включить эту функцию, нажмите и удерживайте кнопки **OK** и **1** в течение 3 секунд.

* Функция датчика движения недоступна в моделях для Великобритании.

1 - Режим ожидания / Вкл.

Включение телевизора и его переключение в режим ожидания.

2. Микрофон VOICE

3 - *ambilight*

Выбор стиля подсветки Ambilight.

4 - *prime video*

Запуск приложения Amazon **Prime Video**.

5 - **NETFLIX**

Запуск приложения Netflix. Телевизор включен или находится в режиме ожидания.

- При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету.

- Чтобы открыть Netflix, нажмите **NETFLIX** для запуска приложения Netflix. Вы можете запустить Netflix, даже если телевизор находится в режиме ожидания.

www.netflix.com

6 - Быстрое меню/MENU

Переход в быстрое меню со стандартными функциями телевизора. Нажмите и удерживайте кнопку **MENU** для отображения панели управления игровым процессом, если был обнаружен игровой сигнал и включен игровой режим.

7 - Коллекция Smart TV

Запуск приложения **Коллекция Smart TV**.

8 - *Rakuten TV*

Запуск приложения **Rakuten TV**.


9 - SOURCES

- Открытие или закрытие меню источников.
- Сопряжение пульта ДУ с телевизором.

10 - Google Ассистент™

Запуск Google Ассистента™.

Вверх (для моделей, предназначенных для Великобритании)

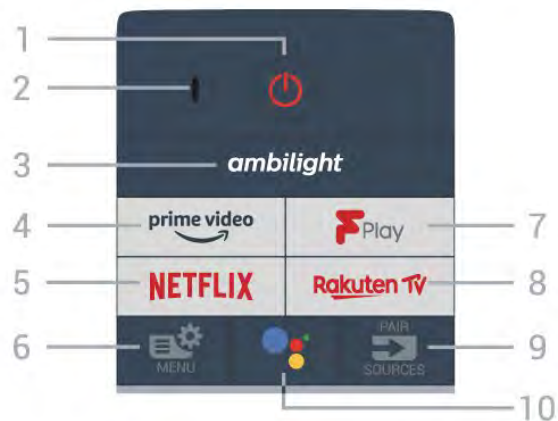

1 - Режим ожидания / Вкл.

Включение телевизора и его переключение в режим ожидания.

2. Микрофон VOICE

3 - *ambilight*

Выбор стиля подсветки Ambilight.

4 - *prime video*

Запуск приложения Amazon **Prime Video**.

5 - **NETFLIX**

Запуск приложения Netflix. Телевизор включен или находится в режиме ожидания.

- При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету.

- Чтобы открыть Netflix, нажмите **NETFLIX** для запуска приложения Netflix. Вы можете запустить Netflix, даже если телевизор находится в режиме ожидания.

www.netflix.com

6 - Быстрое меню

Переход в быстрое меню со стандартными функциями

телевизора.

7 - Freeview Play

Запуск **Freeview Play**.

8 - Rakuten TV

Запуск приложения **Rakuten TV**.


9 - SOURCES

- Открытие или закрытие меню источников.
- Сопряжение пульта ДУ с телевизором.

10 - Google Ассистент™

Запуск Google Ассистента™.

Средняя часть

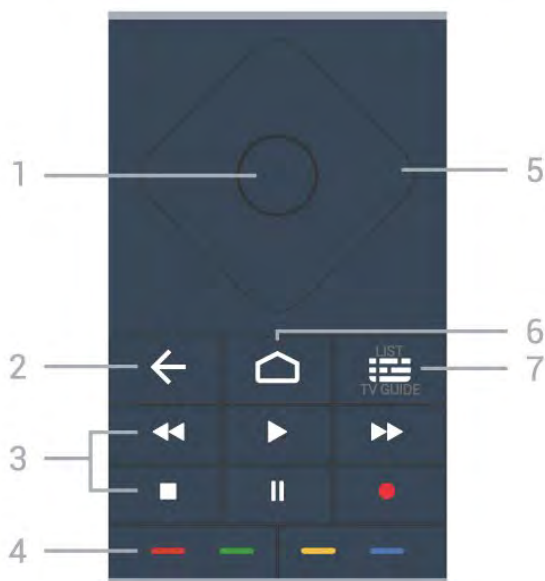

1 - Кнопка ОК

Подтверждение выбранного или установленного значения. Открытие списка каналов во время просмотра телевизора.

2 - ← Назад

Возврат к ранее выбранному каналу.
Возврат к предыдущему меню.
Возврат на предыдущую страницу в приложении/браузере.

3 - Воспроизведение и запись

- Воспроизведение ►: начало воспроизведения.
- Пауза II: приостановка воспроизведения
- Стоп ■: остановка воспроизведения
- Перемотка ◀◀: перемотка назад
- Перемотка вперёд ►►: перемотка вперед
- Запись ●: начало записи

4 - Цветные кнопки

Прямой выбор параметров. Синяя кнопка ■ открывает раздел **Помощь**.

5 - Кнопки со стрелками / кнопки навигации

Перемещение вверх, вниз, влево или вправо.


6 - HOME

Открытие главного меню.

7- Телегид / список каналов

Нажмите, чтобы открыть или закрыть телегид. Нажмите и удерживайте, чтобы открыть список каналов.

Нижняя часть

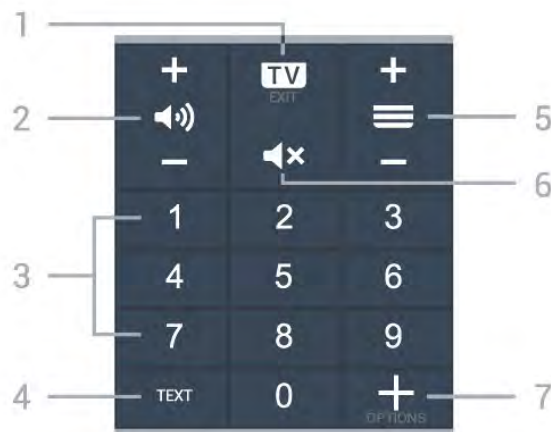

1 - TV - EXIT

Выход из интерактивного приложения на телевизоре.

2 - Громкость

Нажимайте + или - для регулировки уровня громкости.

3 - Кнопки с цифрами

Выбор канала напрямую.

4 - TEXT

Отображение или скрытие текста/телетекста.

5 - Channel

Нажимайте + или - для переключения на следующий или предыдущий канал в списке каналов. Открытие следующей или предыдущей страницы текста/телетекста

6 - Отключение звука

Отключение или включение звука.

7 - + OPTIONS

Открытие или закрытие меню параметров.

1.2

Сопряжение телевизора с пультом ДУ

Этот пульт ДУ передает команды на телевизор как с помощью Bluetooth®, так и с помощью ИК-датчика.

- Для большинства операций можно использовать ИК-датчик этого пульта.
- Для использования дополнительных функций, например голосового поиска и клавиатуры пульта ДУ, необходимо выполнить сопряжение (подключение) пульта ДУ к телевизору.

При первоначальной установке телевизора вам будет предложено нажать и удерживать кнопку **PAIR (SOURCES)**. При этом будет установлено сопряжение.

Примечание.

1 - Когда пульт ДУ войдет в режим сопряжения, синее светодиодное индикаторное кольцо вокруг микрофона на передней стороне пульта ДУ начнет мигать.

2 - Для успешного сопряжения пульт ДУ должен находиться рядом с телевизором (в радиусе 1 м).

3 - Если поле для голосового управления не запускается на телевизоре при нажатии **●**, значит, сопряжение не выполнено.

4 - Рекомендуется подождать, когда телевизор полностью запустится и загрузятся все фоновые процессы, прежде чем переходить в режим сопряжения, поскольку всплывающее сообщение с дальнейшими инструкциями может появиться слишком поздно, что негативно скажется на процедуре сопряжения.

Сопряжение или повторное сопряжение

Если сопряжение пульта ДУ с телевизором было разорвано, можно выполнить повторное сопряжение.

Для выполнения сопряжения нажмите кнопку **PAIR (SOURCES)** и удерживайте ее (приблизительно 3 секунды).

Либо перейдите к **⚙️ Установки > Проводные и беспроводные сети > Пульт ДУ > Сопряжение пульта ДУ**, затем следуйте инструкциям на экране.

При успешном выполнении сопряжения отобразится соответствующее сообщение.

Программное обеспечение пульта ДУ

⚙️ Установки > Проводные и беспроводные сети > Пульт ДУ > Информация о пульте ДУ

После выполнения сопряжения с пультом ДУ можно проверить текущую версию программного обеспечения пульта ДУ.

⚙️ Настройки > Проводные и беспроводные сети > Пульт ДУ > Обновить программное обеспечение пульта ДУ

Проверьте наличие доступных обновлений программного обеспечения для пульта ДУ.

включится микрофон.

2 - Скажите, что вы ищете, четко и ясно. Микрофон работает в течение 10 секунд. Для вывода результатов может потребоваться некоторое время.

3 - После отображения результатов поиска на экране выберите нужный элемент.

1.3

Голосовой поиск

С помощью голосовых команд можно выполнять поиск видеороликов, музыки и пр. в сети Интернет. Произнесите голосовую команду в микрофон на пульте ДУ.

Перед использованием голосового поиска необходимо выполнить сопряжение пульта ДУ с телевизором.


Использование голосовых команд...

1 - Нажмите **●** на пульте ДУ: загорится синий индикатор на пульте ДУ и откроется поле для поиска, а также

Для OLED707

Обзор кнопок

Верхняя часть

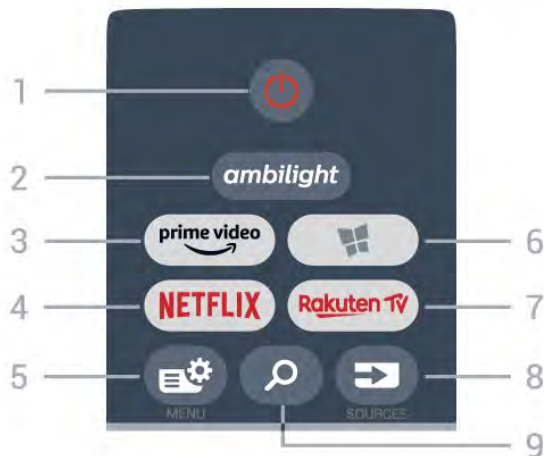

1 - Режим ожидания / Вкл.

Включение телевизора и его переключение в режим ожидания.

2 - *ambilight*

Выбор стиля подсветки Ambilight.

3 - prime video

Запуск приложения Amazon **Prime Video**.

4 - **NETFLIX**

Запуск приложения Netflix. Телевизор включен или находится в режиме ожидания.

- При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету.

- Чтобы открыть Netflix, нажмите **NETFLIX** для запуска приложения Netflix. Вы можете запустить Netflix, даже если телевизор находится в режиме ожидания. www.netflix.com

5 - Быстрое меню

Переход в быстрое меню со стандартными функциями телевизора.

6 - Коллекция Smart TV

Запуск приложения **Коллекция Smart TV**.

7 - Rakuten TV

Запуск приложения **Rakuten TV**.


8 - SOURCES

- Открытие или закрытие меню источников.
- Сопряжение пульта ДУ с телевизором.

9 - Поиск

Открытие страницы поиска Smart TV.

Вверх (для моделей, предназначенных для Великобритании)

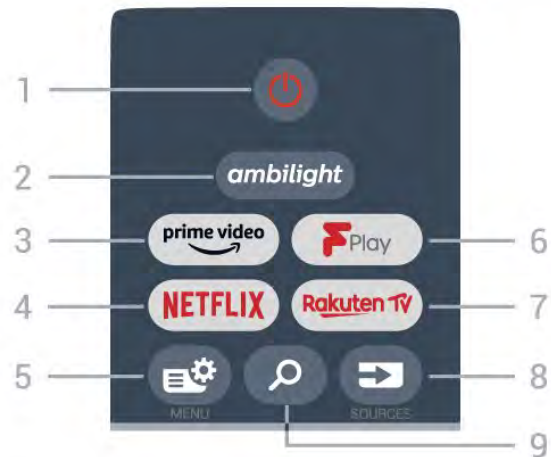

1 - Режим ожидания / Вкл.

Включение телевизора и его переключение в режим ожидания.

2 - *ambilight*

Выбор стиля подсветки Ambilight.

3 - prime video

Запуск приложения Amazon **Prime Video**.

4 - **NETFLIX**

Запуск приложения Netflix. Телевизор включен или находится в режиме ожидания.

- При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету.

- Чтобы открыть Netflix, нажмите **NETFLIX** для запуска приложения Netflix. Вы можете запустить Netflix, даже если телевизор находится в режиме ожидания. www.netflix.com

5 - Быстрое меню

Переход в быстрое меню со стандартными функциями телевизора.

6 - **Freeview Play**

Запуск **Freeview Play**.

7 - Rakuten TV

Запуск приложения **Rakuten TV**.

8 - SOURCES

- Открытие или закрытие меню источников.
- Сопряжение пульта ДУ с телевизором.

9 - Поиск

Открытие страницы поиска Smart TV.

Средняя часть



1 - Кнопка ОК

Подтверждение выбранного или установленного значения. Открытие списка каналов во время просмотра телевизора.

2 - ← Назад

Возврат к ранее выбранному каналу.
Возврат к предыдущему меню.
Возврат на предыдущую страницу в приложении/браузере.

3 - Воспроизведение и запись

- Воспроизведение ►: начало воспроизведения.
- Пауза II: приостановка воспроизведения
- Стоп ■: остановка воспроизведения
- Перемотка ◀◀: перемотка назад
- Перемотка вперед ▶▶: перемотка вперед
- Запись ●: начало записи

4 - Цветные кнопки

Прямой выбор параметров. Синяя кнопка ■ открывает раздел **Помощь**.

5 - Кнопки со стрелками / кнопки навигации

Перемещение вверх, вниз, влево или вправо.


6 - HOME

Открытие главного меню.

7- Телегид / список каналов

Нажмите, чтобы открыть или закрыть телегид. Нажмите и удерживайте, чтобы открыть список каналов.

Посередине (для моделей, предназначенных для Великобритании)

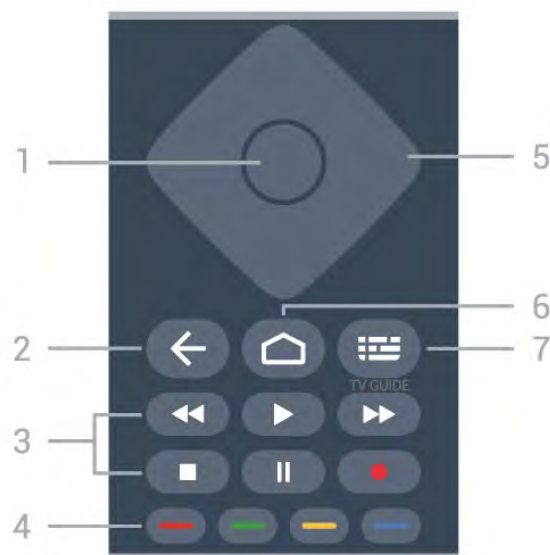

1 - Кнопка ОК

Подтверждение выбранного или установленного значения. Открытие списка каналов во время просмотра телевизора.

2 - ← Назад

Возврат к ранее выбранному каналу.
Возврат к предыдущему меню.
Возврат на предыдущую страницу в приложении/браузере.

3 - Воспроизведение и запись

- Воспроизведение ►: начало воспроизведения.
- Пауза II: приостановка воспроизведения
- Стоп ■: остановка воспроизведения
- Перемотка ◀◀: перемотка назад
- Перемотка вперед ▶▶: перемотка вперед
- Запись ●: начало записи

4 - Цветные кнопки

Прямой выбор параметров. Синяя кнопка ■ открывает раздел **Помощь**.

5 - Кнопки со стрелками / кнопки навигации

Перемещение вверх, вниз, влево или вправо.


6 - HOME

Открытие главного меню.

7 - Телегид

Открытие и закрытие телегида.

Нижняя часть

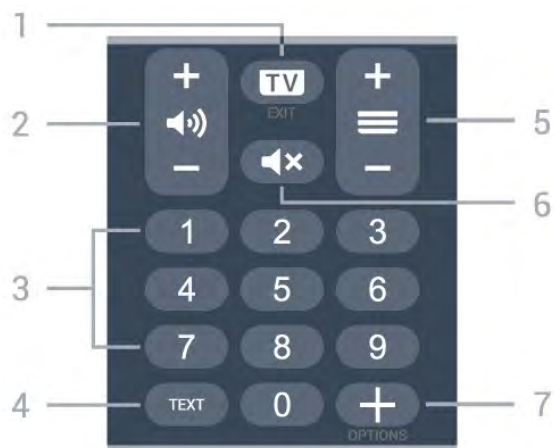

1 - TV - EXIT

Выход из интерактивного приложения на телевизоре.

2 - Громкость

Нажимайте + или - для регулировки уровня громкости.

3 - Кнопки с цифрами

Выбор канала напрямую.

4 - TEXT

Отображение или скрытие текста/телетекста.

5 - Channel

Нажимайте + или - для переключения на следующий или предыдущий канал в списке каналов. Открытие следующей или предыдущей страницы текста/телетекста

6 - Отключение звука

Отключение или включение звука.

7 - + OPTIONS

Открытие или закрытие меню параметров.

2 - Громкость

Нажимайте + или - для регулировки уровня громкости.

3 - Кнопки с цифрами

Выбор канала напрямую.

4 - Список каналов

Открытие списка каналов.

5 - Channel

Нажимайте + или - для переключения на следующий или предыдущий канал в списке каналов. Открытие следующей или предыдущей страницы текста/телетекста


6 - Отключение звука

Отключение или включение звука.

7 - + OPTIONS

Открытие или закрытие меню параметров.

Вниз (для моделей, предназначенных для Великобритании)

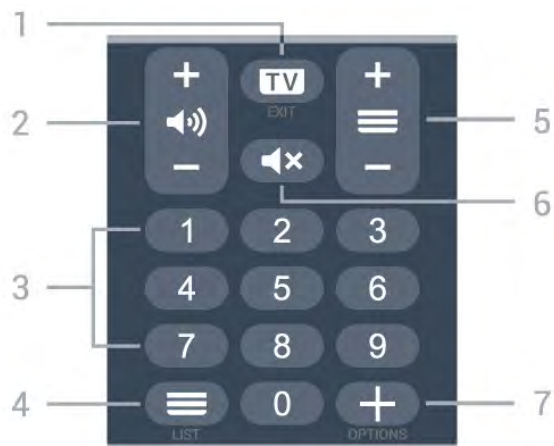

1 - TV - EXIT

Выход из интерактивного приложения на телевизоре.

Для 8507/8517/8807/8857/8897

3.1

Обзор кнопок

Верхняя часть



1 - Режим ожидания / Вкл.

Включение телевизора и его переключение в режим ожидания.

2. Микрофон VOICE

3 - *ambilight*

Выбор стиля подсветки Ambilight.

4 - *prime video*

Запуск приложения Amazon **Prime Video**.

5 - **NETFLIX**

Запуск приложения Netflix. Телевизор включен или находится в режиме ожидания.

- При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету.

- Чтобы открыть Netflix, нажмите **NETFLIX** для запуска приложения Netflix. Вы можете запустить Netflix, даже если телевизор находится в режиме ожидания. www.netflix.com

6 - Быстрое меню

Переход в быстрое меню со стандартными функциями телевизора.

7 - Коллекция Smart TV

Запуск приложения **Коллекция Smart TV**.

8 - *Rakuten TV*

Запуск приложения **Rakuten TV**.

9 - SOURCES


- Открытие или закрытие меню источников.

- Сопряжение пульта ДУ с телевизором.

10 - Google Ассистент™

Запуск Google Ассистента™.

Вверх (для моделей, предназначенных для Великобритании)

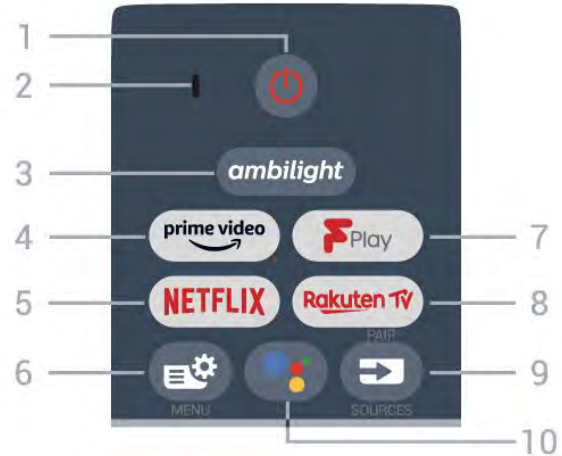

1 - Режим ожидания / Вкл.

Включение телевизора и его переключение в режим ожидания.

2. Микрофон VOICE

3 - *ambilight*

Выбор стиля подсветки Ambilight.

4 - *prime video*

Запуск приложения Amazon **Prime Video**.

5 - **NETFLIX**

Запуск приложения Netflix. Телевизор включен или находится в режиме ожидания.

- При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету.

- Чтобы открыть Netflix, нажмите **NETFLIX** для запуска приложения Netflix. Вы можете запустить Netflix, даже если телевизор находится в режиме ожидания. www.netflix.com

6 - Быстрое меню

Переход в быстрое меню со стандартными функциями телевизора.

7 - **Freeview Play**

Запуск **Freeview Play**.

8 - *Rakuten TV*

Запуск приложения **Rakuten TV**.

9 - SOURCES

- Открытие или закрытие меню источников.
- Сопряжение пульта ДУ с телевизором.

10 - Google Ассистент™

Запуск Google Ассистента™.

Средняя часть



1 - Кнопка ОК

Подтверждение выбранного или установленного значения. Открытие списка каналов во время просмотра телевизора.

2 - ← Назад

Возврат к ранее выбранному каналу.
Возврат к предыдущему меню.
Возврат на предыдущую страницу в приложении/браузере.

3 - Воспроизведение и запись

- Воспроизведение ►: начало воспроизведения.
- Пауза II: приостановка воспроизведения
- Стоп ■: остановка воспроизведения
- Перемотка ◀◀: перемотка назад
- Перемотка вперёд ►►: перемотка вперед
- Запись ●: начало записи

4 - Цветные кнопки

Прямой выбор параметров. Синяя кнопка ■ открывает раздел **Помощь**.

5 - Кнопки со стрелками / кнопки навигации

Перемещение вверх, вниз, влево или вправо.


6 - HOME

Открытие главного меню.

7 - Телегид / список каналов

Нажмите, чтобы открыть или закрыть телегид. Нажмите и удерживайте, чтобы открыть список каналов.

Посередине (для моделей, предназначенных для Великобритании)

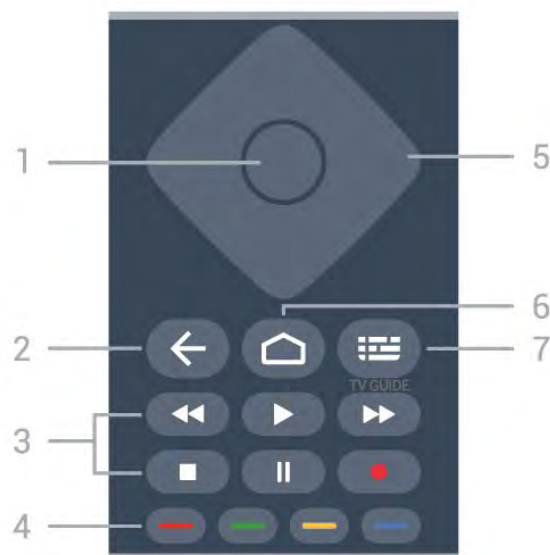

1 - Кнопка ОК

Подтверждение выбранного или установленного значения. Открытие списка каналов во время просмотра телевизора.

2 - ← Назад

Возврат к ранее выбранному каналу.
Возврат к предыдущему меню.
Возврат на предыдущую страницу в приложении/браузере.

3 - Воспроизведение и запись

- Воспроизведение ►: начало воспроизведения.
- Пауза II: приостановка воспроизведения
- Стоп ■: остановка воспроизведения
- Перемотка ◀◀: перемотка назад
- Перемотка вперёд ►►: перемотка вперед
- Запись ●: начало записи

4 - Цветные кнопки

Прямой выбор параметров. Синяя кнопка ■ открывает раздел **Помощь**.

5 - Кнопки со стрелками / кнопки навигации

Перемещение вверх, вниз, влево или вправо.

6 - HOME

Открытие главного меню.

7 - Телегид

Открытие и закрытие телегида.

Нижняя часть



1 - TV - EXIT

Выход из интерактивного приложения на телевизоре.

2 - Громкость

Нажимайте + или - для регулировки уровня громкости.

3 - Кнопки с цифрами

Выбор канала напрямую.

4 - TEXT

Отображение или скрытие текста/телетекста.

5 - Channel

Нажимайте + или - для переключения на следующий или предыдущий канал в списке каналов. Открытие следующей или предыдущей страницы текста/телетекста


6 - Отключение звука

Отключение или включение звука.

7 - + OPTIONS

Открытие или закрытие меню параметров.

Вниз (для моделей, предназначенных для Великобритании)

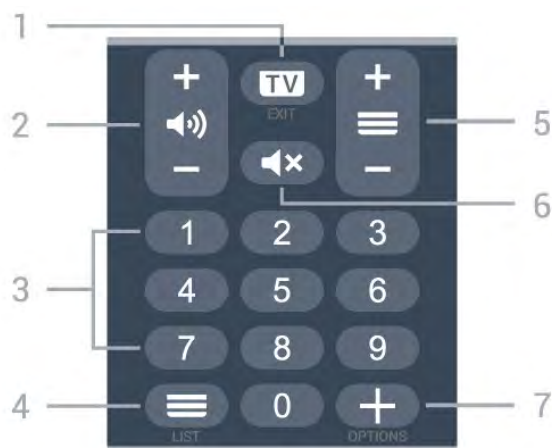

1 - TV - EXIT

Выход из интерактивного приложения на телевизоре.

2 - Громкость

Нажимайте + или - для регулировки уровня громкости.

3 - Кнопки с цифрами

Выбор канала напрямую.

4 - Список каналов

Открытие списка каналов.

5 - Channel

Нажимайте + или - для переключения на следующий или предыдущий канал в списке каналов. Открытие следующей или предыдущей страницы текста/телетекста

6 - Отключение звука

Отключение или включение звука.

7 - + OPTIONS

Открытие или закрытие меню параметров.

3.2

Сопряжение телевизора с пультом ДУ

Этот пульт ДУ передает команды на телевизор как с помощью Bluetooth®, так и с помощью ИК-датчика.

- Для большинства операций можно использовать ИК-датчик этого пульта.
- Для использования дополнительных функций, например голосового поиска и клавиатуры пульта ДУ, необходимо выполнить сопряжение (подключение) пульта ДУ к телевизору.

При первоначальной установке телевизора вам будет предложено нажать и удерживать кнопку **PAIR (SOURCES)**. При этом будет установлено сопряжение.

Примечание.

1 - Когда пульт ДУ войдет в режим сопряжения, синее светодиодное индикаторное кольцо вокруг микрофона на передней стороне пульта ДУ начнет мигать.

2 - Для успешного сопряжения пульт ДУ должен находиться рядом с телевизором (в радиусе 1 м).

3 - Если поле для голосового управления не запускается на телевизоре при нажатии **PAIR**, значит, сопряжение не выполнено.

4 - Рекомендуется подождать, когда телевизор полностью запустится и загрузятся все фоновые процессы, прежде чем переходить в режим сопряжения, поскольку всплывающее сообщение с дальнейшими инструкциями может появиться слишком поздно, что негативно скажется на процедуре сопряжения.

Сопряжение или повторное сопряжение

Если сопряжение пульта ДУ с телевизором было разорвано, можно выполнить повторное сопряжение.

Для выполнения сопряжения нажмите кнопку **PAIR (SOURCES)** и удерживайте ее (приблизительно 3 секунды).

Либо перейдите к **⚙️ Установки > Проводные и беспроводные сети > Пульт ДУ > Сопряжение пульта ДУ**, затем следуйте инструкциям на экране.

При успешном выполнении сопряжения отобразится соответствующее сообщение.

Программное обеспечение пульта ДУ

⚙️ Установки > Проводные и беспроводные сети > Пульт ДУ > Информация о пульте ДУ

После выполнения сопряжения с пультом ДУ можно проверить текущую версию программного обеспечения пульта ДУ.

⚙️ Настройки > Проводные и беспроводные сети > Пульт ДУ > Обновить программное обеспечение пульта ДУ

Проверьте наличие доступных обновлений программного обеспечения для пульта ДУ.

3.3

Голосовой поиск

С помощью голосовых команд можно выполнять поиск видеороликов, музыки и пр. в сети Интернет. Произнесите голосовую команду в микрофон на пульте ДУ.

Перед использованием голосового поиска необходимо выполнить сопряжение пульта ДУ с телевизором.

Использование голосовых команд...

1 - Нажмите **⦿** на пульте ДУ: загорится синий индикатор на пульте ДУ и откроется поле для поиска, а также включится микрофон.

2 - Скажите, что вы ищете, четко и ясно. Микрофон работает в течение 10 секунд. Для вывода результатов может потребоваться некоторое время.

3 - После отображения результатов поиска на экране выберите нужный элемент.

Для 8837/8887/OLED8 37/OLED887

4.1

Обзор кнопок

Верхняя часть



1 - Режим ожидания / Вкл.

Включение телевизора и его переключение в режим ожидания.

2. Микрофон VOICE

3 - *ambilight*

Выбор стиля подсветки Ambilight.

4 - Быстрое меню

Переход в быстрое меню со стандартными функциями телевизора.

5 - SOURCES

- Открытие или закрытие меню источников.
- Сопряжение пульта ДУ с телевизором.

6 - Google Ассистент™

Запуск Google Ассистента™.

Вверх (для моделей, предназначенных для Великобритании)



1 - Режим ожидания / Вкл.

Включение телевизора и его переключение в режим ожидания.

2. Микрофон VOICE

3 - *ambilight*

Выбор стиля подсветки Ambilight.

4 - Freeview Play

Запуск Freeview Play.


5 - SOURCES

- Открытие или закрытие меню источников.
- Сопряжение пульта ДУ с телевизором.

6 - Google Ассистент™

Запуск Google Ассистента™.

Средняя часть

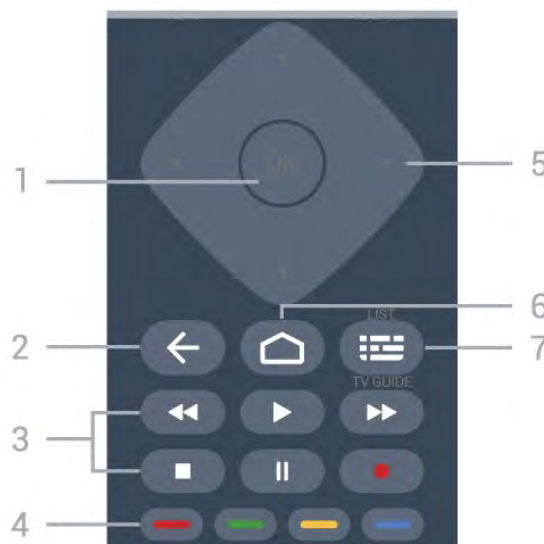

1 - Кнопка ОК

Подтверждение выбранного или установленного значения. Открытие списка каналов во время просмотра телевизора.

2 - Назад

Возврат к ранее выбранному каналу.

Возврат к предыдущему меню.

Возврат на предыдущую страницу в приложении/браузере.

3 - Воспроизведение и запись

- Воспроизведение : начало воспроизведения.
- Пауза : приостановка воспроизведения
- Стоп : остановка воспроизведения
- Перемотка назад : перемотка назад
- Перемотка вперед : перемотка вперед
- Запись : начало записи

4 - Цветные кнопки


Прямой выбор параметров. Синяя кнопка открывает раздел **Помощь**.

5 - Кнопки со стрелками / кнопки навигации
Перемещение вверх, вниз, влево или вправо.

6 - HOME
Открытие главного меню.

7- Телегид / список каналов
Нажмите, чтобы открыть или закрыть телегид. Нажмите и удерживайте, чтобы открыть список каналов.

Нижняя часть

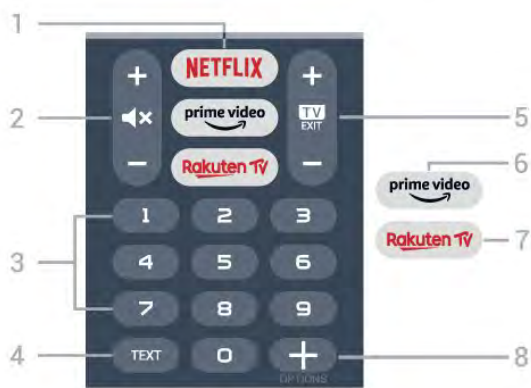

1 - NETFLIX
Запуск приложения Netflix. Телевизор включен или находится в режиме ожидания.

- При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету.
- Чтобы открыть Netflix, нажмите **NETFLIX** для запуска приложения Netflix. Вы можете запустить Netflix, даже если телевизор находится в режиме ожидания.
www.netflix.com

2 - Оглушение звука / громкость
Нажмите кнопку посередине, чтобы отключить звук или вернуть его. Нажимайте + или - для регулировки уровня громкости.

3 - Кнопки с цифрами
Для выбора канала по номеру.

4 - ТЕКСТ
Отображение или скрытие текста/телетекста.


5 - TV - EXIT
Нажмите кнопку посередине, чтобы вернуться к просмотру телевизора. Выход из интерактивного приложения на телевизоре. Нажимайте + или - для переключения на следующий или предыдущий канал в списке каналов. Открытие следующей или предыдущей страницы текста/телетекста

6 - prime video
Запуск приложения Amazon **Prime Video**.

7 - Rakuten TV
Запуск приложения Rakuten TV.

8 - + OPTIONS
Открытие или закрытие меню параметров.

Вниз (для моделей, предназначенных для Великобритании)

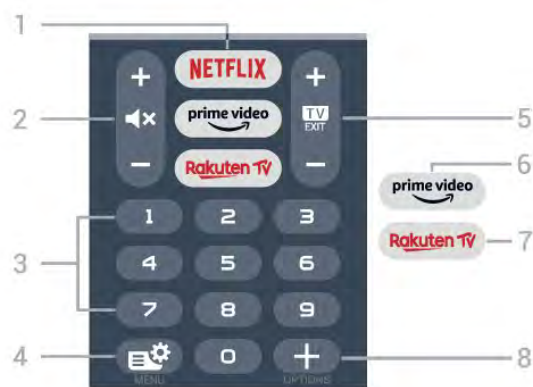

1 - NETFLIX
Запуск приложения Netflix. Телевизор включен или находится в режиме ожидания.

- При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету.
- Чтобы открыть Netflix, нажмите **NETFLIX** для запуска приложения Netflix. Вы можете запустить Netflix, даже если телевизор находится в режиме ожидания.
www.netflix.com

2 - Оглушение звука / громкость
Нажмите кнопку посередине, чтобы отключить звук или вернуть его. Нажимайте + или - для регулировки уровня громкости.

3 - Кнопки с цифрами
Для выбора канала по номеру.

4 - Быстрое меню
Переход в быстрое меню со стандартными функциями телевизора.

5 - TV - EXIT
Нажмите кнопку посередине, чтобы вернуться к просмотру телевизора. Выход из интерактивного приложения на телевизоре. Нажимайте + или - для переключения на следующий или предыдущий канал в списке каналов. Открытие следующей или предыдущей страницы текста/телетекста

6 - prime video
Запуск приложения Amazon **Prime Video**.

7 - Rakuten TV
Запуск приложения Rakuten TV.

8 - + OPTIONS
Открытие или закрытие меню параметров.

Клавиатура

Обзор

Описание клавиатуры QWERTY/AZERTY



1 - Символ Azerty

Позиция символа (если выбрана раскладка Azerty).

2 - Удалить

Удаление символа.

3 - Shift

Ввод символов в верхнем регистре.

4 - Клавиша Fn

Ввод цифры или знака препинания.

5 - Пробел

6 - Навигация и ОК

Примечание. Перед использованием клавиатуры пульта ДУ необходимо выполнить сопряжение пульта ДУ с телевизором.

Ввод текста

Клавиатура, расположенная на задней панели пульта ДУ, позволяет вводить текст в любые поля на экране.

Чтобы ввести текст, выполните следующие действия.

1 - Выберите текстовое поле, если оно не было выбрано ранее.

2 - Для работы с клавишами переверните пульт ДУ клавиатурой вверх. Удерживая пульт ДУ двумя руками, вводите текст большими пальцами.

3 - Чтобы скрыть экранную клавиатуру, нажмите **Назад**. Нажмите **ОК**, чтобы подтвердить введенный текст.

Экранная клавиатура

При использовании экранной клавиатуры для ввода текста вы можете выбрать раскладку клавиатуры в соответствии с предпочтениями.

Чтобы открыть страницу настроек...

Нажмите **HOME**, выберите **Установки и нажмите ОК**.

5 - Выберите **Настройки Android** и нажмите **ОК**.

6 - Выберите **Устройство Предпочтения > Клавиатура и**

нажмите **ОК**.

7 - Выберите **Настройки Gboard > Язык** и нажмите **ОК**.

Здесь можно выбрать раскладку клавиатуры для установленного языка.

8 - Нажмите **Назад**, чтобы закрыть меню для возврата на один шаг назад.

- Расстояние между пультом ДУ и телевизором должно составлять не больше 5 м.

- При использовании клавиатуры пульта ДУ держите пульт под углом не больше 50 градусов.

- Не блокируйте ИК-сигнал пульта ДУ.

Клавиатура QWERTY/AZERTY

Стандартной для клавиатуры пульта дистанционного управления является раскладка QWERTY.

Клавиатура AZERTY

В зависимости от региона на клавиатуре пульта дистанционного управления может быть установлена раскладка AZERTY. Символы раскладки AZERTY указаны в верхнем правом углу соответствующих клавиш.

Чтобы активировать раскладку AZERTY...

1 - Нажмите **HOME**, выберите **Установки и нажмите ОК**.

2 - Выберите **Регион и язык** и нажмите (вправо), чтобы войти в меню.

3 - Выберите **Клавиатура пульта ДУ** и нажмите **ОК**.

4 - Выберите **QWERTY** или **AZERTY** и нажмите **ОК**.

5 - Нажмите (влево) (если потребуется, несколько раз), чтобы закрыть меню.

Сопряжение телевизора с пультом ДУ

Этот пульт ДУ передает команды на телевизор как с помощью Bluetooth®, так и с помощью ИК-датчика.

- Для большинства операций можно использовать ИК-датчик этого пульта.
- Для использования дополнительных функций, например голосового поиска и клавиатуры пульта ДУ, необходимо выполнить сопряжение (подключение) пульта ДУ к телевизору.

При первоначальной установке телевизора вам будет предложено нажать и удерживать кнопку **PAIR (SOURCES)**. При этом будет установлено сопряжение.

Примечание.

1 - Когда пульт ДУ войдет в режим сопряжения, синее светодиодное индикаторное кольцо вокруг микрофона на передней стороне пульта ДУ начнет мигать.

2 - Для успешного сопряжения пульт ДУ должен находиться рядом с телевизором (в радиусе 1 м).

3 - Если поле для голосового управления не запускается на телевизоре при нажатии **●**; значит, сопряжение не выполнено.

4 - Рекомендуется подождать, когда телевизор полностью запустится и загрузятся все фоновые процессы, прежде чем переходить в режим сопряжения, поскольку всплывающее сообщение с дальнейшими инструкциями может появиться слишком поздно, что негативно скажется на процедуре сопряжения.

Сопряжение или повторное сопряжение

Если сопряжение пульта ДУ с телевизором было разорвано, можно выполнить повторное сопряжение.

Для выполнения сопряжения нажмите кнопку **PAIR (SOURCES)** и удерживайте ее (приблизительно 3 секунды).

Либо перейдите к **⚙ Установки > Проводные и беспроводные сети > Пульт ДУ > Сопряжение пульта ДУ**, затем следуйте инструкциям на экране.

При успешном выполнении сопряжения отобразится соответствующее сообщение.

Программное обеспечение пульта ДУ

⚙ Установки > Проводные и беспроводные сети > Пульт ДУ > Информация о пульте ДУ

После выполнения сопряжения с пультом ДУ можно проверить текущую версию программного обеспечения пульта ДУ.

⚙ Настройки > Проводные и беспроводные сети > Пульт ДУ > Обновить программное обеспечение пульта ДУ

Проверьте наличие доступных обновлений программного обеспечения для пульта ДУ.

4.4

Голосовой поиск

С помощью голосовых команд можно выполнять поиск видеороликов, музыки и пр. в сети Интернет. Произнесите голосовую команду в микрофон на пульте ДУ.

Перед использованием голосового поиска необходимо выполнить сопряжение пульта ДУ с телевизором.

Использование голосовых команд...

1 - Нажмите **●** на пульте ДУ: загорится синий индикатор на пульте ДУ и откроется поле для поиска, а также включится микрофон.


2 - Скажите, что вы ищете, четко и ясно. Микрофон работает в течение 10 секунд. Для вывода результатов может потребоваться некоторое время.

3 - После отображения результатов поиска на экране выберите нужный элемент.

Для 8007/8057/8107

Обзор кнопок

Верхняя часть

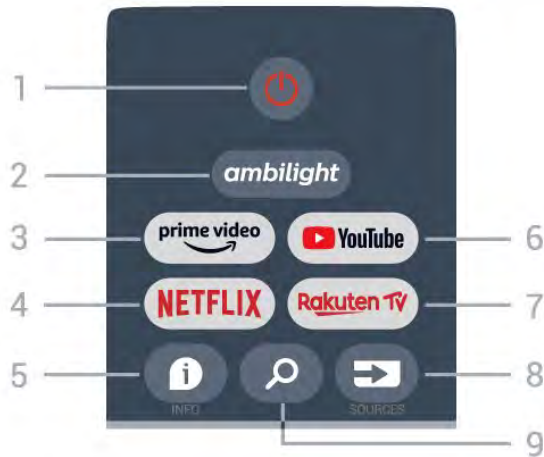

1 - Питание (Режим ожидания / Включение)

Включение телевизора и его переключение в режим ожидания.

2 - Ambilight

Выбор стиля подсветки Ambilight.

3 - Amazon Prime Video

Запуск приложения Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX

Запуск приложения Netflix с включением телевизора или его выходом из режима ожидания.

- При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету.
- Чтобы открыть Netflix, нажмите кнопку **NETFLIX** — откроется приложение Netflix. Вы можете открыть Netflix, даже если телевизор находится в режиме ожидания.

5 - INFO

Нажмите, чтобы открыть экран информации о программе. Нажмите один раз, чтобы показать краткую информацию о канале, еще раз для демонстрации расширенного экрана с названием программы и дополнительной информацией и еще раз, чтобы показать полную информацию о программе. Нажатие кнопки позволяет переключаться между несколькими экранами с информацией.

6 - YouTube

Запуск приложения YouTube.

7 - Rakuten TV

Запуск приложения **Rakuten TV**.

* Примечание. Приложение **Rakuten TV** доступно не во всех странах.

8 - SOURCES

Открытие и закрытие меню источников.

9 - SEARCH

Выполнение поиска по введенным символам.

Средняя часть



1 - Кнопка ОК

Подтверждение выбранного или установленного значения. Открытие списка каналов во время просмотра телевизора.

2 - Назад

- Возврат к предыдущему меню или источнику.
- Возврат к предыдущему приложению.

3 - Воспроизведение

- **Воспр.** для воспроизведения.
- **Пауза:** приостановка воспроизведения
- **Стоп:** остановка воспроизведения
- **Перемотка:** перемотка назад
- **Перемотка вперед:** перемотка вперед
- **Запись:** эта функция не поддерживается.

4 - Цветные кнопки

Следуйте инструкциям на экране для выбора дополнительных опций и действий.

Нажмите **синюю кнопку** на главном экране, чтобы открыть **справку**.

5 - Кнопки навигации

Перемещение вверх, вниз, влево или вправо.

6 - Дом

Открытие главного меню.

7 - TV GUIDE

Открытие и закрытие телегида.

Нижняя часть



1 - EXIT

Выход из текущего меню или приложения.

2 - Громкость

Нажмите + или - для установки уровня звука.

3 - Кнопки с цифрами

Выбор канала напрямую.

4 - MENU

Переход в меню телевизора со стандартными функциями.

5 - Канал

Нажмите + или - для переключения на следующий или предыдущий канал в списке каналов. Открытие следующей или предыдущей страницы текста/телетекста

6 - Отключение звука

Нажмите, чтобы отключить/включить звук.

7 - TEXT / SUBTITLE


Отображение или скрытие текста/телетекста. Долгое нажатие: открытие страницы субтитров.

Для 7607/7657

6.1

Обзор кнопок

Верхняя часть

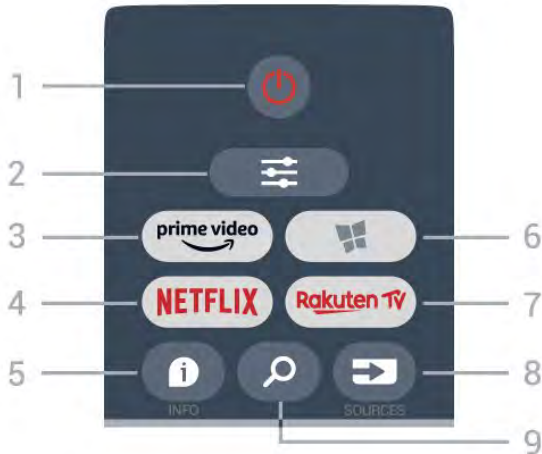

1 - Режим ожидания / Вкл.

Включение телевизора и его переключение в режим ожидания.

2 - OPTIONS

Открытие или закрытие меню параметров.

3 - prime video

Запуск приложения Amazon **Prime Video**.

4 - **NETFLIX**

Запуск приложения Netflix. Телевизор включен или находится в режиме ожидания.

- При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету.

- Чтобы открыть Netflix, нажмите **NETFLIX** для запуска приложения Netflix. Вы можете запустить Netflix, даже если телевизор находится в режиме ожидания.

www.netflix.com

5 - INFO

Открытие или закрытие информации о программах.

6 - Коллекция Smart TV

Открытие главной страницы Коллекции Smart TV.

7 - Rakuten TV

Запуск приложения **Rakuten TV**.


8 - SOURCES

Открытие меню источников.

9 - Поиск

Открытие страницы поиска Smart TV.

Вверх (для моделей, предназначенных для Великобритании)

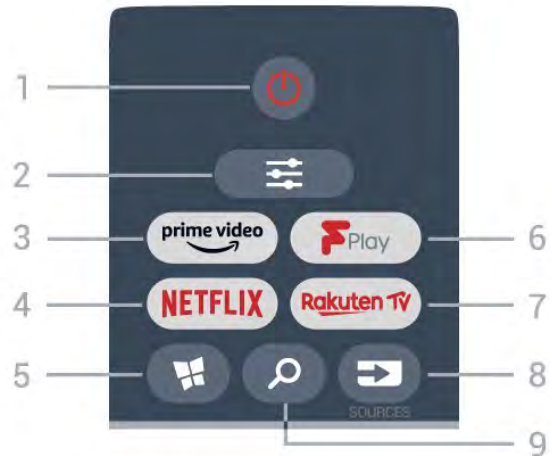

1 - Режим ожидания / Вкл.

Включение телевизора и его переключение в режим ожидания.

2 - OPTIONS

Открытие или закрытие меню параметров.

3 - prime video

Запуск приложения Amazon **Prime Video**.

4 - **NETFLIX**

Запуск приложения Netflix. Телевизор включен или находится в режиме ожидания.

- При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету.

- Чтобы открыть Netflix, нажмите **NETFLIX** для запуска приложения Netflix. Вы можете запустить Netflix, даже если телевизор находится в режиме ожидания.

www.netflix.com

5 - Коллекция Smart TV

Открытие главной страницы Коллекции Smart TV.

6 - **Freeview Play**

Открытие страницы **Explore Freeview Play**.

7 - Rakuten TV

Запуск приложения **Rakuten TV**.

8 - SOURCES

Открытие меню источников.

9 - Поиск

Открытие страницы поиска Smart TV.

Средняя часть



1 - Кнопка ОК

Подтверждение выбранного или установленного значения. Открытие списка каналов во время просмотра телевизора, если интерактивная служба недоступна.

2 - ← Назад

Закрытие меню без изменения настроек.

3 - Воспроизведение

- Нажмите ► для воспроизведения.
- Пауза II — для приостановки воспроизведения.
- Стоп ■ — для остановки воспроизведения.
- Перемотка назад ◀◀: для перемотки назад.
- Перемотка вперед ▶▶ — для быстрой перемотки вперед.

4 - Цветные кнопки

Прямой выбор параметров. Синяя кнопка ■ открывает раздел **Помощь**.

5 - Кнопки со стрелками / кнопки навигации

Перемещение вверх, вниз, влево или вправо.

6 - 🏠 Главное меню

Открытие главного меню.


7 - 📺 Телегид

Открытие или закрытие телегида.

8 - ≡ Список каналов

Открытие списка каналов.

Нижняя часть

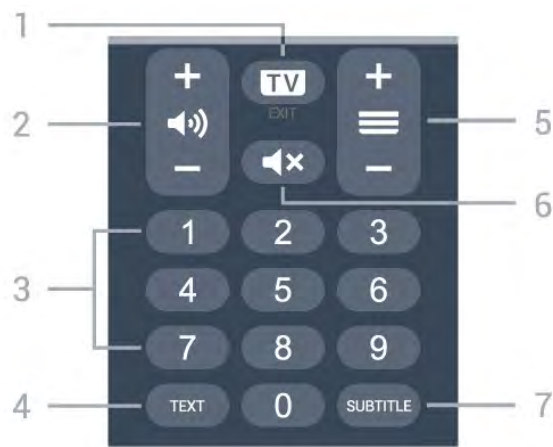

1 - TV - EXIT

Нажмите кнопку посередине, чтобы вернуться к просмотру телевизора. Выход из интерактивного приложения на телевизоре. Нажимайте + или - для переключения на следующий или предыдущий канал в списке каналов. Открытие следующей или предыдущей страницы текста/телетекста

2 - 🔊 Громкость

Нажмите + или - для регулировки уровня громкости.

3 - Кнопки с цифрами

Выбор канала напрямую.

4 - TEXT

Отображение или скрытие текста/телетекста.

5 - ≡ Channel

Нажимайте + или - для переключения на следующий или предыдущий канал в списке каналов. Открытие следующей или предыдущей страницы текста/телетекста


6 - 🔇 Отключение звука

Отключение или включение звука.

7 - SUBTITLE

Открытие страницы субтитров.

Вниз (для моделей, предназначенных для Великобритании)

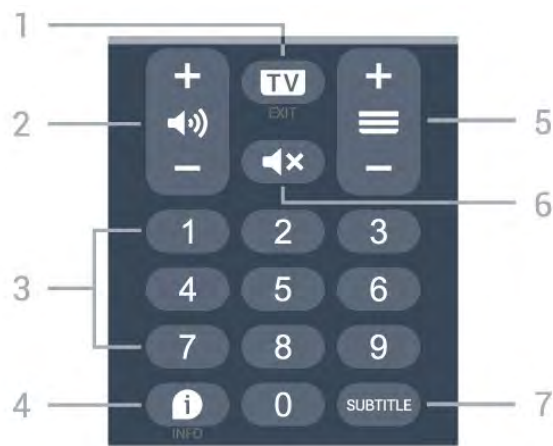

1 -  - EXIT

Нажмите кнопку посередине, чтобы вернуться к просмотру телевизора. Выход из интерактивного приложения на телевизоре. Нажимайте + или - для переключения на следующий или предыдущий канал в списке каналов. Открытие следующей или предыдущей страницы текста/телетекста

2 -  Громкость

Нажмите + или - для регулировки уровня громкости.

3 - Кнопки с цифрами

Выбор канала напрямую.

4 -  INFO

Открытие или закрытие информации о программах.

5 -  Channel

Нажимайте + или - для переключения на следующий или предыдущий канал в списке каналов. Открытие следующей или предыдущей страницы текста/телетекста

6 -  Отключение звука

Отключение или включение звука.

7 - SUBTITLE


Открытие страницы субтитров.

Для 6707

7.1

Обзор кнопок

Верхняя часть

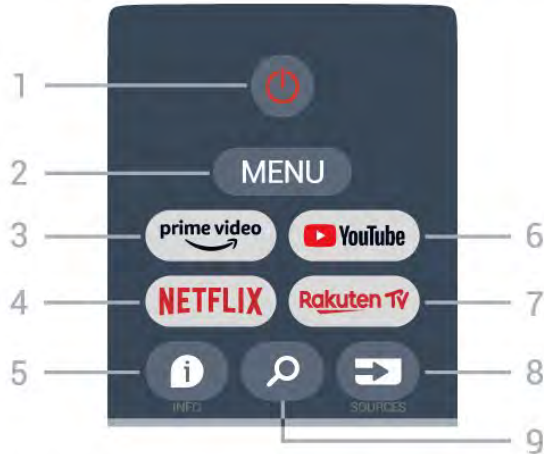

1 - Питание (Режим ожидания / Включение)

Включение телевизора и его переключение в режим ожидания.

2 - MENU

Переход в меню телевизора со стандартными функциями.

3 - Amazon Prime Video

Запуск приложения Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX

Запуск приложения Netflix с включением телевизора или его выходом из режима ожидания.

- При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету.
- Чтобы открыть Netflix, нажмите кнопку **NETFLIX** — откроется приложение Netflix. Вы можете открыть Netflix, даже если телевизор находится в режиме ожидания.

5 - INFO

Нажмите, чтобы открыть экран информации о программе. Нажмите один раз, чтобы показать краткую информацию о канале, еще раз для демонстрации расширенного экрана с названием программы и дополнительной информацией и еще раз, чтобы показать полную информацию о программе. Нажатие кнопки позволяет переключаться между несколькими экранами с информацией.

6 - YouTube

Запуск приложения YouTube.

7 - Rakuten TV

Запуск приложения **Rakuten TV**.

* Примечание. Приложение **Rakuten TV** доступно не во всех странах.


8 - SOURCES

Открытие и закрытие меню источников.

9 - SEARCH

Выполнение поиска по введенным символам.

Вверх (для моделей, предназначенных для Великобритании)

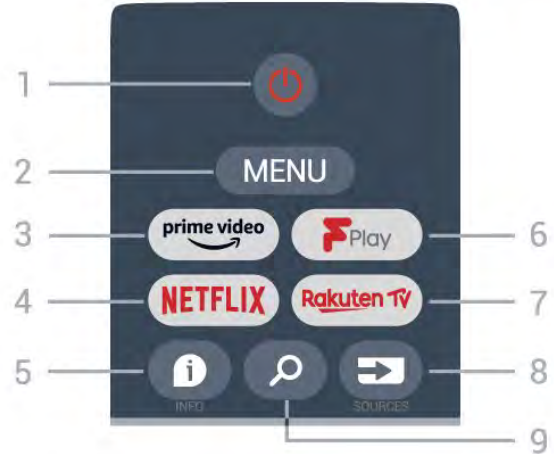

1 - Питание (Режим ожидания / Включение)

Включение телевизора и его переключение в режим ожидания.

2 - MENU

Переход в меню телевизора со стандартными функциями.

3 - Amazon Prime Video

Запуск приложения Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX

Запуск приложения Netflix с включением телевизора или его выходом из режима ожидания.

- При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету.
- Чтобы открыть Netflix, нажмите кнопку **NETFLIX** — откроется приложение Netflix. Вы можете открыть Netflix, даже если телевизор находится в режиме ожидания.

5 - INFO

Нажмите, чтобы открыть экран информации о программе. Нажмите один раз, чтобы показать краткую информацию о канале, еще раз для демонстрации расширенного экрана с названием программы и дополнительной информацией и еще раз, чтобы показать полную информацию о программе. Нажатие кнопки позволяет переключаться между несколькими экранами с информацией.

6 - FreeView Play

Запуск приложения **FreeView Play**.

7 - Rakuten TV

Запуск приложения **Rakuten TV**.


8 - SOURCES

Открытие и закрытие меню источников.

9 - SEARCH

Выполнение поиска по введенным символам.

Средняя часть

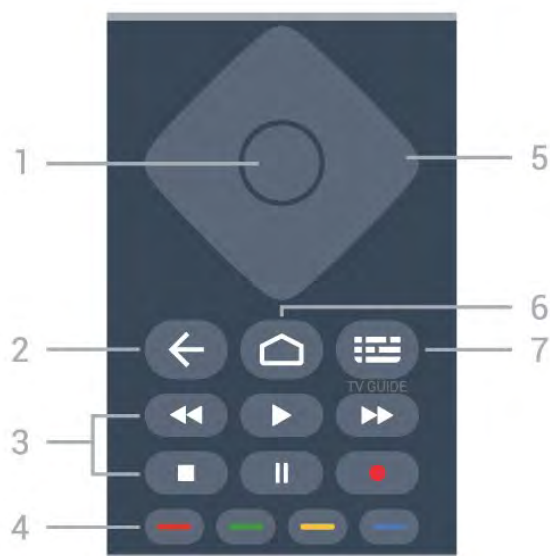

1 - Кнопка ОК

Подтверждение выбранного или установленного значения. Открытие списка каналов во время просмотра телевизора.

2 - Назад

- Возврат к предыдущему меню или источнику.
- Возврат к предыдущему приложению.

3 - Воспроизведение

- **Воспр.** для воспроизведения.
- **Пауза:** приостановка воспроизведения
- **Стоп:** остановка воспроизведения
- **Перемотка:** перемотка назад
- **Перемотка вперед:** перемотка вперед
- **Запись:** эта функция не поддерживается.

4 - Цветные кнопки

Следуйте инструкциям на экране для выбора дополнительных опций и действий. Нажмите **синюю кнопку** на главном экране, чтобы открыть справку.

5 - Кнопки навигации

Перемещение вверх, вниз, влево или вправо.

6 - Дом

Открытие главного меню.

7 - TV GUIDE

Открытие и закрытие телегида.

Нижняя часть



1 - EXIT

Выход из текущего меню или приложения.

2 - Громкость

Нажмите + или - для установки уровня звука.

3 - Кнопки с цифрами

Выбор канала напрямую.

4 - TEXT

Отображение или скрытие текста/телетекста.

5 - Канал

Нажмите + или - для переключения на следующий или предыдущий канал в списке каналов. Открытие следующей или предыдущей страницы текста/телетекста

6 - Отключение звука

Нажмите, чтобы отключить/включить звук.

7 - SUBTITLE

Открытие страницы субтитров.

Вниз (для моделей, предназначенных для Великобритании)



1 - EXIT

Выход из текущего меню или приложения.

2 - Громкость

Нажмите + или - для установки уровня звука.

3 - Кнопки с цифрами

Выбор канала напрямую.

4 - PICTURE

Открытие или закрытие меню изображения.

5 - Канал

Нажмите + или - для переключения на следующий или предыдущий канал в списке каналов. Открытие следующей или предыдущей страницы текста/телетекста

6 - Отключение звука

Нажмите, чтобы отключить/включить звук.

7 - SUBTITLE

Открытие страницы субтитров.

Для 5507/5527/5537

8.1

Верхняя часть



1. Режим ожидания / Вкл.

Включение телевизора и его переключение в режим ожидания.

2. Кнопки воспроизведения

- Воспроизведение : воспроизведение
- Пауза : установка паузы
- Стоп : остановка воспроизведения
- Перем. : перемотка назад
- Перемотка вперед : перемотка вперед
- Запись : начало записи

* В моделях для Турции не поддерживается запись и приостановка просмотра ТВ.

3. TV GUIDE

Открытие и закрытие телегида.

4. FORMAT

Открытие или закрытие меню формата изображения.

5. SETUP

Открытие меню настроек.



1. HOME

Открытие или закрытие главного меню.

2. SOURCES

Открытие или закрытие меню источников — списка подключенных устройств.

3. Цветные кнопки

Функции кнопок соответствуют инструкциям на экране.

4. INFO

Открытие или закрытие информации о программах.

5. BACK

Возврат к ранее выбранному каналу.
Выход из меню без изменения настроек.

6. EXIT

Переход к просмотру телеканалов.

7. OPTIONS

Открытие или закрытие меню параметров.

8. Кнопка OK

Подтверждение выбранного или установленного значения.

9. Кнопки со стрелками / кнопки навигации

Перемещение вверх, вниз, влево или вправо.

10. LIST

Открытие или закрытие списка каналов.

8.2

Средняя часть

8.3

Нижняя часть



1.  Отключение звука

Отключение или включение звука.

2.  Громкость

Установка уровня громкости звука.

3. Кнопки с цифрами

Выбор ТВ-канала напрямую.

4. SUBTITLE

Включение, отключение субтитров или автоматическое отображение субтитров.

5.  Канал

Переключение на следующий или предыдущий канал в списке каналов. Открытие следующей или предыдущей страницы текста/телетекста Переход к следующему или предыдущему разделу диска.

6. TEXT

Отображение или скрытие текста/телетекста.

ИК-датчик

Телевизор совместим также с ИК-пультами ДУ (на основе инфракрасных лучей). Если вы пользуетесь таким пультом, следите за тем, чтобы он был направлен в сторону инфракрасного датчика на передней панели телевизора.

▲ Внимание!

Не кладите объекты перед ИК-датчиком телевизора, чтобы не блокировать ИК-сигнал.

Батарейки


Если телевизор не реагирует на нажатие кнопок на пульте ДУ, это может означать, что элементы питания разряжены.

Для замены элементов питания откройте отсек для батарей, расположенный в задней нижней части пульта ДУ.

1 - Сдвиньте крышку отсека в направлении, указанном стрелкой.

2 - Замените элементы питания двумя новыми щелочными элементами типа **AAA-LR03-1.5V**. Следите за соблюдением полярности (значки **+** и **-**).

3 - вновь установите крышку отсека для батарей и сдвиньте ее до щелчка.

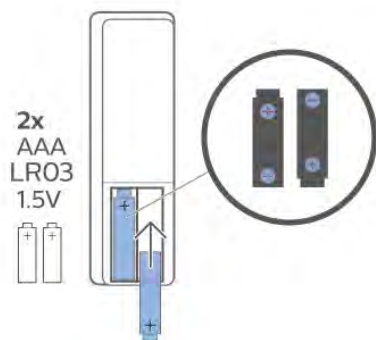

Если вы не планируете использовать пульт ДУ в течение длительного времени, извлеките элементы питания. Утилизируйте старые элементы питания согласно инструкциям.

Для получения более подробной информации перейдите в раздел **Помощь**, выберите **Ключевые слова** и найдите пункт **Утилизация**.

Очистка

Пульт ДУ оснащен специальным покрытием, устойчивым к образованию царапин.

Очищайте пульт ДУ мягкой влажной тканью. Не используйте для очистки пульта ДУ спирт, химические или другие бытовые чистящие средства.


Vsebina

1 Za 9507/OLED807/OLED857/OL ED9x7	3
1.1 Pregled tipk	3
1.2 Združevanje daljinskega upravljalnika in televizorja	4
1.3 Glasovno iskanje	5
2 Za OLED707	6
2.1 Pregled tipk	6
3 Za 8507/8517/8807/8857/8897	9
3.1 Pregled tipk	9
3.2 Združevanje daljinskega upravljalnika in televizorja	11
3.3 Glasovno iskanje	12
4 Za 8837/8887/OLED837/OLED887	13
4.1 Pregled tipk	13
4.2 Tipkovnica	14
4.3 Združevanje daljinskega upravljalnika in televizorja	15
4.4 Glasovno iskanje	16
5 Za 8007/8057/8107	17
5.1 Pregled tipk	17
6 Za 7607/7657	19
6.1 Pregled tipk	19
7 Za 6707	22
7.1 Pregled tipk	22
8 Za 5507/5527/5537	25
8.1 Zgoraj	25
8.2 Sredina	25
8.3 Spodaj	25
9 Infrardeči senzor	27
10 Baterije	28
11 Čiščenje	29
Kazalo	30

Za 9507/OLED807/ OLED857/OLED9x7

Pregled tipk

Zgoraj

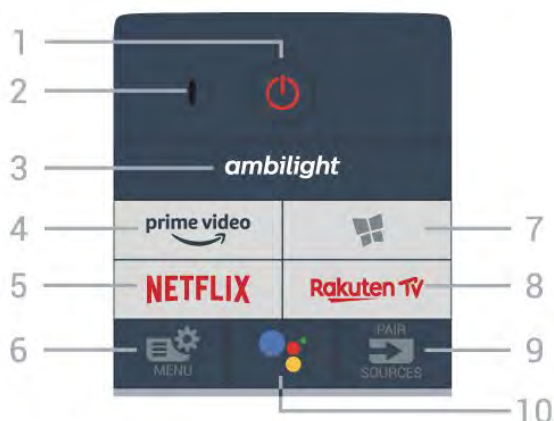

Zaznavanje gibanja

Daljinski upravljalnik ima vgrajen senzor gibanja*, ko daljinski upravljalnik normalno dvignete in tipke nagnete proti sebi, se za 2 sekundi prižge osvetlitev ozadja. Privzeta funkcija zaznavanja gibanja je vklopljena, izklopite jo lahko tako, da za 3 sekunde pridržite tipko OK in številčno tipko 0. Če želite funkcijo znova vklopiti, za 3 sekunde pridržite tipko OK in številčno tipko 1.

* Funkcija zaznavanja gibanja ni na voljo pri modelih za ZK.

1 - Stanje pripravljenosti / Vklop

Za vklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti.

2 – Mikrofon VOICE

3 - **ambilight**

Izbira sloga Ambilight.

4 -

Zagon aplikacije Amazon Prime Video.

5 - **NETFLIX**

Za neposredno odpiranje aplikacije Netflix. Ko je televizor izklopljen ali v načinu mirovanja.

- Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.

- Če želite odpreti Netflix, pritisnite **NETFLIX**, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti.

www.netflix.com

6 - Meni Hitro/MENI

Za odpiranje menija Hitro z običajnimi funkcijami televizorja. Če držite tipko **MENI**, se prikaže vrstica Nastavitve za igre, ko je zaznan signal igre in omogočen je igralni način.

7 - Zbirka Smart TV

Za zagon aplikacije Zbirka Smart TV.

8 - **Rakuten TV**

Za zagon aplikacije Rakuten TV.

9 - **SOURCES**


- Za odpiranje ali zapiranje menija Viri.

- Za združevanje daljinskega upravljalnika s televizorjem.

10 - Google Assistant™

Za zagon pripomočka Google Assistant™.

Zgoraj (za modele za ZK)

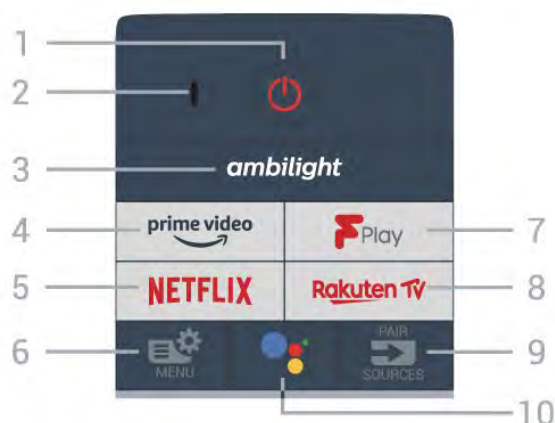

1 - Stanje pripravljenosti / Vklop

Za vklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti.

2 – Mikrofon VOICE

3 - **ambilight**

Izbira sloga Ambilight.

4 -

Zagon aplikacije Amazon Prime Video.

5 - **NETFLIX**

Za neposredno odpiranje aplikacije Netflix. Ko je televizor izklopljen ali v načinu mirovanja.

- Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.

- Če želite odpreti Netflix, pritisnite **NETFLIX**, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti.

www.netflix.com

6 - Meni Hitro

Za odpiranje menija Hitro z osnovnimi funkcijami televizorja.

7 – Freeview Play

Za odpiranje storitve Freeview Play.

Za zagon aplikacije Rakuten TV.


9 - SOURCES

- Za odpiranje ali zapiranje menija Viri.
- Za združevanje daljinskega upravljalnika s televizorjem.

10 - Google Assistant™

Za zagon pripomočka Google Assistant™.

Sredina

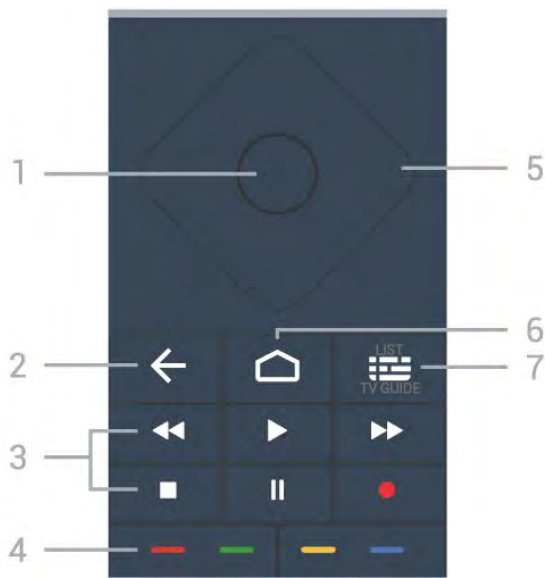

1 - tipka OK

Za potrditev izbire ali nastavitve. Za odpiranje seznama programov med gledanjem TV-programa.

2 - Back

Za preklop nazaj na prejšnji izbrani program. Za vrnitev v prejšnji meni. Za vrnitev na prejšnjo aplikacijo/internetno stran.

3 - Predvajanje in snemanje

- Predvajaj ►, za predvajanje.
- Premor II, za premor predvajanja
- Ustavi ■, za zaustavitev predvajanja
- Previjanje nazaj ◀◀, za previjanje nazaj
- Previjanje naprej ▶▶, za previjanje naprej
- Snemanje ●, za začetek snemanja

4 - Barvne tipke

Za neposredno izbiro možnosti. Z modro tipko — odprete Pomoč.

5 - Puščice/tipke za pomikanje

Za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.


6 - HOME

Za odpiranje menija Domov.

7 - TV-vodnik/seznam programov

Za odpiranje ali zapiranje TV-vodnika. Pritisnite in pridržite, da odprete seznam programov.

Spodaj

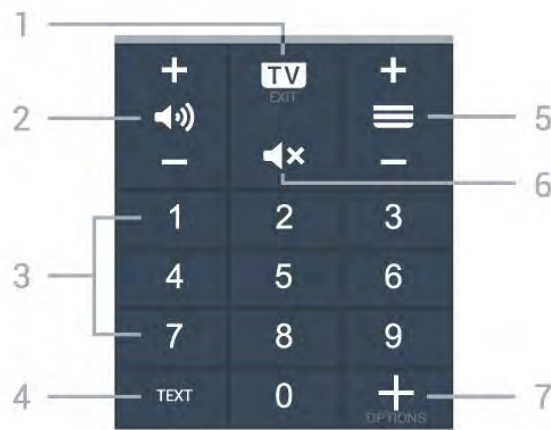

1 - TV - EXIT

Za preklop nazaj na gledanje TV-programa ali za zapiranje interaktivne TV-aplikacije.

2 - Glasnost

Pritisnite + ali - za nastavev glasnosti.

3 - Številske tipke

Za neposredno izbiro programa.

4 - TEXT

Za odpiranje ali zapiranje teleteksta.

5 - Program

Pritisnite + ali - za preklop na naslednji ali prejšnji program na seznamu programov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.

6 - Nemo

Za izklop ali ponovni vklop zvoka.

7 - OPTIONS

Za odpiranje ali zapiranje menija z možnostmi.

1.2

Združevanje daljinskega upravljalnika in televizorja

Daljinski upravljalnik pošilja ukaze televizorju prek povezave Bluetooth® in infrardeče (IR) povezave.

- Večino funkcij s tem daljinskim upravljalnikom lahko opravite prek infrardeče povezave (IR).
- Za uporabo naprednih funkcij, kot sta glasovno iskanje in tipkovnica na daljinskem upravljalniku, morate televizor združiti (povezati) z daljinskim upravljalnikom.


Ob začetni namestitvi televizorja vam je televizor ponudil možnost, da pridržite tipko PAIR (SOURCES) in na ta način izvedete združevanje.

Opomba:

- 1 - Ko daljinski upravljalnik uspešno preklopi v način

za združevanje, začne modri obroč LED okoli mikrofona na sprednji strani daljinskega upravljalnika utripati.

2 - Za uspešno izveden postopek združevanja mora biti daljinski upravljalnik med združevanjem v bližini televizorja (oddaljen je lahko največ 1 m).


3 - Če ob pritisku tipke  televizor ne prikaže polja za glasovno upravljanje, združevanje ni bilo uspešno.

4 - Pred vklopom načina za združevanje počakajte, da se televizor popolnoma vklopi in da se zaženejo vsi procesi v ozadju, saj se lahko sporočilo z nadaljnjimi navodili prikaže prepozno, kar negativno vpliva na postopek združevanja.

Združevanje in ponovno združevanje


Če je bilo združevanje prekinjeno, lahko televizor ponovno združite z daljinskim upravljalnikom.

Za združevanje enostavno pridržite tipko **PAIR (SOURCES)** (približno za 3 sekunde).


Prav tako lahko odprete  **Nastavitve** > **Brezžično in omrežja** > **Daljinski upravljalnik** > **Združevanje daljinskega upravljalnika** in sledite navodilom na zaslonu.

Ko je združevanje uspešno, se prikaže sporočilo.

Programska oprema daljinskega upravljalnika

 **Nastavitve** > **Brezžično in omrežja** > **Daljinski upravljalnik** > **Informacije o daljinskem upravljalniku**

Ko je daljinski upravljalnik združen, lahko preverite trenutno različico programske opreme.

 **Nastavitve** > **Brezžično in omrežjas** > **Daljinski upravljalnik** > **Posodobitev programske opreme daljinskega upravljalnika**

Preverite za razpoložljive posodobitve programske opreme daljinskega upravljalnika.


1.3

Glasovno iskanje

Z glasom lahko iščete videoposnetke, glasbo ali karkoli drugega v internetu. Govorite v mikrofona na daljinskem upravljalniku.

Pred uporabo glasovnega iskanja morate združiti daljinski upravljalnik in televizor.

Za uporabo glasovne funkcije

1 - Pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku, na daljinskem upravljalniku se vklopi modra lučka in odpre se iskalno polje; mikrofona je aktiven.


2 - Razločno izgovorite, kaj iščete. Govorite lahko 10 sekund, preden se mikrofona izklopi. Rezultati se lahko prikažejo šele čez nekaj časa.

3 - Na zaslonu s seznamom rezultatov iskanja lahko izberete želeno.

Za OLED707

Pregled tipk

Zgoraj

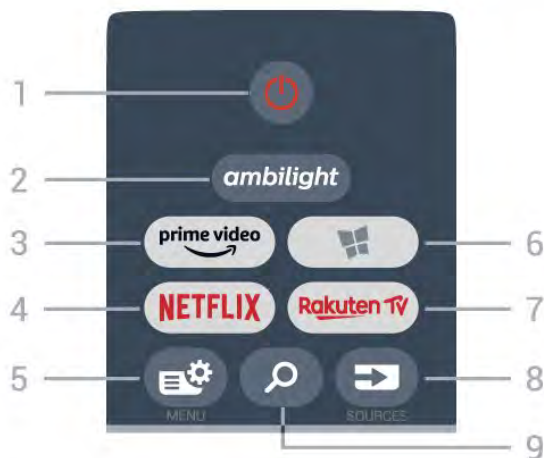

1 - Stanje pripravljenosti / Vklp
Za vklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti.

2 - **ambilight**
Za izbiro enega od slogov Ambilight.

3 - **prime video**
Zagon aplikacije Amazon Prime Video.

4 - **NETFLIX**
Za neposredno odpiranje aplikacije Netflix. Ko je televizor izklopljen ali v načinu mirovanja.

- Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
- Če želite odpreti Netflix, pritisnite **NETFLIX**, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti. www.netflix.com

5 - **Meni Hitro**
Za odpiranje menija Hitro z osnovnimi funkcijami televizorja.


6 - **Zbirka Smart TV**
Za zagon aplikacije Zbirka Smart TV.

7 - **Rakuten TV**
Za zagon aplikacije Rakuten TV.

8 - **SOURCES**
• Za odpiranje ali zapiranje menija Viri.
• Za združevanje daljinskega upravljalnika s televizorjem.

9 - **Iskanje**
Za odpiranje strani za iskanje storitve Smart TV.

Zgoraj (za modele za ZK)

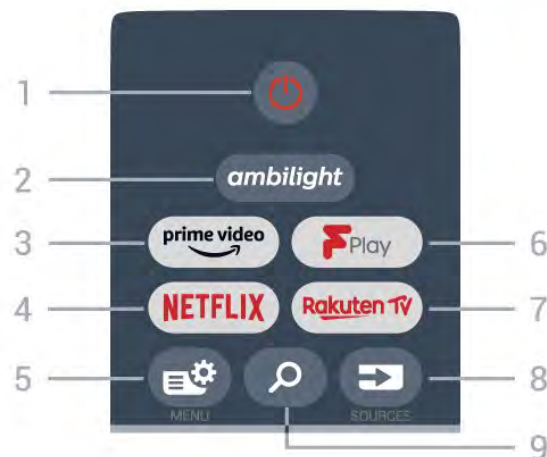

1 - Stanje pripravljenosti / Vklp
Za vklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti.

2 - **ambilight**
Za izbiro enega od slogov Ambilight.

3 - **prime video**
Zagon aplikacije Amazon Prime Video.

4 - **NETFLIX**
Za neposredno odpiranje aplikacije Netflix. Ko je televizor izklopljen ali v načinu mirovanja.

- Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
- Če želite odpreti Netflix, pritisnite **NETFLIX**, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti. www.netflix.com

5 - **Meni Hitro**
Za odpiranje menija Hitro z osnovnimi funkcijami televizorja.

6 - **Freeview Play**
Za odpiranje storitve Freeview Play.

7 - **Rakuten TV**
Za zagon aplikacije Rakuten TV.

8 - **SOURCES**
• Za odpiranje ali zapiranje menija Viri.
• Za združevanje daljinskega upravljalnika s televizorjem.

9 - **Iskanje**
Za odpiranje strani za iskanje storitve Smart TV.

Sredina



1 - tipka OK

Za potrditev izbire ali nastavitve. Za odpiranje seznama programov med gledanjem TV-programa.

2 - ← Back

Za prekop nazaj na prejšnji izbrani program.

Za vrnitev v prejšnji meni.

Za vrnitev na prejšnjo aplikacijo/internetno stran.

3 - Predvajanje in snemanje

• Predvajaj ►, za predvajanje.

• Premor II, za premor predvajanja

• Ustavi ■, za zaustavitev predvajanja

• Previjanje nazaj ◀◀, za previjanje nazaj

• Previjanje naprej ▶▶, za previjanje naprej

• Snemanje ●, za začetek snemanja

4 - ■ ■ ■ ■ Barvne tipke

Za neposredno izbiro možnosti. Z modro tipko ■ odprete Pomoč.

5 - Puščice/tipke za pomikanje


Za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

6 - 🏠 HOME

Za odpiranje menija Domov.

7 - 📺 TV-vodnik/seznam programov

Za odpiranje ali zapiranje TV-vodnika. Pritisnite in pridržite, da odprete seznam programov.

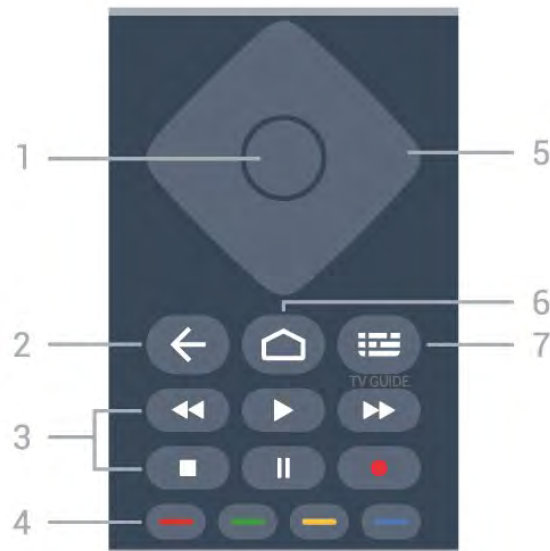

1 - tipka OK

Za potrditev izbire ali nastavitve. Za odpiranje seznama programov med gledanjem TV-programa.

2 - ← Back

Za prekop nazaj na prejšnji izbrani program.

Za vrnitev v prejšnji meni.

Za vrnitev na prejšnjo aplikacijo/internetno stran.

3 - Predvajanje in snemanje

• Predvajaj ►, za predvajanje.

• Premor II, za premor predvajanja

• Ustavi ■, za zaustavitev predvajanja

• Previjanje nazaj ◀◀, za previjanje nazaj

• Previjanje naprej ▶▶, za previjanje naprej

• Snemanje ●, za začetek snemanja

4 - ■ ■ ■ ■ Barvne tipke

Za neposredno izbiro možnosti. Z modro tipko ■ odprete Pomoč.

5 - Puščice/tipke za pomikanje

Za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

6 - 🏠 HOME


Za odpiranje menija Domov.

7 - 📺 TV Guide

Za odpiranje ali zapiranje TV-vodnika.

Spodaj

Na sredini (za modele za ZK)

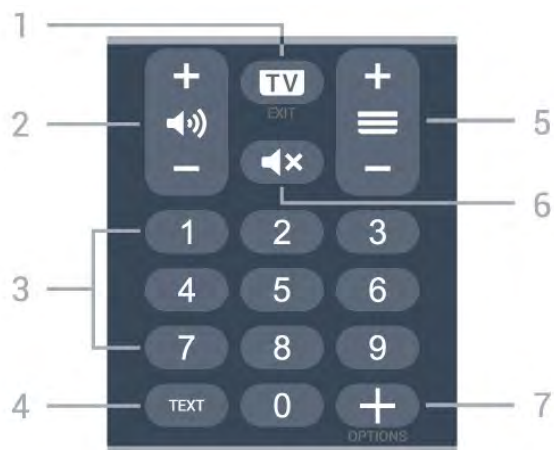

1 - **TV** - EXIT

Za preklon nazaj na gledanje TV-programa ali za zapiranje interaktivne TV-aplikacije.

2 - **Speaker icon** Glasnost

Pritisnite + ali - za nastavitev glasnosti.

3 - Številске tipke

Za neposredno izbiro programa.

4 - **TEXT**

Za odpiranje ali zapiranje teleteksta.

5 - **≡** Program

Pritisnite + ali - za preklon na naslednji ali prejšnji program na seznamu programov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.

6 - **Speaker icon with X** Nemo

Za izklop ali ponovni vklop zvoka.

7 - **+** OPTIONS

Za odpiranje ali zapiranje menija z možnostmi.

Pritisnite + ali - za nastavitev glasnosti.

3 - Številске tipke

Za neposredno izbiro programa.

4 - **≡** Seznam programov

Za odpiranje seznama kanalov.

5 - **≡** Program

Pritisnite + ali - za preklon na naslednji ali prejšnji program na seznamu programov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.


6 - **Speaker icon with X** Nemo

Za izklop ali ponovni vklop zvoka.

7 - **+** OPTIONS

Za odpiranje ali zapiranje menija z možnostmi.

Spodaj (za modele za ZK)

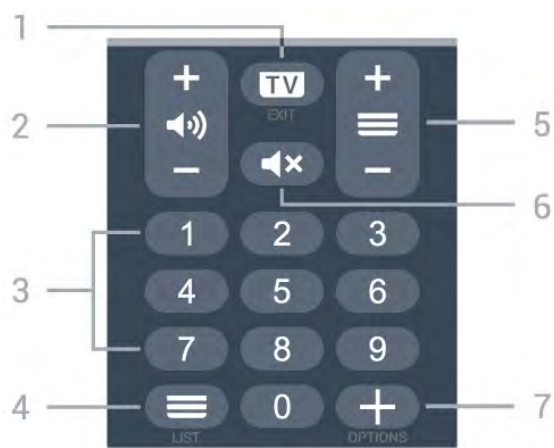

1 - **TV** - EXIT

Za preklon nazaj na gledanje TV-programa ali za zapiranje interaktivne TV-aplikacije.

2 - **Speaker icon** Glasnost

Za 8507/8517/8807 /8857/8897

Pregled tipk

Zgoraj



1 - Stanje pripravljenosti / Vklop
Za vklop televizorja ali prekop v stanje pripravljenosti.

2 - Mikrofon VOICE

3 - **ambilight**
Izbira sloga Ambilight.

4 - Zagon aplikacije Amazon Prime Video.

5 - **NETFLIX**
Za neposredno odpiranje aplikacije Netflix. Ko je televizor izklopljen ali v načinu mirovanja.

- Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
- Če želite odpreti Netflix, pritisnite **NETFLIX**, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti. www.netflix.com

6 - Meni Hitro
Za odpiranje menija Hitro z osnovnimi funkcijami televizorja.

7 - Zbirka Smart TV
Za zagon aplikacije Zbirka Smart TV.

8 - Zagon aplikacije Rakuten TV.

9 - SOURCES
• Za odpiranje ali zapiranje menija Viri.
• Za združevanje daljinskega upravljalnika s

televizorjem.

10 - Google Assistant™
Za zagon pripomočka Google Assistant™.

Zgoraj (za modele za ZK)



1 - Stanje pripravljenosti / Vklop
Za vklop televizorja ali prekop v stanje pripravljenosti.

2 - Mikrofon VOICE

3 - **ambilight**
Izbira sloga Ambilight.

4 - Zagon aplikacije Amazon Prime Video.

5 - **NETFLIX**
Za neposredno odpiranje aplikacije Netflix. Ko je televizor izklopljen ali v načinu mirovanja.

- Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
- Če želite odpreti Netflix, pritisnite **NETFLIX**, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti. www.netflix.com

6 - Meni Hitro
Za odpiranje menija Hitro z osnovnimi funkcijami televizorja.

7 - Freeview Play
Za odpiranje storitve Freeview Play.

8 - Zagon aplikacije Rakuten TV.

9 - SOURCES
• Za odpiranje ali zapiranje menija Viri.
• Za združevanje daljinskega upravljalnika s televizorjem.

10 - Google Assistant™
Za zagon pripomočka Google Assistant™.

Sredina



1 - tipka OK

Za potrditev izbire ali nastavitve. Za odpiranje seznama programov med gledanjem TV-programa.

2 - ← Back

Za prekop nazaj na prejšnji izbrani program.

Za vrnitev v prejšnji meni.

Za vrnitev na prejšnjo aplikacijo/internetno stran.

3 - Predvajanje in snemanje

• Predvajaj ►, za predvajanje.

• Premor II, za premor predvajanja

• Ustavi ■, za zaustavitev predvajanja

• Previjanje nazaj ◀◀, za previjanje nazaj

• Previjanje naprej ▶▶, za previjanje naprej

• Snemanje ●, za začetek snemanja

4 - ■ ■ ■ ■ Barvne tipke

Za neposredno izbiro možnosti. Z modro tipko ■ odprete Pomoč.

5 - Puščice/tipke za pomikanje


Za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

6 - 🏠 HOME

Za odpiranje menija Domov.

7 - 📺 TV-vodnik/seznam programov

Za odpiranje ali zapiranje TV-vodnika. Pritisnite in pridržite, da odprete seznam programov.

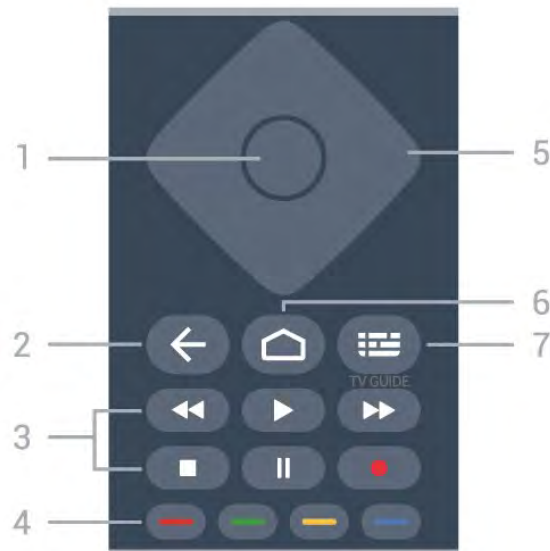

1 - tipka OK

Za potrditev izbire ali nastavitve. Za odpiranje seznama programov med gledanjem TV-programa.

2 - ← Back

Za prekop nazaj na prejšnji izbrani program.

Za vrnitev v prejšnji meni.

Za vrnitev na prejšnjo aplikacijo/internetno stran.

3 - Predvajanje in snemanje

• Predvajaj ►, za predvajanje.

• Premor II, za premor predvajanja

• Ustavi ■, za zaustavitev predvajanja

• Previjanje nazaj ◀◀, za previjanje nazaj

• Previjanje naprej ▶▶, za previjanje naprej

• Snemanje ●, za začetek snemanja

4 - ■ ■ ■ ■ Barvne tipke

Za neposredno izbiro možnosti. Z modro tipko ■ odprete Pomoč.

5 - Puščice/tipke za pomikanje

Za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

6 - 🏠 HOME


Za odpiranje menija Domov.

7 - 📺 TV Guide

Za odpiranje ali zapiranje TV-vodnika.

Spodaj

Na sredini (za modele za ZK)

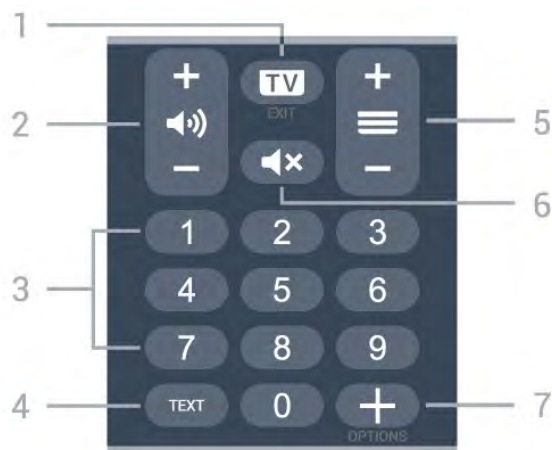

1 - **TV** - EXIT

Za preklon nazaj na gledanje TV-programa ali za zapiranje interaktivne TV-aplikacije.

2 - **Speaker icon** Glasnost

Pritisnite + ali - za nastavitev glasnosti.

3 - Številске tipke

Za neposredno izbiro programa.

4 - **TEXT**

Za odpiranje ali zapiranje teleteksta.

5 - **≡** Program

Pritisnite + ali - za preklon na naslednji ali prejšnji program na seznamu programov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.

6 - **Speaker icon with X** Nemo

Za izklop ali ponovni vklop zvoka.

7 - **+ OPTIONS**

Za odpiranje ali zapiranje menija z možnostmi.

Pritisnite + ali - za nastavitev glasnosti.

3 - Številске tipke

Za neposredno izbiro programa.

4 - **≡** Seznam programov

Za odpiranje seznama kanalov.

5 - **≡** Program

Pritisnite + ali - za preklon na naslednji ali prejšnji program na seznamu programov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.

6 - **Speaker icon with X** Nemo

Za izklop ali ponovni vklop zvoka.

7 - **+ OPTIONS**

Za odpiranje ali zapiranje menija z možnostmi.

3.2

Združevanje daljinskega upravljalnika in televizorja

Daljinski upravljalnik pošilja ukaze televizorju prek povezave Bluetooth® in infrardeče (IR) povezave.

- Večino funkcij s tem daljinskim upravljalnikom lahko opravite prek infrardeče povezave (IR).
- Za uporabo naprednih funkcij, kot sta glasovno iskanje in tipkovnica na daljinskem upravljalniku, morate televizor združiti (povezati) z daljinskim upravljalnikom.

Ob začetni namestitvi televizorja vam je televizor ponudil možnost, da pridržite tipko **PAIR (SOURCES)** in na ta način izvedete združevanje.

Opomba:

1 - Ko daljinski upravljalnik uspešno preklopi v način za združevanje, začne modri obroč LED okoli mikrofona na sprednji strani daljinskega upravljalnika utripati.

2 - Za uspešno izveden postopek združevanja mora biti daljinski upravljalnik med združevanjem v bližini televizorja (oddaljen je lahko največ 1 m).

3 - Če ob pritisku tipke **🗨️** televizor ne prikaže polja za glasovno upravljanje, združevanje ni bilo uspešno.

4 - Pred vklopom načina za združevanje počakajte, da se televizor popolnoma vklopi in da se zaženejo vsi procesi v ozadju, saj se lahko sporočilo z nadaljnjimi navodili prikaže prepozno, kar negativno vpliva na postopek združevanja.


Združevanje in ponovno združevanje

Če je bilo združevanje prekinjeno, lahko televizor ponovno združite z daljinskim upravljalnikom.

Za združevanje enostavno pridržite tipko **PAIR (SOURCES)** (približno za 3 sekunde).

Prav tako lahko odprete **⚙️ Nastavitve > Brezžično in omrežja > Daljinski upravljalnik > Združevanje**

Spodaj (za modele za ZK)

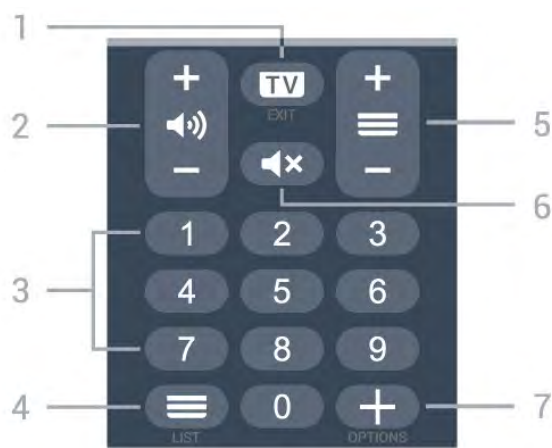

1 - **TV** - EXIT

Za preklon nazaj na gledanje TV-programa ali za zapiranje interaktivne TV-aplikacije.

2 - **Speaker icon** Glasnost

daljinskega upravljalnika in sledite navodilom na zaslonu.

Ko je združevanje uspešno, se prikaže sporočilo.

Programska oprema daljinskega upravljalnika

⚙️ Nastavitve > Brezžično in omrežja > Daljinski upravljalnik > Informacije o daljinskem upravljalniku

Ko je daljinski upravljalnik združen, lahko preverite trenutno različico programske opreme.

⚙️ Nastavitve > Brezžično in omrežjas > Daljinski upravljalnik > Posodobitev programske opreme daljinskega upravljalnika

Preverite za razpoložljive posodobitve programske opreme daljinskega upravljalnika.


3.3

Glasovno iskanje

Z glasom lahko iščete videoposnetke, glasbo ali karkoli drugega v internetu. Govorite v mikrofona na daljinskem upravljalniku.

Pred uporabo glasovnega iskanja morate združiti daljinski upravljalnik in televizor.

Za uporabo glasovne funkcije

- 1 - Pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku, na daljinskem upravljalniku se vklopi modra lučka in odpre se iskalno polje; mikrofona je aktiven.
- 2 - Razločno izgovorite, kaj iščete. Govorite lahko 10 sekund, preden se mikrofona izklopi. Rezultati se lahko prikažejo šele čez nekaj časa.
- 3 - Na zaslonu s seznamom rezultatov iskanja lahko izberete želeno.

Za 8837/8887/OLE D837/OLED887

Pregled tipk

Zgoraj



1 - Stanje pripravljenosti / Vklop
Za vklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti.

2 - Mikrofon VOICE

3 - **ambilight**
Izbira sloga Ambilight.

4 - Meni Hitro
Za odpiranje menija Hitro z običajnimi funkcijami televizorja.

5 - SOURCES
· Za odpiranje ali zapiranje menija Viri.
· Za združevanje daljinskega upravljalnika s televizorjem.

6 - Google Assistant™
Za zagon pripomočka Google Assistant™.

Zgoraj (za modele za ZK)



1 - Stanje pripravljenosti / Vklop
Za vklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti.

2 - Mikrofon VOICE


3 - **ambilight**
Izbira sloga Ambilight.

4 - Freeview Play
Za odpiranje storitve Freeview Play.

5 - SOURCES
· Za odpiranje ali zapiranje menija Viri.
· Za združevanje daljinskega upravljalnika s televizorjem.

6 - Google Assistant™
Za zagon pripomočka Google Assistant™.

Sredina

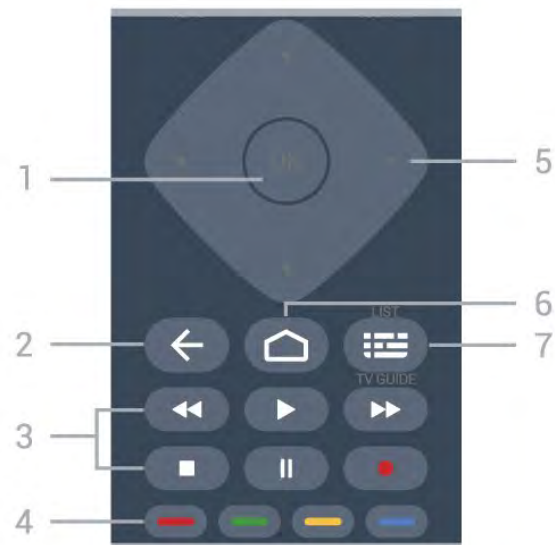

1 - tipka **OK**
Za potrditev izbire ali nastavitve. Za odpiranje seznama programov med gledanjem TV-programa.


2 - Back
Za preklop nazaj na prejšnji izbrani program.
Za vrnitev v prejšnji meni.
Za vrnitev na prejšnjo aplikacijo/internetno stran.

3 - Predvajanje in snemanje
· Predvajaj , za predvajanje.
· Premor , za premor predvajanja
· Ustavi , za zaustavitev predvajanja
· Previjanje nazaj , za previjanje nazaj
· Previjanje naprej , za previjanje naprej
· Snemanje , za začetek snemanja


4 - Barvne tipke
Za neposredno izbiro možnosti. Z modro tipko odprete Pomoč.

5 - Puščice/tipke za pomikanje
Za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

6 - HOME
Za odpiranje menija Domov.

7 -  TV-vodnik/seznam programov
Za odpiranje ali zapiranje TV-vodnika. Pritisnite in pridržite, da odprete seznam programov.

Spodaj

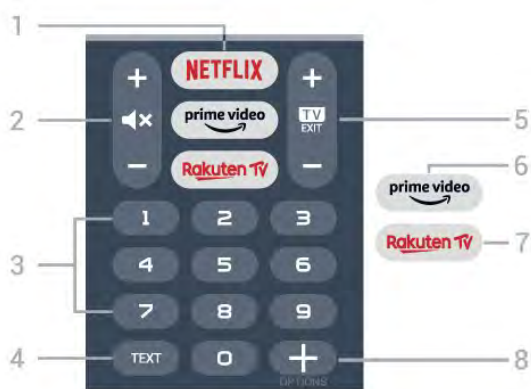

1 - NETFLIX

Za neposredno odpiranje aplikacije Netflix. Ko je televizor izklopljen ali v načinu mirovanja.

- Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
- Če želite odpreti Netflix, pritisnite **NETFLIX**, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti. www.netflix.com

2 - Izklopi/vklopi zvok

Pritisnite na sredini za izklop ali obnovitev zvoka. Pritisnite + ali - za nastavev glasnosti.

3 - Številске tipke

Za neposredno izbiro programa.

4 - TEXT

Za odpiranje ali zapiranje teleteksta.

5 - - EXIT

Pritisnite na sredini za preklon nazaj na gledanje TV-programa. Za zaustavitev interaktivne TV-aplikacije. Pritisnite + ali - za preklon na naslednji ali prejšnji program na seznamu programov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.

6 -

Zagon aplikacije Amazon Prime Video.


7 -

Za neposredno odpiranje aplikacije Rakuten TV.

8 - + OPTIONS

Za odpiranje ali zapiranje menija z možnostmi.

Spodaj (za modele za ZK)

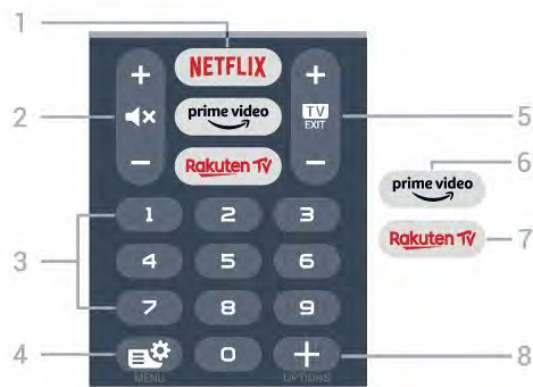

1 - NETFLIX

Za neposredno odpiranje aplikacije Netflix. Ko je televizor izklopljen ali v načinu mirovanja.

- Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
- Če želite odpreti Netflix, pritisnite **NETFLIX**, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti. www.netflix.com

2 - Izklopi/vklopi zvok

Pritisnite na sredini za izklop ali obnovitev zvoka. Pritisnite + ali - za nastavev glasnosti.

3 - Številске tipke

Za neposredno izbiro programa.

4 - Meni Hitro

Za odpiranje menija Hitro z običajnimi funkcijami televizorja.

5 - - EXIT

Pritisnite na sredini za preklon nazaj na gledanje TV-programa. Za zaustavitev interaktivne TV-aplikacije. Pritisnite + ali - za preklon na naslednji ali prejšnji program na seznamu programov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.

6 -

Zagon aplikacije Amazon Prime Video.

7 -

Za neposredno odpiranje aplikacije Rakuten TV.

8 - + OPTIONS

Za odpiranje ali zapiranje menija z možnostmi.

Tipkovnica

Pregled

Pregled tipkovnice Qwerty/Azerty



1 - Znak Azerty

Položaj znaka, če je postavitve tipkovnice nastavljena na Azerty.

2 - Izbriši

Za brisanje vnesenih znakov.

3 - Aa Shift

Za vnos velikih črk.

4 - tipka Fn

Za vnos številke ali ločila.

5 - Preslednica

6 - Pomikanje in OK

Opomba: Pred uporabo tipkovnice daljinskega upravljalnika morate združiti daljinski upravljalnik in televizor.

Pisanje besedila

S tipkovnico na zadnji strani daljinskega upravljalnika lahko vnašate besedilo v vsa besedilna polja na zaslonu.

Pisanje besedila ...

1 - Izberite besedilno polje, če še ni izbrano.

2 - Tipke na tipkovnici aktivirate tako, da tipkovnico na daljinskem upravljalniku obrnete navzgor. Daljinski upravljalnik držite z obema rokama in tipkajte z obema palcema.

3 - Če želite tipkovnico na zaslonu skriti, pritisnite Back.

Za potrditev besedila pritisnite OK.

Tipkovnica na zaslonu

Če besedilo vnašate s tipkovnico na zaslonu, lahko postavitev tipkovnice konfigurirate v zeleno postavitev.

Odpiranje teh nastavitvev ...

Pritisnite HOME, izberite Nastavitve in

pritisnite OK. Nastavitve za Android in pritisnite OK.

6 - Izberite **Naprava Osebne nastavitve >**

Tipkovnica in pritisnite OK.

7 - Izberite **Nastavitve Gboard > Jezik** in

pritisnite OK. Tukaj lahko nastavite postavitev tipkovnice za jezik.

8 - Pritisnite Back, da zaprete meni in se vrnete na prejšnji korak.

- Najboljša razdalja za upravljanje televizorja z daljinskim upravljalnikom je manj kot 5 m.
- Ko uporabljate tipkovnico daljinskega upravljalnika, je najbolje, da daljinski upravljalnik držite pod kotom, nižjim od 50 stopinj.
- Ne blokirajte infrardečega žarka daljinskega upravljalnika.

Qwerty in Azerty

Standardna postavitev tipkovnice daljinskega upravljalnika je Qwerty.

Tipkovnica Azerty

Tipkovnica daljinskega upravljalnika je glede na regijo lahko nastavljena na Azerty. Znaki Azerty so prikazani na zgornjem desnem delu ustreznih tipk.

Nastavitve postavitev tipkovnice na Azerty ...

1 - Pritisnite HOME, izberite Nastavitve in pritisnite OK.

2 - Izberite **Regija in jezik** in pritisnite (desno), da odprete meni.

3 - Izberite **Tipkovnica daljinskega upravljalnika** in pritisnite OK.

4 - Izberite **Qwerty** ali **Azerty** in pritisnite OK.

5 - Po potrebi pritisnite (levo), da zaprete meni.

Združevanje daljinskega upravljalnika in televizorja

Daljinski upravljalnik pošilja ukaze televizorju prek povezave Bluetooth® in infrardeče (IR) povezave.

- Večino funkcij s tem daljinskim upravljalnikom lahko opravite prek infrardeče povezave (IR).
- Za uporabo naprednih funkcij, kot sta glasovno iskanje in tipkovnica na daljinskem upravljalniku, morate televizor združiti (povezati) z daljinskim upravljalnikom.


Ob začetni namestitvi televizorja vam je televizor ponudil možnost, da pridržite tipko **PAIR (SOURCES)** in na ta način izvedete združevanje.

Opomba:

1 - Ko daljinski upravljalnik uspešno preklopi v način za združevanje, začne modri obroč LED okoli

mikrofona na sprednji strani daljinskega upravljalnika utripati.

2 - Za uspešno izveden postopek združevanja mora biti daljinski upravljalnik med združevanjem v bližini televizorja (oddaljen je lahko največ 1 m).


3 - Če ob pritisku tipke  televizor ne prikaže polja za glasovno upravljanje, združevanje ni bilo uspešno.

4 - Pred vklopom načina za združevanje počakajte, da se televizor popolnoma vklopi in da se zaženejo vsi procesi v ozadju, saj se lahko sporočilo z nadaljnjimi navodili prikaže prepozno, kar negativno vpliva na postopek združevanja.

Združevanje in ponovno združevanje


Če je bilo združevanje prekinjeno, lahko televizor ponovno združite z daljinskim upravljalnikom.

Za združevanje enostavno pridržite tipko **PAIR (SOURCES)** (približno za 3 sekunde).


Prav tako lahko odprete  **Nastavitve** > **Brezžično in omrežja** > **Daljinski upravljalnik** > **Združevanje daljinskega upravljalnika** in sledite navodilom na zaslonu.

Ko je združevanje uspešno, se prikaže sporočilo.

Programska oprema daljinskega upravljalnika

 **Nastavitve** > **Brezžično in omrežja** > **Daljinski upravljalnik** > **Informacije o daljinskem upravljalniku**

Ko je daljinski upravljalnik združen, lahko preverite trenutno različico programske opreme.

 **Nastavitve** > **Brezžično in omrežja** > **Daljinski upravljalnik** > **Posodobitev programske opreme daljinskega upravljalnika**

Preverite za razpoložljive posodobitve programske opreme daljinskega upravljalnika.


4.4

Glasovno iskanje

Z glasom lahko iščete videoposnetke, glasbo ali karkoli drugega v internetu. Govorite v mikrofona na daljinskem upravljalniku.

Pred uporabo glasovnega iskanja morate združiti daljinski upravljalnik in televizor.

Za uporabo glasovne funkcije

1 - Pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku, na daljinskem upravljalniku se vklopi modra lučka in odpre se iskalno polje; mikrofona je aktiven.


2 - Razločno izgovorite, kaj iščete. Govorite lahko 10 sekund, preden se mikrofona izklopi. Rezultati se lahko prikažejo šele čez nekaj časa.

3 - Na zaslonu s seznamom rezultatov iskanja lahko izberete želeno.

Za 8007/8057/8107

Pregled tipk

Zgoraj

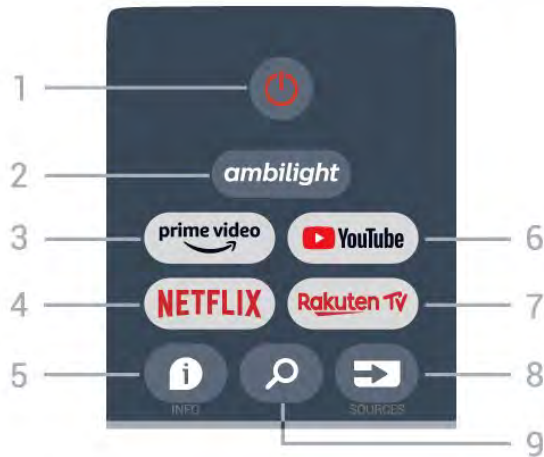

1 - Napajanje (Stanje pripravljenosti / vklop)
Vklop televizorja ali preklon v stanje pripravljenosti.

2 - Ambilight
Izbira enega od slogov Ambilight.

3 - Amazon Prime Video
Zagon aplikacije Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
Zagon aplikacije Netflix, ko je televizor vklopljen ali v stanju pripravljenosti.

- Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
- Če želite odreti Netflix, pritisnite tipko **NETFLIX**, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti.

5 - INFO
Pritisnite, da odprete zaslon z informacijami o programu. Pritisnite enkrat, da se prikažejo kratke informacije o programu; znova pritisnite, da se prikaže razširjeni zaslon z naslovom programa in več informacijami; znova pritisnite, da prikažete celotne informacije o programu. Če pritisnete tipko, lahko preklapljate med različnimi pogledi informacij.

6 - YouTube
Zagon aplikacije YouTube.

7 - Rakuten TV
Zagon aplikacije Rakuten TV.
* Opomba: Aplikacija Rakuten TV ni na voljo v vseh državah.

8 - SOURCES
Odpiranje ali zapiranje menija Viri.

9 - SEARCH
Priklic iskanja s tipkanjem.

Sredina



1 - Tipka OK
Potrditev izbire ali nastavitve. Za odpiranje seznama programov med gledanjem TV-programa.

2 - Nazaj
• Vrnitev v prejšnji meni ali vir televizorja.
• Vrnitev v prejšnjo aplikacijo.

3 - Predvajanje
• Predvajaj za predvajanje.
• Premor za prekinitev predvajanja.
• Stop za zaustavitev predvajanja.
• Previj nazaj za previjanje nazaj.
• Previj naprej za previjanje naprej.
• Snemaj – ta funkcija ni podprta.

4 - Barvne tipke
Upoštevajte navodila na zaslonu, da izberete več možnosti ali postopkov.
Pritisnite **modro tipko** na domačem zaslonu, da odprete **Pomoč**.

5 - Smerne tipke
Pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

6 - Domov
Odpiranje menija Domov.

7 - TV GUIDE
Odpiranje ali zapiranje TV-vodnika.

Spodaj



1 - EXIT

Izhod iz trenutnega menija ali aplikacije.

2 - Glasnost

Pritisnite + ali - za nastavitev glasnosti.

3 - Številске tipke

Neposredna izbira kanala.

4 - MENU

Odpiranje menija televizorja z običajnimi funkcijami televizorja.

5 - Kanal

Pritisnite + ali - preklop na naslednji ali prejšnji kanal na seznamu kanalov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.

6 - Utišaj

Pritisnite za izklop ali ponovni vklop zvoka.


7 - TEXT / SUBTITLE

Odpiranje ali zapiranje teleteksta. Z dolgim pritiskom odprete stran Podnapisi.

Za 7607/7657

Pregled tipk

Zgoraj

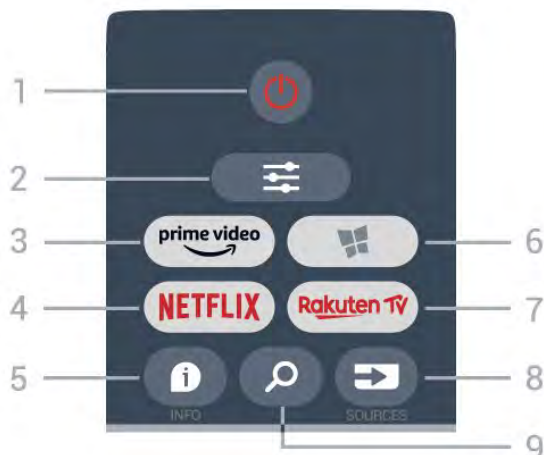

1 - **⏻** Stanje pripravljenosti / Vklp
Za vklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti.

2 - **≡** OPTIONS
Za odpiranje ali zapiranje menija Možnosti.

3 - **prime video**
Zagon aplikacije Amazon Prime Video.

4 - **NETFLIX**
Za neposredno odpiranje aplikacije Netflix. Ko je televizor izklopljen ali v načinu mirovanja.

- Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
- Če želite odpreti Netflix, pritisnite **NETFLIX**, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti. www.netflix.com

5 - **i** INFO
Za odpiranje ali zapiranje informacij o programu.


6 - **📺** Zbirka Smart TV
Za odpiranje začetne strani zbirke Smart TV Collection.

7 - **Rakuten TV**
Za zagon aplikacije Rakuten TV.

8 - **➔** SOURCES
Za odpiranje menija Viri

9 - **🔍** Iskanje
Za odpiranje strani za iskanje storitve Smart TV.

Zgoraj (za modele za ZK)

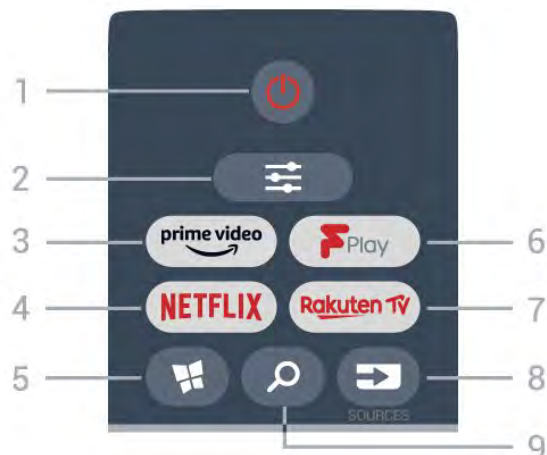

1 - **⏻** Stanje pripravljenosti / Vklp
Za vklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti.

2 - **≡** OPTIONS
Za odpiranje ali zapiranje menija Možnosti.

3 - **prime video**
Zagon aplikacije Amazon Prime Video.

4 - **NETFLIX**
Za neposredno odpiranje aplikacije Netflix. Ko je televizor izklopljen ali v načinu mirovanja.

- Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
- Če želite odpreti Netflix, pritisnite **NETFLIX**, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti. www.netflix.com

5 - **📺** Zbirka Smart TV
Za odpiranje začetne strani zbirke Smart TV Collection.

6 - **Freeview Play**
Za odpiranje strani Raziščite Freeview Play.

7 - **Rakuten TV**
Za zagon aplikacije Rakuten TV.

8 - **➔** SOURCES
Za odpiranje menija Viri

9 - **🔍** Iskanje
Za odpiranje strani za iskanje storitve Smart TV.

Sredina



1 - tipka OK

Za potrditev izbire ali nastavitve. Odpiranje seznama kanalov med gledanjem televizorja, če interaktivne storitve niso na voljo.

2 - ← BACK

Za zapiranje menija brez spreminjanja nastavitve.

3 - Predvajanje

- Predvajaj ►, za predvajanje.
- Premor II, za premor predvajanja.
- Zaustavitev ■, za zaustavitev predvajanja.
- Previjanje nazaj ◀◀, za previjanje nazaj.
- Previjanje naprej ▶▶, za previjanje naprej

4 - ■■■■ Barvne tipke

Za neposredno izbiro možnosti. Z modro tipko ■ odprete Pomoč.

5 - Puščice/tipke za pomikanje

Za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

6 - 🏠 Domače okolje

Za odpiranje menija Domače okolje.


7 - 📺 TV-Vodnik

Za odpiranje ali zapiranje TV-vodnika.

8 - 📺 Seznam programov

Za odpiranje seznama kanalov.

Spodaj

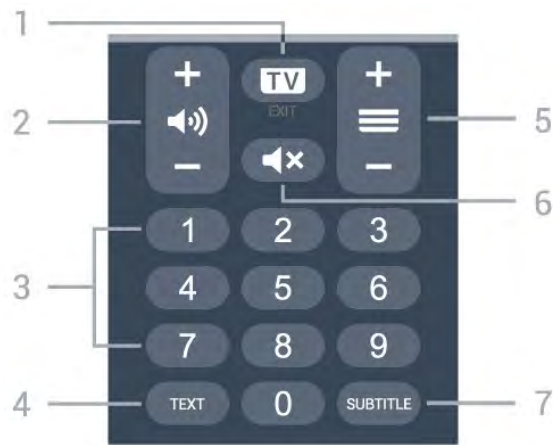

1 - 📺 - EXIT

Pritisnite na sredini za prekop nazaj na gledanje TV-programa. Za zaustavitev interaktivne TV-aplikacije. Pritisnite + ali - za prekop na naslednji ali prejšnji program na seznamu programov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.

2 - 🔊 Glasnost

Pritisnite + ali -, da nastavite glasnost.

3 - Številске tipke

Za neposredno izbiro programa.

4 - TEXT

Za odpiranje ali zapiranje teleteksta.

5 - ≡ Program

Pritisnite + ali - za prekop na naslednji ali prejšnji program na seznamu programov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.


6 - 🔇 Nemo

Za izklop ali ponovni vklop zvoka.

7 - SUBTITLE

Odpiranje strani Podnapisi.


Spodaj (za modele za ZK)

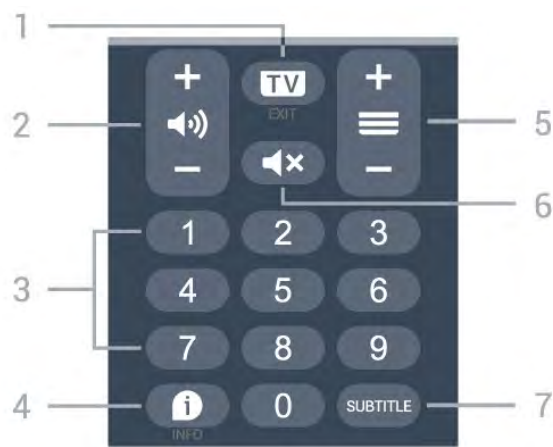

1 - 📺 - EXIT

Pritisnite na sredini za prekop nazaj na gledanje TV-

programa. Za zaustavitev interaktivne TV-aplikacije. Pritisnite + ali - za preklop na naslednji ali prejšnji program na seznamu programov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.

2 -  Glasnost

Pritisnite + ali -, da nastavite glasnost.

3 - Številске tipke

Za neposredno izbiro programa.

4 -  INFO

Za odpiranje ali zapiranje informacij o programu.

5 -  Program

Pritisnite + ali - za preklop na naslednji ali prejšnji program na seznamu programov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.

6 -  Nemo

Za izklop ali ponovni vklop zvoka.


7 - SUBTITLE

Odpiranje strani Podnapisi.

Za 6707

Pregled tipk

Zgoraj

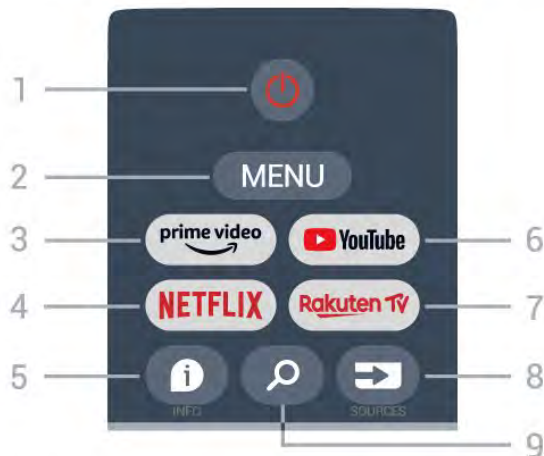

1 - Napajanje (Stanje pripravljenosti / vklop)
Vklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti.

2 - MENU
Odpiranje menija televizorja z običajnimi funkcijami televizorja.

3 - Amazon Prime Video
Zagon aplikacije Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
Zagon aplikacije Netflix, ko je televizor vklopljen ali v stanju pripravljenosti.

- Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
- Če želite odreti Netflix, pritisnite tipko **NETFLIX**, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti.

5 - INFO
Pritisnite, da odprete zaslon z informacijami o programu. Pritisnite enkrat, da se prikažejo kratke informacije o programu; znova pritisnite, da se prikaže razširjeni zaslon z naslovom programa in več informacijami; znova pritisnite, da prikažete celotne informacije o programu. Če pritisnete tipko, lahko preklapljate med različnimi pogledi informacij.

6 - YouTube
Zagon aplikacije YouTube.


7 - Rakuten TV
Zagon aplikacije Rakuten TV.

* Opomba: Aplikacija Rakuten TV ni na voljo v vseh državah.

8 - SOURCES
Odpiranje ali zapiranje menija Viri.

9 - SEARCH
Priklic iskanja s tipkanjem.

Zgoraj (za modele za ZK)

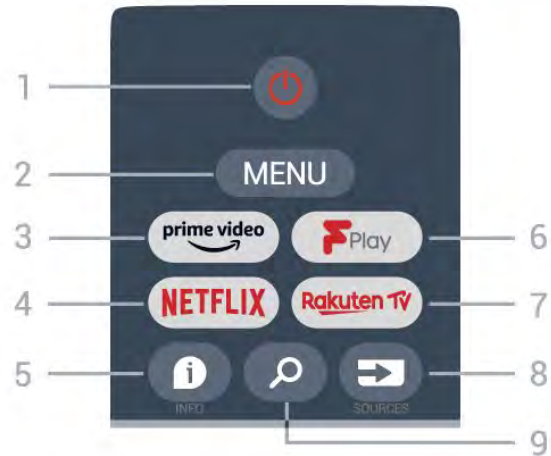

1 - Napajanje (Stanje pripravljenosti / vklop)
Vklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti.

2 - MENU
Odpiranje menija televizorja z običajnimi funkcijami televizorja.

3 - Amazon Prime Video
Zagon aplikacije Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
Zagon aplikacije Netflix, ko je televizor vklopljen ali v stanju pripravljenosti.

- Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
- Če želite odreti Netflix, pritisnite tipko **NETFLIX**, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti.

5 - INFO
Pritisnite, da odprete zaslon z informacijami o programu. Pritisnite enkrat, da se prikažejo kratke informacije o programu; znova pritisnite, da se prikaže razširjeni zaslon z naslovom programa in več informacijami; znova pritisnite, da prikažete celotne informacije o programu. Če pritisnete tipko, lahko preklapljate med različnimi pogledi informacij.

6 - Freeview Play
Zagon storitve Freeview Play.

7 - Rakuten TV
Zagon aplikacije Rakuten TV.

8 - SOURCES
Odpiranje ali zapiranje menija Viri.

9 - SEARCH

Priklic iskanja s tipkanjem.

Sredina



1 - Tipka OK

Potrditve izbire ali nastavitve. Za odpiranje seznama programov med gledanjem TV-programa.

2 - Nazaj

- Vrnitev v prejšnji meni ali vir televizorja.
- Vrnitev v prejšnjo aplikacijo.

3 - Predvajanje

- Predvajaj za predvajanje.
- Premor za prekinitev predvajanja.
- Stop za zaustavitev predvajanja.
- Previj nazaj za previjanje nazaj.
- Previj naprej za previjanje naprej.
- Snemaj – ta funkcija ni podprta.

4 - Barvne tipke

Upoštevajte navodila na zaslonu, da izberete več možnosti ali postopkov.

Pritisnite modro tipko na domačem zaslonu, da odprete Pomoč.

5 - Smerne tipke

Pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

6 - Domov

Odpiranje menija Domov.

7 - TV GUIDE

Odpiranje ali zapiranje TV-vodnika.

Spodaj



1 - EXIT

Izhod iz trenutnega menija ali aplikacije.

2 - Glasnost

Pritisnite + ali - za nastavitev glasnosti.

3 - Številске tipke

Neposredna izbira kanala.

4 - TEXT

Odpiranje ali zapiranje teleteksta.

5 - Kanal

Pritisnite + ali - preklon na naslednji ali prejšnji kanal na seznamu kanalov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.

6 - Utišaj

Pritisnite za izklop ali ponovni vklop zvoka.

7 - SUBTITLE

Odpiranje strani Podnapisi.

Spodaj (za modele za ZK)



1 - EXIT

Izhod iz trenutnega menija ali aplikacije.

2 - Glasnost

Pritisnite + ali - za nastavitev glasnosti.

3 - Številске tipke

Neposredna izbira kanala.

4 - PICTURE

Odpiranje ali zapiranje menija Slikovni način.

5 - Kanal

Pritisnite + ali - preklop na naslednji ali prejšnji kanal na seznamu kanalov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.

6 - Utišaj

Pritisnite za izklop ali ponovni vklop zvoka.

7 - SUBTITLE

Odpiranje strani Podnapisi.

Za 5507/5527/5537

Zgoraj



1. Pripravljenost / Vklp

Za vklop televizorja ali prekop v stanje pripravljenosti.

2. Gumbi za Predvajanje

- Predvajaj za predvajanje
- Premor za začasno zaustavitev predvajanja
- Ustavi za zaustavitev predvajanja
- Nazaj za previjanje nazaj
- Hitro naprej za previjanje naprej
- Snemanje za začetek snemanja

* Turški modeli ne podpirajo funkcije Pause TV in snemanja.

3. TV GUIDE

Za odpiranje ali zapiranje TV-vodnika.

4. FORMAT

Za odpiranje ali zapiranje menija Format slike.

5. SETUP

Za odpiranje menija Nastavitve.

Sredina



1. HOME

Za odpiranje ali zapiranje začetnega menija.

2. SOURCES

Za odpiranje ali zapiranje menija Viri – seznam povezanih naprav.

3. Barvni gumbi

Za funkcije gumbov sledite navodilom na zaslonu.

4. INFO

Za odpiranje ali zapiranje informacij o programu.

5. BACK

Za prekop nazaj na prejšnji izbrani kanal.
Za zapiranje menija brez spreminjanja nastavitvev.

6. TV EXIT

Za prekop nazaj na gledanje TV-programa.

7. OPTIONS

Za odpiranje ali zapiranje menija Možnosti.

8. Gumb OK

Za potrditev izbire ali nastavitve.

9. Puščice/gumbi za pomikanje

Za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

10. LIST

Za odpiranje ali zapiranje seznama programov.

Spodaj



1. Nemo

Za izklop ali ponovni vklop zvoka.

2. Glasnost

Za nastavitvev glasnosti.

3. Številke

Za neposredno izbiro TV-programa.

4. SUBTITLE

Za vklop, izklop ali samodejnega prikaza podnapisov.

5. Program

Za prekop na naslednji ali prejšnji program na

seznamu programov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta. Za začetek naslednjega ali prejšnjega poglavja na plošči.

6. TEXT

Za odpiranje ali zapiranje besedila/teleteksta.

Infrardeči senzor

Televizor lahko prejema ukaze tudi od daljinskega upravljalnika, ki za pošiljanje uporablja infrardeče signale. Če uporabljate takšen daljinski upravljalnik, pazite, da ga vedno usmerite proti infrardečemu senzorju na sprednji strani televizorja.

▲ Opozorilo


Ne postavljajte predmetov pred infrardeči senzor televizorja, ker s tem lahko blokirate infrardeči signal.

Baterije

Če se televizor ne odziva na pritiskanje tipk daljinskega upravljalnika, so baterije mogoče prazne.

Če želite zamenjati baterije, odprite prostor za baterije na spodnji hrbtni strani daljinskega upravljalnika.

- 1 - Vratca za baterijo premaknite v smeri puščice.
- 2 - Stari bateriji zamenjajte z dvema alkalnima baterijama vrste AAA-LR03-1,5 V. Poskrbite, da sta pola **+** in **-** baterij pravilno obrnjena.
- 3 - Ponovno namestite vratca za baterijo in jih premaknite na mesto.

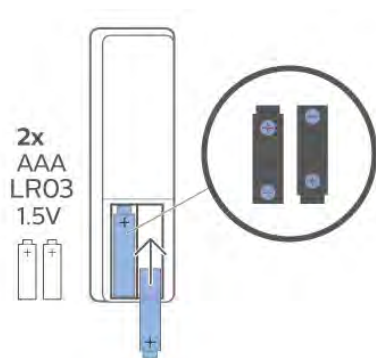

Če daljinskega upravljalnika ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije.

Baterije varno zavržite v skladu z direktivami o odlaganju.

Za več informacij pod možnostjo **Pomoč** izberite **Ključne besede** ter poiščite **Konec uporabe**.

Čiščenje

Daljinski upravljalnik je zaščiten s premazom, ki je odporen proti praskam.

Daljinski upravljalnik čistite z mehko in vlažno krpo. Pri čiščenju daljinskega upravljalnika ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.


Sisukord

1 Mudelite 9507/OLED807/OLED8 3 57/OLED9x7 korral	
1.1 Nuppude ülevaade	3
1.2 Kaugjuhtimispuldi sidumine teleriga	4
1.3 Häälotsing	5
2 Mudeli OLED707 korral	6
2.1 Nuppude ülevaade	6
3 Mudelite	9
8507/8517/8807/8857/8897 korral	
3.1 Nuppude ülevaade	9
3.2 Kaugjuhtimispuldi sidumine teleriga	11
3.3 Häälotsing	12
4 Mudelite	13
8837/8887/OLED837/OLED887 korral	
4.1 Nuppude ülevaade	13
4.2 Klaviatuur	14
4.3 Kaugjuhtimispuldi sidumine teleriga	15
4.4 Häälotsing	16
5 Mudelite 8007/8057/8107 korral	17
5.1 Nuppude ülevaade	17
6 Mudelite 7607/7657 korral	19
6.1 Nuppude ülevaade	19
7 Mudeli 6707 korral	22
7.1 Nuppude ülevaade	22
8 Mudelite 5507/5527/5537 korral	25
8.1 Ülemine osa	25
8.2 Keskosa	25
8.3 All	25
9 Infrapunaandur	27
10 Patareid	28
11 Puhastamine	29
Indeks	30

Mudelite 9507/OLE D807/OLED857/OL ED9x7 korral

Nuppude ülevaade

Ülemine osa

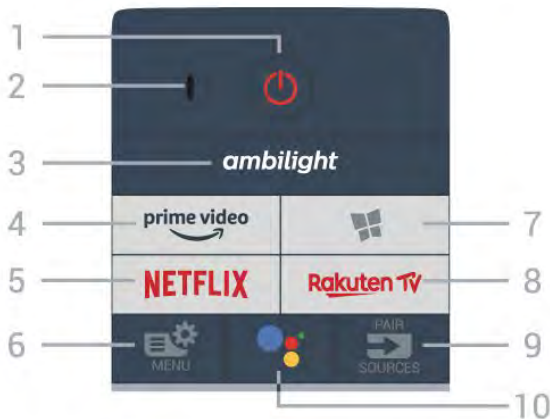

Liikumistuvastus

Kaugjuhtimispuldil on sisseehitatud liikumisandur*, kui võtate puldi tavapäraselt kätte ja kallutate kaugjuhtimispuldi klahve enda poole, lülitub taustavalgus kaheks sekundiks sisse. Liikumistuvastus on vaikimisi sisse lülitatud, selle väljalülitamiseks hoidke nuppu OK ja numbrinuppu 0 kolm sekundit all. Funktsiooni uuesti sisselülitamiseks hoidke nuppu OK ja numbrinuppu 1 kolm sekundit all.

* Liikumistuvastuse funktsioon ei ole Ühendkuningriigi mudelil saadaval.

1. Ooterežiim / Sees

Teleri sisselülitamine või tagasi ooterežiimile.

2. VOICE-i mikrofoni

3 - **ambilight**

Ühe Ambilighti stiili valimiseks.

4 -

Rakenduse Amazon Prime Video käivitamine.

5 - **NETFLIX**

Netflixi rakenduse vahetu avamine. Sisselülitatud telerist või ooterežiimil.

- Kui olete tellinud Netflixit, saate nautida teleris Netflixit. Teie teleril peab olema internetiühendus.
- Netflixi rakenduse avamiseks vajutage **NETFLIX**. Saate avada Netflixit otse teleri ooterežiimist. www.netflix.com

6 - Kiirmenüü/MENU

Teleri tavafunktsioone sisaldava kiirmenüü avamine. Kui tuvastati mängusignaali ja mängurežiim on lubatud, hoidke all nuppu MENU, et kuvada mängimise juhtriba.

7 - Smart telerite kollektsoon

Rakenduse Smart telerite kollektsoon käivitamine.

8 - **Rakuten TV**

Rakenduse Rakuten TV käivitamine.


9 - SOURCES

- Allikate menüü avamine või sulgemine.
- Kaugjuhtimispuldi sidumiseks teleriga.

10 - Google Assistant™

Google Assistant™-i käivitamine.

Ülemine osa (Ühendkuningriigi mudelitel)

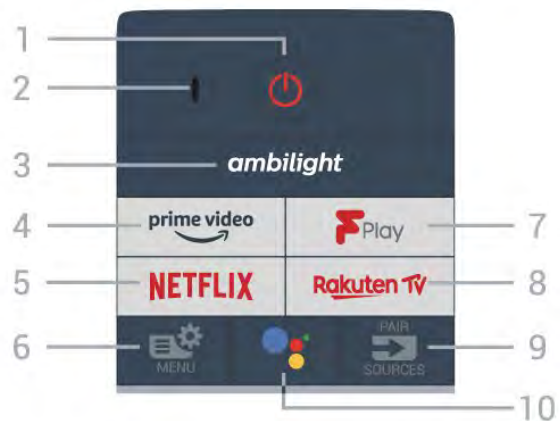

1. Ooterežiim / Sees

Teleri sisselülitamine või tagasi ooterežiimile.

2. VOICE-i mikrofoni

3 - **ambilight**

Ühe Ambilighti stiili valimiseks.

4 -

Rakenduse Amazon Prime Video käivitamine.

5 - **NETFLIX**

Netflixi rakenduse vahetu avamine. Sisselülitatud telerist või ooterežiimil.

- Kui olete tellinud Netflixit, saate nautida teleris Netflixit. Teie teleril peab olema internetiühendus.
- Netflixi rakenduse avamiseks vajutage **NETFLIX**. Saate avada Netflixit otse teleri ooterežiimist. www.netflix.com

6 - Kiirmenüü

Teleri tavafunktsioone sisaldava kiirmenüü avamine.

7 - Freeview Play

Freeview Play avamine.

8 - **Rakuten TV**

Rakenduse Rakuten TV käivitamine.


9 – SOURCES

- Allikate menüü avamine või sulgemine.
- Kaugjuhtimispuldi sidumiseks teleriga.

10 – Google Assistant™

Google Assistant™-i käivitamine.

Keskosa

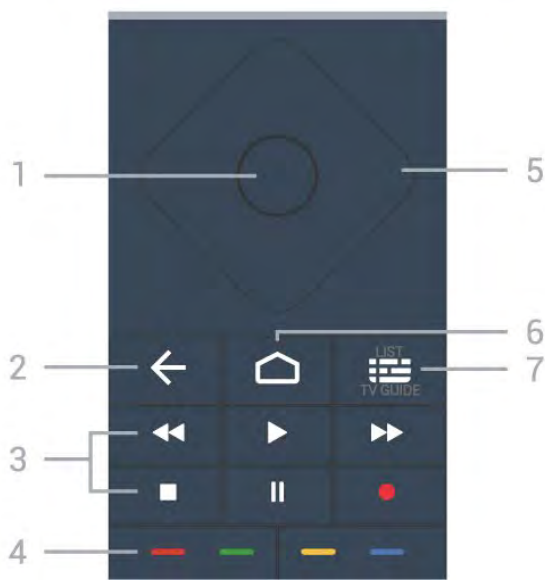







1 – OK nupp

Valiku või seade kinnitamiseks. Kanalite loendi avamiseks teleri vaatamise ajal.


2 – Tagasi

Eelmisele valitud kanalile lülitamine. Eelmisesse menüüsse naasmine. Eelmisesse rakendusse / eelmisele veebilehele naasmine.

3 – Taasesitamine ja salvestamine

- Taasesitamine , taasesitamiseks.
- Pause  taasesituse peatamine
- Stop  taasesituse lõpetamine
- Rewind  tagasikerimine
- Fast forward  edasikerimine
- Record  salvestamise alustamine

4 – Värvinupud

Valikute vahetu tegemine. Sinine nupp  avab abimenüü.

5 – Noole / navigeerimise nupud

Üles, alla, vasakule või paremale navigeerimine.


6 – HOME

Kodumenüü avamine.

7 – Telekava / kanaliloend

Telekava avamine või sulgemine. Kanalite loendi avamiseks vajutage pikalt.

All

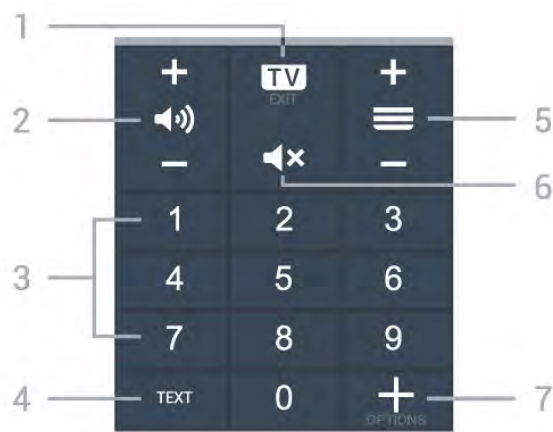

1 – – EXIT

Teleri vaatamise juurde naasmine või interaktiivse telerirakenduse sulgemine.

2 – Helitugevus

Vajutage nuppu + või – helitugevuse muutmiseks.

3 – Numbrinupud

Kanali vahetu valimine.

4 – TEXT

Teksti/teleteksti avamine või sulgemine.

5 – Kanal

Vajutage nuppu + või – kanalite nimekirjas järgmise või eelmise kanali valimiseks. Teksti / teleteksti järgmise või eelmise lehe avamine.

6 – Vaigistamine

Heli vaigistamine või taastamine.

7 – OPTIONS

Suvandite menüü avamine või sulgemine.

1.2

Kaugjuhtimispuldi sidumine teleriga

See kaugjuhtimispult edastab käskusid telerile nii Bluetooth®-i kui infrapuna abil.

- Enamikke toiminguid saab selle kaugjuhtimispuldiga läbi viia IR-i (infrapuna) abil.
- Täiustatud toimingute, näiteks häälotsingu ja kaugjuhtimispuldi klaviatuuri kasutamiseks, tuleb teler kaugjuhtimispuldiga siduda.


Teleri algsel seadistamisel palutakse teil vajutada pikalt nuppu **PAIR (SOURCES)**, et pult teleriga siduda.

Märkus.

1 – Kui pult on edukalt sidumisrežiimi jõudnud, hakkab sinine LED-indikaatorrõngas puldi esiküljel

oleva mikrofoni ümber vilkuma.

2 - Kaugjuhtimispulti tuleb sidumise ajal hoida teleri lähedal (1 m kaugusel), et sidumine õnnestuks.


3 - Kui nupu  vajutamine ei ava teleris hääljuhtimise välja, siis sidumine ei õnnestunud.

4 - Soovitame oodata, kuni seade on täielikult käivitatud ja kõik taustaprotsessid töötavad, enne kui sisenete sidumisrežiimi, sest edasist teavet sisaldav õnnitlussõnum võidakse kuvada liiga hilja, mis võib sidumistoimingut negatiivselt mõjutada.

Sidumine või uuesti sidumine


Kui sidumine kaugjuhtimispuldiga kadus, saate teleri uuesti kaugjuhtimispuldiga siduda.

Võite sidumiseks lihtsalt vajutada pikalt klahvi **PAIR (SOURCES)** (umbes 3 sekundi vältel).


Alternatiivina valige  **Seadistused > Juhtmevaba ja võrgustikud > Kaugjuhtimispult > Kaugjuhtimispuldi sidumine**, seejärel järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Kui sidumine õnnestus, kuvatakse teade.

Kaugjuhtimispuldi tarkvara

 **Seadistused > Juhtmevaba ja võrgustikud > Kaugjuhtimispult > Kaugjuhtimispuldi teave**

Kui kaugjuhtimispult on seotud, saate kontrollida kaugjuhtimispuldi praeguse tarkvara versiooni.

 **Seadistused > Võrguseaded > Kaugjuhtimispult > Uuendage kaugjuhtimistarkvara**

Kaugjuhtimispuldi tarkvaravärskenduste kontrollimine.


1.3

Häälotsing

Saate internetist videoid, muusikat või ükskõik mida muud otsida lihtsalt oma häält kasutades. Saate rääkida kaugjuhtimispuldi mikrofonisse.

Enne häälotsingu kasutamist tuleb kaugjuhtimispult teleriga siduda.

Voice'i (häälfunktsioonide) kasutamiseks tehke järgmist.

1 - Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu  , kuni kaugjuhtimispuldil süttib sinine märgutuli, avaneb otsinguväli ja mikrofoni aktiveeritakse.


2 - Õelge selge häälusega välja, mida otsite. Saate rääkida 10 sekundit, enne kui mikrofoni välja lülitub. Tulemuste ilmumiseks võib kuluda veidi aega.

3 - Otsingutulemuste loendist saate valida soovitud üksuse.

Mudeli OLED707 korral

Nuppude ülevaade

Ülemine osa

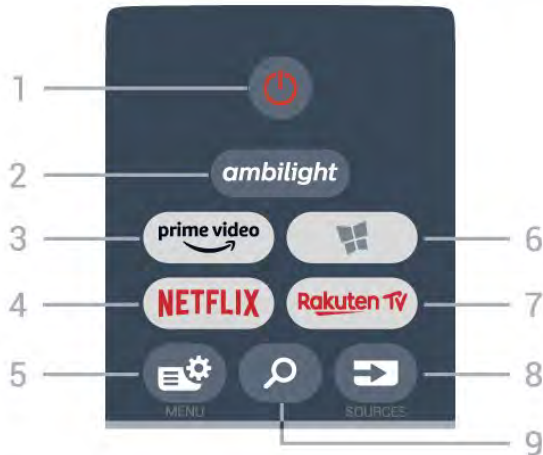

1. Ooterežiim / Sees

Teleri sisselülitamine või tagasi ooterežiimile.

2 – **ambilight**

Ühe Ambilighti stiili valimine.

3 – **prime video**

Rakenduse Amazon Prime Video käivitamine.

4 – **NETFLIX**

Netflixi rakenduse vahetu avamine. Sisselülitatud telerist või ooterežiimil.

- Kui olete tellinud Netflixit, saate nautida teleris Netflixit. Teie teleril peab olema internetiühendus.
- Netflixi rakenduse avamiseks vajutage **NETFLIX**. Saate avada Netflixit otse teleri ooterežiimist. www.netflix.com

5 – **Kiirmenüü**

Teleri tavafunktsioone sisaldava kiirmenüü avamine.

6 – **Smart telerite kollektsioon**

Rakenduse Smart telerite kollektsioon käivitamine.

7 – **Rakuten TV**

Rakenduse Rakuten TV käivitamine.


8 – **SOURCES**

- Allikate menüü avamine või sulgemine.
- Kaugjuhtimispuldi sidumiseks teleriga.

9 – **Otsi**

Smart TV otsingulehe avamine.

Ülemine osa (Ühendkuningriigi mudelitel)

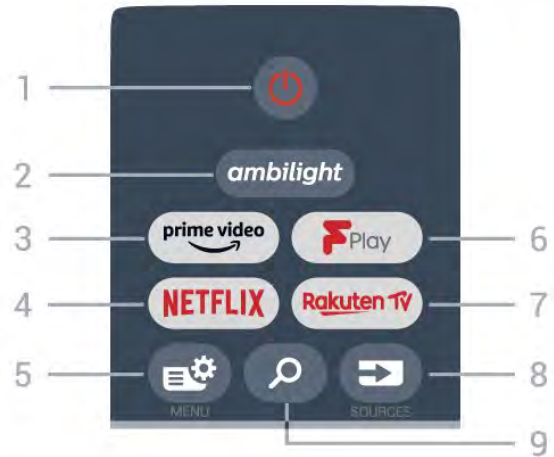

1. Ooterežiim / Sees

Teleri sisselülitamine või tagasi ooterežiimile.

2 – **ambilight**

Ühe Ambilighti stiili valimine.

3 – **prime video**

Rakenduse Amazon Prime Video käivitamine.

4 – **NETFLIX**

Netflixi rakenduse vahetu avamine. Sisselülitatud telerist või ooterežiimil.

- Kui olete tellinud Netflixit, saate nautida teleris Netflixit. Teie teleril peab olema internetiühendus.
- Netflixi rakenduse avamiseks vajutage **NETFLIX**. Saate avada Netflixit otse teleri ooterežiimist. www.netflix.com

5 – **Kiirmenüü**

Teleri tavafunktsioone sisaldava kiirmenüü avamine.

6 – **Freeview Play**

Freeview Play avamine.

7 – **Rakuten TV**

Rakenduse Rakuten TV käivitamine.

8 – **SOURCES**

- Allikate menüü avamine või sulgemine.
- Kaugjuhtimispuldi sidumiseks teleriga.

9 – **Otsi**

Smart TV otsingulehe avamine.

Keskosa



1 - OK nupp

Valiku või seade kinnitamiseks. Kanalite loendi avamiseks teleri vaatamise ajal.

2 - ← Tagasi

Eelmisele valitud kanalile lülitamine. Eelmisesse menüüsse naasmine. Eelmisesse rakendusse / eelmisele veebilehele naasmine.

3 - Taasesitamine ja salvestamine

- Taasesitamine ►, taasesitamiseks.
- Pause || taasesituse peatamine
- Stop ■ taasesituse lõpetamine
- Rewind ◀◀ tagasikerimine
- Fast forward ▶▶ edasikerimine
- Record ● salvestamise alustamine

4 - ■■■ Värvinupud

Valikute vahetu tegemine. Sinine nupp ■ avab abimenüü.

5 - Noole / navigeerimise nupud

Üles, alla, vasakule või paremale navigeerimine.

6 - 🏠 HOME

Kodumenüü avamine.

7 - 📺 Telekava / kanaliloend

Telekava avamine või sulgemine. Kanalite loendi avamiseks vajutage pikalt.

Keskosa (Ühendkuningriigi mudelitel)



1 - OK nupp

Valiku või seade kinnitamiseks. Kanalite loendi avamiseks teleri vaatamise ajal.

2 - ← Tagasi

Eelmisele valitud kanalile lülitamine. Eelmisesse menüüsse naasmine. Eelmisesse rakendusse / eelmisele veebilehele naasmine.

3 - Taasesitamine ja salvestamine

- Taasesitamine ►, taasesitamiseks.
- Pause || taasesituse peatamine
- Stop ■ taasesituse lõpetamine
- Rewind ◀◀ tagasikerimine
- Fast forward ▶▶ edasikerimine
- Record ● salvestamise alustamine

4 - ■■■ Värvinupud

Valikute vahetu tegemine. Sinine nupp ■ avab abimenüü.

5 - Noole / navigeerimise nupud

Üles, alla, vasakule või paremale navigeerimine.

6 - 🏠 HOME

Kodumenüü avamine.

7 - 📺 Telekava

Telekava avamine või sulgemine.

All



1 – **TV** – EXIT

Teleri vaatamise juurde naasmine või interaktiivse telerirakenduse sulgemine.

2 – **Speaker icon** Helitugevus

Vajutage nuppu + või – helitugevuse muutmiseks.

3 – Numbrinupud

Kanali vahetu valimine.

4 – **TEXT**

Teksti/teleteksti avamine või sulgemine.

5 – **≡** Kanal

Vajutage nuppu + või – kanalite nimekirjas järgmise või eelmise kanali valimiseks. Teksti / teleteksti järgmise või eelmise lehe avamine.

6 – **Speaker with X icon** Vaigistamine

Heli vaigistamine või taastamine.

7 – **+** OPTIONS

Suvandite menüü avamine või sulgemine.

2 – **Speaker icon** Helitugevus

Vajutage nuppu + või – helitugevuse muutmiseks.

3 – Numbrinupud

Kanali vahetu valimine.

4. **≡** Kanaliloend

Kanaliloendi avamine.

5 – **≡** Kanal

Vajutage nuppu + või – kanalite nimekirjas järgmise või eelmise kanali valimiseks. Teksti / teleteksti järgmise või eelmise lehe avamine.

6 – **Speaker with X icon** Vaigistamine

Heli vaigistamine või taastamine.

7 – **+** OPTIONS

Suvandite menüü avamine või sulgemine.

Alumine osa (Ühendkuningriigi mudelitel)



1 – **TV** – EXIT


Teleri vaatamise juurde naasmine või interaktiivse telerirakenduse sulgemine.

Mudelite 8507/8517 /8807/8857/8897 korral

3.1

Nuppude ülevaade

Ülemine osa

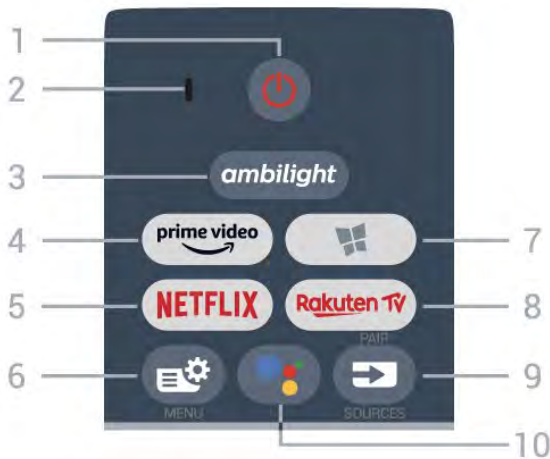

1. Ooterežiim / Sees

Teleri sisselülitamine või tagasi ooterežiimile.

2. VOICE-i mikrofon

3 - **ambilight**

Ühe Ambilighti stiili valimiseks.

4 - **prime video**

Rakenduse Amazon Prime Video käivitamine.

5 - **NETFLIX**

Netflixi rakenduse vahetu avamine. Sisselülitatud telerist või ooterežiimil.

- Kui olete tellinud Netflixit, saate nautida teleris Netflixit. Teie teleril peab olema internetiühendus.
- Netflixi rakenduse avamiseks vajutage **NETFLIX**. Saate avada Netflixit otse teleri ooterežiimist. www.netflix.com

6 - **Kiirmenüü**

Teleri tavafunktsioone sisaldava kiirmenüü avamine.

7 - **Smart telerite kollektsioon**

Rakenduse Smart telerite kollektsioon käivitamine.

8 - **Rakuten TV**

Rakenduse Rakuten TV käivitamine.

9 - **SOURCES**

- Allikate menüü avamine või sulgemine.
- Kaugjuhtimispuldi sidumiseks teleriga.

10 - **Google Assistant™**

Google Assistant™-i käivitamine.

Ülemine osa (Ühendkuningriigi mudelitel)



1. Ooterežiim / Sees

Teleri sisselülitamine või tagasi ooterežiimile.

2. VOICE-i mikrofon

3 - **ambilight**

Ühe Ambilighti stiili valimiseks.

4 - **prime video**

Rakenduse Amazon Prime Video käivitamine.

5 - **NETFLIX**

Netflixi rakenduse vahetu avamine. Sisselülitatud telerist või ooterežiimil.

- Kui olete tellinud Netflixit, saate nautida teleris Netflixit. Teie teleril peab olema internetiühendus.
- Netflixi rakenduse avamiseks vajutage **NETFLIX**. Saate avada Netflixit otse teleri ooterežiimist. www.netflix.com

6 - **Kiirmenüü**

Teleri tavafunktsioone sisaldava kiirmenüü avamine.

7 - **Freeview Play**

Freeview Play avamine.

8 - **Rakuten TV**

Rakenduse Rakuten TV käivitamine.

9 - **SOURCES**

- Allikate menüü avamine või sulgemine.
- Kaugjuhtimispuldi sidumiseks teleriga.

10 - **Google Assistant™**

Google Assistant™-i käivitamine.

Keskosa



1 - OK nupp

Valiku või seade kinnitamiseks. Kanalite loendi avamiseks teleri vaatamise ajal.

2 - ← Tagasi

Eelmisele valitud kanalile lülitamine.

Eelmisesse menüüsse naasmine.

Eelmisesse rakendusse / eelmisele veebilehele naasmine.

3 - Taasesitamine ja salvestamine

• Taasesitamine ►, taasesitamiseks.

• Pause || taasesituse peatamine

• Stop ■ taasesituse lõpetamine

• Rewind ◀◀ tagasikerimine

• Fast forward ▶▶ edasikerimine

• Record ● salvestamise alustamine

4 - ■ ● ◀ ▶ Värvinupud

Valikute vahetu tegemine. Sinine nupp ■ avab abimenüü.

5 - Noole / navigeerimise nupud


Üles, alla, vasakule või paremale navigeerimine.

6 - 🏠 HOME

Kodumenüü avamine.

7 - ☰ Telekava / kanaliloend

Telekava avamine või sulgemine. Kanalite loendi avamiseks vajutage pikalt.

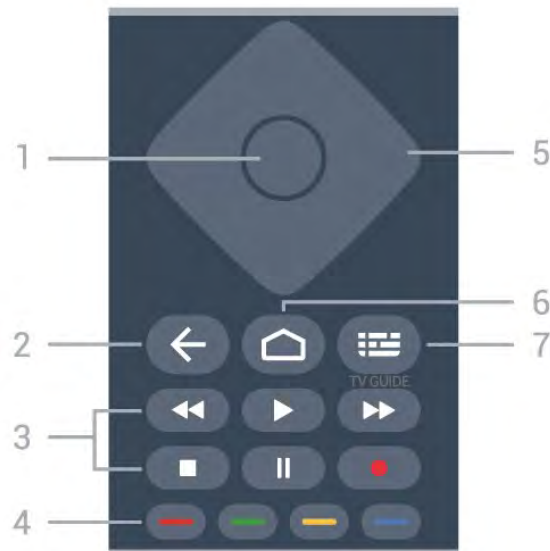

1 - OK nupp

Valiku või seade kinnitamiseks. Kanalite loendi avamiseks teleri vaatamise ajal.

2 - ← Tagasi

Eelmisele valitud kanalile lülitamine.

Eelmisesse menüüsse naasmine.

Eelmisesse rakendusse / eelmisele veebilehele naasmine.

3 - Taasesitamine ja salvestamine

• Taasesitamine ►, taasesitamiseks.

• Pause || taasesituse peatamine

• Stop ■ taasesituse lõpetamine

• Rewind ◀◀ tagasikerimine

• Fast forward ▶▶ edasikerimine

• Record ● salvestamise alustamine

4 - ■ ● ◀ ▶ Värvinupud

Valikute vahetu tegemine. Sinine nupp ■ avab abimenüü.

5 - Noole / navigeerimise nupud

Üles, alla, vasakule või paremale navigeerimine.

6 - 🏠 HOME


Kodumenüü avamine.

7 - ☰ Telekava

Telekava avamine või sulgemine.

All

Keskosa (Ühendkuningriigi mudelitel)

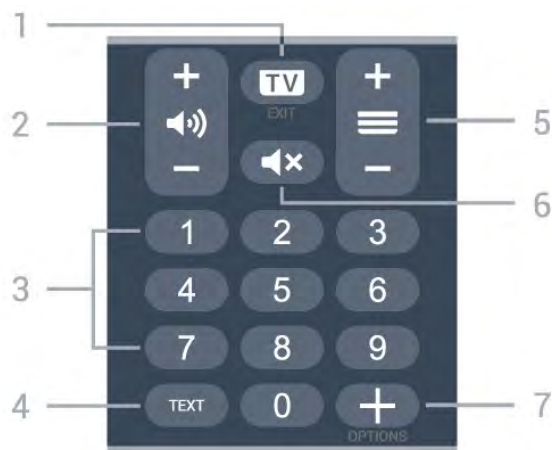

1 – **TV** – EXIT

Teleri vaatamise juurde naasmine või interaktiivse telerirakenduse sulgemine.

2 – **Helitugevus**

Vajutage nuppu + või – helitugevuse muutmiseks.

3 – Numbrinupud

Kanali vahetu valimine.

4 – **TEXT**

Teksti/teleteksti avamine või sulgemine.

5 – **Kanal**

Vajutage nuppu + või – kanalite nimekirjas järgmise või eelmise kanali valimiseks. Teksti / teleteksti järgmise või eelmise lehe avamine.

6 – **Vaigistamine**

Heli vaigistamine või taastamine.

7 – **+ OPTIONS**

Suvandite menüü avamine või sulgemine.

2 – **Helitugevus**

Vajutage nuppu + või – helitugevuse muutmiseks.

3 – Numbrinupud

Kanali vahetu valimine.

4. **Kanaliloend**

Kanaliloendi avamine.

5 – **Kanal**

Vajutage nuppu + või – kanalite nimekirjas järgmise või eelmise kanali valimiseks. Teksti / teleteksti järgmise või eelmise lehe avamine.

6 – **Vaigistamine**

Heli vaigistamine või taastamine.

7 – **+ OPTIONS**

Suvandite menüü avamine või sulgemine.

3.2

Kaugjuhtimispuldi sidumine teleriga

See kaugjuhtimispult edastab käskusid telerile nii Bluetooth®-i kui infrapuna abil.

- Enamikke toiminguid saab selle kaugjuhtimispuldiga läbi viia IR-i (infrapuna) abil.
- Täiustatud toimingute, näiteks häälotsingu ja kaugjuhtimispuldi klaviatuuri kasutamiseks, tuleb teler kaugjuhtimispuldiga siduda.

Teleri algsel seadistamisel palutakse teil vajutada pikalt nuppu **PAIR (SOURCES)**, et pult teleriga siduda.

Märkus.

- 1 - Kui pult on edukalt sidumisrežiimi jõudnud, hakkab sinine LED-indikaatorrõngas puldi esiküljel oleva mikrofoni ümber vilkuma.
- 2 - Kaugjuhtimispuldi tuleb sidumise ajal hoida teleri lähedal (1 m kaugusel), et sidumine õnnestuks.
- 3 - Kui nupu vajutamine ei ava teleris hääljuhitamise välja, siis sidumine ei õnnestunud.
- 4 - Soovitame oodata, kuni seade on täielikult käivitunud ja kõik taustaprotsessid töötavad, enne kui sisenete sidumisrežiimi, sest edasist teavet sisaldav õnnitlussõnum võidakse kuvada liiga hilja, mis võib sidumistoimingut negatiivselt mõjutada.

Sidumine või uuesti sidumine


Kui sidumine kaugjuhtimispuldiga kadus, saate teleri uuesti kaugjuhtimispuldiga siduda.

Võite sidumiseks lihtsalt vajutada pikalt klahvi **PAIR (SOURCES)** (umbes 3 sekundi vältel).

Alternatiivina valige **Seadistused > Juhtmevaba ja võrgustikud > Kaugjuhtimispult > Kaugjuhtimispuldi sidumine**, seejärel järgige ekraanile ilmuva juhiseid.

Kui sidumine õnnestus, kuvatakse teade.

Alumine osa (Ühendkuningriigi mudelitel)

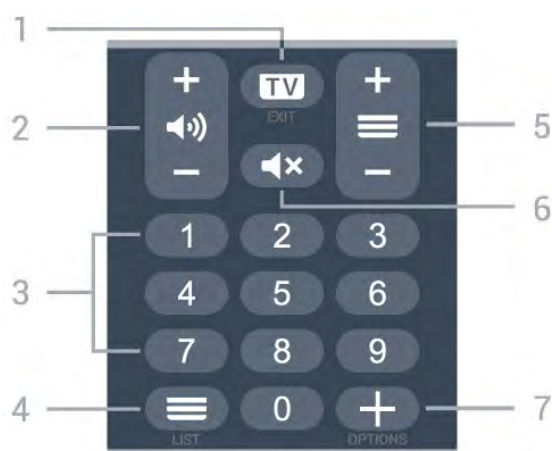

1 – **TV** – EXIT

Teleri vaatamise juurde naasmine või interaktiivse telerirakenduse sulgemine.

Kaugjuhtimispuldi tarkvara

⚙️ Seadistused > Juhtmevaba ja võrgustikud
> Kaugjuhtumispult > Kaugjuhtimispuldi teave

Kui kaugjuhtimispult on seotud, saate kontrollida kaugjuhtimispuldi praeguse tarkvara versiooni.

⚙️ Seadistused > Võrguseaded
> Kaugjuhtimispult > Uuendage
kaugjuhtimistarkvara

Kaugjuhtimispuldi tarkvaravärskenduste kontrollimine.


3.3

Häälotsing

Saate internetist videoid, muusikat või ükskõik mida muud otsida lihtsalt oma häält kasutades. Saate rääkida kaugjuhtimispuldi mikrofonisse.

Enne häälotsingu kasutamist tuleb kaugjuhtimispult teleriga siduda.

Voice'i (häälfunktsioonide) kasutamiseks tehke järgmist.

- 1 - Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu  , kuni kaugjuhtimispuldil süttib sinine märgutuli, avaneb otsinguväli ja mikrofoni aktiveeritakse.
- 2 - Õelge selge häälusega välja, mida otsite. Saate rääkida 10 sekundit, enne kui mikrofoni välja lülitub. Tulemuste ilmumiseks võib kuluda veidi aega.
- 3 - Otsingutulemuste loendist saate valida soovitud üksuse.

Mudelite 8837/8887 /OLED837/OLED88 7 korral

Nuppude ülevaade

Ülemine osa



1. Ooterežiim / Sees

Teleri sisselülitamine või tagasi ooterežiimile.

2. VOICE-i mikrofoni

3 - *ambilight*

Ühe Ambilighti stiili valimiseks.

4 - Kiirmenüü

Teleri tüüpiliste funktsioonidega kiirmenüü avamiseks.

5 - ALLIKAD

- Menüü Allikad avamiseks või sulgemiseks.
- Kaugjuhtimispuldi sidumiseks teleriga.

6 - Google Assistant™

Google Assistant™i käivitamine.

Ülemine osa (Ühendkuningriigi mudelitel)



1. Ooterežiim / Sees

Teleri sisselülitamine või tagasi ooterežiimile.

2. VOICE-i mikrofoni

3 - *ambilight*

Ühe Ambilighti stiili valimiseks.

4 - Freeview Play

Freeview Play avamine.

5 - ALLIKAD

- Menüü Allikad avamiseks või sulgemiseks.
- Kaugjuhtimispuldi sidumiseks teleriga.

6 - Google Assistant™

Google Assistant™i käivitamine.

Keskosa



1 - OK nupp

Valiku või seade kinnitamiseks. Kanalite loendi avamiseks teleri vaatamise ajal.

2 - Tagasi

Eelmisele valitud kanalile lülitamine.

Eelmisesse menüüsse naasmine.

Eelmisesse rakendusse / eelmisele veebilehele naasmine.

3 - Taasesitamine ja salvestamine

- Taasesitamine , taasesitamiseks.
- Pause taasesituse peatamine
- Stop taasesituse lõpetamine
- Rewind tagasikerimine
- Fast forward edasikerimine
- Record salvestamise alustamine

4 - Värvinupud

Valikute vahetu tegemine. Sinine nupp avab abimenüü.

5 - Noole / navigeerimise nupud

Üles, alla, vasakule või paremale navigeerimine.


6 – HOME

Kodumenüü avamine.

7 – Telekava / kanaliloend

Telekava avamine või sulgemine. Kanalite loendi avamiseks vajutage pikalt.

All

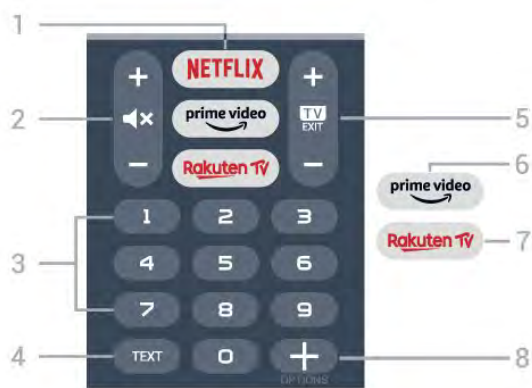

1. NETFLIX

Netflixi rakenduse vahetu avamine. Sisselülitatud telerist või ooterežiimil.

- Kui olete tellinud Netflix, saate nautida teleris Netflix. Teie teleril peab olema internetiühendus.
- Netflix rakenduse avamiseks vajutage **NETFLIX**. Saate avada Netflix otse teleri ooterežiimist. www.netflix.com

2 - Vaigistamine / Helitugevus

Vajutage keskele heli vaigistamiseks või selle taastamiseks. Vajutage nuppu + või - helitugevuse reguleerimiseks.

3 - Numbriklahvid

Kanali vahetu valimine.

4 - TEXT

Teksti/teleteksti avamine või sulgemine.

5 - - EXIT

Vajutage keskele teleri vaatamisele naasmiseks. Interaktiivse telerirakenduse sulgemine. Vajutage nuppu + või - kanalite nimekirjas järgmise või eelmise kanali valimiseks. Teksti / teleteksti järgmise või eelmise lehe avamine.

6 - prime video

Rakenduse Amazon Prime Video käivitamine.


7 - Rakuten TV

Rakuten TV rakenduse vahetu avamine.

8 - OPTIONS

Valikumenüü avamine ja sulgemine.

Alumine osa (Ühendkuningriigi mudelitel)

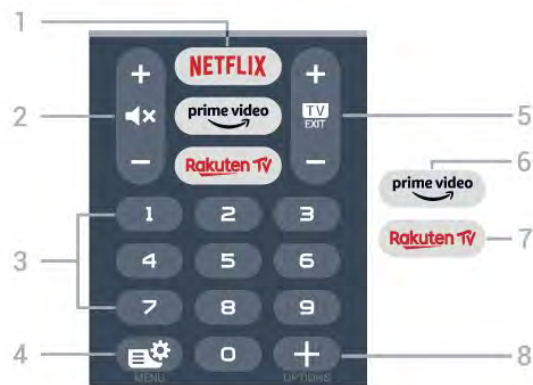

1. NETFLIX

Netflix rakenduse vahetu avamine. Sisselülitatud telerist või ooterežiimil.

- Kui olete tellinud Netflix, saate nautida teleris Netflix. Teie teleril peab olema internetiühendus.
- Netflix rakenduse avamiseks vajutage **NETFLIX**. Saate avada Netflix otse teleri ooterežiimist. www.netflix.com

2 - Vaigistamine / Helitugevus

Vajutage keskele heli vaigistamiseks või selle taastamiseks. Vajutage nuppu + või - helitugevuse reguleerimiseks.

3 - Numbriklahvid

Kanali vahetu valimine.

4 - Kiirmenüü

Teleri tüüpiliste funktsioonidega kiirmenüü avamiseks.

5 - - EXIT

Vajutage keskele teleri vaatamisele naasmiseks. Interaktiivse telerirakenduse sulgemine. Vajutage nuppu + või - kanalite nimekirjas järgmise või eelmise kanali valimiseks. Teksti / teleteksti järgmise või eelmise lehe avamine.

6 - prime video

Rakenduse Amazon Prime Video käivitamine.

7 - Rakuten TV

Rakuten TV rakenduse vahetu avamine.

8 - OPTIONS

Valikumenüü avamine ja sulgemine.

Klaviatuur

Ülevaade

Qwerty / Azerty klaviatuuri ülevaade



1 - Azerty character

Tähemärgi asukoht, kui klaviatuuri paigutuseks on seatud AZERTY.

2 - Kustuta

Sisestatud tähtede kustutamine.

3. Aa Shift

Suurtähtede sisestamine.

4. klahv Fn

Numbri või kirjavahemärgi sisestamine.

5. Tühikuklahv

6. Navigeerimine ja OK

Märkus. Enne kaugjuhtimispuldi klaviatuuri kasutamist tuleb kaugjuhtimispult teleriga siduda.

Teksti kirjutamine

Kaugjuhtimispuldi tagaküljel oleva klaviatuuri abil võite kirjutada ekraani tekstiväljadele teksti.

Teksti kirjutamiseks tehke järgmist.

1 - Valige tekstiväli, kui see pole juba valitud.

2 - Klahvide aktiveerimiseks pöörake kaugjuhtimispuldi klaviatuur ülespoole. Hoidke kaugjuhtimispulti kahe käega ja trükkige mõlema pöidlaga.

3 - Ekraaniklaviatuuri peitmiseks vajutage nuppu Tagasi.

Teksti kinnitamiseks vajutage nuppu OK.

Ekraaniklaviatuur

Kui kasutate teksti sisestamiseks ekraaniklaviatuuri, saate klaviatuuri paigutuseks konfigurioneerida paigutuse, millega olete harjunud.

Nende seadistuste avamiseks tehke järgmist.

Vajutage nuppu HOME, valige Seadistused ja vajutage nuppu OK.

5 - Valige Androidi seadistused ja vajutage

nuppu OK.

6 - Valige Seade Eelistused > Klaviatuur ja vajutage nuppu OK.

7 - Valige Gboardi seadistused > Keel ja vajutage nuppu OK. Siin saate enda keelele vastava klaviatuuri paigutuse määrata.

8 - Ühe sammu võrra tagasi minemiseks ja menüü sulgemiseks vajutage nuppu Tagasi.

- Parim vahemaa puldi abil teleri juhtimiseks on alla 5 meetri.

- Kui kasutate kaugjuhtimispuldi klahvistikku, on parim hoida pulti vähem kui 50-kraadise nurga all.

- Vältige kaugjuhtimispuldi infrapunakiire blokeerimist.

Qwerty ja Azerty

Vaikimisi on kaugjuhtimispuldi klaviatuuri paigutus Qwerty.

Azerty klaviatuur

Sõltuvalt teie piirkonnast saab kaugjuhtimispuldi klaviatuuriks seada Azerty. Azerty tähemärgid on vastavate klahvide ülemises parempoolses nurgas.

Klaviatuuri paigutuseks Azerty seadmiseks tehke järgmist.

1 - Vajutage nuppu HOME, valige Seadistused ja vajutage nuppu OK.

2 - Valige Region ja keel ja vajutage menüüsse sisenemiseks nuppu (paremale).

3 - Valige Kaugjuhtimispuldi klaviatuur ja vajutage nuppu OK.

4 - Valige Qwerty või Azerty ja vajutage nuppu OK.

5 - Vajaduse korral vajutage menüü sulgemiseks korduvalt nuppu (vasakule).

Kaugjuhtimispuldi sidumine teleriga

See kaugjuhtimispult edastab käskusid telerile nii Bluetooth®-i kui infrapuna abil.


- Enamikke toiminguid saab selle kaugjuhtimispuldiga läbi viia IR-i (infrapuna) abil.

- Täiustatud toimingute, näiteks häälotsingu ja kaugjuhtimispuldi klaviatuuri kasutamiseks, tuleb teler kaugjuhtimispuldiga siduda.

Teleri algsel seadistamisel palutakse teil vajutada pikalt nuppu PAIR (SOURCES), et pult teleriga siduda.

Märkus.


1 - Kui pult on edukalt sidumisrežiimi jõudnud, hakkab sinine LED-indikaatorrõngas puldi esiküljel oleva mikrofoni ümber vilkuma.

- 2 - Kaugjuhtimispulti tuleb sidumise ajal hoida teleri lähedal (1 m kaugusel), et sidumine õnnestuks.
- 3 - Kui nupu  vajutamine ei ava teleris hääljuhtimise välja, siis sidumine ei õnnestunud.
- 4 - Soovitame oodata, kuni seade on täielikult käivitatud ja kõik taustaprotsessid töötavad, enne kui sisenete sidumisrežiimi, sest edasist teavet sisaldav õnnitlussõnum võidakse kuvada liiga hilja, mis võib sidumistoimingut negatiivselt mõjutada.

Sidumine või uuesti sidumine


Kui sidumine kaugjuhtimispuldiga kadus, saate teleri uuesti kaugjuhtimispuldiga siduda.

Võite sidumiseks lihtsalt vajutada pikalt klahvi **PAIR (SOURCES)** (umbes 3 sekundi vältel).


Alternatiivina valige  **Seadistused > Juhtmevaba ja võrgustikud > Kaugjuhtimispult > Kaugjuhtimispuldi sidumine**, seejärel järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Kui sidumine õnnestus, kuvatakse teade.

Kaugjuhtimispuldi tarkvara

 **Seadistused > Juhtmevaba ja võrgustikud > Kaugjuhtimispult > Kaugjuhtimispuldi teave**

Kui kaugjuhtimispult on seotud, saate kontrollida kaugjuhtimispuldi praeguse tarkvara versiooni.

 **Seadistused > Võrguseaded > Kaugjuhtimispult > Uuendage kaugjuhtimistarkvara**

Kaugjuhtimispuldi tarkvaravärskenduste kontrollimine.


4.4

Häälotsing

Saate internetist videoid, muusikat või ükskõik mida muud otsida lihtsalt oma häält kasutades. Saate rääkida kaugjuhtimispuldi mikrofonisse.

Enne häälotsingu kasutamist tuleb kaugjuhtimispult teleriga siduda.


Voice'i (häälfunktsioonide) kasutamiseks tehke järgmist.

- 1 - Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu  , kuni kaugjuhtimispuldil süttib sinine märgutuli, avaneb otsinguväli ja mikrofon aktiveeritakse.
- 2 - Õelge selge häälusega välja, mida otsite. Saate rääkida 10 sekundit, enne kui mikrofon välja lülitub. Tulemuste ilmumiseks võib kuluda veidi aega.
- 3 - Otsingutulemuste loendist saate valida soovitud üksuse.

Mudelite 8007/8057/8107 korral

Nuppude ülevaade

Ülemine osa

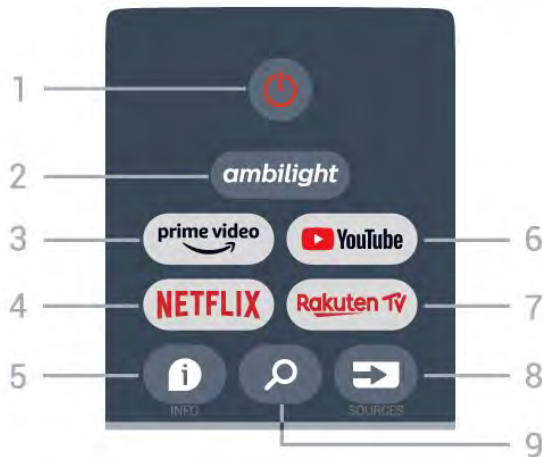

1 – toide (ootel/sees)

Teleri sisselülitamine või tagasi ooterežiimile.

2 – Ambilight

Ühe Ambilighti stiili valimine.

3 – Amazon Prime Video

Rakenduse Amazon Prime Video käivitamine.

4 – NETFLIX

Rakenduse Netflix käivitamine, kui teler on sisselülitatud või ootel.

- Kui olete tellinud Netflix, saate nautida teleris Netflix. Teie teleril peab olema internetiühendus.
- Netflix'i avamiseks vajutage klahvi NETFLIX, et avada rakendus Netflix. Saate avada Netflix'i kohe teleri ooterežiimist.

5 – INFO

Vajutage telesaate teabe kuva avamiseks. Vajutage ühe korra, et kuvada kanali lühiteave, vajutage uuesti, et avada laiendatud kuva telesaate pealkirja ja lisateabega, vajutage uuesti kogu saateteabe kuvamiseks. Jätkake klahvi vajutamist, et avada erinevad teabekuvad.

6 – YouTube

Rakenduse YouTube käivitamine.

7 – Rakuten TV

Rakenduse Rakuten TV käivitamine.

* Märkus. Rakendus Rakuten TV ei ole osades riikides saadaval.

8 – SOURCES

Menüü Allikad avamine või sulgemine.

9 – SEARCH

Otsimise alustamine sisestamisega.

Keskosa



1 – nupp OK

Valiku või seadistuse kinnitamine. Kanalite loendi avamiseks teleri vaatamise ajal.

2 – tagasi

- Eelmisesse menüüsse või TV allikasse naasmine.
- Eelmisele rakendusele naasmine.

3 – Taasesitus

- Esita, taasesitamiseks.
- Peata, taasesituse peatamiseks
- Lõpeta, taasesituse lõpetamiseks
- Keri tagasi, tagasikerimiseks
- Keri edasi, edasikerimiseks
- Salvesta, seda funktsiooni ei toetata.

4 – värviklahvid

Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Vajutage avakuval sinist klahvi, et avada Spikker.

5 – navigeerimisklahvid

Üles, alla, vasakule või paremale liikumine.


6 – Home

Kodumenüü avamine.

7 – TV GUIDE

Telekava avamine või sulgemine.

All

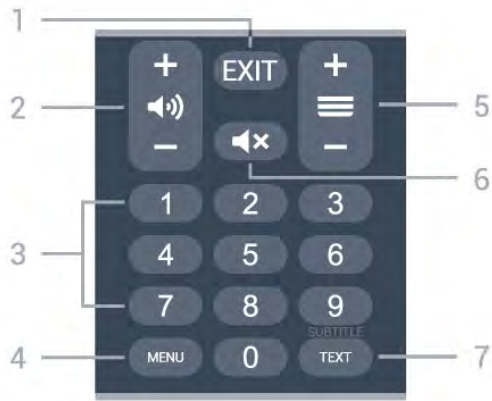

1 – EXIT

Avatud menüüst või rakendusest väljumine.

2 – helitugevus

Vajutage nuppu + või – helitugevuse muutmiseks.

3 – numbriklahvid

Kanali otsevalimine.

4 – MENU

Teleri menüü avamine tüüpiliste funktsioonidega.

5 – kanal

Vajutage nuppu + või – kanalite nimekirjas järgmise või eelmise kanali valimiseks. Teksti / teleteksti järgmise või eelmise lehe avamine.

6 – Vaigista

Heli vaigistamine või taastamine.


7 – TEXT / SUBTITLE

Teksti/teleteksti avamine või sulgemine. Subtiitrite lehe avamiseks vajutage pikalt.

Mudelite 7607/7657 korral

Nuppude ülevaade

Ülemine osa

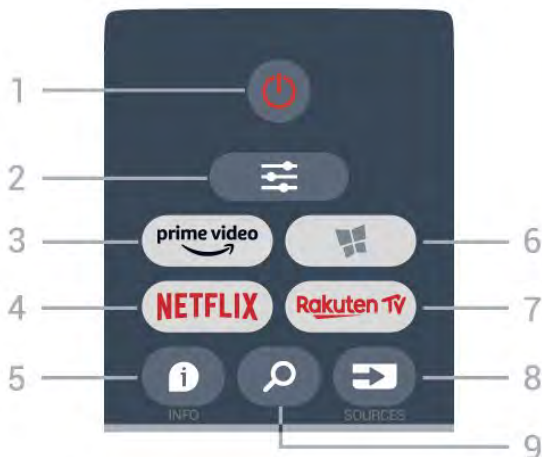

1. **🔴** Ooterežiim / Sees

Teleri sisselülitamine või tagasi ooterežiimile.

2. **≡** OPTIONS

Valikumenüü avamine ja sulgemine.

3. **prime video**

Rakenduse Amazon prime video käivitamine.

4. **NETFLIX**

Netflixi rakenduse vahetu avamine. Sisselülitatud telerist või ooterežiimil.

- Kui olete tellinud Netflixit, saate nautida teleris Netflixit. Teie teleril peab olema internetiühendus.
- Netflixi rakenduse avamiseks vajutage **NETFLIX**. Saate avada Netflixit otse teleri ooterežiimist. www.netflix.com

5. **i** INFO

Saadete teabe avamine ja sulgemine.

6. **📺** Smart TV kogu

Smart TV kogu lehe avamiseks.

7 – **Rakuten TV**

Rakenduse Rakuten TV käivitamine.


8. **➡** SOURCES

Allikate menüü avamine.

9 – **🔍** Otsi

Smart TV otsinglehe avamine.

Ülemine osa (Ühendkuningriigi mudelitel)

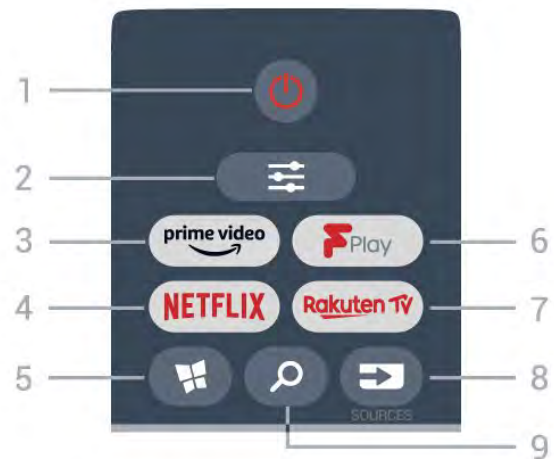

1. **🔴** Ooterežiim / Sees

Teleri sisselülitamine või tagasi ooterežiimile.

2. **≡** OPTIONS

Valikumenüü avamine ja sulgemine.

3. **prime video**

Rakenduse Amazon prime video käivitamine.

4. **NETFLIX**

Netflixi rakenduse vahetu avamine. Sisselülitatud telerist või ooterežiimil.

- Kui olete tellinud Netflixit, saate nautida teleris Netflixit. Teie teleril peab olema internetiühendus.
- Netflixi rakenduse avamiseks vajutage **NETFLIX**. Saate avada Netflixit otse teleri ooterežiimist. www.netflix.com

5. **📺** Smart TV kogu

Smart TV kogu lehe avamiseks.

6. Freeview Play

Lehekülje Explore Freeview Play avamine.

7 – **Rakuten TV**

Rakenduse Rakuten TV käivitamine.

8. **➡** SOURCES

Allikate menüü avamine.

9 – **🔍** Otsi

Smart TV otsinglehe avamine.

Keskosa



1. Nupp OK

Valiku või seadistuse kinnitamine. Kanalite loendi avamine teleri vaatamise ajal, kui interaktiivne teenus pole saadaval.

2. ← Tagasi

Menüüst väljumine seadet muutmata.

3 – Taasesitus

- Esita ►, taasesitamiseks.
- Seiska ||, esituse seiskamine.
- Peata ■, esituse katkestamine.
- Keri tagasi ◀◀, tagasikerimine.
- Keri edasi ▶▶, edasikerimine.

4 - ■■■ Värvinupud

Valikute vahetu tegemine. Sinine nupp ■ avab abimenüü.

5. Noole / navigeerimisklahvid

Üles, alla, vasakule või paremale navigeerimine.

6. 🏠 Home

Kodumenüü avamine.


7. 📺 TV Guide

Telekava avamine või sulgemine.

8. ≡ Kanalite loend

Kanalite loendi avamine.

All

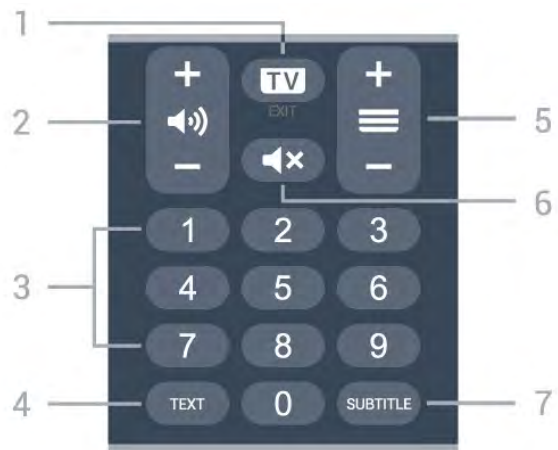

1. TV - EXIT

Vajutage keskele teleri vaatamisele naasmiseks. Interaktiivse telerakenduse sulgemine. Vajutage nuppu + või - kanalite nimekirjas järgmise või eelmise kanali valimiseks. Teksti / teleteksti järgmise või eelmise lehe avamine.

2. 🔊 Helitugevus

Vajutage nuppu + või – helitugevuse muutmiseks.

3. Numbriklahvid

Kanali otsevalimine.

4. TEXT

Teksti/teleteksti avamine või sulgemine.

5. ≡ Kanal

Vajutage nuppu + või – kanalite nimekirjas järgmise või eelmise kanali valimiseks. Teksti / teleteksti järgmise või eelmise lehe avamine.

6. 🔇 Vaigistamine

Heli vaigistamine või taastamine.

7. SUBTITLE

Subtiitrite lehe avamine.

Alumine osa (Ühendkuningriigi mudelitel)



1. TV - EXIT

Vajutage keskele teleri vaatamisele naasmiseks.
Interaktiivse telerirakenduse sulgemine. Vajutage nuppu + või - kanalite nimekirjas järgmise või eelmise kanali valimiseks. Teksti / teleteksti järgmise või eelmise lehe avamine.

2.  Helitugevus

Vajutage nuppu + või – helitugevuse muutmiseks.

3. Numbriklahvid

Kanali otsevalimine.

4.  INFO

Saate teabe avamine või sulgemine.

5.  Kanal

Vajutage nuppu + või – kanalite nimekirjas järgmise või eelmise kanali valimiseks. Teksti / teleteksti järgmise või eelmise lehe avamine.

6.  Vaigistamine

Heli vaigistamine või taastamine.


7. SUBTITLE

Subtiitrite lehe avamine.

Mudeli 6707 korral

Nuppude ülevaade

Ülemine osa

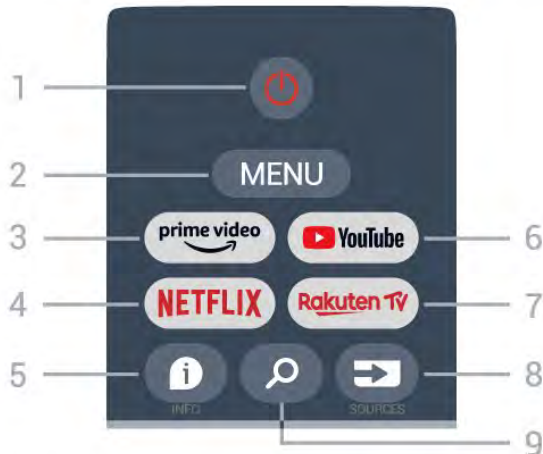

1 – toide (ootel/sees)

Teleri sisselülitamine või tagasi ooterežiimile.

2 – MENU

Teleri menüü avamine tüüpiliste funktsioonidega.

3 – Amazon Prime Video

Rakenduse Amazon Prime Video käivitamine.

4 – NETFLIX

Rakenduse Netflix käivitamine, kui teler on sisselülitatud või ootel.

- Kui olete tellinud Netflixit, saate nautida teleris Netflixit. Teie teleril peab olema internetiühendus.
- Netflixit avamiseks vajutage klahvi **NETFLIX**, et avada rakendus Netflix. Saate avada Netflixit kohe teleri ooterežiimist.

5 – INFO

Vajutage telesaate teabe kuva avamiseks. Vajutage ühe korra, et kuvada kanali lühiteave, vajutage uuesti, et avada laiendatud kuva telesaate pealkirja ja lisateabega, vajutage uuesti kogu saateteabe kuvamiseks. Jätkake klahvi vajutamist, et avada erinevad teabekuvad.

6 – YouTube

Rakenduse YouTube käivitamine.

7 – Rakuten TV

Rakenduse Rakuten TV käivitamine.

* Märkus. Rakendus Rakuten TV ei ole osades riikides saadaval.


8 – SOURCES

Menüü Allikad avamine või sulgemine.

9 – SEARCH

Otsimise alustamine sisestamisega.

Ülemine osa (Ühendkuningriigi mudelitel)

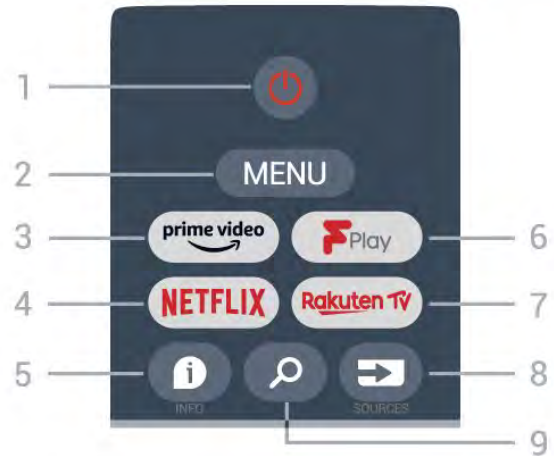

1 – toide (ootel/sees)

Teleri sisselülitamine või tagasi ooterežiimile.

2 – MENU

Teleri menüü avamine tüüpiliste funktsioonidega.

3 – Amazon Prime Video

Rakenduse Amazon Prime Video käivitamine.

4 – NETFLIX

Rakenduse Netflix käivitamine, kui teler on sisselülitatud või ootel.

- Kui olete tellinud Netflixit, saate nautida teleris Netflixit. Teie teleril peab olema internetiühendus.
- Netflixit avamiseks vajutage klahvi **NETFLIX**, et avada rakendus Netflix. Saate avada Netflixit kohe teleri ooterežiimist.

5 – INFO

Vajutage telesaate teabe kuva avamiseks. Vajutage ühe korra, et kuvada kanali lühiteave, vajutage uuesti, et avada laiendatud kuva telesaate pealkirja ja lisateabega, vajutage uuesti kogu saateteabe kuvamiseks. Jätkake klahvi vajutamist, et avada erinevad teabekuvad.

6 – Freeview Play

Rakenduse Freeview Play käivitamine.

7 – Rakuten TV

Rakenduse Rakuten TV käivitamine.

8 – SOURCES

Menüü Allikad avamine või sulgemine.

9 – SEARCH

Otsimise alustamine sisestamisega.

Keskosa



1 – nupp OK

Valiku või seadistuse kinnitamine. Kanalite loendi avamiseks teleri vaatamise ajal.

2 – tagasi

- Eelmisesse menüüsse või TV allikasse naasmine.
- Eelmisele rakendusele naasmine.

3 – Taasesitus

- Esita, taasesitamiseks.
- Peata, taasesituse peatamiseks
- Lõpeta, taasesituse lõpetamiseks
- Keri tagasi, tagasikerimiseks
- Keri edasi, edasikerimiseks
- Salvesta, seda funktsiooni ei toetata.

4 – värviklahvid

Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Vajutage avakuval sinist klahvi, et avada Spikker.

5 – navigeerimisklahvid

Üles, alla, vasakule või paremale liikumine.

6 – Home

Kodumenüü avamine.

7 – TV GUIDE

Telekava avamine või sulgemine.

All



1 – EXIT

Avatud menüüst või rakendusest väljumine.

2 – helitugevus

Vajutage nuppu + või – helitugevuse muutmiseks.

3 – numbriklahvid

Kanali otsevalimine.

4 – TEXT

Teksti/teleteksti avamine või sulgemine.

5 – kanal

Vajutage nuppu + või – kanalite nimekirjas järgmise või eelmise kanali valimiseks. Teksti / teleteksti järgmise või eelmise lehe avamine.

6 – Vaigista

Heli vaigistamine või taastamine.

7 – SUBTITLE

Subtiitrite lehe avamine.

Alumine osa (Ühendkuningriigi mudelitel)



1 – EXIT

Avatud menüüst või rakendusest väljumine.

2 – helitugevus

Vajutage nuppu + või – helitugevuse muutmiseks.

3 – numbriklahvid

Kanali otsevalimine.

4 – PICTURE

Menüü Pildirežiimi avamine või sulgemine.

5 – kanal

Vajutage nuppu + või – kanalite nimekirjas järgmise või eelmise kanali valimiseks. Teksti / teleteksti järgmise või eelmise lehe avamine.

6 – Vaigista

Heli vaigistamine või taastamine.

7. SUBTITLE

Subtiitrite lehe avamine.

Mudelite 5507/5527/5537 korral

Ülemine osa



1. Ootel / Sees

Teleri lülitamine ooterežiimile või ooterežiimilt sisselülitamine.

2. Taasesitusnupud

- Esita , taasesitamiseks
- Paus , taasesituse peatamiseks
- Stopp , taasesituse lõpetamiseks
- Keri tagasi , tagasi liikumiseks
- Keri edasi , kiirelt edasi liikumiseks
- Salvesta , kohe salvestamiseks

* Türgi mudelid ei toeta salvestamist ega Pause TV-d.

3. TELEKAVA

Telekava avamine või sulgemine.

4. FORMAAT

Pildi kuvasuhte menüü avamine või sulgemine.

5. SEADISTUS

Seadistusmenüü avamine.

Keskosa



1. KODU

Avamenüü avamine ja sulgemine.

2. SOURCES

Allikate menüü avamine või sulgemine – ühendatud seadmete nimekiri.

3. Värvilised nupud

Need nupud toimivad ekraanil kuvatavate juhiste järgi.

4. INFO

Saateteabe avamine või sulgemine.

5. TAGASI

Eelmisele valitud kanalile naasmine.
Menüüst väljumine seadeid muutmata.

6. VÄLJU

Teleri vaatamise juurde naasmine.

7. OPTIONS

Suvandite menüü avamine ja sulgemine.

8. Nupp OK

Valiku või seadistuse kinnitamine.

9. Noole-/navigeerimisnupud

Üles, alla, vasakule või paremale liikumine.

10. LIST

Kanalite loendi avamine või sulgemine.

All



1.  **Vaigista**

Heli summutamine või taastamine.

2.  **Helitugevus**

Helitugevuse reguleerimine.

3. **Numbriklahvid**

Kanali otsevalimine.

4. **SUBTIITER**

Subtiitrite sisse- või väljalülitamine või automaatrežiimi valimine.

5.  **Kanal**

Kanalite nimekirjas järgmise või eelmise kanali valimine. Teksti / teleteksti järgmise või eelmise lehe avamine. Plaadil järgmise või eelmise peatüki alustamine.

6. **TEKST**

Teksti/teleteksti avamine või sulgemine.

Infrapunaandur

Teler suudab vastu võtta infrapunakiirgust kasutava puldi käske. Kui kasutate sellist pulti, suunake pult teleri esiküljel oleva infrapunaanduri poole.

▲ Hoiatus


Ärge paigutage esemeid teleri infrapunaanduri ette, kuna see võib signaali blokeerida.

Patareid

Kui teler ei reageeri kaugjuhtimispuldi nupu vajutamisele, võivad patareid tühjad olla.

Patareide vahetamiseks avage kaugjuhtimispuldi tagakülje allosas olev patareipesa.

- 1 - Libistage patareipesa kate noole suunas lahti.
- 2 - Asendage vanad patareid kahe leelispatareiga, mille tüüp on AAA-LR03-1.5V. Veenduge, et patareide **+** ja **-** pool on õigesti paigaldatud.
- 3 - Pange patareipesa kate tagasi ja libistage seda, kuni kuulete klõpsu.

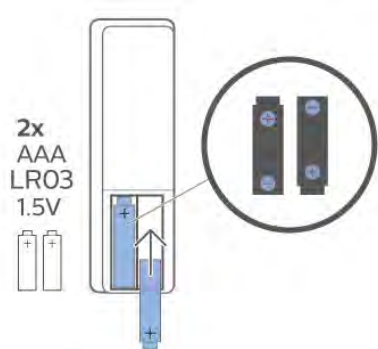

Kui te ei kasuta pulti pikema aja jooksul, eemaldage patareid.

Tööea lõppedes kõrvaldage vanad patareid kasutusest kehtivate seaduste kohaselt.

Lisateabe saamiseks valige menüüs **Abi** üksus **Võtmesõnad** ja valige **Kasutusest kõrvaldamine**.

Puhastamine

Kaugjuhtimispult on kaetud kriimustusvastase kattega.

Kasutage kaugjuhtimispuldi puhastamiseks pehmet niisket lappi. Ärge kunagi kasutage puldi puhastamiseks selliseid aineid nagu alkohol, kemikaalid või kodupuhastusvahendid.


Saturs

1 Modeļiem 9507/OLED807/OLED 3 857/OLED9x7	
1.1 Taustiņu pārskats	3
1.2 Tālvadības pults savienošana ar televizoru	4
1.3 Meklēšana ar balsi	5
2 Modelim OLED707	6
2.1 Taustiņu pārskats	6
3 Modeļiem 8507/8517/8807/8857/8897	9
3.1 Taustiņu pārskats	9
3.2 Tālvadības pults savienošana ar televizoru	11
3.3 Meklēšana ar balsi	12
4 Modeļiem 8837/8887/OLED837/OLED887	13
4.1 Taustiņu pārskats	13
4.2 Tastatūra	14
4.3 Tālvadības pults savienošana ar televizoru	15
4.4 Meklēšana ar balsi	16
5 Modeļiem 8007/8057/8107	17
5.1 Taustiņu pārskats	17
6 Modelim 7607/7657	19
6.1 Taustiņu pārskats	19
7 Modelim 6707	22
7.1 Taustiņu pārskats	22
8 Modeļiem 5507/5527/5537	25
8.1 Augšdaļa	25
8.2 Vidus	25
8.3 Apakšdaļa	25
9 IS sensors	27
10 Baterijas	28
11 Tīrīšana	29
Alfabētiskais rādītājs	30

Modeļiem 9507/OL ED807/OLED857/O LED9x7

Taustiņu pārskats

Augšdaļa

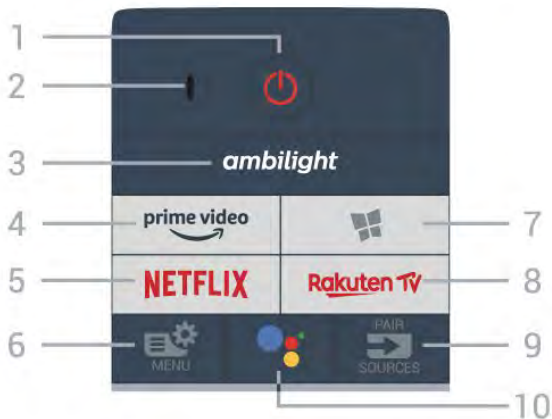

Kustību sensors

Tālvadības pultī ir iebūvēts kustību sensors*, kad normāli paņemat tālvadības pulti un sasverat pults taustiņus pret sevi, uz 2 sekundēm iedegsies apgaismojums. Kustību uztveršanas funkcijas noklusējums ir ieslēgts, varat to izslēgt, ilgi nospiežot OK un cipara taustiņu 0 uz 3 sekundēm. Lai atkal ieslēgtu funkciju, ilgi nospiediet OK un ciparu taustiņu 1 uz 3 sekundēm.

* Kustību noteikšanas funkcija nav pieejama Apvienotās Karalistes modelim.

1 - Gaidstāve / Iesl.

, lai ieslēgtu televizoru vai pārslēgtu gaidstāves režīmā.

2 - VOICE (Balss) mikrofons

3 - *ambilight*

Lai atlasītu vienu no Ambilight stiliem

4 - prime video

Lai palaistu Amazon aplikāciju prime video.

5 - **NETFLIX**

Lai uzreiz atvērtu aplikāciju Netflix. Kad televizors ir ieslēgts vai gaidstāvē.

- Ja jums ir Netflix abonements, varat skatīties Netflix šajā televizorā. Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam.

- Lai atvērtu Netflix, nospiediet **NETFLIX**, lai atvērtu Netflix lietotni. Varat atvērt Netflix nekavējoties, kad

televizors ir gaidstāvē.

www.netflix.com

6 - Ātrā izvēlne/MENU

Lai atvērtu ātro izvēlni ar standarta TV funkcijām.

Turiet nospiestu taustiņu MENU, lai atvērtu videospēļu vadības joslu, kad spēles signāls ir noteikts un spēļu režīms iespējots.

7 - Smart TV Collection

Lai palaistu Smart TV Collection lietotni.

8 - Rakuten TV

Lai palaistu aplikāciju Rakuten TV.


9 - SOURCES

- Lai atvērtu vai aizvērtu avotu izvēlni.
- Lai savienotu tālvadības pulti ar televizoru.

10 - Google Assistant™

Lai palaistu Google Assistant™.

Augšdaļa (modeļiem Apvienotajā Karalistē)

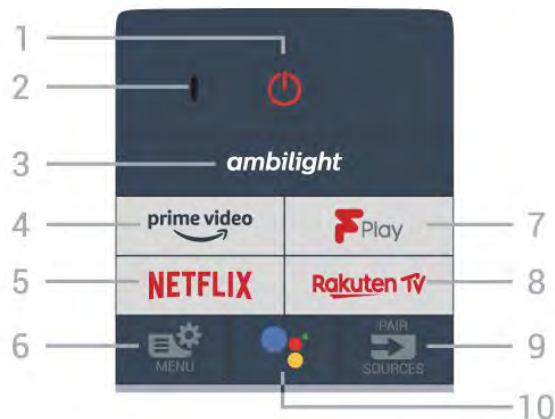

1 - Gaidstāve / Iesl.

, lai ieslēgtu televizoru vai pārslēgtu gaidstāves režīmā.

2 - VOICE (Balss) mikrofons

3 - *ambilight*

Lai atlasītu vienu no Ambilight stiliem

4 - prime video

Lai palaistu Amazon aplikāciju prime video.

5 - **NETFLIX**

Lai uzreiz atvērtu aplikāciju Netflix. Kad televizors ir ieslēgts vai gaidstāvē.

- Ja jums ir Netflix abonements, varat skatīties Netflix šajā televizorā. Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam.

- Lai atvērtu Netflix, nospiediet **NETFLIX**, lai atvērtu Netflix lietotni. Varat atvērt Netflix nekavējoties, kad televizors ir gaidstāvē.

www.netflix.com

6 - Ātrā izvēlne

Lai atvērtu ātro izvēlni ar standarta TV funkcijām.

7 - Freeview Play

Lai palaistu Freeview Play.

8 - Rakuten TV

Lai palaistu aplikāciju Rakuten TV.


9 - SOURCES

- Lai atvērtu vai aizvērtu avotu izvēlni.
- Lai savienotu tālvadības pulti ar televizoru.

10 - Google Assistant™

Lai palaistu Google Assistant™.

Vidus

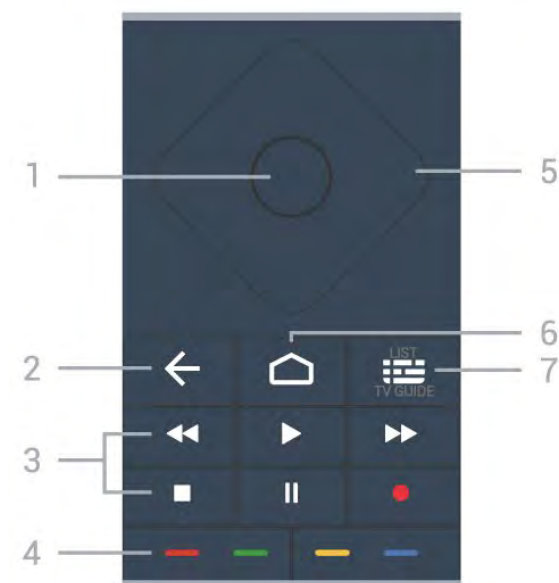

1 - OK taustiņš

Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu. Lai atvērtu kanālu sarakstu TV skatīšanās laikā.

2 - Atpakaļ

Lai pārslēgtu uz iepriekšējo izvēlēto kanālu. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Lai atgrieztos iepriekšējā aplikācijas/interneta lapā.

3 - Atskaņošana un ierakstīšana

- Atskaņot ►, lai atskaņotu.
- Pauze II, lai pauzētu atskaņošanu
- Pārtraukt ■, lai pārtrauktu atskaņošanu
- Attīt ◀◀, lai attītu
- Ātri patīt ►►, lai ātri pārvietotos uz priekšu
- Ierakstīt ●, lai sāktu ierakstīšanu

4 - Krāsu taustiņi

Tieša opciju izvēle. Zilais taustiņš ► atver palīdzību.

5 - Bultiņas/navigācijas taustiņi

Lai pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

6 - HOME


Lai atvērtu sākuma izvēlni.

7 - TV ceļv./Kanālu saraksts

Lai atvērtu vai aizvērtu TV ceļvedi. Nospiediet, lai

atvērtu kanālu sarakstu.

Apakšdaļa

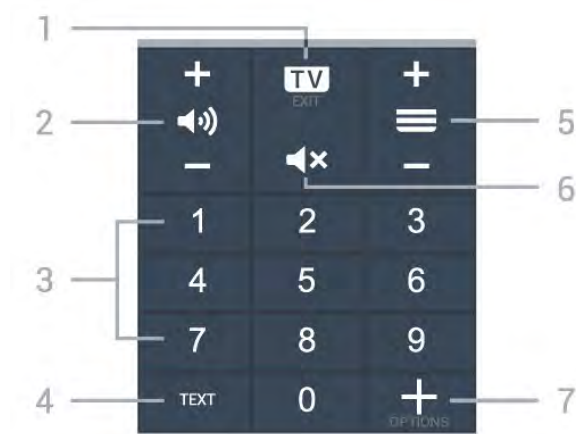

1 - TV - EXIT

Lai pārslēgtu atpakaļ uz televīzijas skatīšanos vai apturētu interaktīvu TV lietotni.

2 - Skaļums

Nospiediet + vai -, lai regulētu skaļuma līmeni.

3 - Cīparu taustiņi

Lai atlasītu kanālu tieši.

4 - TEXT (Teksts)

Lai atvērtu vai aizvērtu tekstu/teletekstu.

5 - Kanāls

Nospiediet + vai -, lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo lapu teleteksta sadaļā.

6 - Mute (Izsl. skaņu)

Lai izslēgtu skaņu vai to atjaunotu.

7 - + OPTIONS

Lai atvērtu vai aizvērtu opciju izvēlni.

1.2

Tālvadības pults savienošana ar televizoru

Šī tālvadības pults izmanto Bluetooth® un IR (infrasarkanā staru) savienojumu, lai nosūtītu komandas uz televizoru.

- Varat izmantot šo tālvadības pulti ar IR (infrasarkanā staru) savienojumu lielākajai daļai darbību.
- Lai izmantotu papildu iespējas, piemēram, balss meklēšanu un tālvadības pults tastatūru, savienojiet (saistiet) televizoru ar tālvadības pulti.


Kad sākat sākotnējo televizora iestatīšanu, televizorā tiek parādīts aicinājums nospiegt taustiņu PAIR

(SOURCES), kad to izdarāt, tiek veikta savienošana pāri.

Piezīme.

1 - Kad tālvadības pulsts ir veiksmīgi aktivizējusi savienošanas režīmu, sāk mirgot zilā LED indikatora aplis ap mikrofonu tālvadības pulsts priekšpusē.

2 - Lai nodrošinātu veiksmīgu rezultātu, tālvadības pulsts savienošanas laikā jātur tuvu televizoram (1m attālumā).


3 - Ja televizorā netiek aktivizēta balss vadība, nospiežot , savienošana nebija sekmīga.

4 - Ieteicams uzgaidīt, līdz televizors ir pilnībā ieslēdzies un startēti visi fona procesi, pirms atvērt savienošanas pāri režīmu, jo ziņojums ar turpmākajiem norādījumiem var parādīties pārāk vēlu, negatīvi ietekmējot savienošanas pāri procedūru.

Savienošana pāri vai atkārtota savienošana pāri


Ja savienojums ar tālvadības pulti tika zaudēts, varat vēlreiz savienot pāri televizoru ar pulti.

Varat vienkārši ilgi nospiegt taustiņu **PAIR (SOURCES)** (aptuveni 3 sekundes), lai veiktu savienošanu pāri.


Vai arī atveriet  **Iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Tālvadības pulsts > Savienot tālvadības pulti**, pēc tam izpildiet ekrānā parādītos norādījumus.

Parādās ziņojums, ka savienošana pāri bija veiksmīga.

Tālvadības pulsts programmatūra

 **Iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Tālvadības pulsts > Tālvadības pulsts inform.**

Kad tālvadības pulsts ir pievienota, varat skatīt pašreizējo tālvadības pulsts programmatūras versiju.

 **Iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Tālvadības pulsts > Atjaunināt tālvadības pulsts programmatūru**

Skatiet pieejamos tālvadības pulsts programmatūras atjauninājumus.


1.3

Meklēšana ar balsi

Varat meklēt videoklipus, mūziku vai citus vienumus internetā, vienkārši izmantojot balsi. Varat runāt tālvadības pulsts mikrofonā.

Savienojiet tālvadības pulti ar televizoru, pirms izmantot meklēšanu ar balsi.

Lai izmantotu balsi...

1 - Nospiediet tālvadības pulsts taustiņu , iedegas zilā lampiņa un tiek atvērts meklēšanas lauks, mikrofons ir aktīvs.

2 - Ar skaidru izrunu pasakiet, ko meklējat. Varat runāt 10 sekundes, pirms mikrofons izslēdzas. Var būt nepieciešams laiks, līdz parādīsies rezultāti.


3 - Meklēšanas rezultātu sarakstā varat atlasīt

vajadzīgo vienumu.

Modelim OLED707

Taustiņu pārskats

Augšdaļa

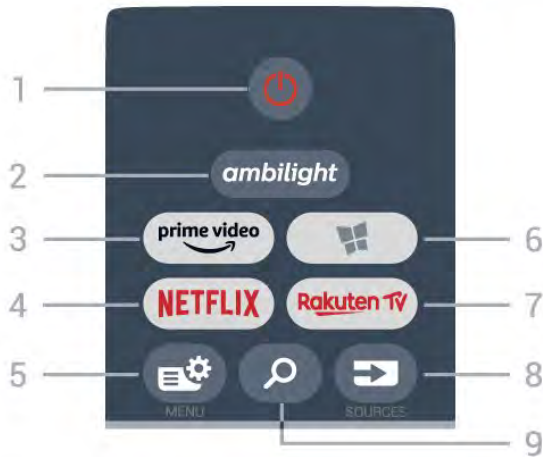

1 - Gaidstāve / Iesl.

, lai ieslēgtu televizoru vai pārslēgtu gaidstāves režīmā.

2 - *ambilight*

Lai atlasītu vienu no Ambilight stiliem

3 - *prime video*

Lai palaistu Amazon aplikāciju prime video.

4 - **NETFLIX**

Lai uzreiz atvērtu aplikāciju Netflix. Kad televizors ir ieslēgts vai gaidstāvē.

- Ja jums ir Netflix abonements, varat skatīties Netflix šajā televizorā. Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam.

- Lai atvērtu Netflix, nospiediet **NETFLIX**, lai atvērtu Netflix lietotni. Varat atvērt Netflix nekavējoties, kad televizors ir gaidstāvē.

www.netflix.com

5 - Ātrā izvēlne

Lai atvērtu ātro izvēlni ar standarta TV funkcijām.

6 - Smart TV Collection

Lai palaistu Smart TV Collection lietotni.

7 - *Rakuten TV*

Lai palaistu lietotni Rakuten TV.


8 - SOURCES

- Lai atvērtu vai aizvērtu izvēlni Avoti.
- Lai savienotu tālvadības pulti ar televizoru.

9 - Meklēt

Lai atvērtu Smart TV meklēšanas lapu.

Augšdaļa (modeļiem Apvienotajā Karalistē)

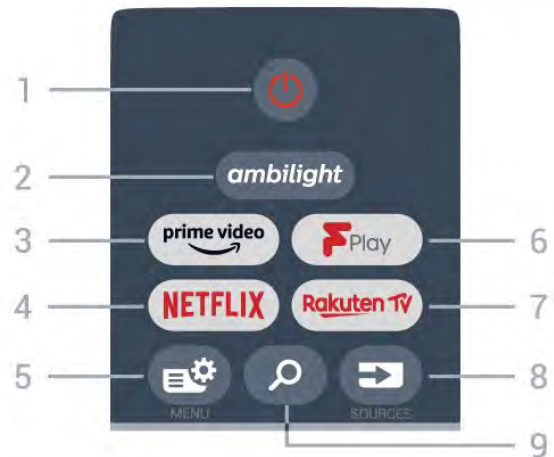

1 - Gaidstāve / Iesl.

, lai ieslēgtu televizoru vai pārslēgtu gaidstāves režīmā.

2 - *ambilight*

Lai atlasītu vienu no Ambilight stiliem

3 - *prime video*

Lai palaistu Amazon aplikāciju prime video.

4 - **NETFLIX**

Lai uzreiz atvērtu aplikāciju Netflix. Kad televizors ir ieslēgts vai gaidstāvē.

- Ja jums ir Netflix abonements, varat skatīties Netflix šajā televizorā. Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam.

- Lai atvērtu Netflix, nospiediet **NETFLIX**, lai atvērtu Netflix lietotni. Varat atvērt Netflix nekavējoties, kad televizors ir gaidstāvē.

www.netflix.com

5 - Ātrā izvēlne

Lai atvērtu ātro izvēlni ar standarta TV funkcijām.

6 - Freeview Play

Lai palaistu Freeview Play.

7 - *Rakuten TV*

Lai palaistu lietotni Rakuten TV.

8 - SOURCES

- Lai atvērtu vai aizvērtu izvēlni Avoti.
- Lai savienotu tālvadības pulti ar televizoru.

9 - Meklēt

Lai atvērtu Smart TV meklēšanas lapu.

Vidus



1 - OK taustiņš

Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu. Lai atvērtu kanālu sarakstu TV skatīšanās laikā.

2 - ← Atpakaļ

Lai pārslēgtu uz iepriekšējo izvēlēto kanālu. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Lai atgrieztos iepriekšējā aplikācijas/interneta lapā.

3 - Atskaņošana un ierakstīšana

- Atskaņot ►, lai atskaņotu.
- Pauze II, lai pauzētu atskaņošanu
- Pārtraukt ■, lai pārtrauktu atskaņošanu
- Attīt ◀◀, lai attītu
- Ātri patīt ▶▶, lai ātri pārvietotos uz priekšu
- Ierakstīt ●, lai sāktu ierakstīšanu

4 - ■■■■ Krāsu taustiņi

Tieša opciju izvēle. Zilais taustiņš ■ atver palīdzību.

5 - Bultiņas/navigācijas taustiņi


Lai pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

6 - 🏠 HOME

Lai atvērtu sākuma izvēlni.

7 - 📺 TV ceļv./Kanālu saraksts

Lai atvērtu vai aizvērtu TV ceļvedi. Nospiediet, lai atvērtu kanālu sarakstu.

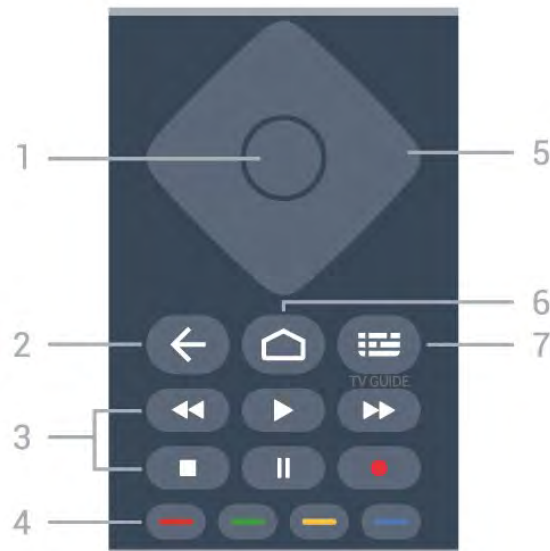

1 - OK taustiņš

Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu. Lai atvērtu kanālu sarakstu TV skatīšanās laikā.

2 - ← Atpakaļ

Lai pārslēgtu uz iepriekšējo izvēlēto kanālu. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Lai atgrieztos iepriekšējā aplikācijas/interneta lapā.

3 - Atskaņošana un ierakstīšana

- Atskaņot ►, lai atskaņotu.
- Pauze II, lai pauzētu atskaņošanu
- Pārtraukt ■, lai pārtrauktu atskaņošanu
- Attīt ◀◀, lai attītu
- Ātri patīt ▶▶, lai ātri pārvietotos uz priekšu
- Ierakstīt ●, lai sāktu ierakstīšanu

4 - ■■■■ Krāsu taustiņi

Tieša opciju izvēle. Zilais taustiņš ■ atver palīdzību.

5 - Bultiņas/navigācijas taustiņi

Lai pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

6 - 🏠 HOME


Lai atvērtu sākuma izvēlni.

7 - 📺 TV ceļv.

Lai atvērtu vai aizvērtu TV ceļvedi.

Apakšdaļa

Vidusdaļa (modeļiem Apvienotajā Karalistē)

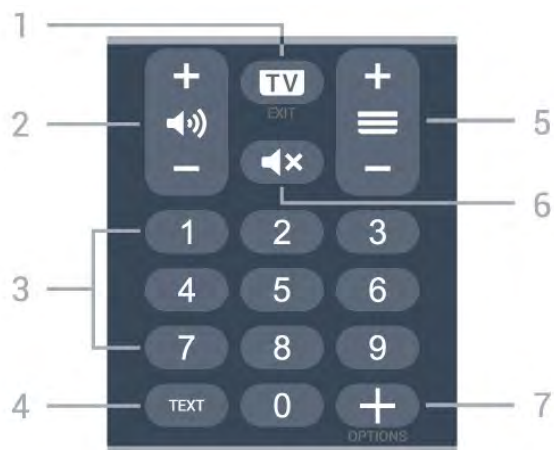

1 - **TV** - EXIT

Lai pārslēgtu atpakaļ uz televīzijas skatīšanos vai apturētu interaktīvu TV lietotni.

2 - **Speaker icon** Skaļums

Nospiediet + vai -, lai regulētu skaļuma līmeni.

3 - Ciparu taustiņi

Lai atlasītu kanālu tieši.

4 - **TEXT** (Teksts)

Lai atvērtu vai aizvērtu tekstu/teletekstu.

5 - **Channel icon** Kanāls

Nospiediet + vai -, lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo lapu teleteksta sadaļā.

6 - **Mute icon** Mute (Izsl. skaņu)

Lai izslēgtu skaņu vai to atjaunotu.

7 - **+** OPTIONS

Lai atvērtu vai aizvērtu opciju izvēlni.

2 - **Speaker icon** Skaļums

Nospiediet + vai -, lai regulētu skaļuma līmeni.

3 - Ciparu taustiņi

Lai atlasītu kanālu tieši.

4 - **Channel icon** Kanālu saraksts

Lai atvērtu kanālu sarakstu.

5 - **Channel icon** Kanāls

Nospiediet + vai -, lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo lapu teleteksta sadaļā.

6 - **Mute icon** Mute (Izsl. skaņu)

Lai izslēgtu skaņu vai to atjaunotu.

7 - **+** OPTIONS

Lai atvērtu vai aizvērtu opciju izvēlni.

Apakšdaļa (modeļiem Apvienotajā Karalistē)



1 - **TV** - EXIT

Lai pārslēgtu atpakaļ uz televīzijas skatīšanos vai apturētu interaktīvu TV lietotni.

Modeļiem 8507/8517/8807/8857/8897

Taustiņu pārskats

Augšdaļa



1 - Gaidstāve / Iesl.

, lai ieslēgtu televizoru vai pārslēgtu gaidstāves režīmā.

2 - VOICE (Balss) mikrofons

3 - **ambilight**

Lai atlasītu vienu no Ambilight stiliem

4 - prime video

Lai palaistu Amazon aplikāciju prime video.

5 - **NETFLIX**

Lai uzreiz atvērtu aplikāciju Netflix. Kad televizors ir ieslēgts vai gaidstāvē.

- Ja jums ir Netflix abonements, varat skatīties Netflix šajā televizorā. Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam.

- Lai atvērtu Netflix, nospiediet **NETFLIX**, lai atvērtu Netflix lietotni. Varat atvērt Netflix nekavējoties, kad televizors ir gaidstāvē.

www.netflix.com

6 - Ātrā izvēlne

Lai atvērtu ātro izvēlni ar standarta TV funkcijām.

7 - Smart TV Collection

Lai palaistu Smart TV Collection lietotni.

8 - Rakuten TV

Lai palaistu lietotni Rakuten TV.

9 - SOURCES

- Lai atvērtu vai aizvērtu avotu izvēlni.

- Lai savienotu tālvadības pulti ar televizoru.

10 - Google Assistant™

Lai palaistu Google Assistant™.

Augšdaļa (modeļiem Apvienotajā Karalistē)



1 - Gaidstāve / Iesl.

, lai ieslēgtu televizoru vai pārslēgtu gaidstāves režīmā.

2 - VOICE (Balss) mikrofons

3 - **ambilight**

Lai atlasītu vienu no Ambilight stiliem

4 - prime video

Lai palaistu Amazon aplikāciju prime video.

5 - **NETFLIX**

Lai uzreiz atvērtu aplikāciju Netflix. Kad televizors ir ieslēgts vai gaidstāvē.

- Ja jums ir Netflix abonements, varat skatīties Netflix šajā televizorā. Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam.

- Lai atvērtu Netflix, nospiediet **NETFLIX**, lai atvērtu Netflix lietotni. Varat atvērt Netflix nekavējoties, kad televizors ir gaidstāvē.

www.netflix.com

6 - Ātrā izvēlne

Lai atvērtu ātro izvēlni ar standarta TV funkcijām.

7 - Freeview Play

Lai palaistu Freeview Play.

8 - Rakuten TV

Lai palaistu aplikāciju Rakuten TV.

9 - SOURCES

- Lai atvērtu vai aizvērtu avotu izvēlni.

- Lai savienotu tālvadības pulti ar televizoru.

10 - Google Assistant™

Lai palaistu Google Assistant™.

Vidus



1 - OK taustiņš

Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu. Lai atvērtu kanālu sarakstu TV skatīšanās laikā.

2 - ← Atpakaļ

Lai pārslēgtu uz iepriekšējo izvēlēto kanālu.

Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Lai atgrieztos iepriekšējā aplikācijas/interneta lapā.

3 - Atskaņošana un ierakstīšana

• Atskaņot ►, lai atskaņotu.

• Pauze II, lai pauzētu atskaņošanu

• Pārtraukt ■, lai pārtrauktu atskaņošanu

• Attīt ◀◀, lai attītu

• Ātri patīt ▶▶, lai ātri pārvietotos uz priekšu

• Ierakstīt ●, lai sāktu ierakstīšanu

4 - — — — Krāsu taustiņi

Tieša opciju izvēle. Zilais taustiņš — atver palīdzību.

5 - Bultiņas/navigācijas taustiņi


Lai pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

6 - 🏠 HOME

Lai atvērtu sākuma izvēlni.

7 - 📺 TV ceļv./Kanālu saraksts

Lai atvērtu vai aizvērtu TV ceļvedi. Nospiediet, lai atvērtu kanālu sarakstu.

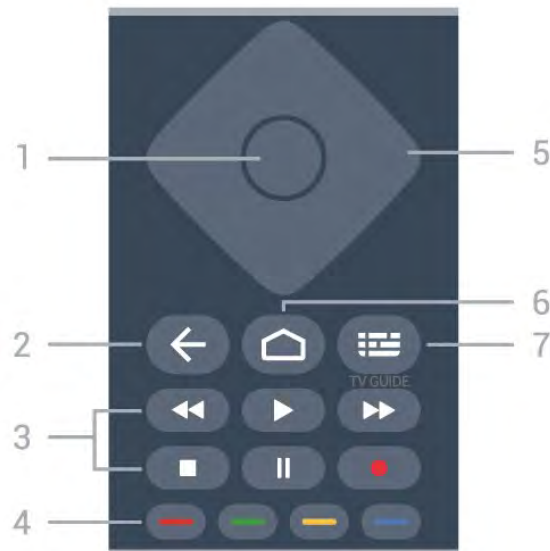

1 - OK taustiņš

Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu. Lai atvērtu kanālu sarakstu TV skatīšanās laikā.

2 - ← Atpakaļ

Lai pārslēgtu uz iepriekšējo izvēlēto kanālu.

Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Lai atgrieztos iepriekšējā aplikācijas/interneta lapā.

3 - Atskaņošana un ierakstīšana

• Atskaņot ►, lai atskaņotu.

• Pauze II, lai pauzētu atskaņošanu

• Pārtraukt ■, lai pārtrauktu atskaņošanu

• Attīt ◀◀, lai attītu

• Ātri patīt ▶▶, lai ātri pārvietotos uz priekšu

• Ierakstīt ●, lai sāktu ierakstīšanu

4 - — — — Krāsu taustiņi

Tieša opciju izvēle. Zilais taustiņš — atver palīdzību.

5 - Bultiņas/navigācijas taustiņi

Lai pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

6 - 🏠 HOME


Lai atvērtu sākuma izvēlni.

7 - 📺 TV ceļv.

Lai atvērtu vai aizvērtu TV ceļvedi.

Apakšdaļa

Vidusdaļa (modeļiem Apvienotajā Karalistē)

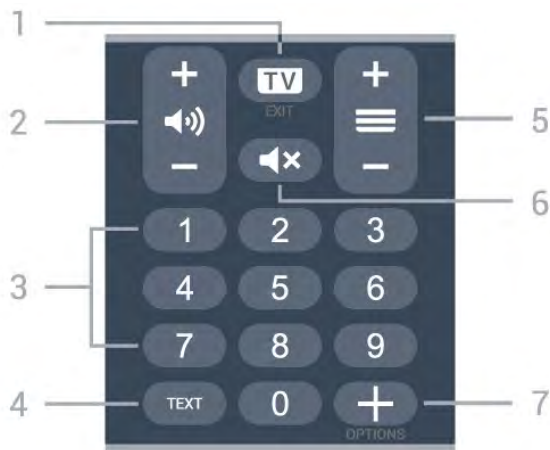

1 - **TV** - EXIT

Lai pārslēgtu atpakaļ uz televīzijas skatīšanos vai apturētu interaktīvu TV lietotni.

2 - **Speaker icon** Skaļums

Nospiediet + vai -, lai regulētu skaļuma līmeni.

3 - Ciparu taustiņi

Lai atlasītu kanālu tieši.

4 - **TEXT** (Teksts)

Lai atvērtu vai aizvērtu tekstu/teletekstu.

5 - **≡** Kanāls

Nospiediet + vai -, lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo lapu teleteksta sadaļā.

6 - **Mute icon** Mute (Izsl. skaņu)

Lai izslēgtu skaņu vai to atjaunotu.

7 - **+** OPTIONS

Lai atvērtu vai aizvērtu opciju izvēlni.

2 - **Speaker icon** Skaļums

Nospiediet + vai -, lai regulētu skaļuma līmeni.

3 - Ciparu taustiņi

Lai atlasītu kanālu tieši.

4 - **≡** Kanālu saraksts

Lai atvērtu kanālu sarakstu.

5 - **≡** Kanāls

Nospiediet + vai -, lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo lapu teleteksta sadaļā.

6 - **Mute icon** Mute (Izsl. skaņu)

Lai izslēgtu skaņu vai to atjaunotu.

7 - **+** OPTIONS

Lai atvērtu vai aizvērtu opciju izvēlni.

3.2

Tālvadības pulsts savienošana ar televizoru

Šī tālvadības pulsts izmanto Bluetooth® un IR (infrasarkanu staru) savienojumu, lai nosūtītu komandas uz televizoru.

- Varat izmantot šo tālvadības pulti ar IR (infrasarkanu staru) savienojumu lielākajai daļai darbību.
- Lai izmantotu papildu iespējas, piemēram, balss meklēšanu un tālvadības pulsts tastatūru, savienojiet (saistiet) televizoru ar tālvadības pulti.

Kad sākat sākotnējo televizora iestatīšanu, televizorā tiek parādīts aicinājums nospiegt taustiņu **PAIR (SOURCES)**, kad to izdarāt, tiek veikta savienošana pārī.

Piezīme.


- 1 - Kad tālvadības pulsts ir veiksmīgi aktivizējusi savienošanas režīmu, sāk mirgot zilā LED indikatora aplis ap mikrofonu tālvadības pulsts priekšpusē.
- 2 - Lai nodrošinātu veiksmīgu rezultātu, tālvadības pulsts savienošanas laikā jātur tuvu televizoram (1m attālumā).
- 3 - Ja televizorā netiek aktivizēta balss vadība, nospiežot **PAIR**, savienošana nebija sekmīga.
- 4 - Ieteicams uzgaidīt, līdz televizors ir pilnībā ieslēdzies un startēti visi fona procesi, pirms atvērt savienošanas pārī režīmu, jo ziņojums ar turpmākajiem norādījumiem var parādīties pārāk vēlu, negatīvi ietekmējot savienošanas pārī procedūru.

Savienošana pārī vai atkārtota savienošana pārī

Ja savienojums ar tālvadības pulti tika zaudēts, varat vēlreiz savienot pārī televizoru ar pulti.


Varat vienkārši ilgi nospiegt taustiņu **PAIR (SOURCES)** (aptuveni 3 sekundes), lai veiktu savienošanu pārī.

Apakšdaļa (modeļiem Apvienotajā Karalistē)

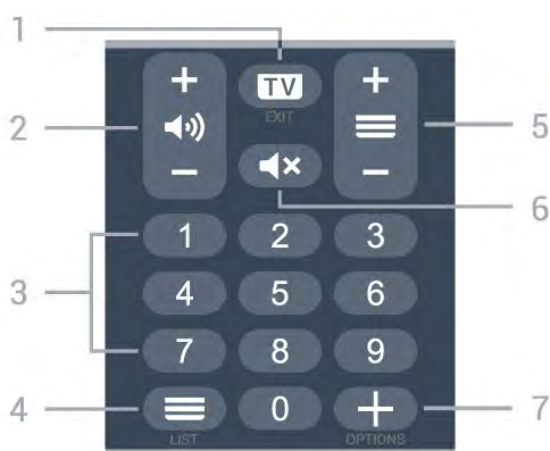


1 - **TV** - EXIT

Lai pārslēgtu atpakaļ uz televīzijas skatīšanos vai apturētu interaktīvu TV lietotni.


Vai arī atveriet  Iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Tālvadības pulsts > Savienot tālvadības pulti, pēc tam izpildiet ekrānā parādītos norādījumus.

Parādās ziņojums, ka savienošana pāri bija veiksmīga.

Tālvadības pulsts programmatūra

 Iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Tālvadības pulsts > Tālvadības pulsts inform.

Kad tālvadības pulsts ir pievienots, varat skatīt pašreizējo tālvadības pulsts programmatūras versiju.

 Iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Tālvadības pulsts > Atjaunināt tālvadības pulsts programmatūru

Skatiet pieejamos tālvadības pulsts programmatūras atjauninājumus.


3.3

Meklēšana ar balsi

Varat meklēt videoklipus, mūziku vai citus vienumus internetā, vienkārši izmantojot balsi. Varat runāt tālvadības pulsts mikrofonā.

Savienojiet tālvadības pulti ar televizoru, pirms izmantot meklēšanu ar balsi.

Lai izmantotu balsi...

1 - Nospiediet tālvadības pulsts taustiņu  , iedegas zilā lampiņa un tiek atvērts meklēšanas lauks, mikrofons ir aktīvs.

2 - Ar skaidru izrunu pasakiet, ko meklējat. Varat runāt 10 sekundes, pirms mikrofons izslēdzas. Var būt nepieciešams laiks, līdz parādīsies rezultāti.

3 - Meklēšanas rezultātu sarakstā varat atlasīt vajadzīgo vienumu.

Modeļiem 8837/8887/OLED837/OLED887

Taustiņu pārskats

Augšdaļa



1 - Gaidstāve / Iesl.

, lai ieslēgtu televizoru vai pārslēgtu gaidstāves režīmā.

2 - VOICE (Balss) mikrofons

3 - *ambilight*

Lai atlasītu vienu no Ambilight stiliem

4 - Ātrā izvēlne

Lai atvērtu ātro izvēlni ar standarta TV funkcijām.

5 - SOURCES

• Lai atvērtu vai aizvērtu avotu izvēlni.

• Lai savienotu tālvadības pulti ar televizoru.

6 - Google Assistant™

Lai palaistu Google Assistant™.

Augšdaļa (modeļiem Apvienotajā Karalistē)



1 - Gaidstāve / Iesl.

, lai ieslēgtu televizoru vai pārslēgtu gaidstāves režīmā.

2 - VOICE (Balss) mikrofons

3 - *ambilight*

Lai atlasītu vienu no Ambilight stiliem

4 - Freeview Play

Lai palaistu Freeview Play.

5 - SOURCES

• Lai atvērtu vai aizvērtu avotu izvēlni.

• Lai savienotu tālvadības pulti ar televizoru.

6 - Google Assistant™

Lai palaistu Google Assistant™.

Vidus



1 - OK taustiņš

Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu. Lai atvērtu kanālu sarakstu TV skatīšanās laikā.

2 - Atpakaļ

Lai pārslēgtu uz iepriekšējo izvēlēto kanālu.

Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Lai atgrieztos iepriekšējā aplikācijas/interneta lapā.

3 - Atskaņošana un ierakstīšana

• Atskaņot , lai atskaņotu.

• Pauze , lai pauzētu atskaņošanu

• Pārtraukt , lai pārtrauktu atskaņošanu

• Attīt , lai attītu

• Ātri patīt , lai ātri pārvietotos uz priekšu

• Ierakstīt , lai sāktu ierakstīšanu

4 - Krāsu taustiņi

Tieša opciju izvēle. Zilais taustiņš atver palīdzību.

5 - Bultiņas/navigācijas taustiņi

Lai pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.


6 - HOME

Lai atvērtu sākuma izvēlni.

7 - TV ceļv./Kanālu saraksts

Lai atvērtu vai aizvērtu TV ceļvedi. Nospiediet, lai atvērtu kanālu sarakstu.

Apakšdaļa

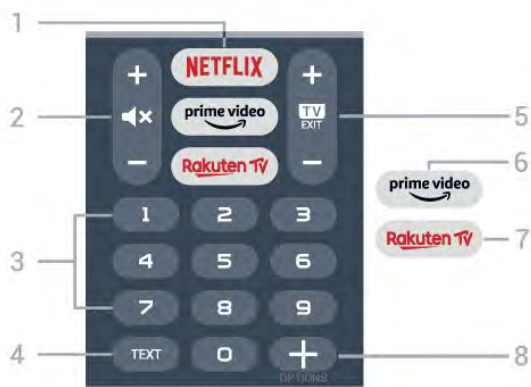

1 - NETFLIX

Lai tieši atvērtu Netflix lietotni. Kad televizors ir ieslēgts vai gaidstāvē.

• Ja jums ir Netflix abonements, varat skatīties Netflix šajā televizorā. Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam.

• Lai atvērtu Netflix, nospiediet **NETFLIX**, lai atvērtu Netflix lietotni. Varat atvērt Netflix nekavējoties, kad televizors ir gaidstāvē.
www.netflix.com

2 - Izsl. skaņu/Skaļums

Nospiediet vidū, lai izslēgtu skaņu vai to atjaunotu. Nospiediet + vai -, lai regulētu skaļuma līmeni.

3 - Ciparu taustiņi

Lai atlasītu kanālu tieši.

4 - TEXT (Teksts)

Lai atvērtu vai aizvērtu tekstu/teletekstu.

5 - - EXIT

Lai pārslēgtu atpakaļ uz TV skatīšanos. Lai apturētu interaktīvu TV lietotni. Nospiediet + vai -, lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo lapu teleteksta sadaļā.

6 -

Lai palaistu Amazon aplikāciju prime video.


7 -

Lai tieši atvērtu Rakuten TV lietotni.

8 - OPTIONS

Lai atvērtu vai aizvērtu opciju izvēlni.

Apakšdaļa (modeļiem Apvienotajā Karalistē)

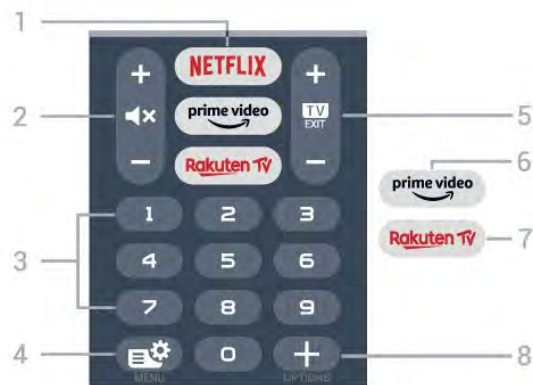

1 - NETFLIX

Lai tieši atvērtu Netflix lietotni. Kad televizors ir ieslēgts vai gaidstāvē.

• Ja jums ir Netflix abonements, varat skatīties Netflix šajā televizorā. Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam.

• Lai atvērtu Netflix, nospiediet **NETFLIX**, lai atvērtu Netflix lietotni. Varat atvērt Netflix nekavējoties, kad televizors ir gaidstāvē.
www.netflix.com

2 - Izsl. skaņu/Skaļums

Nospiediet vidū, lai izslēgtu skaņu vai to atjaunotu. Nospiediet + vai -, lai regulētu skaļuma līmeni.

3 - Ciparu taustiņi

Lai atlasītu kanālu tieši.

4 - Ātrā izvēlne

Lai atvērtu ātro izvēlni ar standarta TV funkcijām.

5 - - EXIT

Lai pārslēgtu atpakaļ uz TV skatīšanos. Lai apturētu interaktīvu TV lietotni. Nospiediet + vai -, lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo lapu teleteksta sadaļā.

6 -

Lai palaistu Amazon aplikāciju prime video.

7 -

Lai tieši atvērtu Rakuten TV lietotni.

8 - OPTIONS

Lai atvērtu vai aizvērtu opciju izvēlni.

Tastatūra

Pārskats

Qwerty/Azerty tastatūras pārskats



1 - Azerty rakstzīme

Rakstzīmes novietojums, ja iestatītais tastatūras izkārtojums ir Azerty.

2 - Dzēst

Lai dzēstu ievadītās rakstzīmes.

3 - Aa Shift

Lai rakstītu lielos burtus.

4 - Fn taustiņš

Lai ierakstītu ciparu vai interpunkcijas rakstzīmi.

5 - Atstarpes taustiņš

6 - Navigācija un OK (Labi)

Piezīme. Savienojiet tālvadības pulti ar televizoru, pirms izmantot tālvadības pults tastatūru.

Teksta rakstīšana

Izmantojot tālvadības pults aizmugurē esošo tastatūru, varat rakstīt tekstu jebkurā teksta laukā ekrānā.

Lai rakstītu tekstu...

1 - Atlasiet teksta lauku, ja tas vēl nav atlasīts.

2 - Pagrieziet tālvadības pults tastatūru uz augšu, lai aktivizētu tastatūras taustiņus. Turiet tālvadības pulti ar divām rokām un rakstiet ar abiem īkšķiem.

3 - Lai paslēptu ekrāntastatūru, nospiediet .

Nospiediet **OK (Labi)**, lai apstiprinātu tekstu.

Ekrāntastatūra

Ja izmantojat ekrāntastatūru, lai ievadītu tekstu, varat konfigurēt tastatūras izkārtojumu uz sev ierasto.

Lai atvērtu šos iestatījumus...

Nospiediet **HOME (Sākums)**, atlasiet **iestatījumi** un nospiediet **OK (Labi)**.

5 - Atlasiet **Android iestatījumi** un nospiediet **OK (Labi)**.

6 - Atlasiet **Ierīce Preferences > Tastatūra** un nospiediet **OK (Labi)**.

7 - Atlasiet **Gboard iestatījumi > Valoda** un nospiediet **OK (Labi)**. Šeit varat iestatīt valodas tastatūras izkārtojumu.

8 - Nospiediet **Atpakaļ**, lai aizvērtu izvēlni un pārietu vienu soli atpakaļ.

- Labākais attālums tālvadības pults izmantošanai ir mazāk par 5 m no televizora.

- Izmantojot tālvadības pults tastatūru, turiet tālvadības pulti lenķī, kas mazāks par 50 grādiem.

- Nebloķējiet tālvadības pults IR starojumu.

Qwerty un Azerty

Tālvadības pults tastatūras standarta izkārtojums ir Qwerty.

Azerty tastatūra

Atkarībā no reģiona tālvadības pults tastatūra var būt iestatīta kā Azerty. Azerty rakstzīmes ir norādītas attiecīgo taustiņu augšējā labajā pusē.

Lai iestatītu tastatūras izkārtojumu kā Azerty...

1 - Nospiediet **HOME (Sākums)**, atlasiet **iestatījumi** un nospiediet **OK (Labi)**.

2 - Atlasiet **Reģions un valoda** un nospiediet (pa labi), lai atvērtu izvēlni.

3 - Atlasiet **Tālvadības pults tastatūra** un nospiediet **OK (Labi)**.

4 - Atlasiet **Qwerty vai Azerty** un nospiediet **OK (Labi)**.

5 - Nospiediet (pa kreisi), ja nepieciešams, vairākkārt, lai aizvērtu izvēlni.

Tālvadības pults savienošana ar televizoru

Šī tālvadības pults izmanto Bluetooth® un IR (infrasarkano staru) savienojumu, lai nosūtītu komandas uz televizoru.

- Varat izmantot šo tālvadības pulti ar IR (infrasarkano staru) savienojumu lielākajai daļai darbību.

- Lai izmantotu papildu iespējas, piemēram, balss meklēšanu un tālvadības pults tastatūru, savienojiet (saistiet) televizoru ar tālvadības pulti.

Kad sākat sākotnējo televizora iestatīšanu, televizorā tiek parādīts aicinājums nospiegt taustiņu **PAIR (SOURCES)**, kad to izdarāt, tiek veikta savienošana pāri.

Piezīme.

1 - Kad tālvadības pults ir veiksmīgi aktivizējusi

savienošanas režīmu, sāk mirgot zilā LED indikatora aplis ap mikrofonu tālvadības pults priekšpusē.

2 - Lai nodrošinātu veiksmīgu rezultātu, tālvadības pults savienošanas laikā jātur tuvu televizoram (1m attālumā).


3 - Ja televizorā netiek aktivizēta balsis vadība, nospiežot , savienošana nebija sekmīga.

4 - Ieteicams uzgaidīt, līdz televizors ir pilnībā ieslēdzies un startēti visi fona procesi, pirms atvērt savienošanas pārī režīmu, jo ziņojums ar turpmākajiem norādījumiem var parādīties pārāk vēlu, negatīvi ietekmējot savienošanas pārī procedūru.

Savienošana pārī vai atkārtota savienošana pārī


Ja savienojums ar tālvadības pulti tika zaudēts, varat vēlreiz savienot pārī televizoru ar pulti.

Varat vienkārši ilgi nospiegt taustiņu **PAIR (SOURCES)** (aptuveni 3 sekundes), lai veiktu savienošanu pārī.


Vai arī atveriet  **Iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Tālvadības pults > Savienot tālvadības pulti**, pēc tam izpildiet ekrānā parādītos norādījumus.

Parādās ziņojums, ka savienošana pārī bija veiksmīga.

Tālvadības pults programmatūra

 **Iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Tālvadības pults > Tālvadības pults inform.**

Kad tālvadības pults ir pievienota, varat skatīt pašreizējo tālvadības pults programmatūras versiju.

 **Iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Tālvadības pults > Atjaunināt tālvadības pults programmatūru**

Skatiet pieejamos tālvadības pults programmatūras atjauninājumus.


4.4

Meklēšana ar balsi

Varat meklēt videoklipus, mūziku vai citus vienumus internetā, vienkārši izmantojot balsi. Varat runāt tālvadības pults mikrofonā.

Savienojiet tālvadības pulti ar televizoru, pirms izmantot meklēšanu ar balsi.

Lai izmantotu balsi...

1 - Nospiediet tālvadības pults taustiņu , iedegas zilā lampiņa un tiek atvērts meklēšanas lauks, mikrofons ir aktīvs.


2 - Ar skaidru izrunu pasakiet, ko meklējat. Varat runāt 10 sekundes, pirms mikrofons izslēdzas. Var būt nepieciešams laiks, līdz parādīsies rezultāti.

3 - Meklēšanas rezultātu sarakstā varat atlasīt vajadzīgo vienumu.

Modeļiem 8007/8057/8107

Taustiņu pārskats

Augšdaļa

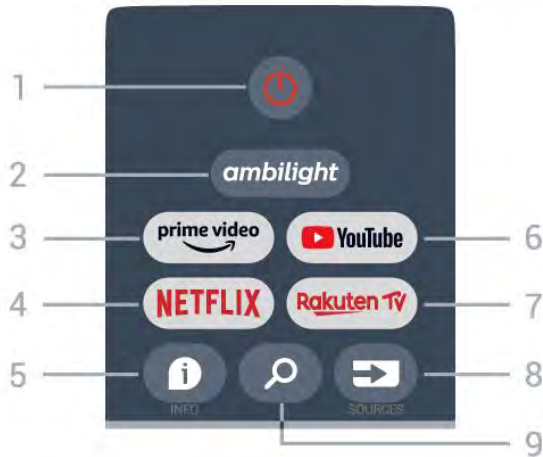

1 – Enerģija (Gaidstāve / Iesl.)

Lai ieslēgtu televizoru vai pārslēgtu gaidstāves režīmā.

2 – Ambilight

Lai atlasītu vienu no Ambilight stiliem.

3 – Amazon Prime Video

Amazon Prime Video lietotnes palaišanai.

4 – NETFLIX

Netflix lietotnes palaišanai ar ieslēgtu TV vai no gaidstāves režīma.

- Ja jums ir Netflix abonements, varat skatīties Netflix šajā televizorā. Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam.

- Lai atvērtu Netflix, nospiediet **NETFLIX** taustiņu, lai atvērtu Netflix lietotni. Varat atvērt Netflix nekavējoties, kad televizors ir gaidstāvē.

5 – INFO

Nospiediet, lai atvērtu programmu informācijas ekrānu. Nospiediet vienu reizi, lai rādītu īsu informāciju par kanālu; nospiediet vēl reizi, lai rādītu izvērstu ekrānu ar programmas nosaukumu un papildu informāciju; nospiediet vēlreiz, lai rādītu visu informāciju par programmu. Turpinot spiest taustiņu, iespējams pārslēgt uz dažādiem informācijas skatiem.

6 – YouTube

YouTube lietotnes atvēršanai.

7 – Rakuten TV

Rakuten TV lietotnes atvēršanai.

* Piezīme. Visās valstīs Rakuten TV lietotne nav pieejama.

8 – SOURCES

Lai atvērtu vai aizvērtu avotu izvēlni.

9 – SEARCH

Lai aktivizētu meklēšanu rakstot.

Vidus



1 – OK taustiņš

Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu. Lai atvērtu kanālu sarakstu TV skatīšanās laikā.

2 – Atpakaļ

- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē vai TV avotā.
- Lai pārietu uz iepriekšējo lietotni.

3 – Atskaņošana

- Atskaņot, lai atskaņotu.
- Pauze, lai pauzētu atskaņošanu
- Apturēt, lai apturētu atskaņošanu
- Attīt, lai attītu
- Ātri patīt, lai ātri patītu uz priekšu
- Ierakstīt, šī funkcija netiek atbalstīta.

4 – Krāsu taustiņi

Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai atlasītu citas opcijas vai darbības.

Sākuma ekrānā nospiediet zilo taustiņu, lai atvērtu sadaļu **Palīdzība**.

5 – Navigācijas taustiņi

Lai pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

6 – Sākums

Lai atvērtu sākuma izvēlni.

7 – TV GUIDE

Lai atvērtu vai aizvērtu TV ceļvedi.

Apakšdaļa



1 – EXIT

Lai aizvērtu pašreizējo izvēlni vai lietotni.

2 – Skaļums

Nospiediet + vai -, lai regulētu skaļuma līmeni.

3 – Ciparu taustiņi

Lai tieši atlasītu kanālu.

4 – MENU

Lai atvērtu TV izvēlni ar tipiskām TV funkcijām.

5 – Kanāls

Nospiediet + vai -, lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo lapu teleteksta sadaļā.

6 – Izslēgt skaņu

Nospiediet, lai izslēgtu skaņu vai to atjaunotu.


7 – TEXT / SUBTITLE

Lai atvērtu vai aizvērtu tekstu/teletekstu. Nospiediet, lai atvērtu subtitru lapu.

Modelim 7607/7657

Taustiņu pārskats

Augšdaļa

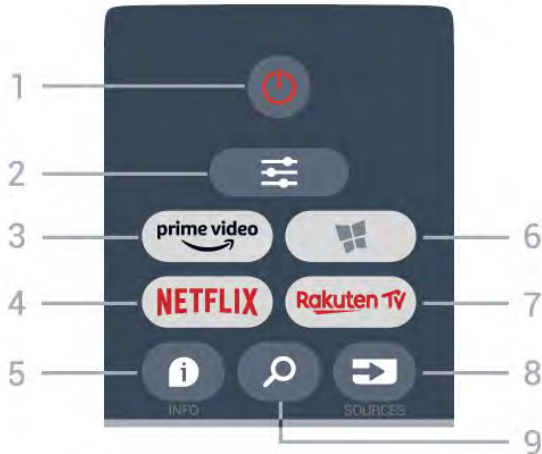

1 - Gaidstāve / Iesl.

, lai ieslēgtu televizoru vai pārslēgtu gaidstāves režīmā.

2 - OPTIONS (Opcijas)

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu opciju izvēlni.

3 - prime video

Lai palaistu Amazon prime video lietotni.

4 - **NETFLIX**

Lai tieši atvērtu Netflix lietotni. Kad televizors ir ieslēgts vai gaidstāvē.

- Ja jums ir Netflix abonements, varat skatīties Netflix šajā televizorā. Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam.

- Lai atvērtu Netflix, nospiediet **NETFLIX**, lai atvērtu Netflix lietotni. Varat atvērt Netflix nekavējoties, kad televizors ir gaidstāvē.

www.netflix.com

5 - INFO

Lai atvērtu vai aizvērtu programmas informāciju.

6 - Smart TV kolekcija

Lai atvērtu Smart TV kolekcijas lapu.

7 - Rakuten TV

Lai palaistu lietotni Rakuten TV.


8 - SOURCES

Lai atvērtu avotu izvēlni.

9 - Meklēt

Lai atvērtu Smart TV meklēšanas lapu.

Augšdaļa (modeļiem Apvienotajā Karalistē)

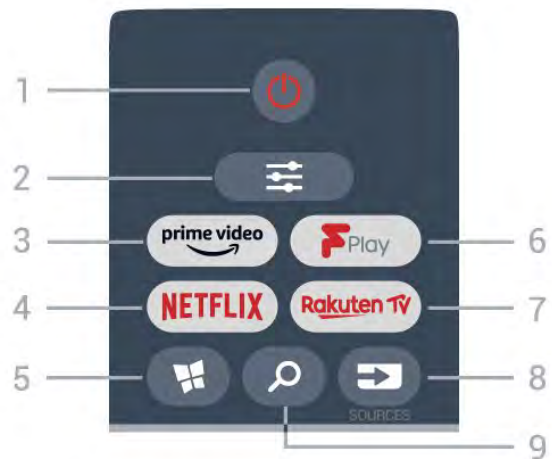

1 - Gaidstāve / Iesl.

, lai ieslēgtu televizoru vai pārslēgtu gaidstāves režīmā.

2 - OPTIONS (Opcijas)

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu opciju izvēlni.

3 - prime video

Lai palaistu Amazon prime video lietotni.

4 - **NETFLIX**

Lai tieši atvērtu Netflix lietotni. Kad televizors ir ieslēgts vai gaidstāvē.

- Ja jums ir Netflix abonements, varat skatīties Netflix šajā televizorā. Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam.

- Lai atvērtu Netflix, nospiediet **NETFLIX**, lai atvērtu Netflix lietotni. Varat atvērt Netflix nekavējoties, kad televizors ir gaidstāvē.

www.netflix.com

5 - Smart TV kolekcija

Lai atvērtu Smart TV kolekcijas lapu.

6 - Freeview Play

Lai atvērtu lapu Explore Freeview Play.

7 - Rakuten TV

Lai palaistu lietotni Rakuten TV.

8 - SOURCES

Lai atvērtu avotu izvēlni.

9 - Meklēt

Lai atvērtu Smart TV meklēšanas lapu.

Vidus



1 - OK (Labi) taustiņš

Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu. Ja interaktīvais pakalpojums nav pieejams, TV skatīšanās laikā atveriet kanālu sarakstu.

2 - ← Back (Atpakaļ)

Lai aizvērtu izvēlni, nemainot iestatījumu.

3 - Atskaņošana

- Atskaņot ►, lai atskaņotu.
- Pauze II, lai pauzētu atskaņošanu.
- Apturēt ■, lai apturētu atskaņošanu.
- Attīt ◀◀, lai attītu.
- Ātri tīt uz priekšu ►►, lai ātri pārtītu uz priekšu.

4 - ■■■■ Krāsu taustiņi

Tieša opciju izvēle. Zilais taustiņš ■ atver palīdzību.

5 - Bultiņas/navigācijas taustiņi

Lai pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

6 - 🏠 Home

(Sākums)Lai atvērtu sākuma izvēlni.


7 - 📺 TV Guide (TV ceļvedis)

Lai atvērtu vai aizvērtu TV ceļvedi.

8 - 📺 Kanālu saraksts

Lai atvērtu kanālu sarakstu.

Apakšdaļa

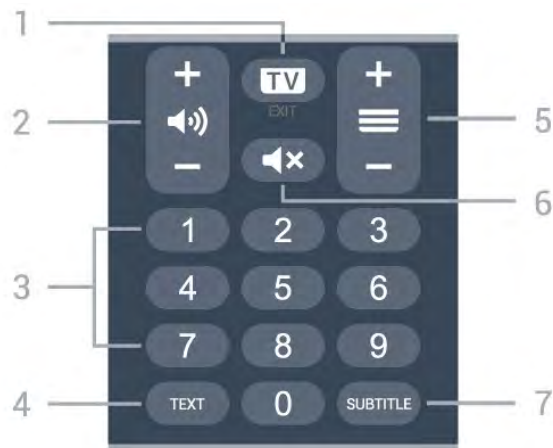

1 - 📺 - EXIT

Lai pārslēgtu atpakaļ uz TV skatīšanos. Lai apturētu interaktīvu TV lietotni. Nospiediet + vai -, lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo lapu teleteksta sadaļā.

2 - 🔊 Skaļums

Nospiediet + vai -, lai regulētu skaļuma līmeni.

3 - Ciparu taustiņi

Lai tieši atlasītu kanālu.

4 - TEXT (Teksts)

Lai atvērtu vai aizvērtu tekstu/teletekstu.

5 - 📺 Kanāls

Nospiediet + vai -, lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo lapu teleteksta sadaļā.

6 - 🔇 Mute (Izsl. skaņu)

Lai izslēgtu skaņu vai to atjaunotu.

7 - SUBTITLE (Subtitri)

Lai atvērtu subtitru lapu.


Apakšdaļa (modeļiem Apvienotajā Karalistē)



1 - 📺 - EXIT

Lai pārslēgtu atpakaļ uz TV skatīšanos. Lai apturētu

interaktīvu TV lietotni. Nospiediet + vai -, lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo lapu teleteksta sadaļā.

2 -  Skaļums

Nospiediet + vai -, lai regulētu skaļuma līmeni.

3 - Ciparu taustiņi


Lai tieši atlasītu kanālu.

4 -  INFO

(Informācija) Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu izvēlni informāciju par pārraidi.

5 -  Kanāls

Nospiediet + vai -, lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo lapu teleteksta sadaļā.

6 -  Mute (Izsl. skaņu)

Lai izslēgtu skaņu vai to atjaunotu.


7 - SUBTITLE (Subtitri)

Lai atvērtu subtitru lapu.

Modelim 6707

Taustiņu pārskats

Augšdaļa

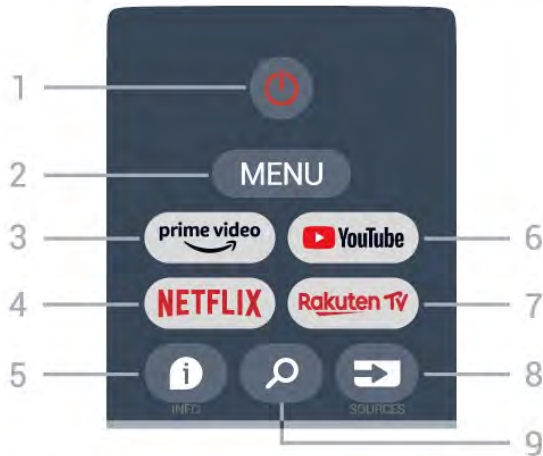

1 – Energija (Gaidstāve / Iesl.)

Lai ieslēgtu televizoru vai pārslēgtu gaidstāves režīmā.

2 – MENU

Lai atvērtu TV izvēlni ar ierastām TV funkcijām.

3 – Amazon Prime Video

Amazon Prime Video lietotnes palaišanai.

4 – NETFLIX

Netflix lietotnes palaišanai ar ieslēgtu TV vai no gaidstāves režīma.

- Ja jums ir Netflix abonements, varat skatīties Netflix šajā televizorā. Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam.
- Lai atvērtu Netflix, nospiediet **NETFLIX** taustiņu, lai atvērtu Netflix lietotni. Varat atvērt Netflix nekavējoties, kad televizors ir gaidstāvē.

5 – INFO

Nospiediet, lai atvērtu programmu informācijas ekrānu. Nospiediet vienu reizi, lai rādītu īsu informāciju par kanālu; nospiediet vēl reizi, lai rādītu izvērstu ekrānu ar programmas nosaukumu un papildu informāciju; nospiediet vēlreiz, lai rādītu visu informāciju par programmu. Turpinot spiest taustiņu, iespējams pārslēgt uz dažādiem informācijas skatiem.

6 – YouTube

YouTube lietotnes atvēršanai.

7 – Rakuten TV

Rakuten TV lietotnes atvēršanai.

* Piezīme. Visās valstīs Rakuten TV lietotne nav pieejama.


8 – SOURCES

Lai atvērtu vai aizvērtu avotu izvēlni.

9 – SEARCH

Lai aktivizētu meklēšanu rakstot.

Augšdaļa (modeļiem Apvienotajā Karalistē)

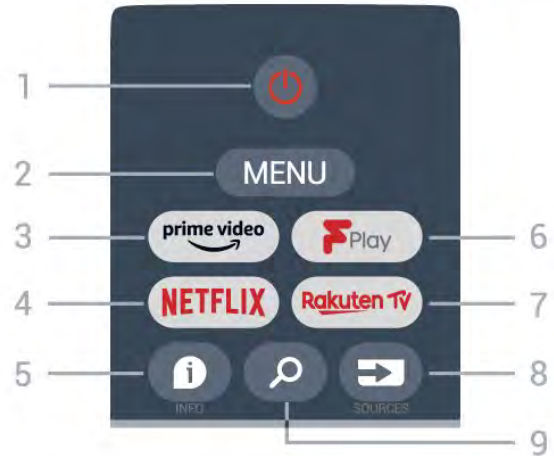

1 – Energija (Gaidstāve / Iesl.)

Lai ieslēgtu televizoru vai pārslēgtu gaidstāves režīmā.

2 – MENU

Lai atvērtu TV izvēlni ar ierastām TV funkcijām.

3 – Amazon Prime Video

Amazon Prime Video lietotnes palaišanai.

4 – NETFLIX

Netflix lietotnes palaišanai ar ieslēgtu TV vai no gaidstāves režīma.

- Ja jums ir Netflix abonements, varat skatīties Netflix šajā televizorā. Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam.
- Lai atvērtu Netflix, nospiediet **NETFLIX** taustiņu, lai atvērtu Netflix lietotni. Varat atvērt Netflix nekavējoties, kad televizors ir gaidstāvē.

5 – INFO

Nospiediet, lai atvērtu programmu informācijas ekrānu. Nospiediet vienu reizi, lai rādītu īsu informāciju par kanālu; nospiediet vēl reizi, lai rādītu izvērstu ekrānu ar programmas nosaukumu un papildu informāciju; nospiediet vēlreiz, lai rādītu visu informāciju par programmu. Turpinot spiest taustiņu, iespējams pārslēgt uz dažādiem informācijas skatiem.

6 – Freeview Play

Freeview Play atvēršanai.

7 – Rakuten TV

Rakuten TV lietotnes atvēršanai.

8 – SOURCES

Lai atvērtu vai aizvērtu avotu izvēlni.

Lai aktivizētu meklēšanu rakstot.

Vidus



1 – OK taustiņš

Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu. Lai atvērtu kanālu sarakstu TV skatīšanās laikā.

2 – Atpakaļ

- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē vai TV avotā.
- Lai pārietu uz iepriekšējo lietotni.

3 – Atskaņošana

- Atskaņot, lai atskaņotu.
- Pauze, lai pauzētu atskaņošanu
- Apturēt, lai apturētu atskaņošanu
- Attīt, lai attītu
- Ātri patīt, lai ātri patītu uz priekšu
- Ierakstīt, šī funkcija netiek atbalstīta.

4 – Krāsu taustiņi

Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai atlasītu citas opcijas vai darbības.

Sākuma ekrānā nospiediet zilo taustiņu, lai atvērtu sadaļu Palīdzība.

5 – Navigācijas taustiņi

Lai pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

6 – Sākums

Lai atvērtu sākuma izvēlni.

7 – TV GUIDE

Lai atvērtu vai aizvērtu TV ceļvedi.

Apakšdaļa



1 – EXIT

Lai aizvērtu pašreizējo izvēlni vai lietotni.

2 – Skaļums

Nospiediet + vai -, lai regulētu skaļuma līmeni.

3 – Ciparu taustiņi

Lai tieši atlasītu kanālu.

4 – TEXT

Lai atvērtu vai aizvērtu tekstu/teletekstu.

5 – Kanāls

Nospiediet + vai -, lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo lapu teleteksta sadaļā.

6 – Izslēgt skaņu

Nospiediet, lai izslēgtu skaņu vai to atjaunotu.

7 – SUBTITLE

Lai atvērtu subtitru lapu.

Apakšdaļa (modeļiem Apvienotajā Karalistē)



1 – EXIT

Lai aizvērtu pašreizējo izvēlni vai lietotni.

2 – Skaļums

Nospiediet + vai -, lai regulētu skaļuma līmeni.

3 – Ciparu taustiņi

Lai tieši atlasītu kanālu.

4 – PICTURE

Lai atvērtu vai aizvērtu attēlu režīma izvēlni.

5 – Kanāls

Nospiediet + vai -, lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo lapu teleteksta sadaļā.

6 – Izslēgt skaņu

Nospiediet, lai izslēgtu skaņu vai to atjaunotu.

7 - SUBTITLE (Subtitri)

Lai atvērtu subtitru lapu.

Modeļiem 5507/5527/5537

Augšdaļa



1. Gaidstāve / Iesl.

Televizora ieslēgšana vai pārslēgšana atpakaļ gaidstāvē.

2. Atskaņošanas taustiņi

- Atskaņot , lai atskaņotu
- Pauzēt , lai pauzētu atskaņošanu
- Pārtraukt , lai pārtrauktu atskaņošanu
- Attīt , lai attītu
- Ātri patīt , lai ātri pārvietotos uz priekšu
- Ierakstīt , lai tūlīt ierakstītu

* Turcijai paredzēti modeļi neatbalsta TV ieraksta un pauzes funkciju.

3. TV GUIDE

Lai atvērtu vai aizvērtu TV ceļvedi.

4. FORMAT

Lai atvērtu vai aizvērtu attēla formāta izvēlni.

5. SETUP

Lai atvērtu iestatījumu izvēlni.



1. HOME

Lai atvērtu vai aizvērtu sākuma izvēlni

2. SOURCES

Lai atvērtu vai aizvērtu avotu izvēlni – pievienoto ierīču sarakstu.

3. Krāsu taustiņi

Pogu funkcijas atbilst ekrānā redzamajiem norādījumiem.

4. INFO

Lai atvērtu vai aizvērtu informāciju par pārraidi.

5. BACK

Lai pārslēgtu atpakaļ uz iepriekš atlasīto kanālu. Lai aizvērtu izvēlni, nemainot iestatījumus.

6. EXIT

Lai pārslēgtu atpakaļ uz televīzijas skatīšanas.

7. OPTIONS

Lai atvērtu vai aizvērtu opciju izvēlni.

8. Taustiņš OK (Labi)

Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu.

9. Bultiņas/navigācijas taustiņi

Lai pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

10. LIST

Lai atvērtu vai aizvērtu kanālu sarakstu.

Vidus

Apakšdaļa



1.  Izsl. skaņu

Lai izslēgtu skaņu vai to atjaunotu.

2.  Skaļums

Lai regulētu skaļuma līmeni.

3. Ciparu taustiņi

Lai tieši atlasītu televīzijas kanālu.

4. SUBTITLE

Lai ieslēgtu, izslēgtu subtitrus vai pārslēgtu uz automātisko režīmu.

5.  Kanāls

Lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo lapu teleteksta sadaļā. Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo sadaļu diskā.

6. TEXT

Lai atvērtu vai aizvērtu tekstu/teletekstu.

IS sensors

Taču televizors var saņemt arī komandas no tālvadības pults, kurā komandu sūtīšanai tiek izmantoti IR (infrasarkanie stari). Ja izmantojat šādu tālvadības pulti, vienmēr pavērsiet to pret infrasarkanā staru sensoru televizora priekšpusē.

▲ Brīdinājums

Nenovietojiet nekādus priekšmetus televizora IR sensora priekšā, jo tas var bloķēt IR signālu.

Baterijas


Ja televizors nereagē uz tālvadības pults taustiņu nospiešanu, iespējams, ka baterijas ir tukšas.

Lai nomainītu baterijas, atveriet bateriju nodalījumu tālvadības pults aizmugurē.

1 - Pavirziet bateriju vāciņu bultiņas norādītajā virzienā.

2 - Nomainiet vecās baterijas ar 2 AAA-LR03-1,5 V tipa sārma baterijām. Pārliedzinieties, vai ir pareizi savietoti bateriju **+** un **-** poli.

3 - Uzlieciet bateriju vāciņu un pabīdiet atpakaļ, līdz tas noklikšķ.

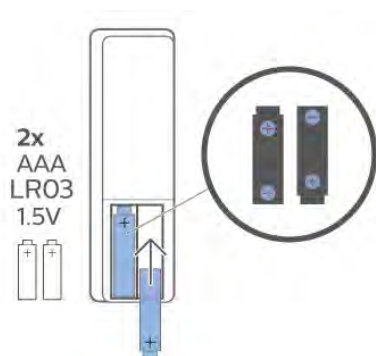

Ja tālvadības pulti neizmantojat ilgāku laiku, izņemiet baterijas.

Droši atbrīvojieties no vecajām baterijām atbilstoši norādījumiem.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** atlasiet **Atslēgvārdi** un atrodiet **Lietošanas beigas**.

Tīrīšana

Tālvadības pulsts ir apstrādāta ar skrāpējumizturīgu pārklājumu.

Tālvadības pulsts tīrīšanai izmantojiet mīkstu, mitru drāniņu. Nekādā gadījumā tālvadības pulsts tīrīšanai neizmantojiet tādas vielas kā spirtu, ķimikālijas vai sadzīves tīrīšanas līdzekļus.


Turinys

1 Skirta 9507/OLED807/OLED857/ 3 OLED9x7	
1.1 Mygtukų apžvalga	3
1.2 Susiekite savo nuotolinio valdymo pultą su televizoriumi	4
1.3 Paieška balsu	5
2 Skirta OLED707	6
2.1 Mygtukų apžvalga	6
3 Skirta	9
8507/8517/8807/8857/8897	
3.1 Mygtukų apžvalga	9
3.2 Susiekite savo nuotolinio valdymo pultą su televizoriumi	11
3.3 Paieška balsu	12
4 Skirta	13
8837/8887/OLED837/OLED887	
4.1 Mygtukų apžvalga	13
4.2 Klaviatūra	14
4.3 Susiekite savo nuotolinio valdymo pultą su televizoriumi	15
4.4 Paieška balsu	16
5 Skirta 8007/8057/8107	17
5.1 Mygtukų apžvalga	17
6 Skirta 7607/7657	19
6.1 Mygtukų apžvalga	19
7 Skirta 6707	22
7.1 Mygtukų apžvalga	22
8 Skirta 5507/5527/5537	25
8.1 Viršuje	25
8.2 Vidurys	25
8.3 Dugnas	25
9 IR jutiklis	27
10 Akumulatoriai	28
11 Valymas	29
Rodyklė	30

Skirta 9507/OLED8 07/OLED857/OLED 9x7

Mygtukų apžvalga

Viršuje

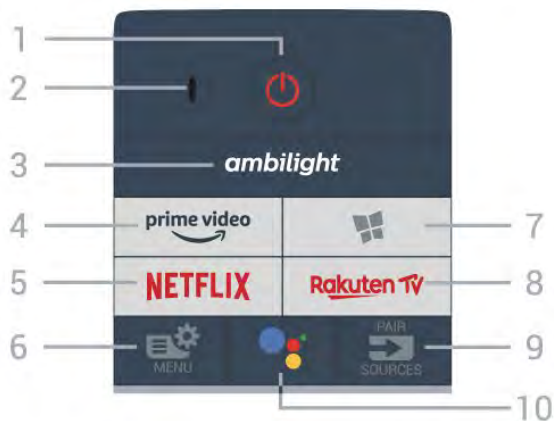

Judesio aptikimas

Nuotolinio valdymo pulte yra įmontuotas judesio jutiklis*; kai įprastai paimsite nuotolinio valdymo pultelį ir pakreipsite nuotolinio valdymo pulto mygtukus į save, 2 sek. įsijungs foninis apšvietimas. Judesio aptikimo funkcija įjungta pagal numatytuosius nustatymus. Ją galite išjungti paspausdami ir palaikydami OK ir skaičių mygtuką 0 mažiausiai 3 sek. Norėdami vėl įjungti funkciją, paspauskite ir palaikykite OK ir skaičių mygtuką 1 mažiausiai 3 sek.

* Judesio aptikimo funkcijos nėra JK skirtuose modeliuose.

1 – „Parengtis / įjungti“

Įjungti televizorių arba vėl įjungti budėjimo režimą.

2 – VOICE mikrofonas

3 – *ambilight*

Pasirinkti vieną iš „Ambilight“ stilių.

4 –

Paleisti programą „Amazon prime video“.

5 – **NETFLIX**

Tiesiogiai atidaryti programą „Netflix“. Televizorius turi būti įjungtas arba veikti budėjimo režimu.

- Jei turite „Netflix“ narystės prenumeratą, „Netflix“ galite naudotis ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto.

- Jei norite atidaryti „Netflix“, paspauskite **NETFLIX**, kad

atidarytumėte „Netflix“ programą. „Netflix“ galite iškart atidaryti televizoriui veikiant budėjimo režimu.
www.netflix.com

6 – Spartusis meniu / MENU

Atidaryti spartųjį meniu su įprastomis televizoriaus funkcijomis. Laikykite nuspaudę mygtuką MENU, kad būtų parodyta žaidimo valdymo juosta, kai aptinkamas žaidimo signalas ir yra įjungtas žaidimo režimas.

7 – „Smart TV Collection“

Paleisti programą „Smart TV Collection“.

8 – **Rakuten TV**

Paleisti programą „Rakuten TV“.

9 – SOURCES

- Atidarykite ar uždarykite šaltinių meniu.
- Nuotolinio valdymo pultas susiejamas su televizoriumi.

10 – Google Assistant™

Paleiskite „Google Assistant™“.

Viršutinė dalis (JK skirti modeliai)



1 – „Parengtis / įjungti“

Įjungti televizorių arba vėl įjungti budėjimo režimą.

2 – VOICE mikrofonas

3 – *ambilight*

Pasirinkti vieną iš „Ambilight“ stilių.

4 –

Paleisti programą „Amazon prime video“.

5 – **NETFLIX**

Tiesiogiai atidaryti programą „Netflix“. Televizorius turi būti įjungtas arba veikti budėjimo režimu.

- Jei turite „Netflix“ narystės prenumeratą, „Netflix“ galite naudotis ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto.

- Jei norite atidaryti „Netflix“, paspauskite **NETFLIX**, kad atidarytumėte „Netflix“ programą. „Netflix“ galite iškart atidaryti televizoriui veikiant budėjimo režimu.
www.netflix.com

6 - 🗨️ Spartusis meniu

Atidarykite spartųjį meniu su įprastinėmis televizoriaus funkcijomis.

7 - Freeview Play

Paleisti „Freeview Play“.

8 - **Rakuten TV**

Paleisti programą „Rakuten TV“.


9 - ➡️ SOURCES

- Atidarykite ar uždarykite šaltinių meniu.
- Nuotolinio valdymo pultas susiejamas su televizoriumi.

10 - 🗨️ Google Assistant™

Paleiskite „Google Assistant™“.

Viduryrs

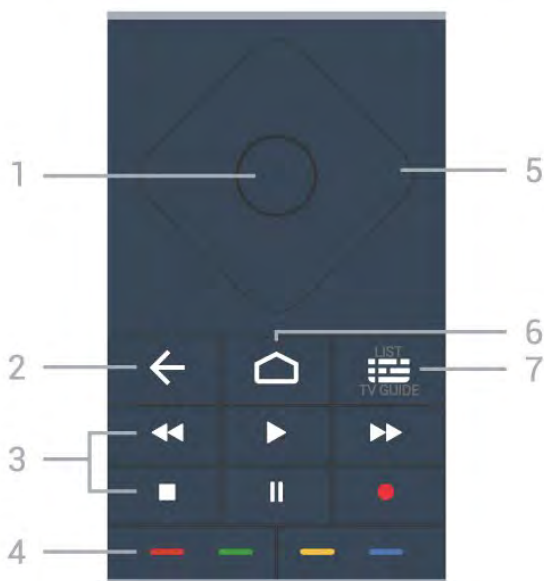

1 - OK klavišas

Patvirtinkite pasirinkimą ar nustatymą. Žiūrint televiziją atidaromas kanalų sąrašas.

2 - ← Back

Įjungti anksčiau pasirinktą kanalą.

Grįžti į ankstesnį meniu.

Grįžti į ankstesnį programos / interneto puslapį.

3 - Atkūrimas ir įrašymas

- Paleisti ► paleidžia atkūrimą.
- Pristabdyti || pristabdo atkūrimą
- Stabdyti ■ sustabdo atkūrimą
- Atsukti atgal ◀ atsuka atgal
- Persukti į priekį ▶ greitai persuka į priekį
- Įrašyti ● pradeda įrašymą

4 - Spalvų mygtukai

Tiesiogiai pasirinkite parinktis. Mėlynu mygtuku — atidaromas Žinynas.

5 - Rodyklių / naršymo mygtukai

Eikite į viršų, apačią, kairėn ar dešinėn.

6 - 🏠 HOME

Atidarykite pagrindinį meniu.

7 - 📺 TV gidas / kanalų sąrašas

Atidarykite ar uždarykite TV gidą. Paspauskite ir palaikykite, kad būtų atidarytas kanalų sąrašas.

Dugnas



1 - 📺 - EXIT

Toliau žiūrėkite televiziją arba išjunkite interaktyviąją televizoriaus programą.

2 - 🔊 Garsumas

Paspauskite + arba - ir sureguliuokite garsumo lygį.

3 - Skaičių mygtukai

Tiesiogiai pasirinkite kanalą.

4 - TEXT

Atidaryti arba uždaryti tekstą / teletekstą.

5 - 📺 Kanalas

Paspauskite + arba - ir įjunkite kitą arba ankstesnį kanalą iš kanalų sąrašo. atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir

6 - 🔇 Nutildyti

Nutildykite garsą arba jį vėl įjunkite.

7 - + OPTIONS

Atidarykite arba uždarykite parinkčių meniu.

1.2

Susiekite savo nuotolinio valdymo pultą su televizoriumi

Šis nuotolinio valdymo pultas siunčia komandas televizoriumi „Bluetooth®“ ryšiu ir IR (infraraudonaisiais spinduliais).

- Daugelis veiksmų šiuo nuotolinio valdymo pultu atliekami IR (infraraudonaisiais spinduliais).


• Norėdami atlikti pažangesnius veiksmus, pvz., paiešką balsu, arba naudotis nuotolinio valdymo pulto klaviatūra, jums reikia susieti televizorių su nuotolinio valdymo pultu.

Kai pradėsite pradinį televizoriaus diegimą, televizorius paragins paspausti ir palaikyti paspaudus mygtuką **PAIR (SOURCES)**, tai padarius, bus atliktas susiejimas.

Pastaba:

1 - kai sėkmingai įjungiamas nuotolinio valdymo pulto siejimo režimas, pulto priekyje aplink mikrofoną pradeda mirksėti mėlynas LED indikatorius žiedas.

2 - Kad susieta būtų sėkmingai, siejimo metu nuotolinio valdymo pultą reikia laikyti arti televizoriaus (1 m atstumu).


3 - Jei paspaudus  televizoriuje valdymo balsu laukelis nepasirodo, tai reiškia, kad šių prietaisų susieti nepavyko.

4 - Prieš įjungiant siejimo režimą patartina palaukti, kol televizorius bus visiškai paleistas ir bus paleisti visi fone veikiantys procesai, kitaip pranešimas su tolesnėmis instrukcijomis gali būti parodytas per vėlavimą, ir tai gali neigiamai paveikti siejimo procesą.

Susiejimas arba pakartotinis susiejimas


Jei nutrūko siejimo ryšys su nuotolinio valdymo pultu, televizorių su juo galite susieti dar kartą.

Kad susietumėte, galite paprasčiausiai paspausti ir palaikyti paspaustą mygtuką **PAIR (SOURCES)** maždaug 3 sek.).


Arba eikite į  **Nustatymai** > **Belaidis ryšys ir tinklai** > **Nuotolinio valdymo pultas** > **Susieti nuotolinio valdymo pultą**, tada vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Sėkmingai susiejus pasirodys pranešimas.

Nuotolinio valdymo pulto programinė įranga

 **Nustatymai** > **Belaidis ryšys ir tinklai** > **Nuotolinio valdymo pultas** > **Nuotolinio valdymo pulto informacija**

Susiję nuotolinio valdymo pultą, galite patikrinti dabartinės nuotolinio valdymo pulto programinės įrangos versiją.

 **Nustatymai** > **Belaidis ryšys ir tinklai** > **Nuotolinio valdymo pultas** > **Naujinti nuotolinio valdymo pulto programinę įrangą**


Patikrinkite, ar yra nuotolinio valdymo pulto programinės įrangos atnaujinimų.

Paieška balsu

Galite paprasčiausiai balsu ieškoti vaizdo įrašų, muzikos arba dar ko nors internete. Galite kalbėti į mikrofoną nuotolinio valdymo pulte.

Prieš naudojant paiešką balsu, reikia susieti nuotolinio valdymo pultą su televizoriumi.

Balso naudojimas...

1 - Nuotolinio valdymo pulte paspauskite  . Užsidegs mėlynas nuotolinio valdymo pulto lemputė, bus parodytas paieškos laukelis ir suaktyvintas mikrofonas.


2 - Aiškiai pasakykite tai, ko ieškote. Prieš išsijungiant mikrofonui, galite kalbėti 10 sek. Kol bus parodyti rezultatai, gali šiek tiek užtrukti.

3 - Paieškos rezultatų sąrašė galite pasirinkti norimą elementą.

Skirta OLED707

Mygtukų apžvalga

Viršuje

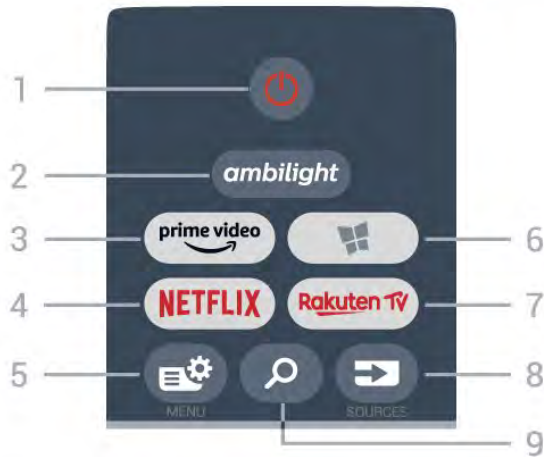

1 – „Parengtis / įjungti“

Įjungti televizorių arba vėl įjungti budėjimo režimą.

2 – *Ambilight*

Pasirinkti vieną iš „Ambilight“ stilių.

3 – *prime video*

Paleisti programą „Amazon prime video“.

4 – **NETFLIX**

Tiesiogiai atidaryti programą „Netflix“. Televizorius turi būti įjungtas arba veikti budėjimo režimu.

- Jei turite „Netflix“ narystės prenumeratą, „Netflix“ galite naudoti ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto.
- Jei norite atidaryti „Netflix“, paspauskite **NETFLIX**, kad atidarytumėte „Netflix“ programą. „Netflix“ galite iškart atidaryti televizoriui veikiant budėjimo režimu. www.netflix.com

5 – Quick Menu

Atidaryti spartųjį meniu su įprastomis televizoriaus funkcijomis.

6 – „Smart TV Collection“

Paleisti programą „Smart TV Collection“.

7 – *Rakuten TV*

Paleisti programą „Rakuten TV“.


8 – SOURCES

- Atidaryti arba uždaryti šaltinių meniu.
- Nuotolinio valdymo pultas susiejamas su televizoriumi.

9 – Search

Atidaryti „Smart TV“ paieškos puslapį.

Viršutinė dalis (JK skirti modeliai)

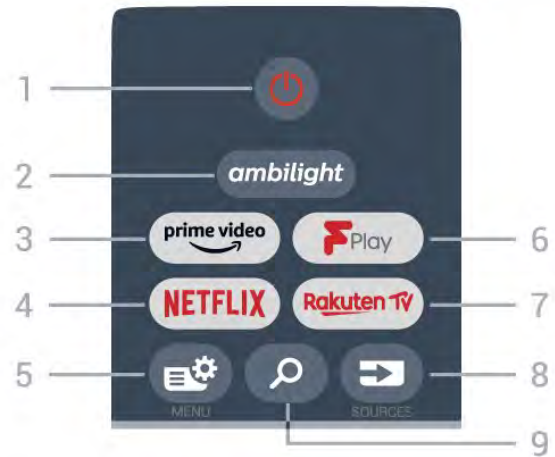

1 – „Parengtis / įjungti“

Įjungti televizorių arba vėl įjungti budėjimo režimą.

2 – *Ambilight*

Pasirinkti vieną iš „Ambilight“ stilių.

3 – *prime video*

Paleisti programą „Amazon prime video“.

4 – **NETFLIX**

Tiesiogiai atidaryti programą „Netflix“. Televizorius turi būti įjungtas arba veikti budėjimo režimu.

- Jei turite „Netflix“ narystės prenumeratą, „Netflix“ galite naudoti ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto.
- Jei norite atidaryti „Netflix“, paspauskite **NETFLIX**, kad atidarytumėte „Netflix“ programą. „Netflix“ galite iškart atidaryti televizoriui veikiant budėjimo režimu. www.netflix.com

5 – Quick Menu

Atidaryti spartųjį meniu su įprastomis televizoriaus funkcijomis.

6 – Freeview Play

Paleisti „Freeview Play“.

7 – *Rakuten TV*

Paleisti programą „Rakuten TV“.

8 – SOURCES

- Atidaryti arba uždaryti šaltinių meniu.
- Nuotolinio valdymo pultas susiejamas su televizoriumi.

9 – Search

Atidaryti „Smart TV“ paieškos puslapį.

Vidurys



1 - OK klavišas

Patvirtinkite pasirinkimą ar nustatymą. Žiūrint televiziją atidaromas kanalų sąrašas.

2 - ← Back

Ijungti anksčiau pasirinktą kanalą.

Grįžti į ankstesnį meniu.

Grįžti į ankstesnį programos / interneto puslapį.

3 - Atkūrimas ir įrašymas

• Paleisti ► paleidžia atkūrimą.

• Pristabdyti || pristabdo atkūrimą

• Stabdyti ■ sustabdo atkūrimą

• Atsukti atgal ◀◀ atsuka atgal

• Persukti į priekį ▶▶ greitai persuka į priekį

• Įrašyti ● pradeda įrašymą

4 - ●●●● Spalvų mygtukai

Tiesiogiai pasirinkite parinktį. Mėlynu mygtuku ● atidaromas Žinynas.

5 - Rodyklių / naršymo mygtukai


Eikite į viršų, apačią, kairėn ar dešinėn.

6 - 🏠 HOME

Atidarykite pagrindinį meniu.

7 - 📺 TV gidas / kanalų sąrašas

Atidarykite ar uždarykite TV gidą. Paspauskite ir palaikykite, kad būtų atidarytas kanalų sąrašas.

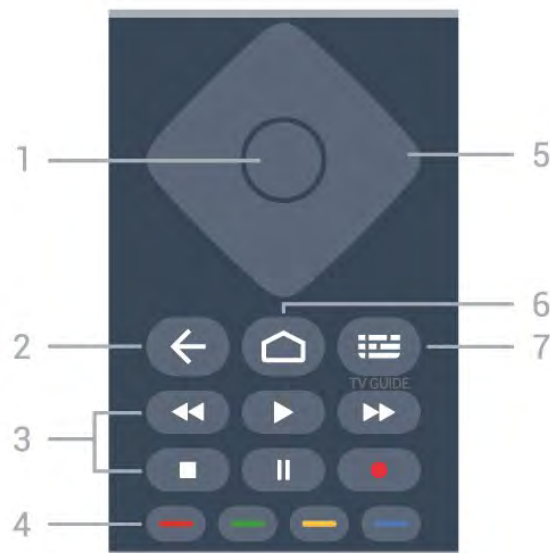

1 - OK klavišas

Patvirtinkite pasirinkimą ar nustatymą. Žiūrint televiziją atidaromas kanalų sąrašas.

2 - ← Back

Ijungti anksčiau pasirinktą kanalą.

Grįžti į ankstesnį meniu.

Grįžti į ankstesnį programos / interneto puslapį.

3 - Atkūrimas ir įrašymas

• Paleisti ► paleidžia atkūrimą.

• Pristabdyti || pristabdo atkūrimą

• Stabdyti ■ sustabdo atkūrimą

• Atsukti atgal ◀◀ atsuka atgal

• Persukti į priekį ▶▶ greitai persuka į priekį

• Įrašyti ● pradeda įrašymą

4 - ●●●● Spalvų mygtukai

Tiesiogiai pasirinkite parinktį. Mėlynu mygtuku ● atidaromas Žinynas.

5 - Rodyklių / naršymo mygtukai

Eikite į viršų, apačią, kairėn ar dešinėn.

6 - 🏠 HOME


Atidarykite pagrindinį meniu.

7 - 📺 TV gidas

Atidarykite ar uždarykite TV gidą.

Dugnas

Vidurinė dalis (JK skirti modeliai)

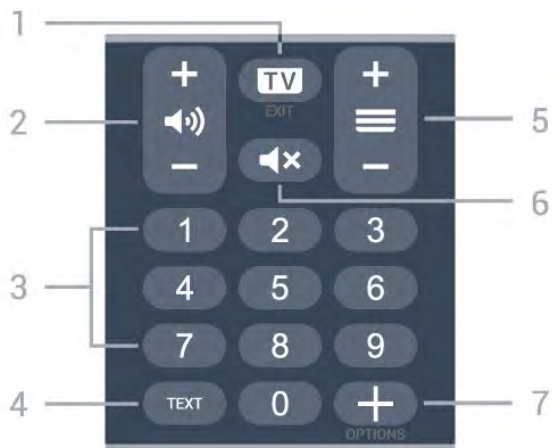

1 - **TV** - EXIT

Toliau žiūrėkite televiziją arba išjunkite interaktyviąją televizoriaus programą.

2 - **Speaker icon** Garsumas

Paspauskite + arba - ir sureguliuokite garsumo lygį.

3 - Skaičių mygtukai

Tiesiogiai pasirinkite kanalą.

4 - **TEXT**

Atidaryti arba uždaryti tekstą / teletekstą.

5 - **Channel icon** Kanalas

Paspauskite + arba - ir įjunkite kitą arba ankstesnį kanalą iš kanalų sąrašo. atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir

6 - **Mute icon** Nutildyti

Nutildykite garsą arba jį vėl įjunkite.

7 - **+ OPTIONS**

Atidarykite arba uždarykite parinkčių meniu.

Paspauskite + arba - ir sureguliuokite garsumo lygį.

3 - Skaičių mygtukai

Tiesiogiai pasirinkite kanalą.

4 - **Channel icon** Kanalų sąrašas

Atidarykite kanalų sąrašą.

5 - **Channel icon** Kanalas

Paspauskite + arba - ir įjunkite kitą arba ankstesnį kanalą iš kanalų sąrašo. atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir


6 - **Mute icon** Nutildyti

Nutildykite garsą arba jį vėl įjunkite.

7 - **+ OPTIONS**

Atidarykite arba uždarykite parinkčių meniu.

Apatinė dalis (JK skirti modeliai)

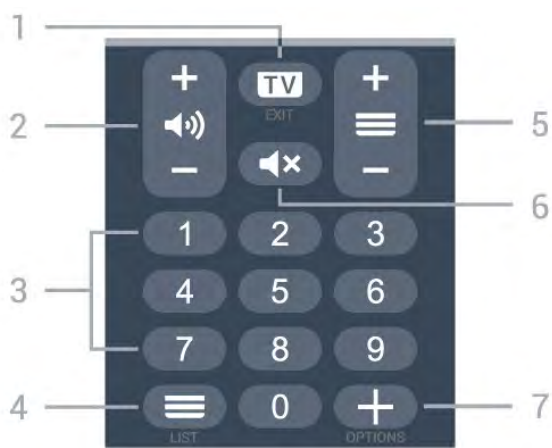

1 - **TV** - EXIT

Toliau žiūrėkite televiziją arba išjunkite interaktyviąją televizoriaus programą.

2 - **Speaker icon** Garsumas

Skirta 8507/8517/8807/8857/8897

Mygtukų apžvalga

Viršuje



1 – „Parengtis / įjungti“

Įjungti televizorių arba vėl įjungti budėjimo režimą.

2 – VOICE mikrofonas

3 – **ambilight**

Pasirinkti vieną iš „Ambilight“ stilių.

4 – **prime video**

Paleisti programą „Amazon prime video“.

5 – **NETFLIX**

Tiesiogiai atidaryti programą „Netflix“. Televizorius turi būti įjungtas arba veikti budėjimo režimu.

- Jei turite „Netflix“ narystės prenumeratą, „Netflix“ galite naudotis ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto.
- Jei norite atidaryti „Netflix“, paspauskite **NETFLIX**, kad atidarytumėte „Netflix“ programą. „Netflix“ galite iškart atidaryti televizoriui veikiant budėjimo režimu. www.netflix.com

6 – Spartusis meniu

Atidarykite spartųjį meniu su įprastinėmis televizoriaus funkcijomis.

7 – „Smart TV Collection“

Paleisti programą „Smart TV Collection“.

8 – **Rakuten TV**

Paleisti programą „Rakuten TV“.

9 – SOURCES

- Atidarykite ar uždarykite šaltinių meniu.
- Nuotolinio valdymo pultas susiejamas su

televizoriumi.

- 10 – Google Assistant™
Paleiskite „Google Assistant™“.

Viršutinė dalis (JK skirti modeliai)



1 – „Parengtis / įjungti“

Įjungti televizorių arba vėl įjungti budėjimo režimą.

2 – VOICE mikrofonas

3 – **ambilight**

Pasirinkti vieną iš „Ambilight“ stilių.

4 – **prime video**

Paleisti programą „Amazon prime video“.

5 – **NETFLIX**

Tiesiogiai atidaryti programą „Netflix“. Televizorius turi būti įjungtas arba veikti budėjimo režimu.

- Jei turite „Netflix“ narystės prenumeratą, „Netflix“ galite naudotis ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto.
- Jei norite atidaryti „Netflix“, paspauskite **NETFLIX**, kad atidarytumėte „Netflix“ programą. „Netflix“ galite iškart atidaryti televizoriui veikiant budėjimo režimu. www.netflix.com

6 – Spartusis meniu

Atidarykite spartųjį meniu su įprastinėmis televizoriaus funkcijomis.

7 – Freeview Play

Paleisti „Freeview Play“.

8 – **Rakuten TV**

Paleisti programą „Rakuten TV“.

9 – SOURCES

- Atidarykite ar uždarykite šaltinių meniu.
- Nuotolinio valdymo pultas susiejamas su televizoriumi.

10 – Google Assistant™

Paleiskite „Google Assistant™“.

Vidurys



1 - OK klavišas

Patvirtinkite pasirinkimą ar nustatymą. Žiūrint televiziją atidaromas kanalų sąrašas.

2 - ← Back

Ijungti anksčiau pasirinktą kanalą.

Grįžti į ankstesnį meniu.

Grįžti į ankstesnį programos / interneto puslapį.

3 - Atkūrimas ir įrašymas

• Paleisti ► paleidžia atkūrimą.

• Pristabdyti || pristabdo atkūrimą

• Stabdyti ■ sustabdo atkūrimą

• Atsukti atgal ◀◀ atsuka atgal

• Persukti į priekį ▶▶ greitai persuka į priekį

• Įrašyti ● pradeda įrašymą

4 - ●●●● Spalvų mygtukai

Tiesiogiai pasirinkite parinktį. Mėlynu mygtuku ● atidaromas Žinynas.

5 - Rodyklių / naršymo mygtukai


Eikite į viršų, apačią, kairėn ar dešinėn.

6 - 🏠 HOME

Atidarykite pagrindinį meniu.

7 - 📺 TV gidas / kanalų sąrašas

Atidarykite ar uždarykite TV gidą. Paspauskite ir palaikykite, kad būtų atidarytas kanalų sąrašas.

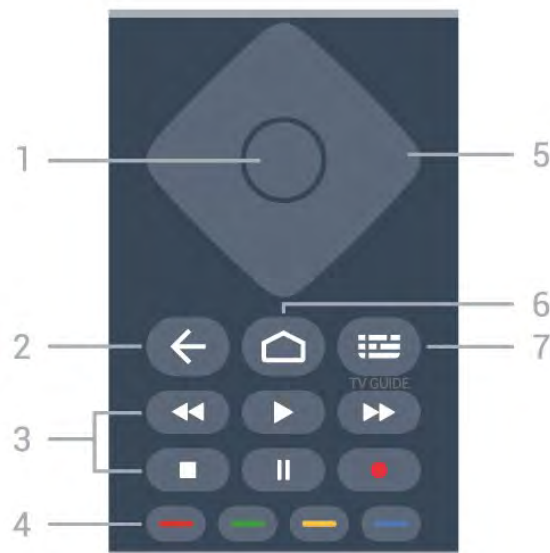

1 - OK klavišas

Patvirtinkite pasirinkimą ar nustatymą. Žiūrint televiziją atidaromas kanalų sąrašas.

2 - ← Back

Ijungti anksčiau pasirinktą kanalą.

Grįžti į ankstesnį meniu.

Grįžti į ankstesnį programos / interneto puslapį.

3 - Atkūrimas ir įrašymas

• Paleisti ► paleidžia atkūrimą.

• Pristabdyti || pristabdo atkūrimą

• Stabdyti ■ sustabdo atkūrimą

• Atsukti atgal ◀◀ atsuka atgal

• Persukti į priekį ▶▶ greitai persuka į priekį

• Įrašyti ● pradeda įrašymą

4 - ●●●● Spalvų mygtukai

Tiesiogiai pasirinkite parinktį. Mėlynu mygtuku ● atidaromas Žinynas.

5 - Rodyklių / naršymo mygtukai

Eikite į viršų, apačią, kairėn ar dešinėn.

6 - 🏠 HOME


Atidarykite pagrindinį meniu.

7 - 📺 TV gidas

Atidarykite ar uždarykite TV gidą.

Vidurinė dalis (JK skirti modeliai)

Dugnas

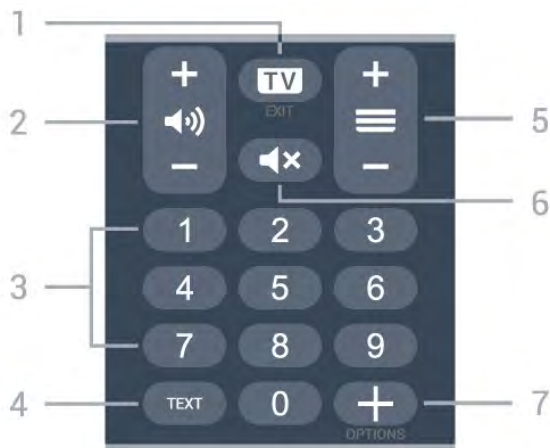

1 - TV - EXIT

Toliau žiūrėkite televiziją arba išjunkite interaktyviąją televizoriaus programą.

2 - Garsumas

Paspauskite + arba - ir sureguliuokite garsumo lygį.

3 - Skaičių mygtukai

Tiesiogiai pasirinkite kanalą.

4 - TEXT

Atidaryti arba uždaryti tekstą / teletekstą.

5 - Kanalas

Paspauskite + arba - ir įjunkite kitą arba ankstesnį kanalą iš kanalų sąrašo. atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir

6 - Nutildyti

Nutildykite garsą arba jį vėl įjunkite.

7 - + OPTIONS

Atidarykite arba uždarykite parinkčių meniu.

Apatinė dalis (JK skirti modeliai)



1 - TV - EXIT

Toliau žiūrėkite televiziją arba išjunkite interaktyviąją televizoriaus programą.

2 - Garsumas

Paspauskite + arba - ir sureguliuokite garsumo lygį.

3 - Skaičių mygtukai

Tiesiogiai pasirinkite kanalą.

4 - Kanalu sąrašas

Atidarykite kanalų sąrašą.

5 - Kanalas

Paspauskite + arba - ir įjunkite kitą arba ankstesnį kanalą iš kanalų sąrašo. atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir

6 - Nutildyti

Nutildykite garsą arba jį vėl įjunkite.

7 - + OPTIONS

Atidarykite arba uždarykite parinkčių meniu.

3.2

Susiekite savo nuotolinio valdymo pultą su televizoriumi

Šis nuotolinio valdymo pultas siunčia komandas televizoriui „Bluetooth“ ryšiu ir IR (infraraudonaisiais spinduliais).

- Daugelis veiksmų šiuo nuotolinio valdymo pultu atliekami IR (infraraudonaisiais spinduliais).
- Norėdami atlikti pažangesnius veiksmus, pvz., paiešką balsu, arba naudotis nuotolinio valdymo pulto klaviatūra, jums reikia susieti televizorių su nuotolinio valdymo pultu.

Kai pradėsite pradinį televizoriaus diegimą, televizorius paragins paspausti ir palaikyti paspaudus mygtuką **PAIR (SOURCES)**, tai padarius, bus atliktas susiejimas.

Pastaba:


- 1 - kai sėkmingai įjungiamas nuotolinio valdymo pulto siejimo režimas, pulto priekyje aplink mikrofoną pradeda mirksėti mėlynas LED indikatorius žiedas.
- 2 - Kad susieta būtų sėkmingai, siejimo metu nuotolinio valdymo pultą reikia laikyti arti televizoriaus (1 m atstumu).
- 3 - Jei paspaudus **PAIR** televizoriuje valdymo balsu laukelis nepasirodo, tai reiškia, kad šių prietaisų susieti nepavyko.
- 4 - Prieš įjungiant siejimo režimą patartina palaukti, kol televizorius bus visiškai paleistas ir bus paleisti visi fone veikiantys procesai, kitaip pranešimas su tolesnėmis instrukcijomis gali būti parodytas per vėlavimą, ir tai gali neigiamai paveikti siejimo procesą.

Susiejimas arba pakartotinis susiejimas

Jei nutrūko siejimo ryšys su nuotolinio valdymo pultu, televizorių su juo galite susieti dar kartą.


Kad susietumėte, galite paprasčiausiai paspausti ir

palaikyti paspausta mygtuką PAIR (SOURCES) maždaug 3 sek.).


Arba eikite į  Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Nuotolinio valdymo pultas > Susieti nuotolinio valdymo pultą, tada vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Sėkmingai susiejus pasirodys pranešimas.

Nuotolinio valdymo pulto programinė įranga

 Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Nuotolinio valdymo pultas > Nuotolinio valdymo pulto informacija

Susieję nuotolinio valdymo pultą, galite patikrinti dabartinės nuotolinio valdymo pulto programinės įrangos versiją.

 Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Nuotolinio valdymo pultas > Naujinti nuotolinio valdymo pulto programinę įrangą

Patikrinkite, ar yra nuotolinio valdymo pulto programinės įrangos atnaujinimų.


3.3

Paieška balsu

Galite paprasčiausiai balsu ieškoti vaizdo įrašų, muzikos arba dar ko nors internete. Galite kalbėti į mikrofoną nuotolinio valdymo pulte.

Prieš naudojant paiešką balsu, reikia susieti nuotolinio valdymo pultą su televizoriumi.

Balso naudojimas...

- 1 - Nuotolinio valdymo pulte paspauskite  . Užsidegs mėlyna nuotolinio valdymo pulto lemputė, bus parodytas paieškos laukelis ir suaktyvintas mikrofonas.
- 2 - Aiškiai pasakykite tai, ko ieškote. Prieš išsijungiant mikrofonui, galite kalbėti 10 sek. Kol bus parodyti rezultatai, gali šiek tiek užtrukti.
- 3 - Paieškos rezultatų sąrašė galite pasirinkti norimą elementą.

Skirta 8837/8887/O LED837/OLED887

Mygtukų apžvalga

Viršuje



- 1 – „Parengtis / įjungti“
Įjungti televizorių arba vėl įjungti budėjimo režimą.
- 2 – VOICE mikrofonas
- 3 – **ambilight**
Pasirinkti vieną iš „Ambilight“ stilių.
- 4 – Spartusis meniu
Atidarykite spartųjį meniu su įprastinėmis televizoriaus funkcijomis.
- 5 – SOURCES
• Atidarykite ar uždarykite šaltinių meniu.
• Nuotolinio valdymo pultas susiejamas su televizoriumi.
- 6 – Google Assistant™
Paleisti „Google Assistant™“.

Viršutinė dalis (JK skirti modeliai)



- 1 – „Parengtis / įjungti“
Įjungti televizorių arba vėl įjungti budėjimo režimą.

2 – VOICE mikrofonas

3 – **ambilight**

Pasirinkti vieną iš „Ambilight“ stilių.

4 – Freeview Play

Paleisti „Freeview Play“.

5 – SOURCES

- Atidarykite ar uždarykite šaltinių meniu.
- Nuotolinio valdymo pultas susiejamas su televizoriumi.

6 – Google Assistant™

Paleisti „Google Assistant™“.

Vidurys



1 – OK klavišas

Patvirtinkite pasirinkimą ar nustatymą. Žiūrint televiziją atidaromas kanalų sąrašas.

2 – Back

Įjungti anksčiau pasirinktą kanalą.

Grįžti į ankstesnį meniu.

Grįžti į ankstesnį programos / interneto puslapį.

3 – Atkūrimas ir įrašymas

- Paleisti paleidžia atkūrimą.
- Pristabdyti pristabdo atkūrimą
- Stabdyti sustabdo atkūrimą
- Atsukti atgal atsuka atgal
- Persukti į priekį greitai persuka į priekį
- Įrašyti pradeda įrašymą

4 – Spalvų mygtukai

Tiesiogiai pasirinkite parinktis. Mėlynu mygtuku atidaromas Žinynas.

5 – Rodyklių / naršymo mygtukai

Eikite į viršų, apačią, kairėn ar dešinėn.


6 – HOME

Atidarykite pagrindinį meniu.

7 - TV gidas / kanalų sąrašas

Atidarykite ar uždarykite TV gidą. Paspauskite ir palaikykite, kad būtų atidarytas kanalų sąrašas.

Dugnas

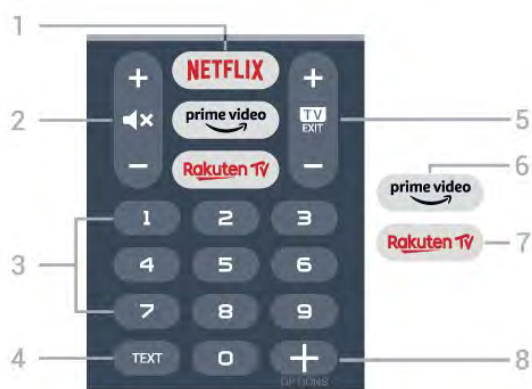

1 - NETFLIX

Tiesiogiai atidarykite „Netflix“ programą. Televizorius turi būti įjungtas arba veikti budėjimo režimu.

- Jei turite „Netflix“ narystės prenumeratą, „Netflix“ galite naudotis ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto.
- Jei norite atidaryti „Netflix“, paspauskite **NETFLIX**, kad atidarytumėte „Netflix“ programą. „Netflix“ galite iškart atidaryti televizoriui veikiant budėjimo režimu. www.netflix.com

2 - Nutildyti / garsumas

Paspauskite vidurinę dalį, kad garsą nutildytumėte ar jį vėl įjungtumėte. Paspauskite + arba - ir sureguliuokite garsumo lygį.

3 - Skaičių mygtukai

Tiesiogiai pasirinkite kanalą.

4 - TEXT

Atidaryti arba uždaryti tekstą / teletekstą.

5 - - EXIT

Paspauskite vidurinę dalį ir vėl toliau žiūrėkite televiziją. Išjunkite interaktyviąją televizoriaus programą. Paspauskite + arba -, kad perjungtumėte ankstesnį arba kitą kanalą kanalų sąrašė. atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir

6 -

Paleisti programą „Amazon prime video“.


7 -

Atidaryti „Rakuten TV“ programą tiesiogiai.

8 - + OPTIONS

Atidaryti arba uždaryti parinkčių meniu.

Apatinė dalis (JK skirti modeliai)

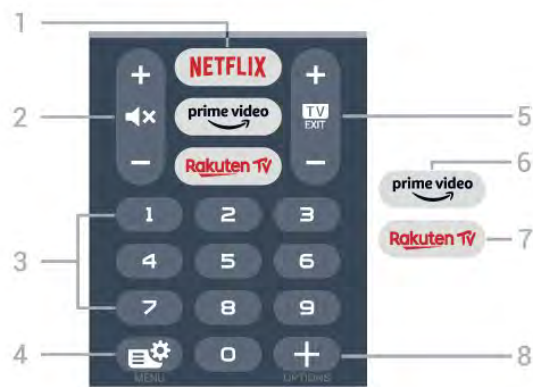

1 - NETFLIX

Tiesiogiai atidarykite „Netflix“ programą. Televizorius turi būti įjungtas arba veikti budėjimo režimu.

- Jei turite „Netflix“ narystės prenumeratą, „Netflix“ galite naudotis ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto.
- Jei norite atidaryti „Netflix“, paspauskite **NETFLIX**, kad atidarytumėte „Netflix“ programą. „Netflix“ galite iškart atidaryti televizoriui veikiant budėjimo režimu. www.netflix.com

2 - Nutildyti / garsumas

Paspauskite vidurinę dalį, kad garsą nutildytumėte ar jį vėl įjungtumėte. Paspauskite + arba - ir sureguliuokite garsumo lygį.

3 - Skaičių mygtukai

Tiesiogiai pasirinkite kanalą.

4 - Spartusis meniu

Atidarykite spartųjį meniu su įprastinėmis televizoriaus funkcijomis.

5 - - EXIT

Paspauskite vidurinę dalį ir vėl toliau žiūrėkite televiziją. Išjunkite interaktyviąją televizoriaus programą. Paspauskite + arba -, kad perjungtumėte ankstesnį arba kitą kanalą kanalų sąrašė. atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir

6 -

Paleisti programą „Amazon prime video“.

7 -

Atidaryti „Rakuten TV“ programą tiesiogiai.

8 - + OPTIONS

Atidaryti arba uždaryti parinkčių meniu.

Klaviatūra

Apžvalga

„Qwerty“ / „Azerty“ klaviatūros apžvalga



1 – Azerty character

Simbolių padėtis, kai nustatytas klaviatūros išdėstymas „Azerty“.

2 – Naikinti

Panaikinkite įvestus simbolius.

3 – „Shift“

Viršutiniojo registro simbolių įvedimas.

4 – „Fn“ mygtukas

Skaičiams ar skyrybos simboliams įvesti.

5 – tarpo mygtukas

6 – naršymas ir OK

Pastaba. Prieš naudojant nuotolinio valdymo klaviatūrą, reikia susieti nuotolinio valdymo pultą su televizoriumi.

Teksto rašymas

Naudodami klaviatūrą, esančią kitoje nuotolinio valdymo pulto pusėje, bet kuriame ekrano teksto lauke galite rašyti tekstą.

Jei norite rašyti tekstą...

1 – Jei jis dar nepasirinktas, pasirinkite teksto lauką.

2 – Jei norite suaktyvinti nuotolinio valdymo pulto klaviatūros mygtukus, apverskite pultą, kad klaviatūra būtų viršuje. Pultą laikykite abiem rankomis, o raides įveskite nykščiais.

3 – Jei norite paslėpti ekrano klaviatūrą, paspauskite Back.

Spauskite OK ir patvirtinkite tekstą.

Ekranų klaviatūra

Jei tekstui įvesti naudojate ekranų klaviatūrą, klaviatūros išdėstymą galite sukonfigūruoti taip, kaip esate pratę.

Jei norite atidaryti šiuo nustatymus...

Paspauskite HOME, pasirinkite nustatymus ir

paspauskite OK „Android“ nustatymai ir spauskite OK.

6 – Pasirinkite Įrenginys Pirmumas > Klaviatūra ir spauskite OK.

7 – Pasirinkite „Gboard“ nustatymai > Kalba ir spauskite OK. Čia galite nustatyti savo kalbos klaviatūrą.

8 – Paspauskite Back, kad meniu uždarytumėte ir grįžtumėte vienu žingsniu atgal.

- Nuotolinis valdymas veikia iki 5 m atstumu nuo televizoriaus.

- Naudojant nuotolinio valdymo pulto klaviatūrą, nuotolinio valdymo pultą rekomenduojama laikyti mažesniu nei 50 laipsnių kampu.

- Neuždenkite nuotolinio valdymo pulto IR spindulių langelio.

„Qwerty“ ir „Azerty“

Nuotolinio valdymo pulte paprastai naudojama QWERTY klaviatūra.

„Azerty“ klaviatūra

Atsižvelgiant į regioną, nuotolinio valdymo pulte galima nustatyti „Azerty“ klaviatūrą. „Azerty“ simboliai yra parodyti atitinkamų klavišų viršutiniame dešiniajame kampe.

Jei klaviatūros išdėstymą norite nustatyti kaip „Azerty“...

1 – Paspauskite HOME, pasirinkite nustatymus ir paspauskite OK.

2 – Pasirinkite Regionas ir kalba ir spauskite (dešinėn), kad atvertumėte meniu.

3 – Pasirinkite Nuotolinio valdymo klaviatūra ir spauskite OK.

4 – Pasirinkite Qwerty arba Azerty ir spauskite OK.

5 – Paspauskite (kairė) kelis kartus, jei reikia uždaryti meniu.

Susiekite savo nuotolinio valdymo pultą su televizoriumi

Šis nuotolinio valdymo pultas siunčia komandas televizoriui „Bluetooth®“ ryšiu ir IR (infraraudonaisiais spinduliais).

- Daugelis veiksmų šiuo nuotolinio valdymo pultu atliekami IR (infraraudonaisiais spinduliais).


- Norėdami atlikti pažangesnius veiksmus, pvz., paiešką balsu, arba naudotis nuotolinio valdymo pulto klaviatūra, jums reikia susieti televizorių su nuotolinio valdymo pultu.

Kai pradėsite pradinį televizoriaus diegimą, televizorius paragins paspausti ir palaikyti paspaudus mygtuką **PAIR (SOURCES)**, tai padarius, bus atliktas susiejimas.

Pastaba:

1 - kai sėkmingai įjungiamas nuotolinio valdymo pulto siejimo režimas, pulto priekyje aplink mikrofoną pradeda mirksėti mėlynas LED indikatorius žiedas.

2 - Kad susieta būtų sėkmingai, siejimo metu nuotolinio valdymo pultą reikia laikyti arti televizoriaus (1 m atstumu).


3 - Jei paspaudus  televizoriuje valdymo balsu laukelis nepasirodo, tai reiškia, kad šių prietaisų susieti nepavyko.

4 - Prieš įjungiant siejimo režimą patartina palaukti, kol televizorius bus visiškai paleistas ir bus paleisti visi fone veikiantys procesai, kitaip pranešimas su tolesnėmis instrukcijomis gali būti parodytas per vėlai, ir tai gali neigiamai paveikti siejimo procesą.

Susiejimas arba pakartotinis susiejimas


Jei nutrūko siejimo ryšys su nuotolinio valdymo pultu, televizorių su juo galite susieti dar kartą.

Kad susietumėte, galite paprasčiausiai paspausti ir palaikyti paspaustą mygtuką **PAIR (SOURCES)** maždaug 3 sek.).


Arba eikite į  **Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Nuotolinio valdymo pultas > Susieti nuotolinio valdymo pultą**, tada vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Sėkmingai susiejus pasirodys pranešimas.

Nuotolinio valdymo pulto programinė įranga

 **Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Nuotolinio valdymo pultas > Nuotolinio valdymo pulto informacija**

Susiję nuotolinio valdymo pultą, galite patikrinti dabartinės nuotolinio valdymo pulto programinės įrangos versiją.

 **Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Nuotolinio valdymo pultas > Naujinti nuotolinio valdymo pulto programinę įrangą**

Patikrinkite, ar yra nuotolinio valdymo pulto programinės įrangos atnaujinimų.


4.4

Paieška balsu

Galite paprasčiausiai balsu ieškoti vaizdo įrašų, muzikos arba dar ko nors internete. Galite kalbėti į mikrofoną nuotolinio valdymo pulte.

Prieš naudojant paiešką balsu, reikia susieti nuotolinio valdymo pultą su televizoriumi.

Balso naudojimas...

1 - Nuotolinio valdymo pulte paspauskite  . Užsidegs mėlynas nuotolinio valdymo pulto lemputė, bus parodytas paieškos laukelis ir suaktyvintas mikrofonas.

2 - Aiškiai pasakykite tai, ko ieškote. Prieš išsijungiant mikrofonui, galite kalbėti 10 sek. Kol bus parodyti rezultatai, gali šiek tiek užtrukti.


3 - Paieškos rezultatų sąrašė galite pasirinkti norimą elementą.

Skirta

8007/8057/8107

Mygtukų apžvalga

Viršuje

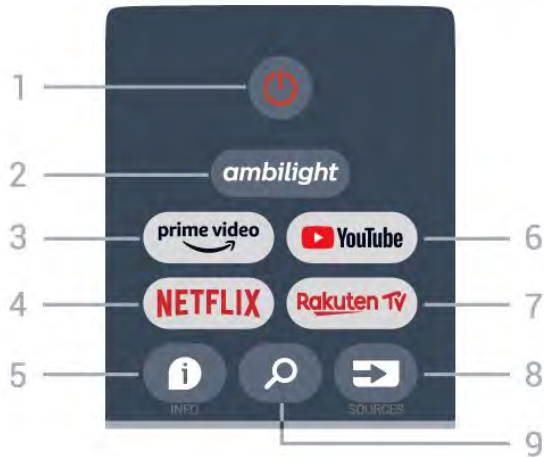

1 – Maitinimas (Budėjimo režimas / Įjungimas)
Įjungti televizorių arba vėl įjungti budėjimo režimą.

2 – „Ambilight“
Pasirinkti vieną iš „Ambilight“ stilių.

3 – „Amazon Prime Video“
Paleisti programą „Amazon Prime Video“.

4 – NETFLIX
Paleisti „Netflix“ programą, kai televizorius įjungtas arba veikia budėjimo režimu.

- Jei turite „Netflix“ narystės prenumeratą, „Netflix“ galite naudotis ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto.
- Jei norite atidaryti „Netflix“, paspauskite NETFLIX mygtuką, kad atidarytumėte „Netflix“ programą. „Netflix“ galite atidaryti tiesiogiai televizoriui veikiant budėjimo režimu.

5 – INFO
Paspauskite ir atidarykite programos informacijos ekraną. Paspauskite kartą, kad būtų parodyta trumpa kanalo informacija, paspauskite dar kartą, kad būtų parodytas išplėstas ekranas su programos pavadinimu ir daugiau informacijos, paspauskite dar kartą, kad būtų parodyta visa programos informacija. Paspausdami mygtuką perjungsitės skirtingus informacijos rodimus.

6 – „YouTube“
Paleiskite „YouTube“ programą.

7 – „Rakuten TV“
Paleiskite „Rakuten TV“ programą.
* Pastaba: „Rakuten TV“ programa pasiekama ne visose šalyse.

8 – SOURCES
Atidarykite arba uždarykite šaltinių meniu.

9 – SEARCH
Pradėkite paiešką įvesdami tekstą.

Viduryje



1 – OK mygtukas
Patvirtinamas pasirinkimas arba nuostata. Žiūrint televiziją atidaromas kanalų sąrašas.

2 – Atgal
• Grįžtama į ankstesnį meniu arba TV šaltinį.
• Sugrįžimas atgal į ankstesnę programą.

3 – Atkūrimas
• Paleisti, norint pradėti atkūrimą.
• Pristabdyti – pristabdomas atkūrimas
• Stabdyti – sustabdomas atkūrimas
• Atsukti – greitai atsukama atgal
• Pasukti į priekį – greitai pasukama į priekį
• Įrašyti – ši funkcija nepalaikoma.

4 – Spalvų mygtukai
vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir pasirinkite daugiau parinkčių ar operacijų. Pradžios ekrane paspauskite Mėlyną mygtuką ir atidarykite Pagalbą.

5 – Naršymo mygtukai
Naršo į viršų, žemyn, į kairę arba į dešinę.

6 – Pagrindinis
Atidaro pagrindinį meniu.

7 – TV GUIDE
Atidaro arba uždaro TV gidą.

Dugnas



1 – EXIT

Išaina iš esamo meniu arba programos.

2 – Garsumas

Paspauskite + arba - ir reguliuokite garsumo lygį.

3 – Skaičių mygtukai

Iškart pasirinkite kanalą.

4 – MENU

Atidarykite TV meniu su įprastinėmis televizoriaus funkcijomis.

5 – Kanalas

Paspauskite + arba - ir įjunkite kitą arba ankstesnį kanalą iš kanalų sąrašo. atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir

6 – Nutildyti

Nutildykite garsą arba jį atkurkite.

7 – TEXT / SUBTITLE


Atidarykite ar uždarykite tekstą / teletekstą.

Paspauskite ir palaikykite, kad būtų atidarytas subtitrų puslapis.

Skirta 7607/7657

Mygtukų apžvalga

Viršuje

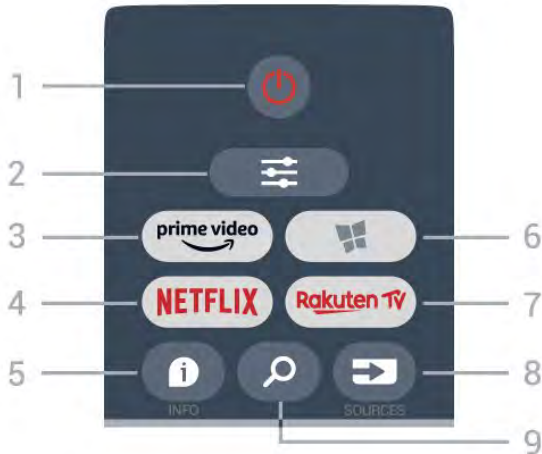

1 – „Parengtis / įjungti“

Įjungti televizorių arba vėl įjungti budėjimo režimą.

2 – OPTIONS

Atidaryti arba uždaryti Parinkčių meniu.

3 – prime video

Paleisti „Amazon prime video“ programą.

4 – **NETFLIX**

Tiesiogiai atidaryti „Netflix“ programą. Televizorius turi būti įjungtas arba veikti budėjimo režimu.

- Jei turite „Netflix“ narystės prenumeratą, „Netflix“ galite naudotis ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto.
- Jei norite atidaryti „Netflix“, paspauskite **NETFLIX**, kad atidarytumėte „Netflix“ programą. „Netflix“ galite iškart atidaryti televizoriui veikiant budėjimo režimu. www.netflix.com

5 – INFO

Atidaryti arba uždaryti programos informaciją.

6 – „Smart TV“ kolekcija

Atidaryti „Smart TV“ kolekcijos puslapį.

7 – Rakuten TV

Paleisti programą „Rakuten TV“.


8 – SOURCES

Atidaryti šaltinių meniu.

9 – Search

Atidaryti „Smart TV“ paieškos puslapį.

Viršutinė dalis (JK skirti modeliai)

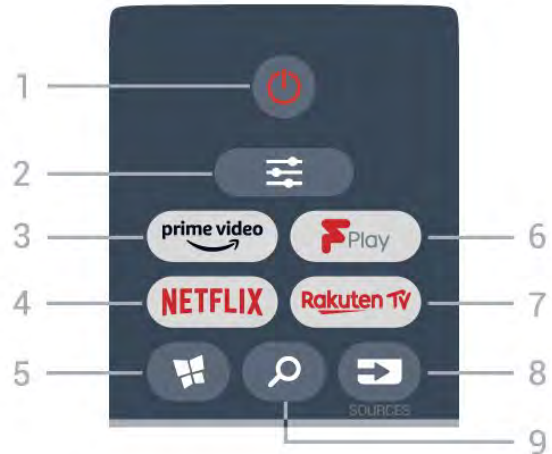

1 – „Parengtis / įjungti“

Įjungti televizorių arba vėl įjungti budėjimo režimą.

2 – OPTIONS

Atidaryti arba uždaryti Parinkčių meniu.

3 – prime video

Paleisti „Amazon prime video“ programą.

4 – **NETFLIX**

Tiesiogiai atidaryti „Netflix“ programą. Televizorius turi būti įjungtas arba veikti budėjimo režimu.

- Jei turite „Netflix“ narystės prenumeratą, „Netflix“ galite naudotis ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto.
- Jei norite atidaryti „Netflix“, paspauskite **NETFLIX**, kad atidarytumėte „Netflix“ programą. „Netflix“ galite iškart atidaryti televizoriui veikiant budėjimo režimu. www.netflix.com

5 – „Smart TV“ kolekcija

Atidaryti „Smart TV“ kolekcijos puslapį.

6 – „Freeview Play“

Atidaryti „Explore Freeview Play“ puslapį.

7 – Rakuten TV

Paleisti programą „Rakuten TV“.

8 – SOURCES

Atidaryti šaltinių meniu.

9 – Search

Atidaryti „Smart TV“ paieškos puslapį.

Vidurys



1 – OK klavišas

Patvirtinti pasirinkimą arba nuostatą. Žiūrėdami televiziją atidarykite kanalų sąrašą, jei neveikia interaktyvioji paslauga.

2 – ← Atgal

Uždaryti meniu nepakeitus nustatymų.

3 – Atkūrimas

- Paleisti ►, norint pradėti atkūrimą.
- Pristabdyti ||, pristabdo įrašo atkūrimą.
- Stabdyti ■, sustabdo atkūrimą.
- Grįžti atgal ◀◀, įrašas grąžinamas atgal.
- Greitai pirmyn ►►, persukama į priekį

4 – ●●●● „Spalvoti mygtukai“

Tiesioginis parinkčių pasirinkimas. Mėlynu mygtuku ● atidaromas Žinynas.

5 – Rodyklė / naršymas klavišai

Naršyti į viršų, žemyn, į kairę arba į dešinę.

6 – 🏠 „Pagrindinis“

Atidaryti pagrindinį meniu.


7 – 📺 TV gidas

Atidaryti arba uždaryti TV gidą.

8 – ☰ Kanalų sąrašas

Atidaryti kanalų sąrašą.

Dugnas

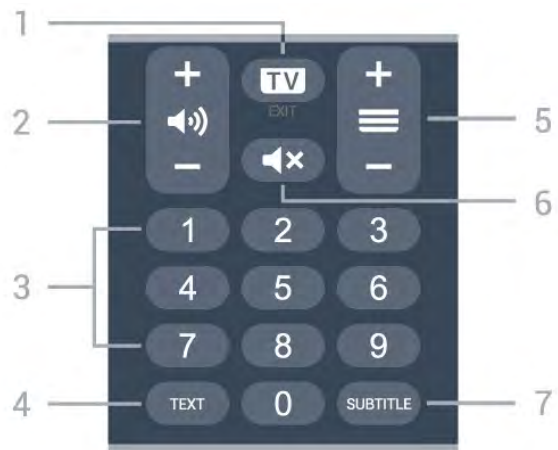

1 – 📺 – EXIT

Paspauskite vidurinę dalį ir vėl toliau žiūrėkite televiziją. Išjunkite interaktyvią televizoriaus programą. Paspauskite + arba -, kad perjungtumėte ankstesnį arba kitą kanalą kanalų sąrašė. atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir

2 – 🔊 Garsumas

Paspauskite + arba - ir reguliuokite garsumo lygį.

3 – Skaičių mygtukai

Iškart pasirinkti kanalą.

4 – TEXT

Atidarykite ar uždarykite tekstą / teletekstą.

5 – ☰ Kanalas

Paspauskite + arba - ir įjunkite kitą arba ankstesnį kanalą iš kanalų sąrašo. atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir


6 – 🔇 Nutildyti

Nutildykite garsą arba jį vėl įjunkite.

7 – SUBTITLE

Atidarykite subtitrų puslapį.


Apatinė dalis (JK skirti modeliai)

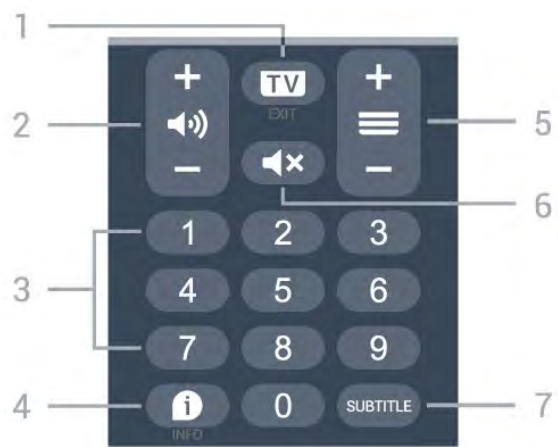

1 – 📺 – EXIT

Paspauskite vidurinę dalį ir vėl toliau žiūrėkite

televiziją. Išjunkite interaktyviąją televizoriaus programą. Paspauskite + arba -, kad perjungtumėte ankstesnį arba kitą kanalą kanalų sąrašė. atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir

2 –  Garsumas

Paspauskite + arba - ir reguliuokite garsumo lygį.

3 – Skaičių mygtukai

Iškart pasirinkti kanalą.

4 –  INFO

Atidaryti arba uždaryti programos informaciją.

5 –  Kanalas

Paspauskite + arba - ir įjunkite kitą arba ankstesnį kanalą iš kanalų sąrašo. atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir

6 –  Nutildyti

Nutildykite garsą arba jį vėl įjunkite.


7 – SUBTITLE

Atidarykite subtitrų puslapį.

Skirta 6707

Mygtukų apžvalga

Viršuje

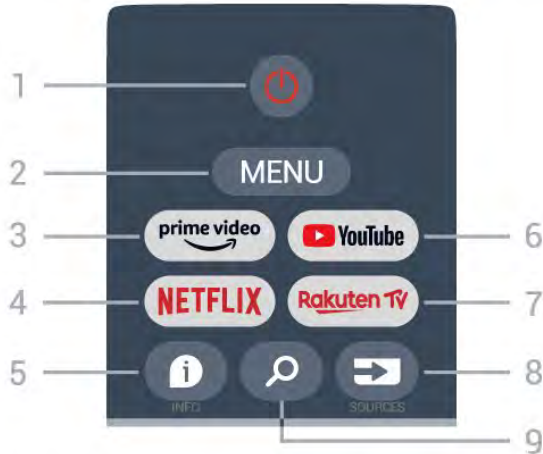

1 – Maitinimas (Budėjimo režimas / Įjungimas)
Įjungti televizorių arba vėl įjungti budėjimo režimą.

2 – MENU

Atidarykite TV meniu su įprastinėmis televizoriaus funkcijomis.

3 – „Amazon Prime Video“

Paleisti programą „Amazon Prime Video“.

4 – NETFLIX

Paleisti „Netflix“ programą, kai televizorius įjungtas arba veikia budėjimo režimu.

- Jei turite „Netflix“ narystės prenumeratą, „Netflix“ galite naudotis ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto.
- Jei norite atidaryti „Netflix“, paspauskite **NETFLIX** mygtuką, kad atidarytumėte „Netflix“ programą. „Netflix“ galite atidaryti tiesiogiai televizoriui veikiant budėjimo režimu.

5 – INFO

Paspauskite ir atidarykite programos informacijos ekraną. Paspauskite kartą, kad būtų parodyta trumpa kanalo informacija, paspauskite dar kartą, kad būtų parodytas išplėstas ekranas su programos pavadinimu ir daugiau informacijos, paspauskite dar kartą, kad būtų parodyta visa programos informacija. Paspausdami mygtuką perjungsitės skirtingus informacijos rodinius.

6 – „YouTube“

Paleiskite „YouTube“ programą.

7 – „Rakuten TV“

Paleiskite „Rakuten TV“ programą.

* Pastaba: „Rakuten TV“ programa pasiekama ne visose šalyse.


8 – SOURCES

Atidarykite arba uždarykite šaltinių meniu.

9 – SEARCH

Pradėkite paiešką įvesdami tekstą.

Viršutinė dalis (JK skirti modeliai)

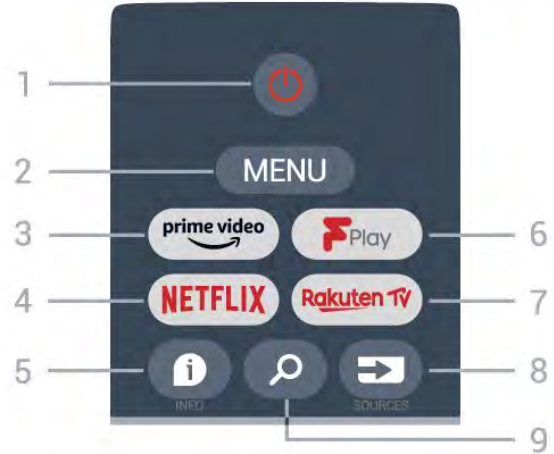

1 – Maitinimas (Budėjimo režimas / Įjungimas)
Įjungti televizorių arba vėl įjungti budėjimo režimą.

2 – MENU

Atidarykite TV meniu su įprastinėmis televizoriaus funkcijomis.

3 – „Amazon Prime Video“

Paleisti programą „Amazon Prime Video“.

4 – NETFLIX

Paleisti „Netflix“ programą, kai televizorius įjungtas arba veikia budėjimo režimu.

- Jei turite „Netflix“ narystės prenumeratą, „Netflix“ galite naudotis ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto.
- Jei norite atidaryti „Netflix“, paspauskite **NETFLIX** mygtuką, kad atidarytumėte „Netflix“ programą. „Netflix“ galite atidaryti tiesiogiai televizoriui veikiant budėjimo režimu.

5 – INFO

Paspauskite ir atidarykite programos informacijos ekraną. Paspauskite kartą, kad būtų parodyta trumpa kanalo informacija, paspauskite dar kartą, kad būtų parodytas išplėstas ekranas su programos pavadinimu ir daugiau informacijos, paspauskite dar kartą, kad būtų parodyta visa programos informacija. Paspausdami mygtuką perjungsitės skirtingus informacijos rodinius.

6 – „Freeview Play“

Paleiskite „Freeview Play“.

7 – „Rakuten TV“

Paleiskite „Rakuten TV“ programą.

8 – SOURCES

Atidarykite arba uždarykite šaltinių meniu.

9 – SEARCH

Pradėkite paiešką įvesdami tekstą.

Vidurys



1 – OK mygtukas

Patvirtinamas pasirinkimas arba nuostata. Žiūrint televiziją atidaromas kanalų sąrašas.

2 – Atgal

- Grįžtama į ankstesnį meniu arba TV šaltinį.
- Sugrįžimas atgal į ankstesnę programą.

3 – Atkūrimas

- Paleisti, norint pradėti atkūrimą.
- Pristabdyti – pristabdomas atkūrimas
- Stabdyti – sustabdomas atkūrimas
- Atsukti – greitai atsukama atgal
- Pasukti į priekį – greitai pasukama į priekį
- Įrašyti – ši funkcija nepalaikoma.

4 – Spalvų mygtukai

vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir pasirinkite daugiau parinkčių ar operacijų. Pradžios ekrane paspauskite **Mėlyną mygtuką** ir atidarykite **Pagalbą**.

5 – Naršymo mygtukai

Naršo į viršų, žemyn, į kairę arba į dešinę.

6 – Pagrindinis

Atidaro pagrindinį meniu.

7 – TV GUIDE

Atidaro arba uždaro TV gidą.

Dugnas



1 – EXIT

Išeina iš esamo meniu arba programos.

2 – Garsumas

Paspauskite + arba - ir reguliuokite garsumo lygį.

3 – Skaičių mygtukai

Iškart pasirinkite kanalą.

4 – TEXT

Atidarykite ar uždarykite tekstą / teletekstą.

5 – Kanalas

Paspauskite + arba - ir įjunkite kitą arba ankstesnį kanalą iš kanalų sąrašo. atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir

6 – Nutildyti

Nutildykite garsą arba jį atkurkite.

7 – SUBTITLE

Atidarykite subtitrų puslapį.

Apatinė dalis (JK skirti modeliai)



1 – EXIT

Išeina iš esamo meniu arba programos.

2 – Garsumas

Paspauskite + arba - ir reguliuokite garsumo lygį.

3 – Skaičių mygtukai

Iškart pasirinkite kanalą.

4 – PICTURE

Atidarykite arba uždarykite vaizdo režimo meniu.

5 – Kanalas

Paspauskite + arba - ir įjunkite kitą arba ankstesnį kanalą iš kanalų sąrašo. atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir

6 – Nutildyti

Nutildykite garsą arba jį atkurkite.

7 – SUBTITLE

Atidarykite subtitrų puslapį.

Skirta

5507/5527/5537

Viršuje



1. Budėjimo režimas / Įjungti

Televizorius įjungiamas arba išjungiamas jo budėjimo režimas.

2. Atkūrimo mygtukai

- Paleisti , paleidžia atkūrimą
- Pristabdyti , pristabdo atkūrimą
- Stabdyti , sustabdo atkūrimą
- Atsukti atgal , atsuka atgal
- Persukti į priekį , greitai persuka į priekį
- Įrašyti , įrašo dabar

* Turkijoje pagamintuose modeliuose nėra transliacijos įrašymo ar pristabdymo funkcijos.

3. TV GUIDE

Atidaro arba uždaro TV gidą.

4. FORMAT

Atidaro arba uždaro vaizdo formato meniu.

5. SETUP

Atidaro nustatymų meniu.



1. HOME

Atidaro arba uždaro pradinį meniu.

2. SOURCES

Atidaro arba uždaro šaltinio meniu – prijungtų įrenginių sąrašas.

3. Spalvoti mygtukai

Mygtukų funkcija atitinka ekrane pateikiamus nurodymus.

4. INFO

Atidaro arba uždaro programos informaciją.

5. BACK

Grąžina ankstesnį pasirinktą kanalą. Uždaro meniu nepakeičiant nustatymų.

6. EXIT

Vėl įjungiamas televizoriaus žiūrėjimas.

7. OPTIONS

Atidaro arba uždaro parinkčių meniu.

8. OK mygtukas

Patvirtina pasirinkimą arba nustatymą.

9. Rodyklių / naršymo mygtukai

Naršo į viršų, žemyn, į kairę arba į dešinę.


10. LIST

Atidaro arba uždaro kanalų sąrašą.

Vidurys

Dugnas



1.  Nutildyti

Nutildo garsą arba vėl jį įjungia.

2.  Garsumas

Reguliuoja garsumo lygį.

3. Skaičių mygtukai

Galima tiesiogiai pasirinkti televizijos kanalą.

4. SUBTITLE

Įjungia ar išjungia subtitrus arba įjungia automatinį jų režimą.

5.  Kanalas

Įjungia kitą arba ankstesnį kanalą iš kanalų sąrašo. atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir atidaromas kitas arba ankstesnis skyrius diske.

6. TEXT

Atidaro arba uždaro tekstą / teletekstą.

IR jutiklis

Televizorius gali gauti komandas ir iš nuotolinio valdymo pulto, siunčiančio komandas IR (infraraudonųjų spindulių) ryšiu. Jeigu naudojate tokį nuotolinio valdymo pultą, visada nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į infraraudonųjų spindulių jutiklį televizoriaus priekyje.

▲ Įspėjimas

Nestatykite jokių daiktų prieš televizoriaus IR jutiklį, nes jie gali blokuoti IR signalą.

Akumulatoriai

Jei televizorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pulto mygtukų paspaudimus, gali būti išsikrovę maitinimo elementai.

Norėdami pakeisti maitinimo elementus, atidarykite maitinimo elementų skyrių nuotolinio valdymo pulto galinėje pusėje, apačioje.


1 - Stumdami rodyklės kryptimi atidarykite maitinimo elementų dangtelį.

2 - Senas baterijas pakeiskite 2

naujomis AAA-LR03-1.5V tipo baterijomis.

Patikrinkite, ar baterijų galai + ir - sudėti tinkamai.

3 - Vėl uždarykite maitinimo elementų dangtelį stumdami, kol jis spragtelės.

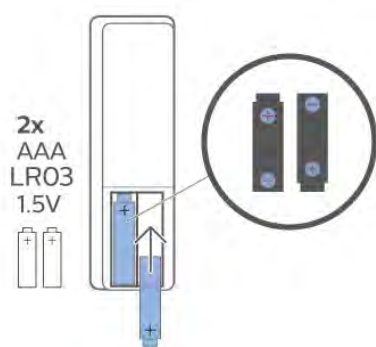

Jei nuotolinio valdymo pulto neketinate naudoti ilgesnį laiką, baterijas iš jo išimkite.

Senas baterijas saugiai šalinkite pagal naudojimo nurodymus.

Daugiau informacijos ieškokite Žinyne, pasirinkite Raktažodžiai ir ieškokite Eksploatacijos pabaiga.

Valymas

Jūsų nuotolinio valdymo pultas turi įbrėžimams atsparią dangą.

Valykite nuotolinio valdymo pultą minkšta drėgna šluoste. Niekomet nevalykite televizoriaus ar nuotolinio valdymo pulto alkoholiu, cheminėmis medžiagomis ar buitinais valikliais.


Spis treści

1 Dla 9507/OLED807/OLED857/OL3 ED9x7	
1.1 Przegląd przycisków	3
1.2 Parowanie pilota z telewizorem	4
1.3 Wyszukiwanie głosowe	5
2 Dla OLED707	6
2.1 Przegląd przycisków	6
3 Dla 8507/8517/8807/8857/8897 9	
3.1 Przegląd przycisków	9
3.2 Parowanie pilota z telewizorem	11
3.3 Wyszukiwanie głosowe	12
4 Dla 8837/8887/OLED837/OLED887	13
4.1 Przegląd przycisków	13
4.2 Klawiatura	15
4.3 Parowanie pilota z telewizorem	15
4.4 Wyszukiwanie głosowe	16
5 Dla 8007/8057/8107	17
5.1 Przegląd przycisków	17
6 Dla 7607/7657	19
6.1 Przegląd przycisków	19
7 Dla 6707	22
7.1 Przegląd przycisków	22
8 Dla 5507/5527/5537	25
8.1 Góra	25
8.2 Środek	25
8.3 Dół	25
9 Czujnik podczerwieni	27
10 Baterie i akumulatory	28
11 Czyszczenie	29
Indeks	30

Dla 9507/OLED807 /OLED857/OLED9x 7

Przegląd przycisków

Góra

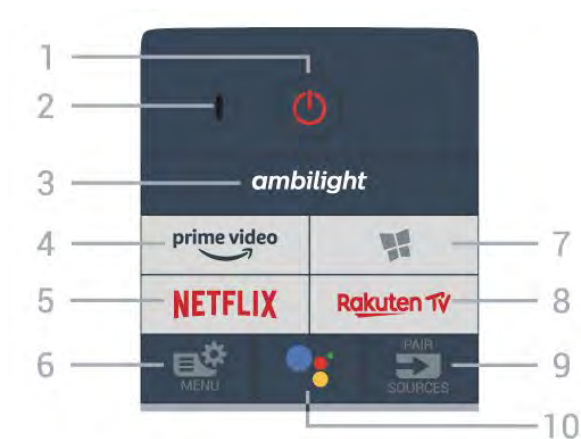

Wykrywanie ruchu

Pilot ma wbudowany czujnik ruchu*, dzięki któremu po podniesieniu pilota w normalny sposób i przechyleniu przycisków pilota w stronę użytkownika podświetlenie włączy się na 2 sekundy. Domyślnie funkcja wykrywania ruchu jest włączona. Można ją wyłączyć poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku OK i przycisku numerycznego 0 przez 3 sekundy. Aby ponownie włączyć tę funkcję, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk OK i przycisk numeryczny 1.

* Funkcja wykrywania ruchu nie jest dostępna w modelu przeznaczonym na rynek brytyjski.

1 - Tryb gotowości / Włączenie

Włączanie telewizora i przełączanie go w tryb gotowości.

2. Mikrofon funkcji VOICE

3 - *ambilight*

Wybór jednego ze stylów Ambilight.

4 - *prime video*

Uruchamianie aplikacji Amazon Prime Video.

5 - **NETFLIX**

Bezpośrednie otwieranie aplikacji Netflix. Przy włączonym telewizorze lub w trybie gotowości.

- Jeżeli posiadasz abonament w platformie Netflix, możesz z niej korzystać w połączeniu z tym telewizorem. Telewizor musi być połączony z Internetem.

Internetem.

- Aby przejść do usługi Netflix, naciśnij przycisk **NETFLIX** i uruchom aplikację. Aplikację Netflix można otworzyć bezpośrednio z trybu gotowości. www.netflix.com

6 - Szybkie menu/MENU

Otwieranie Szybkiego menu z typowymi funkcjami telewizora. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, aby wyświetlić pasek sterowania trybem gry po wykryciu sygnału gry i włączeniu trybu gry.

7 - Kolekcja Smart TV

Uruchamianie aplikacji Kolekcja Smart TV.

8 - *Rakuten TV*

Uruchamianie aplikacji Rakuten TV.


9 - SOURCES

- Otwieranie lub zamykanie menu Źródła.
- Parowanie pilota z telewizorem.

10 - Google Assistant™

Uruchomienie programu Google Assistant™.

Góra (modele przeznaczone na rynek brytyjski)

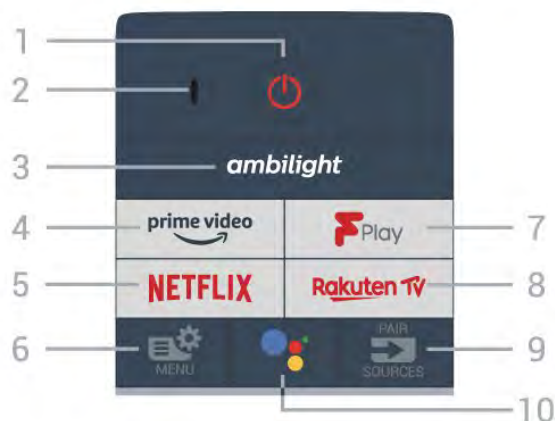

1 - Tryb gotowości / Włączenie

Włączanie telewizora i przełączanie go w tryb gotowości.

2. Mikrofon funkcji VOICE

3 - *ambilight*

Wybór jednego ze stylów Ambilight.

4 - *prime video*

Uruchamianie aplikacji Amazon Prime Video.

5 - **NETFLIX**

Bezpośrednie otwieranie aplikacji Netflix. Przy włączonym telewizorze lub w trybie gotowości.

- Jeżeli posiadasz abonament w platformie Netflix, możesz z niej korzystać w połączeniu z tym telewizorem. Telewizor musi być połączony z Internetem.

- Aby przejść do usługi Netflix, naciśnij przycisk **NETFLIX**

i uruchom aplikację. Aplikację Netflix można otworzyć bezpośrednio z trybu gotowości.

www.netflix.com

6 - Szybkie menu

Otwieranie Szybkiego menu z typowymi funkcjami telewizora.

7 - Freeview Play

Uruchamianie usługi Freeview Play.

8 - Rakuten TV

Uruchamianie aplikacji Rakuten TV.


9 - SOURCES

- Otwieranie lub zamykanie menu Źródła.
- Parowanie pilota z telewizorem.

10 - Google Assistant™

Uruchomienie programu Google Assistant™.

Środek

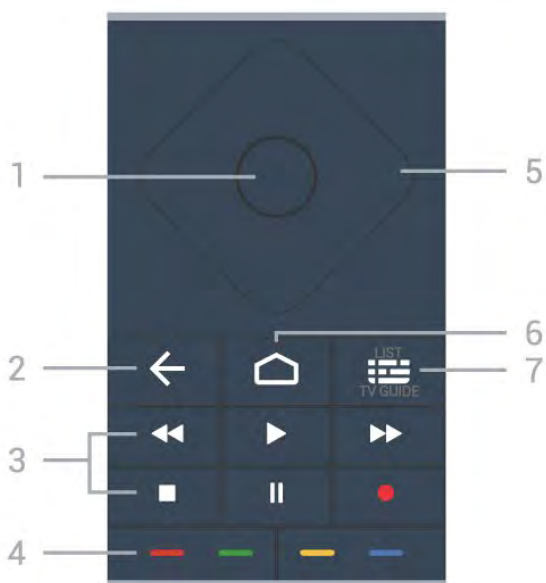







1 - Przycisk OK

Potwierdzenie wyboru lub ustawienia. Otwieranie listy kanałów podczas oglądania telewizji.


2 - Wstecz

Powrót do ostatniego wybranego kanału.
Powrót do poprzedniego menu.
Powrót do poprzedniej strony aplikacji/internetowej.

3 - Odtwarzanie i nagrywanie

- Odtwarzanie , służący do odtwarzania.
- Wstrzymanie , służący do wstrzymania odtwarzania
- Zatrzymanie , służący do zatrzymania odtwarzania
- Przewijanie do tyłu , służący do przewijania do tyłu
- Przewijanie do przodu , służący do przewijania do przodu
- Nagrywanie , służący do rozpoczynania nagrywania

4 - Kolorowe przyciski

Bezpośredni wybór opcji. Niebieski przycisk  otwiera pomoc.

5 - Strzałki/ przyciski nawigacyjne

Poruszanie się w górę, w dół, w lewo lub w prawo.


6 - HOME

Otwieranie menu głównego.

7 - Przewodnik telewizyjny/Lista kanałów

Otwieranie lub zamykanie przewodnika telewizyjnego. Przytrzymaj przycisk, aby otworzyć listę kanałów.

Dół

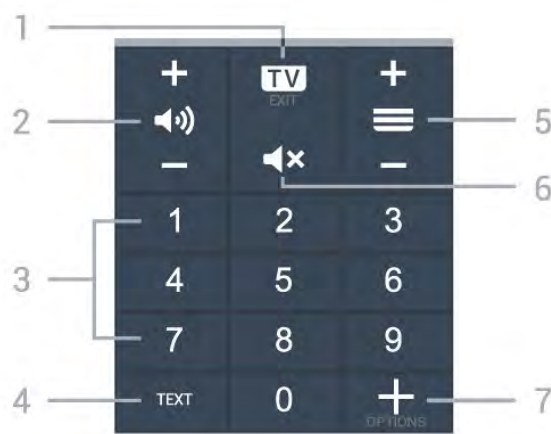

1 - TV - EXIT

Powrót do oglądania telewizji lub wyjście z interaktywnej aplikacji telewizora.

2 - Głośność

Naciśnij + lub -, aby dostosować poziom głośności.

3 - Przyciski numeryczne

Bezpośredni wybór kanału telewizyjnego.

4 - TEXT

Otwieranie lub zamykanie telegazety/teletekstu.

5 - Kanał

Naciśnij + lub -, aby przejść do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej strony telegazety / teletekstu.

6 - Wyciszenie

Wyciszenie lub przywrócenie dźwięku.

7 - OPTIONS

Otwieranie lub zamykanie menu opcji.

Parowanie pilota z telewizorem

Ten pilot używa technologii Bluetooth® oraz podczerwieni do korzystania z funkcji telewizora.

- Z większości poleceń da się korzystać w trybie podczerwieni.
- Aby korzystać z funkcji zaawansowanych, takich jak wyszukiwanie głosowe czy klawiatura, należy sparować (połączyć) pilota z telewizorem.

Po rozpoczęciu początkowej instalacji telewizor wyświetla monit o przytrzymanie przycisku **PAIR (SOURCES)**. Po wykonaniu tej czynności parowanie zostaje zakończone.

Uwaga:

- 1 - Gdy telewizor pomyślnie przejdzie w tryb parowania, niebieska kontrolka w kształcie pierścienia wokół mikrofonu w przedniej części pilota zacznie migać.
- 2 - Podczas parowania pilot musi znajdować się w bliskiej odległości od telewizora (w odległości maks. 1 m), aby parowanie zakończyło się pomyślnie.
- 3 - Jeżeli telewizor nie wyświetli pola sterowania głosowego po naciśnięciu przycisku **••**, to znaczy, że parowanie się nie powiodło.
- 4 - Przed przejściem w tryb parowania zaleca się poczekać do momentu całkowitego uruchomienia urządzenia i włączenia wszystkich procesów w tle, ponieważ komunikat powitalny zawierający dalsze instrukcje może zostać wyświetlony zbyt późno, negatywnie wpływając na procedurę parowania.

Parowanie lub ponowne parowanie

Jeśli sparowanie z pilotem zostanie utracone, można sparować telewizor z pilotem jeszcze raz.

Wystarczy przytrzymać przycisk **PAIR (SOURCES)** na około 3 sekundy, aby wykonać parowanie.

Ponadto możesz przejść do menu **⚙ Ustawienia > Połączenia bezprzewodowe i sieciowe > Pilot > Sparuj pilota** i wykonać polecenia wyświetlane na ekranie.

Po udanym sparowaniu zostanie wyświetlony komunikat.

Oprogramowanie pilota zdalnego sterowania

⚙ Ustawienia > Połączenia bezprzewodowe i sieciowe > Pilot > Informacje o pilocie zdalnego sterowania

Po sparowaniu pilota możesz sprawdzić wersję jego oprogramowania.

⚙ Ustawienia > Połączenia bezprzewodowe i sieciowe > Pilot > Zaktualizuj oprogramowanie pilota zdalnego sterowania

Sprawdź, czy istnieje aktualizacja oprogramowania pilota.

Wyszukiwanie głosowe

Możesz wyszukiwać filmy, muzykę i inną zawartość w Internecie, korzystając tylko ze swojego głosu. Możesz mówić do mikrofonu wbudowanego w pilocie.

Musisz sparować pilota z telewizorem, zanim skorzystasz z wyszukiwania głosowego.


Aby skorzystać z funkcji Głosu:

- 1 - Naciśnij przycisk **••** na pilocie, aby zaświeciła się niebieska kontrolka na pilocie. Na ekranie pojawi się pole wyszukiwania, a mikrofon zostanie włączony.
- 2 - Wypowiedz słowa kluczowe, mów głośno i wyraźnie. Możesz mówić przez 10 sekund, zanim mikrofon się wyłączy. Wyniki pojawią się po pewnym czasie.
- 3 - Na liście wyników wyszukiwania możesz wybrać dowolną pozycję.

Dla OLED707

Przegląd przycisków

Góra

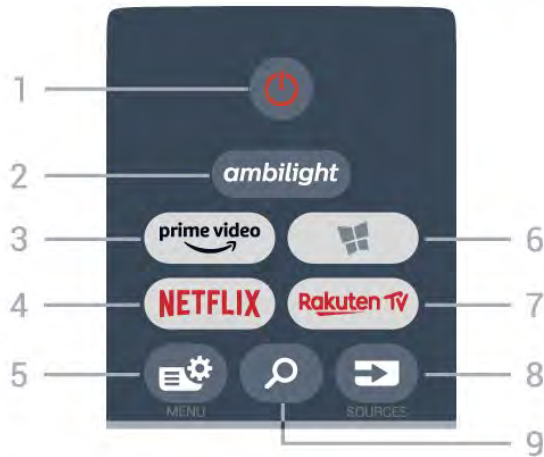

1 - Tryb gotowości / Włączenie
Włączanie telewizora i przełączanie go w tryb gotowości.

2 - **ambilight**
Wybór jednego ze stylów Ambilight.

3 - **prime video**
Uruchamianie aplikacji Amazon Prime Video.

4 - **NETFLIX**
Bezpośrednie otwieranie aplikacji Netflix. Przy włączonym telewizorze lub w trybie gotowości.

- Jeżeli posiadasz abonament w platformie Netflix, możesz z niej korzystać w połączeniu z tym telewizorem. Telewizor musi być połączony z Internetem.
- Aby przejść do usługi Netflix, naciśnij przycisk **NETFLIX** i uruchom aplikację. Aplikację Netflix można otworzyć bezpośrednio z trybu gotowości.
www.netflix.com

5 - Szybkie menu
Otwieranie Szybkiego menu z typowymi funkcjami telewizora.

6 - Kolekcja Smart TV
Uruchamianie aplikacji Kolekcja Smart TV.


7 - **Rakuten TV**
Uruchamianie aplikacji Rakuten TV.

8 - SOURCES
• Otwieranie lub zamykanie menu Źródła.
• Parowanie pilota z telewizorem.

9 - Wyszukiwanie

Otwieranie strony wyszukiwania usługi Smart TV.

Góra (modele przeznaczone na rynek brytyjski)

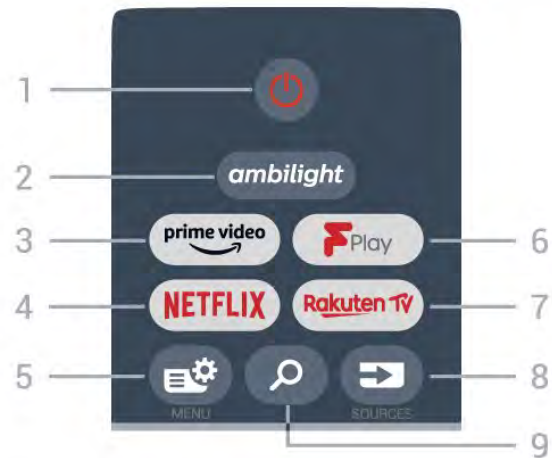

1 - Tryb gotowości / Włączenie
Włączanie telewizora i przełączanie go w tryb gotowości.

2 - **ambilight**
Wybór jednego ze stylów Ambilight.

3 - **prime video**
Uruchamianie aplikacji Amazon Prime Video.

4 - **NETFLIX**
Bezpośrednie otwieranie aplikacji Netflix. Przy włączonym telewizorze lub w trybie gotowości.

- Jeżeli posiadasz abonament w platformie Netflix, możesz z niej korzystać w połączeniu z tym telewizorem. Telewizor musi być połączony z Internetem.
- Aby przejść do usługi Netflix, naciśnij przycisk **NETFLIX** i uruchom aplikację. Aplikację Netflix można otworzyć bezpośrednio z trybu gotowości.
www.netflix.com

5 - Szybkie menu
Otwieranie Szybkiego menu z typowymi funkcjami telewizora.

6 - Freeview Play
Uruchamianie usługi Freeview Play.

7 - **Rakuten TV**
Uruchamianie aplikacji Rakuten TV.

8 - SOURCES
• Otwieranie lub zamykanie menu Źródła.
• Parowanie pilota z telewizorem.

9 - Wyszukiwanie
Otwieranie strony wyszukiwania usługi Smart TV.

Środek



1 - Przycisk OK

Potwierdzenie wyboru lub ustawienia. Otwieranie listy kanałów podczas oglądania telewizji.

2 - ← Wstecz

Powrót do ostatniego wybranego kanału.

Powrót do poprzedniego menu.

Powrót do poprzedniej strony aplikacji/internetowej.

3 - Odtwarzanie i nagrywanie

• Odtwarzanie ►, służący do odtwarzania.

• Wstrzymanie II, służący do wstrzymania odtwarzania

• Zatrzymanie ■, służący do zatrzymania odtwarzania

• Przewijanie do tyłu ◀◀, służący do przewijania do tyłu

• Przewijanie do przodu ▶▶, służący do przewijania do przodu

• Nagrywanie ●, służący do rozpoczynania nagrywania

4 - ■ ■ ■ ■ Kolorowe przyciski

Bezpośredni wybór opcji. Niebieski przycisk ■ otwiera pomoc.

5 - Strzałki/ przyciski nawigacyjne

Poruszanie się w górę, w dół, w lewo lub w prawo.


6 - 🏠 HOME

Otwieranie menu głównego.

7 — ≡ Przewodnik telewizyjny/Lista kanałów

Otwieranie lub zamykanie przewodnika telewizyjnego. Przytrzymaj przycisk, aby otworzyć listę kanałów.

Środek (modele przeznaczone na rynek brytyjski)

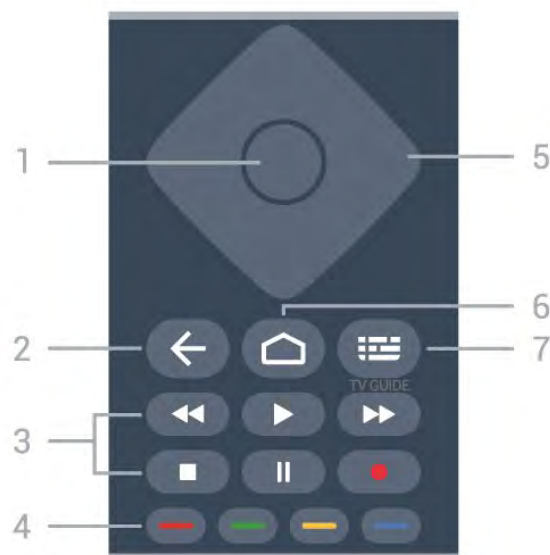

1 - Przycisk OK

Potwierdzenie wyboru lub ustawienia. Otwieranie listy kanałów podczas oglądania telewizji.

2 - ← Wstecz

Powrót do ostatniego wybranego kanału.

Powrót do poprzedniego menu.

Powrót do poprzedniej strony aplikacji/internetowej.

3 - Odtwarzanie i nagrywanie

• Odtwarzanie ►, służący do odtwarzania.

• Wstrzymanie II, służący do wstrzymania odtwarzania

• Zatrzymanie ■, służący do zatrzymania odtwarzania

• Przewijanie do tyłu ◀◀, służący do przewijania do tyłu

• Przewijanie do przodu ▶▶, służący do przewijania do przodu

• Nagrywanie ●, służący do rozpoczynania nagrywania

4 - ■ ■ ■ ■ Kolorowe przyciski

Bezpośredni wybór opcji. Niebieski przycisk ■ otwiera pomoc.

5 - Strzałki/ przyciski nawigacyjne

Poruszanie się w górę, w dół, w lewo lub w prawo.


6 - 🏠 HOME

Otwieranie menu głównego.

7 - ≡ Przewodnik telewizyjny

Otwieranie lub zamykanie przewodnika telewizyjnego.

Dół

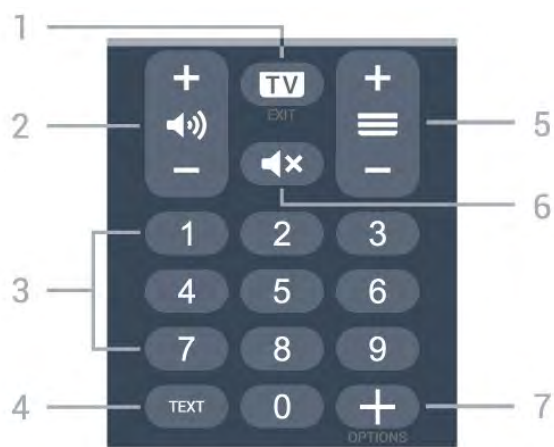

1 - **TV** - EXIT

Powrót do oglądania telewizji lub wyjście z interaktywnej aplikacji telewizora.

2 - **🔊** Głośność

Naciśnij + lub -, aby dostosować poziom głośności.

3 - Przyciski numeryczne

Bezpośredni wybór kanału telewizyjnego.

4 - **TEXT**

Otwieranie lub zamykanie telegazety/teletekstu.

5 - **≡** Kanał

Naciśnij + lub -, aby przejść do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej strony telegazety / teletekstu.

6 - **🔊** Wyciszenie

Wyciszenie lub przywrócenie dźwięku.

7 - **+ OPTIONS**

Otwieranie lub zamykanie menu opcji.

1 - **TV** - EXIT

Powrót do oglądania telewizji lub wyjście z interaktywnej aplikacji telewizora.

2 - **🔊** Głośność

Naciśnij + lub -, aby dostosować poziom głośności.

3 - Przyciski numeryczne

Bezpośredni wybór kanału telewizyjnego.

4 - **≡** Lista kanałów

Otworzenie listy kanałów.

5 - **≡** Kanał

Naciśnij + lub -, aby przejść do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej strony telegazety / teletekstu.


6 - **🔊** Wyciszenie

Wyciszenie lub przywrócenie dźwięku.

7 - **+ OPTIONS**

Otwieranie lub zamykanie menu opcji.

Dół (modele przeznaczone na rynek brytyjski)

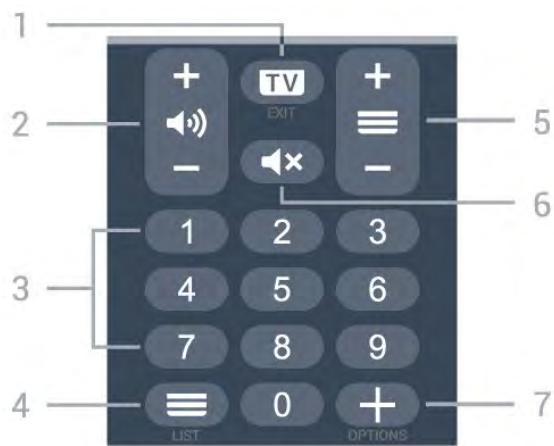

Dla 8507/8517/8807 /8857/8897

Przegląd przycisków

Góra



1 - Tryb gotowości / Włączenie
Włączanie telewizora i przełączanie go w tryb gotowości.

2. Mikrofon funkcji VOICE

3 - **ambilight**

Wybór jednego ze stylów Ambilight.

4 - **prime video**

Uruchamianie aplikacji Amazon Prime Video.

5 - **NETFLIX**

Bezpośrednie otwieranie aplikacji Netflix. Przy włączonym telewizorze lub w trybie gotowości.

- Jeżeli posiadasz abonament w platformie Netflix, możesz z niej korzystać w połączeniu z tym telewizorem. Telewizor musi być połączony z Internetem.

- Aby przejść do usługi Netflix, naciśnij przycisk **NETFLIX** i uruchom aplikację. Aplikację Netflix można otworzyć bezpośrednio z trybu gotowości.
www.netflix.com

6 - Szybkie menu

Otwieranie Szybkiego menu z typowymi funkcjami telewizora.

7 - Kolekcja Smart TV

Uruchamianie aplikacji Kolekcja Smart TV.

8 - **Rakuten TV**

Uruchamianie aplikacji Rakuten TV.

9 — SOURCES

- Otwieranie lub zamykanie menu Źródła.
- Parowanie pilota z telewizorem.

10 — Google Assistant™

Uruchomienie programu Google Assistant™.

Góra (modele przeznaczone na rynek brytyjski)



1 - Tryb gotowości / Włączenie

Włączanie telewizora i przełączanie go w tryb gotowości.

2. Mikrofon funkcji VOICE

3 - **ambilight**

Wybór jednego ze stylów Ambilight.

4 - **prime video**

Uruchamianie aplikacji Amazon Prime Video.

5 - **NETFLIX**

Bezpośrednie otwieranie aplikacji Netflix. Przy włączonym telewizorze lub w trybie gotowości.

- Jeżeli posiadasz abonament w platformie Netflix, możesz z niej korzystać w połączeniu z tym telewizorem. Telewizor musi być połączony z Internetem.

- Aby przejść do usługi Netflix, naciśnij przycisk **NETFLIX** i uruchom aplikację. Aplikację Netflix można otworzyć bezpośrednio z trybu gotowości.
www.netflix.com

6 - Szybkie menu

Otwieranie Szybkiego menu z typowymi funkcjami telewizora.

7 - Freeview Play

Uruchamianie usługi Freeview Play.


8 - **Rakuten TV**

Uruchamianie aplikacji Rakuten TV.

9 — SOURCES

- Otwieranie lub zamykanie menu Źródła.
- Parowanie pilota z telewizorem.

Środek

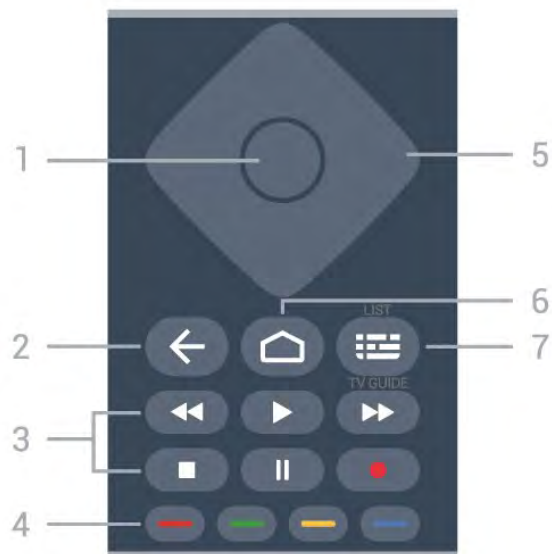

1 - Przycisk OK

Potwierdzenie wyboru lub ustawienia. Otwieranie listy kanałów podczas oglądania telewizji.

2 - ← Wstecz

Powrót do ostatniego wybranego kanału.
Powrót do poprzedniego menu.
Powrót do poprzedniej strony aplikacji/internetowej.

3 - Odtwarzanie i nagrywanie

- Odtwarzanie ►, służący do odtwarzania.
- Wstrzymanie ||, służący do wstrzymania odtwarzania
- Zatrzymanie ■, służący do zatrzymania odtwarzania
- Przewijanie do tyłu ◀◀, służący do przewijania do tyłu
- Przewijanie do przodu ▶▶, służący do przewijania do przodu
- Nagrywanie ●, służący do rozpoczynania nagrywania

4 - ■ ■ ■ ■ Kolorowe przyciski

Bezpośredni wybór opcji. Niebieski przycisk ■ otwiera pomoc.

5 - Strzałki/ przyciski nawigacyjne

Poruszanie się w górę, w dół, w lewo lub w prawo.


6 - 🏠 HOME

Otwieranie menu głównego.

7 — ☰ Przewodnik telewizyjny/Lista kanałów

Otwieranie lub zamykanie przewodnika telewizyjnego. Przytrzymaj przycisk, aby otworzyć listę kanałów.

Środek (modele przeznaczone na rynek brytyjski)

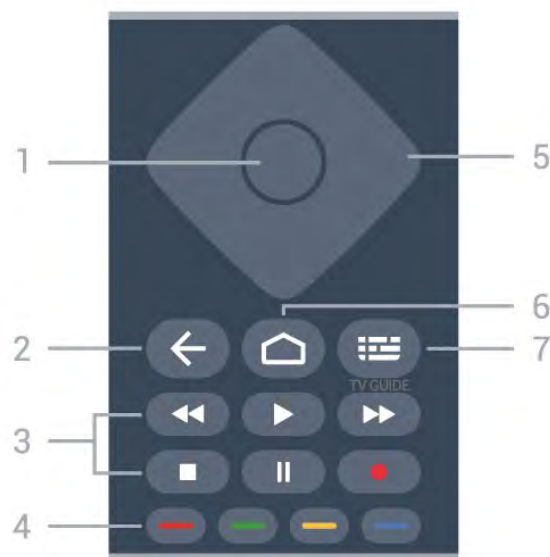

1 - Przycisk OK

Potwierdzenie wyboru lub ustawienia. Otwieranie listy kanałów podczas oglądania telewizji.

2 - ← Wstecz

Powrót do ostatniego wybranego kanału.
Powrót do poprzedniego menu.
Powrót do poprzedniej strony aplikacji/internetowej.

3 - Odtwarzanie i nagrywanie

- Odtwarzanie ►, służący do odtwarzania.
- Wstrzymanie ||, służący do wstrzymania odtwarzania
- Zatrzymanie ■, służący do zatrzymania odtwarzania
- Przewijanie do tyłu ◀◀, służący do przewijania do tyłu
- Przewijanie do przodu ▶▶, służący do przewijania do przodu
- Nagrywanie ●, służący do rozpoczynania nagrywania

4 - ■ ■ ■ ■ Kolorowe przyciski

Bezpośredni wybór opcji. Niebieski przycisk ■ otwiera pomoc.

5 - Strzałki/ przyciski nawigacyjne

Poruszanie się w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

6 - 🏠 HOME

Otwieranie menu głównego.

7 - ☰ Przewodnik telewizyjny

Otwieranie lub zamykanie przewodnika telewizyjnego.

Dół



1 - **TV** - EXIT

Powrót do oglądania telewizji lub wyjście z interaktywnej aplikacji telewizora.

2 - **🔊** Głośność

Naciśnij + lub -, aby dostosować poziom głośności.

3 - Przyciski numeryczne

Bezpośredni wybór kanału telewizyjnego.

4 - **TEXT**

Otwieranie lub zamykanie telegazety/teletekstu.

5 - **≡** Kanał

Naciśnij + lub -, aby przejść do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej strony telegazety / teletekstu.


6 - **🔇** Wyciszenie

Wyciszenie lub przywrócenie dźwięku.

7 - **+** OPTIONS

Otwieranie lub zamykanie menu opcji.

Dół (modele przeznaczone na rynek brytyjski)

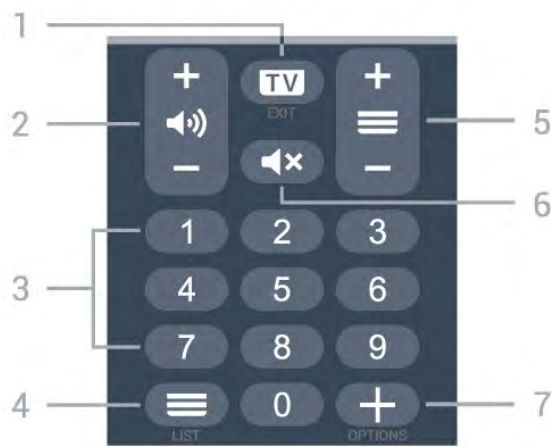

1 - **TV** - EXIT

Powrót do oglądania telewizji lub wyjście z interaktywnej aplikacji telewizora.

2 - **🔊** Głośność

Naciśnij + lub -, aby dostosować poziom głośności.

3 - Przyciski numeryczne

Bezpośredni wybór kanału telewizyjnego.

4 - **≡** Lista kanałów

Otworzenie listy kanałów.

5 - **≡** Kanał

Naciśnij + lub -, aby przejść do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej strony telegazety / teletekstu.

6 - **🔇** Wyciszenie

Wyciszenie lub przywrócenie dźwięku.

7 - **+** OPTIONS

Otwieranie lub zamykanie menu opcji.

3.2

Parowanie pilota z telewizorem

Ten pilot używa technologii Bluetooth® oraz podczerwieni do korzystania z funkcji telewizora.

- Z większości poleceń da się korzystać w trybie podczerwieni.
- Aby korzystać z funkcji zaawansowanych, takich jak wyszukiwanie głosowe czy klawiatura, należy sparować (połączyć) pilota z telewizorem.

Po rozpoczęciu początkowej instalacji telewizor wyświetla monit o przytrzymanie przycisku **PAIR (SOURCES)**. Po wykonaniu tej czynności parowanie zostaje zakończone.

Uwaga:

- 1 - Gdy telewizor pomyślnie przejdzie w tryb parowania, niebieska kontrolka w kształcie pierścienia wokół mikrofonu w przedniej części pilota zacznie migać.
- 2 - Podczas parowania pilot musi znajdować się w bliskiej odległości od telewizora (w odległości maks. 1 m), aby parowanie zakończyło się pomyślnie.
- 3 - Jeżeli telewizor nie wyświetli pola sterowania głosowego po naciśnięciu przycisku **🔊**, to znaczy, że parowanie się nie powiodło.
- 4 - Przed przejściem w tryb parowania zaleca się poczekać do momentu całkowitego uruchomienia urządzenia i włączenia wszystkich procesów w tle, ponieważ komunikat powitalny zawierający dalsze instrukcje może zostać wyświetlony zbyt późno, negatywnie wpływając na procedurę parowania.

Parowanie lub ponowne parowanie

Jeśli sparowanie z pilotem zostanie utracone, można sparować telewizor z pilotem jeszcze raz.

Wystarczy przytrzymać przycisk **PAIR (SOURCES)** na około 3 sekundy, aby wykonać parowanie.

Ponadto możesz przejść do menu **Ustawienia > Połączenia bezprzewodowe i sieciowe > Pilot > Sparuj pilota** i wykonać polecenia wyświetlane na ekranie.

Po udanym sparowaniu zostanie wyświetlony komunikat.

Oprogramowanie pilota zdalnego sterowania

Ustawienia > Połączenia bezprzewodowe i sieciowe > Pilot > Informacje o pilocie zdalnego sterowania

Po sparowaniu pilota możesz sprawdzić wersję jego oprogramowania.

Ustawienia > Połączenia bezprzewodowe i sieciowe > Pilot > Zaktualizuj oprogramowanie pilota zdalnego sterowania

Sprawdź, czy istnieje aktualizacja oprogramowania pilota.

3.3

Wyszukiwanie głosowe

Możesz wyszukiwać filmy, muzykę i inną zawartość w Internecie, korzystając tylko ze swojego głosu. Możesz mówić do mikrofonu wbudowanego w pilocie.

Musisz sparować pilota z telewizorem, zanim skorzystasz z wyszukiwania głosowego.

Aby skorzystać z funkcji Głosu:

1 - Naciśnij przycisk **🗨️** na pilocie, aby zaświeciła się niebieska kontrolka na pilocie. Na ekranie pojawi się pole wyszukiwania, a mikrofon zostanie włączony.

2 - Wypowiedz słowa kluczowe, mów głośno i wyraźnie. Możesz mówić przez 10 sekund, zanim mikrofon się wyłączy. Wyniki pojawią się po pewnym czasie.

3 - Na liście wyników wyszukiwania możesz wybrać dowolną pozycję.

Dla 8837/8887/OLE D837/OLED887

Przegląd przycisków

Góra



1 - Tryb gotowości / Włączenie
Włączanie telewizora i przełączanie go w tryb gotowości.

2. Mikrofon funkcji VOICE

3 - *ambilight*

Wybór jednego ze stylów Ambilight.

4 - Szybkie menu

Otwieranie Szybkiego menu z typowymi funkcjami telewizora.

5 - SOURCES

- Otwieranie lub zamykanie menu Źródła.
- Parowanie pilota z telewizorem.

6 - Google Assistant™

Uruchomienie programu Google Assistant™.

Góra (modele przeznaczone na rynek brytyjski)



1 - Tryb gotowości / Włączenie
Włączanie telewizora i przełączanie go w tryb gotowości.

2. Mikrofon funkcji VOICE

3 - *ambilight*

Wybór jednego ze stylów Ambilight.

4 - Freeview Play

Uruchamianie usługi Freeview Play.

5 - SOURCES

- Otwieranie lub zamykanie menu Źródła.
- Parowanie pilota z telewizorem.

6 - Google Assistant™

Uruchomienie programu Google Assistant™.

Środek



1 - Przycisk OK

Potwierdzenie wyboru lub ustawienia. Otwieranie listy kanałów podczas oglądania telewizji.

2 - Wstecz

Powrót do ostatniego wybranego kanału.

Powrót do poprzedniego menu.

Powrót do poprzedniej strony aplikacji/internetowej.

3 - Odtwarzanie i nagrywanie

- Odtwarzanie , służący do odtwarzania.

- Wstrzymanie , służący do wstrzymania odtwarzania

- Zatrzymanie , służący do zatrzymania odtwarzania
- Przewijanie do tyłu , służący do przewijania do tyłu

- Przewijanie do przodu , służący do przewijania do przodu

- Nagrywanie , służący do rozpoczęcia nagrywania

4 - Kolorowe przyciski

Bezpośredni wybór opcji. Niebieski przycisk

otwiera pomoc.

5 - Strzałki/ przyciski nawigacyjne

Poruszanie się w górę, w dół, w lewo lub w prawo.


6 - HOME

Otwieranie menu głównego.

7 - Przewodnik telewizyjny/Lista kanałów

Otwieranie lub zamykanie przewodnika telewizyjnego. Przytrzymaj przycisk, aby otworzyć listę kanałów.

Dół

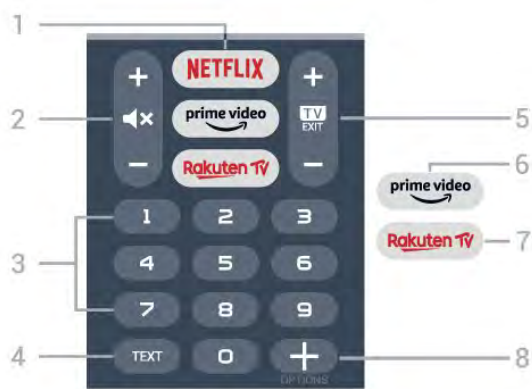

1. NETFLIX

Bezpośrednie otwieranie aplikacji Netflix. Przy włączonym telewizorze lub w trybie gotowości.

- Jeżeli posiadasz abonament w platformie Netflix, możesz z niej korzystać w połączeniu z tym telewizorem. Telewizor musi być połączony z Internetem.
- Aby przejść do usługi Netflix, naciśnij przycisk **NETFLIX** i uruchom aplikację. Aplikację Netflix można otworzyć bezpośrednio z trybu gotowości.
www.netflix.com

2 - Wyciszenie/Regulacja głośności

Naciśnij środkową część, aby wyciszyć lub przywrócić dźwięk. Naciśnij + lub -, aby dostosować poziom głośności.

3 - Przyciski numeryczne

Bezpośredni wybór kanału telewizyjnego.

4 - TEXT

Otwieranie lub zamykanie telegazety/teletekstu.

5 - - EXIT

Naciśnij środkową część, aby powrócić do oglądania telewizji. Zatrzymanie interaktywnej aplikacji telewizora. Naciśnij + lub -, aby przejść do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej strony telegazety / teletekstu.

6 -

Uruchamianie aplikacji Amazon Prime Video.


7 -

Bezpośrednie otwieranie aplikacji Rakuten TV.

8 - + OPTIONS

Otwieranie lub zamykanie menu opcji.

Dół (modele przeznaczone na rynek brytyjski)

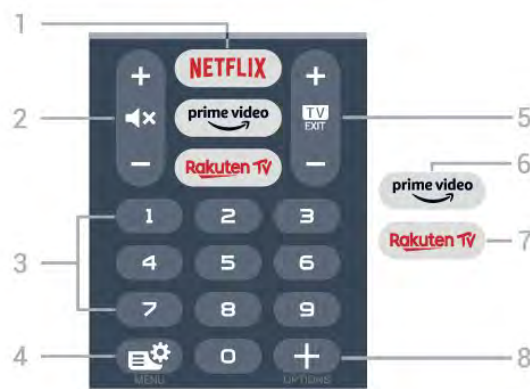

1. NETFLIX

Bezpośrednie otwieranie aplikacji Netflix. Przy włączonym telewizorze lub w trybie gotowości.

- Jeżeli posiadasz abonament w platformie Netflix, możesz z niej korzystać w połączeniu z tym telewizorem. Telewizor musi być połączony z Internetem.
- Aby przejść do usługi Netflix, naciśnij przycisk **NETFLIX** i uruchom aplikację. Aplikację Netflix można otworzyć bezpośrednio z trybu gotowości.
www.netflix.com

2 - Wyciszenie/Regulacja głośności

Naciśnij środkową część, aby wyciszyć lub przywrócić dźwięk. Naciśnij + lub -, aby dostosować poziom głośności.

3 - Przyciski numeryczne

Bezpośredni wybór kanału telewizyjnego.

4 - Szybkie menu

Otwieranie Szybkiego menu z typowymi funkcjami telewizora.

5 - - EXIT

Naciśnij środkową część, aby powrócić do oglądania telewizji. Zatrzymanie interaktywnej aplikacji telewizora. Naciśnij + lub -, aby przejść do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej strony telegazety / teletekstu.

6 -

Uruchamianie aplikacji Amazon Prime Video.

7 -

Bezpośrednie otwieranie aplikacji Rakuten TV.

8 - + OPTIONS

Otwieranie lub zamykanie menu opcji.

4.2

Klawiatura

Przegląd

Przegląd klawiatury Qwerty/Azerty



1 - Znak Azerty

Pozycja znaku w przypadku, gdy wybrano układ klawiatury Azerty.

2 - Delete

Służy do usuwania wpisywanych znaków.

3 - Aa Shift

Służy do wpisywania wielkich liter.

4 - Klawisz Fn

Służy do wpisania cyfry lub znaku przestankowego.

5 - Spacja

6 - Przyciski nawigacyjne i OK

Uwaga: Musisz sparować pilota z telewizorem, zanim skorzystasz z klawiatury pilota zdalnego sterowania.

Wpisywanie tekstu


Korzystając z klawiatury z tyłu pilota, można wpisywać tekst w dowolnym polu tekstowym na ekranie.

Aby wpisać tekst...

1 - Wybierz pole tekstowe.

2 - Obróć pilota klawiaturą do góry, aby aktywować jej klawisze. Chwyć pilota obiema rękami i wpisz tekst za pomocą kciuków.



3 - Aby ukryć klawiaturę ekranową, naciśnij przycisk  Wstecz.

Naciśnij przycisk  OK, aby zatwierdzić tekst.

Klawiatura ekranowa

Jeżeli korzystasz z klawiatury ekranowej do wpisywania tekstu, możesz zmienić układ klawiszy na taki, którego używasz najczęściej.

Aby otworzyć menu tych ustawień...

Naciśnij przycisk  HOME, wybierz opcję  Ustawienia i zatwierdź wybór przyciskiem OK.

5 - Wybierz opcję Ustawienia systemu Android i naciśnij przycisk OK.

6 - Wybierz opcję Preferencje urządzenia > Klawiatura i zatwierdź wybór przyciskiem OK.

7 - Wybierz opcję Ustawienia Gboard > Język i naciśnij przycisk OK. W tym miejscu możesz ustawić układ języka klawiatury.

8 - Naciśnij przycisk  Wstecz, aby zamknąć menu i cofnąć się o jeden etap.

- Najlepsza odległość do obsługi telewizora za pomocą pilota wynosi poniżej 5 metrów.
- Podczas korzystania z klawiatury pilota należy trzymać go pod kątem mniejszym niż 50 stopni.
- Nie należy zasłaniać wiązki podczerwieni pilota.

Qwerty i Azerty


Standardowy układ klawiatury pilota to Qwerty.


Klawiatura Azerty


W niektórych krajach klawiaturę pilota zdalnego sterowania można przełączyć na układ Azerty. Znaki Azerty są przedstawione w prawym górnym rogu odpowiednich klawiszy.


Aby ustawić układ klawiatury Azerty...

1 - Naciśnij przycisk  HOME, wybierz opcję  Ustawienia i zatwierdź wybór przyciskiem OK.

2 - Wybierz opcję Region i język i naciśnij przycisk  (w prawo), aby przejść do menu.

3 - Wybierz opcję Klawiatura pilota zdalnego sterowania i naciśnij przycisk  OK.

4 - Wybierz opcję Qwerty lub Azerty i naciśnij przycisk  OK.

5 - Naciśnij przycisk  (w lewo) (w razie potrzeby wielokrotnie), aby zamknąć menu.

4.3

Parowanie pilota z telewizorem

Ten pilot używa technologii Bluetooth® oraz podczerwieni do korzystania z funkcji telewizora.


- Z większości poleceń da się korzystać w trybie podczerwieni.
- Aby korzystać z funkcji zaawansowanych, takich jak wyszukiwanie głosowe czy klawiatura, należy sparować (połączyć) pilota z telewizorem.

Po rozpoczęciu początkowej instalacji telewizor wyświetla monit o przytrzymanie przycisku PAIR (SOURCES). Po wykonaniu tej czynności parowanie zostaje zakończone.

Uwaga:

1 - Gdy telewizor pomyślnie przejdzie w tryb parowania, niebieska kontrolka w kształcie pierścienia wokół mikrofonu w przedniej części pilota zacznie migać.

2 - Podczas parowania pilot musi znajdować się w bliskiej odległości od telewizora (w odległości maks. 1 m), aby parowanie zakończyło się pomyślnie.


3 - Jeżeli telewizor nie wyświetli pola sterowania głosowego po naciśnięciu przycisku , to znaczy, że parowanie się nie powiodło.

4 - Przed przejściem w tryb parowania zaleca się poczekać do momentu całkowitego uruchomienia urządzenia i włączenia wszystkich procesów w tle, ponieważ komunikat powitalny zawierający dalsze instrukcje może zostać wyświetlony zbyt późno, negatywnie wpływając na procedurę parowania.

Parowanie lub ponowne parowanie


Jeśli sparowanie z pilotem zostanie utracone, można sparować telewizor z pilotem jeszcze raz.

Wystarczy przytrzymać przycisk **PAIR (SOURCES)** na około 3 sekundy, aby wykonać parowanie.


Ponadto możesz przejść do menu  **Ustawienia > Połączenia bezprzewodowe i sieciowe > Pilot > Sparuj pilota** i wykonać polecenia wyświetlane na ekranie.

Po udanym sparowaniu zostanie wyświetlony komunikat.

Oprogramowanie pilota zdalnego sterowania

 **Ustawienia > Połączenia bezprzewodowe i sieciowe > Pilot > Informacje o pilocie zdalnego sterowania**

Po sparowaniu pilota możesz sprawdzić wersję jego oprogramowania.

 **Ustawienia > Połączenia bezprzewodowe i sieciowe > Pilot > Zaktualizuj oprogramowanie pilota zdalnego sterowania**

Sprawdź, czy istnieje aktualizacja oprogramowania pilota.

4.4


Wyszukiwanie głosowe

Możesz wyszukiwać filmy, muzykę i inną zawartość w Internecie, korzystając tylko ze swojego głosu.

Możesz mówić do mikrofonu wbudowanego w pilocie.

Musisz sparować pilota z telewizorem, zanim skorzystasz z wyszukiwania głosowego.

Aby skorzystać z funkcji Głosu:

1 - Naciśnij przycisk  na pilocie, aby zaświeciła się niebieska kontrolka na pilocie. Na ekranie pojawi się pole wyszukiwania, a mikrofon zostanie włączony.


2 - Wypowiedz słowa kluczowe, mów głośno i wyraźnie. Możesz mówić przez 10 sekund, zanim mikrofon się wyłączy. Wyniki pojawią się po pewnym czasie.

3 - Na liście wyników wyszukiwania możesz wybrać dowolną pozycję.

Dla 8007/8057/8107

Przegląd przycisków

Góra

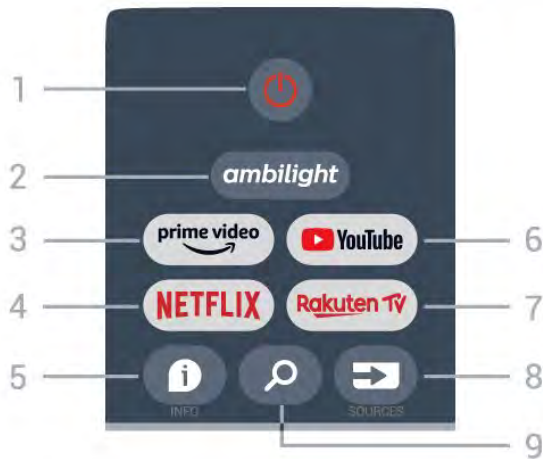

1 — Zasilanie (Tryb gotowości / wł.)
Włączenie telewizora lub powrót do trybu gotowości.

2 — Ambilight
Wybór jednego ze stylów Ambilight.

3 — Amazon Prime Video
Uruchomienie aplikacji Amazon Prime Video.

4 — NETFLIX
Uruchomienie aplikacji Netflix przy włączonym telewizorze lub w trybie gotowości.

- Jeżeli posiadasz abonament w platformie Netflix, możesz z niej korzystać w połączeniu z tym telewizorem. Telewizor musi być połączony z Internetem.
- Aby przejść do usługi Netflix, naciśnij przycisk NETFLIX uruchamiający aplikację. Możesz otworzyć aplikację Netflix bezpośrednio z trybu gotowości.

5 — INFO
Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć ekran informacji o programie. Naciśnij raz, aby wyświetlić krótkie informacje o kanale. Naciśnij ponownie, aby wyświetlić rozszerzony ekran z tytułem programu i dodatkowymi informacjami. Naciśnij ponownie, aby wyświetlić pełne informacje o kanale. Naciskanie przycisku powoduje przełączanie się między różnymi widokami informacji.

6 - YouTube
Aby uruchomić aplikację Youtube.

7 - Rakuten TV
Uruchomienie aplikacji Rakuten TV*.
Uwaga: Aplikacja Rakuten TV nie jest dostępna we wszystkich krajach.

8 — SOURCES
Otwarcie lub zamknięcie menu Sources.

9 — SEARCH
Wyszukiwanie przez wpisywanie tekstu.

Środek



1 — Przycisk OK
Potwierdzenie wyboru lub ustawienia. Otwieranie listy kanałów podczas oglądania telewizji.

2 — Wstecz
• Powrót do poprzedniego menu albo źródła TV.
• Powrót do poprzedniej aplikacji.

3 — Odtwarzanie
• Odtwórz — odtwarzanie.
• Wstrzymaj — wstrzymanie odtwarzania
• Zatrzymaj — zatrzymanie odtwarzania
• Przewiń w tył — przewijanie do tyłu
• Przewiń w przód — przewijanie do przodu
• Nagraj — ta funkcja nie jest obsługiwana.

4 — Przyciski kolorowe
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać więcej opcji.
Naciśnij klawisz niebieski na ekranie głównym, aby otworzyć ekran Pomoc.

5 — Przyciski nawigacyjne
Służą do poruszania się w górę, w dół, w lewo i w prawo.

6 — Strona główna
Otwarcie początkowego menu.

7 — TV GUIDE
Otwarcie lub zamknięcie przewodnika telewizyjnego.

Dół



1 - EXIT

Wyjście z bieżącego menu lub bieżącej aplikacji.

2 - Volume

Naciśnij + lub -, aby ustawić głośność.

3 — Przyciski numeryczne

Bezpośredni wybór kanału telewizyjnego.

4 — MENU

Otwarcie menu telewizora z typowymi funkcjami telewizora.

5 — Kanał

Naciśnij + lub -, aby przejść do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej strony telegazety / teletekstu.

6 — Wycisz

Wyciszenie lub włączenie dźwięku.

7 — TEXT / SUBTITLE


Otwarcie lub zamknięcie telegazety/teletekstu.

Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby wyświetlić stronę z napisami.

Dla 7607/7657

Przegląd przycisków

Góra

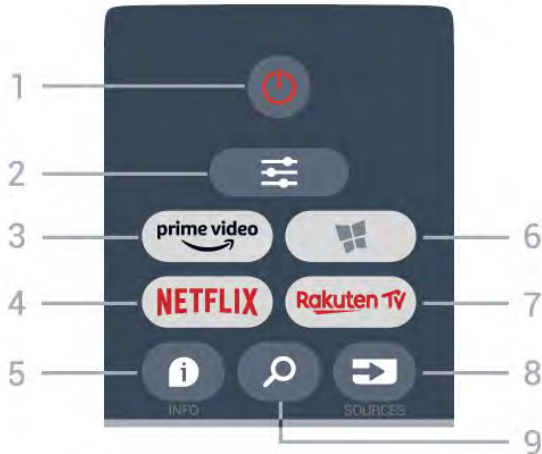

1 - Tryb gotowości / Włączenie
Włączanie telewizora i przełączanie go w tryb gotowości.

2 - **OPTIONS**
Otwieranie lub zamykanie menu Opcje.

3 - **prime video**
Uruchamianie aplikacji Amazon Prime Video.

4 - **NETFLIX**
Bezpośrednie otwieranie aplikacji Netflix. Przy włączonym telewizorze lub w trybie gotowości.

- Jeżeli posiadasz abonament w platformie Netflix, możesz z niej korzystać w połączeniu z tym telewizorem. Telewizor musi być połączony z Internetem.
- Aby przejść do usługi Netflix, naciśnij przycisk **NETFLIX** i uruchom aplikację. Aplikację Netflix można otworzyć bezpośrednio z trybu gotowości.
www.netflix.com

5 - **INFO**
Zamykanie i otwieranie informacji o programie.


6 - **Kolekcja Smart TV**
Otwieranie strony Kolekcji Smart TV.

7 - **Rakuten TV**
Uruchamianie aplikacji Rakuten TV.

8 - **SOURCES**
Otwieranie menu Źródła.

9 - **Wyszukiwanie**
Otwieranie strony wyszukiwania usługi Smart TV.

Góra (modele przeznaczone na rynek brytyjski)

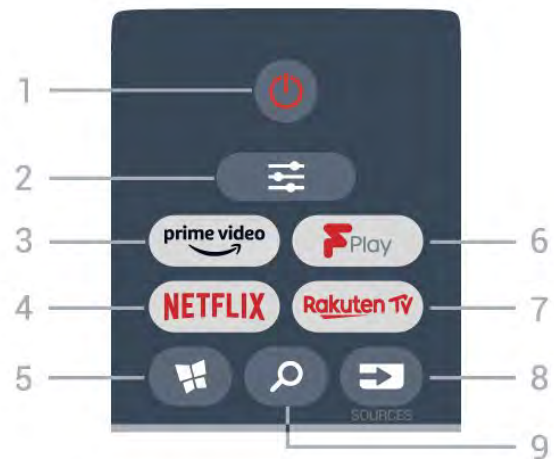

1 - Tryb gotowości / Włączenie
Włączanie telewizora i przełączanie go w tryb gotowości.

2 - **OPTIONS**
Otwieranie lub zamykanie menu Opcje.

3 - **prime video**
Uruchamianie aplikacji Amazon Prime Video.

4 - **NETFLIX**
Bezpośrednie otwieranie aplikacji Netflix. Przy włączonym telewizorze lub w trybie gotowości.

- Jeżeli posiadasz abonament w platformie Netflix, możesz z niej korzystać w połączeniu z tym telewizorem. Telewizor musi być połączony z Internetem.
- Aby przejść do usługi Netflix, naciśnij przycisk **NETFLIX** i uruchom aplikację. Aplikację Netflix można otworzyć bezpośrednio z trybu gotowości.
www.netflix.com

5 - **Kolekcja Smart TV**
Otwieranie strony Kolekcji Smart TV.

6 - **Freeview Play**
Otwieranie strony Explore Freeview Play.

7 - **Rakuten TV**
Uruchamianie aplikacji Rakuten TV.

8 - **SOURCES**
Otwieranie menu Źródła.

9 - **Wyszukiwanie**
Otwieranie strony wyszukiwania usługi Smart TV.

Środek



1. Przycisk OK

Potwierdzenie wyboru lub ustawienia. Otwieranie listy kanałów podczas oglądania telewizji, jeśli usługa interaktywna jest niedostępna.

2 - ← Wstecz

Zamknięcie menu bez zmiany ustawienia.

3 — Odtwarzanie

- Odtwarzaj ►, służący do odtwarzania.
- Wstrzymanie odtwarzania ||, służący do wstrzymywania odtwarzania.
- Zatrzymanie ■, służący do zatrzymywania odtwarzania.
- Przewijanie do tyłu ◀◀, służący do przewijania do tyłu.
- Przewijanie do przodu ▶▶, służący do przewijania do przodu.

4 - ■■■■ Kolorowe przyciski

Bezpośredni wybór opcji. Niebieski przycisk ■ otwiera pomoc.

5 - Strzałki/przyciski nawigacyjne

Poruszanie się w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

6 - 🏠 Dom

Otwieranie menu głównego.

7 - 📺 Przewodnik telewizyjny

Otwieranie lub zamykanie przewodnika telewizyjnego.

8 - ≡ Lista kanałów

Otwieranie listy kanałów.

Dół



1 - 📺 - EXIT

Naciśnij środkową część, aby powrócić do oglądania telewizji. Zatrzymanie interaktywnej aplikacji telewizora. Naciśnij + lub -, aby przejść do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej strony telegazety / teletekstu.

2 - 🔊 Głośność

Naciśnij + lub -, aby ustawić głośność.

3 - Przyciski numeryczne

Bezpośredni wybór kanału.

4 - TEXT

Otwieranie lub zamykanie telegazety/teletekstu.

5 - ≡ Channel

Naciśnij + lub -, aby przejść do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej strony telegazety / teletekstu.

6 - 🔇 Wyciszenie

Wyciszenie lub przywrócenie dźwięku.

7 - SUBTITLE

Otwarcie strony Napisy.

Dół (modele przeznaczone na rynek brytyjski)



1 - **TV** - EXIT

Naciśnij środkową część, aby powrócić do oglądania telewizji. Zatrzymanie interaktywnej aplikacji telewizora. Naciśnij + lub -, aby przejść do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej strony telegazety / teletekstu.

2 - **🔊** Głośność

Naciśnij + lub -, aby ustawić głośność.

3 - Przyciski numeryczne
Bezpośredni wybór kanału.

4 - **i** INFO

Otwieranie lub zamykanie informacji o programie.

5 - **≡** Channel

Naciśnij + lub -, aby przejść do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej strony telegazety / teletekstu.

6 - **🔇** Wyciszenie

Wyciszenie lub przywrócenie dźwięku.


7 - **SUBTITLE**

Otwarcie strony Napisy.

Dla 6707

Przegląd przycisków

Góra

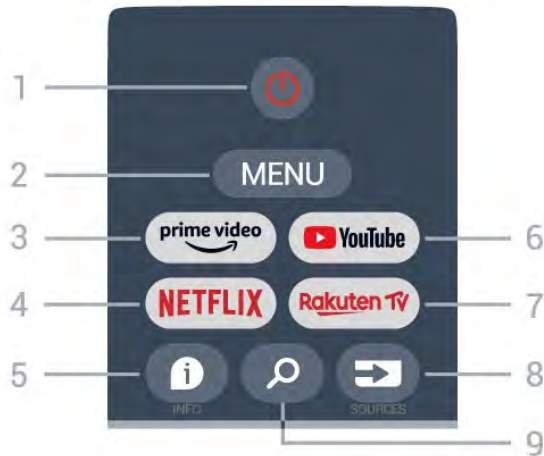

1 — Zasilanie (Tryb gotowości / wł.)
Włączenie telewizora lub powrót do trybu gotowości.

2 — MENU
Otwarcie menu telewizora z typowymi funkcjami telewizora.

3 — Amazon Prime Video
Uruchomienie aplikacji Amazon Prime Video.

4 — NETFLIX
Uruchomienie aplikacji Netflix przy włączonym telewizorze lub w trybie gotowości.

- Jeżeli posiadasz abonament w platformie Netflix, możesz z niej korzystać w połączeniu z tym telewizorem. Telewizor musi być połączony z Internetem.
- Aby przejść do usługi Netflix, naciśnij przycisk **NETFLIX** uruchamiający aplikację. Możesz otworzyć aplikację Netflix bezpośrednio z trybu gotowości.

5 — INFO
Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć ekran informacji o programie. Naciśnij raz, aby wyświetlić krótkie informacje o kanale. Naciśnij ponownie, aby wyświetlić rozszerzony ekran z tytułem programu i dodatkowymi informacjami. Naciśnij ponownie, aby wyświetlić pełne informacje o kanale. Naciskanie przycisku powoduje przełączanie się między różnymi widokami informacji.

6 - YouTube
Aby uruchomić aplikację Youtube.


7 - Rakuten TV
Uruchomienie aplikacji Rakuten TV*.

Uwaga: Aplikacja Rakuten TV nie jest dostępna we wszystkich krajach.

8 — SOURCES
Otwarcie lub zamknięcie menu Sources.

9 — SEARCH
Wyszukiwanie przez wpisywanie tekstu.

Góra (modele przeznaczone na rynek brytyjski)

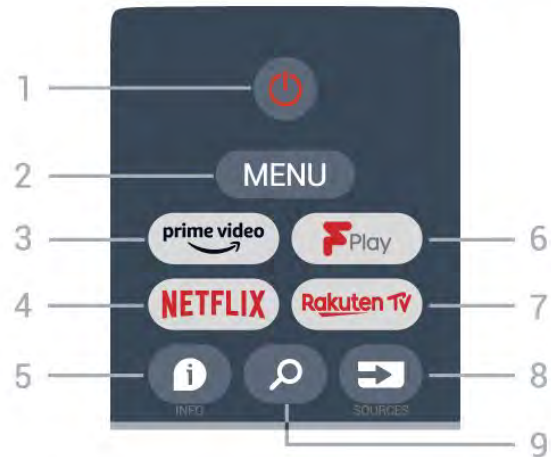

1 — Zasilanie (Tryb gotowości / wł.)
Włączenie telewizora lub powrót do trybu gotowości.

2 — MENU
Otwarcie menu telewizora z typowymi funkcjami telewizora.

3 — Amazon Prime Video
Uruchomienie aplikacji Amazon Prime Video.

4 — NETFLIX
Uruchomienie aplikacji Netflix przy włączonym telewizorze lub w trybie gotowości.

- Jeżeli posiadasz abonament w platformie Netflix, możesz z niej korzystać w połączeniu z tym telewizorem. Telewizor musi być połączony z Internetem.
- Aby przejść do usługi Netflix, naciśnij przycisk **NETFLIX** uruchamiający aplikację. Możesz otworzyć aplikację Netflix bezpośrednio z trybu gotowości.

5 — INFO
Naciśnij ten przycisk, aby otworzyć ekran informacji o programie. Naciśnij raz, aby wyświetlić krótkie informacje o kanale. Naciśnij ponownie, aby wyświetlić rozszerzony ekran z tytułem programu i dodatkowymi informacjami. Naciśnij ponownie, aby wyświetlić pełne informacje o kanale. Naciskanie przycisku powoduje przełączanie się między różnymi widokami informacji.

6 - Freeview Play
Uruchomienie aplikacji Freeview Play.

7 - Rakuten TV

Uruchomienie aplikacji Rakuten TV.

8 - SOURCES

Otwarcie lub zamknięcie menu Sources.

9 - SEARCH

Wyszukiwanie przez wpisywanie tekstu.

Środek



1 - Przycisk OK

Potwierdzenie wyboru lub ustawienia. Otwieranie listy kanałów podczas oglądania telewizji.

2 - Wstecz

- Powrót do poprzedniego menu albo źródła TV.
- Powrót do poprzedniej aplikacji.

3 - Odtwarzanie

- Odtwórz - odtwarzanie.
- Wstrzymaj - wstrzymanie odtwarzania
- Zatrzymaj - zatrzymanie odtwarzania
- Przewiń w tył - przewijanie do tyłu
- Przewiń w przód - przewijanie do przodu
- Nagraj - ta funkcja nie jest obsługiwana.

4 - Przyciski kolorowe

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać więcej opcji. Naciśnij klawisz niebieski na ekranie głównym, aby otworzyć ekran Pomoc.

5 - Przyciski nawigacyjne

Służą do poruszania się w górę, w dół, w lewo i w prawo.

6 - Strona główna

Otwarcie początkowego menu.

7 - TV GUIDE

Otwarcie lub zamknięcie przewodnika telewizyjnego.

Dół



1 - EXIT

Wyjście z bieżącego menu lub bieżącej aplikacji.

2 - Volume

Naciśnij + lub -, aby ustawić głośność.

3 - Przyciski numeryczne

Bezpośredni wybór kanału telewizyjnego.

4 - TEXT

Otwarcie lub zamknięcie telegazety/teletekstu.

5 - Kanał

Naciśnij + lub -, aby przejść do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej strony telegazety / teletekstu.

6 - Wycisz

Wyciszenie lub włączenie dźwięku.

7 - SUBTITLE

Otwarcie strony Napisy.

Dół (modele przeznaczone na rynek brytyjski)



1 - EXIT

Wyjście z bieżącego menu lub bieżącej aplikacji.

2 - Volume

Naciśnij + lub -, aby ustawić głośność.

3 — Przyciski numeryczne

Bezpośredni wybór kanału telewizyjnego.

4 — PICTURE

Otwarcie lub zamknięcie menu trybu obrazu.

5 — Kanał

Naciśnij + lub -, aby przejść do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej strony telegazety / teletekstu.

6 — Wycisz


Wyciszenie lub włączenie dźwięku.

7 - SUBTITLE

Otwarcie strony Napisy.

Dla 5507/5527/5537

Góra

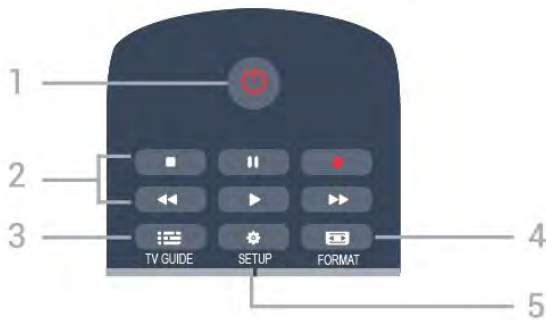

1. Tryb gotowości / Włącz

Włączanie telewizora i przełączanie go w tryb gotowości.

2. Przyciski Odtwarzania

- Odtwarzanie , służący do odtwarzania
- Wstrzymaj , służący do wstrzymywania odtwarzania
- Zatrzymaj , służący do zatrzymywania odtwarzania
- Przewijanie do tyłu , służący do przewijania do tyłu
- Przewijanie do przodu , służący do przewijania do przodu
- Nagraj , służący do natychmiastowego rozpoczęcia nagrywania

* Modele na rynek turecki nie obsługują nagrywania ani wstrzymywania programu.

3. TV GUIDE

Otwieranie lub zamykanie przewodnika telewizyjnego.

4. FORMAT

Otwieranie lub zamykanie menu Format obrazu.

5. SETUP

Otwieranie menu ustawień.



1. HOME

Otwieranie lub zamykanie menu głównego.

2. SOURCES

Otwieranie lub zamykanie menu Źródła — listy podłączonych urządzeń.

3. Kolorowe przyciski

Funkcje przycisków są zgodne z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

4. INFO

Otwieranie lub zamykanie informacji o programie.

5. BACK

Powrót do ostatniego wybranego kanału. Zamknięcie menu bez zmiany ustawienia.

6. TV EXIT

Powrót do oglądania telewizji.

7. OPTIONS

Otwieranie lub zamykanie menu Opcje.

8. OK

Potwierdzenie wyboru lub ustawienia.

9. Strzałki / przyciski nawigacyjne

Poruszanie się w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

10. LIST

Otwieranie lub zamykanie listy kanałów.

Dół

Środek



1.  Wyciszenie

Wyciszenie lub włączenie dźwięku.

2.  Głośność

Regulacja głośności.

3. Przyciski numeryczne

Bezpośredni wybór kanału.

4. SUBTITLE

Włączanie lub wyłączanie napisów albo ustawienie automatyczne.

5.  Kanał

Przejdźcie do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej strony telegazety / teletekstu. Rozpoczęcie następnego lub poprzedniego rozdziału na płycie.

6. TEXT

Otwieranie lub zamykanie telegazety/teletekstu.

Czujnik podczerwieni

Telewizor może również odbierać polecenia od pilota na podczerwień. W przypadku takiego pilota należy zawsze kierować go w stronę czujnika podczerwieni znajdującego się z przodu telewizora.

▲ Ostrzeżenie


Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów przed czujnikiem podczerwieni telewizora, ponieważ mogą one zablokować sygnał podczerwieni.

Baterie i akumulatory

Jeśli telewizor nie reaguje na naciśnięcia przycisków na pilocie zdalnego sterowania, mogły się rozładować baterie.

Aby wymienić baterie, otwórz komorę baterii znajdującą się z tyłu u dołu przedniej części pilota.

- 1 - Przesuń pokrywkę komory baterii w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
- 2 - Wymień stare baterie na dwie baterie **alkaliczne** typu **AAA-LR03-1,5 V** . Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone, zgodnie z oznaczeniami **+** i **-**.
- 3 - Załóż pokrywkę komory baterii i przesuń ją tak, aby się zatrzasnęła.

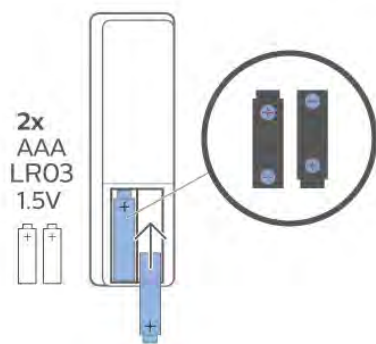

Jeżeli pilot zdalnego sterowania nie będzie używany przez długi czas, należy wyjąć z niego baterie. Zużyte baterie należy bezpiecznie wyrzucać zgodnie z zaleceniami dotyczącymi utylizacji.

Aby uzyskać więcej informacji, w menu **Pomoc** wybierz opcję **Słowa kluczowe** i wyszukaj temat **Utylizacja**.

Czyszczenie

Pilot zdalnego sterowania jest pokryty warstwą odporną na zarysowania.

Czyść pilota miękką, wilgotną ściereczką. Do czyszczenia pilota nie używaj substancji takich, jak alkohol, środki chemiczne lub inne domowe środki czyszczące.


Obsah

1 Pro modely 9507 / OLED807 /	3
OLED857 / OLED9x7	
1.1 Přehled tlačítek	3
1.2 Spárování dálkového ovladače s televizorem	4
1.3 Hlasové vyhledávání	5
2 Pro model OLED707	6
2.1 Přehled tlačítek	6
3 Pro modely 8507 / 8517 / 8807 / 9	9
8857 / 8897	
3.1 Přehled tlačítek	9
3.2 Spárování dálkového ovladače s televizorem	11
3.3 Hlasové vyhledávání	12
4 Pro modely 8837 / 8887 /	13
OLED837 / OLED887	
4.1 Přehled tlačítek	13
4.2 Klávesnice	14
4.3 Spárování dálkového ovladače s televizorem	15
4.4 Hlasové vyhledávání	16
5 Pro modely 8007/8057/8107	17
5.1 Přehled tlačítek	17
6 Pro modely 7607/7657	19
6.1 Přehled tlačítek	19
7 Pro model 6707	22
7.1 Přehled tlačítek	22
8 Pro modely 5507/5527/5537	25
8.1 Horní	25
8.2 Střed	25
8.3 Spodní část	25
9 Infračervený senzor	27
10 Baterie	28
11 Čištění	29
Rejstřík	30

Pro modely 9507 / OLED807 / OLED857 / OLED9x7

Přehled tlačítek

Horní

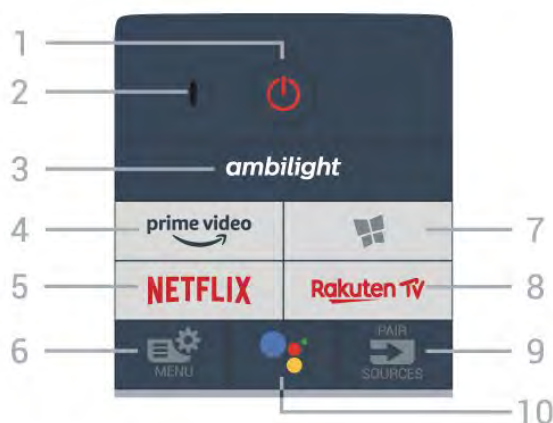

Snímání pohybu

Dálkový ovladač má zabudovaný snímač pohybu*, když jej normálně zvednete a nakloníte tlačítka dálkového ovladače směrem k sobě, podsvícení se na 2 sekundy rozsvítí. Ve výchozím nastavení je funkce snímání pohybu zapnutá. Vypnout ji můžete dlouhým stisknutím tlačítka OK a číselného tlačítka 0 po dobu 3 sekund. Chcete-li funkci znovu zapnout, dlouze stiskněte tlačítko OK a číselné tlačítko 1 po dobu 3 sekund.

* Funkce snímání pohybu není dostupná u modelů pro Velkou Británii.

1 – Pohotovostní režim / Zapnuto

Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu.

2 – VOICE mikrofon

3 – *ambilight*

Výběr jednoho ze stylů Ambilight.

4 –

Slouží ke spuštění aplikace Amazon Prime Video.

5 – **NETFLIX**

Přímé otevření aplikace Netflix. Televizor musí být zapnutý nebo v pohotovostním režimu.

• Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete

službu Netflix v tomto televizoru používat. Televizor musí být připojen k internetu.

• Aplikaci Netflix otevřete stisknutím tlačítka **NETFLIX**. Aplikaci Netflix lze spustit přímo z pohotovostního režimu televizoru.
www.netflix.com

6 – Rychlá nabídka/MENU

Otevření rychlé nabídky s běžnými funkcemi televizoru. Podržení tlačítka MENU se při detekci herního signálu a zapnutí herního režimu zobrazí herní ovládací panel.

7 – Kolekce Smart TV

Spuštění aplikace Kolekce Smart TV.

8 – **Rakuten TV**

Přímé otevření aplikace Rakuten TV.


9 – SOURCES

• Slouží k otevření nebo zavření nabídky Zdroje.
• Spáruje dálkový ovladač s televizorem.

10 – Google Assistant™

Spuštění aplikace Google Assistant™.

Horní (pro modely pro Velkou Británii)

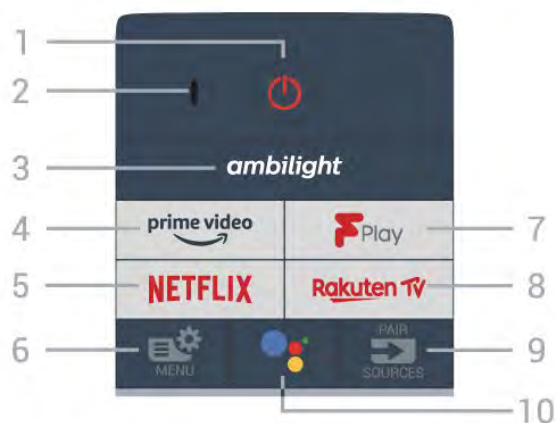

1 – Pohotovostní režim / Zapnuto

Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu.

2 – VOICE mikrofon

3 – *ambilight*

Výběr jednoho ze stylů Ambilight.

4 –

Slouží ke spuštění aplikace Amazon Prime Video.

5 – **NETFLIX**

Přímé otevření aplikace Netflix. Televizor musí být zapnutý nebo v pohotovostním režimu.

• Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete službu Netflix v tomto televizoru používat. Televizor musí být připojen k internetu.

• Aplikaci Netflix otevřete stisknutím tlačítka **NETFLIX**. Aplikaci Netflix lze spustit přímo z pohotovostního režimu televizoru.

www.netflix.com

6 – 📺 Rychlá nabídka

Otevření rychlé nabídky s běžnými funkcemi televizoru.

7 – Freeview Play

Spuštění služby Freeview Play.

8 – Rakuten TV

Přímé otevření aplikace Rakuten TV.


9 – 📺 SOURCES

- Slouží k otevření nebo zavření nabídky Zdroje.
- Spáruje dálkový ovladač s televizorem.

10 – 🗨️ Google Assistant™

Spuštění aplikace Google Assistant™.

Střed

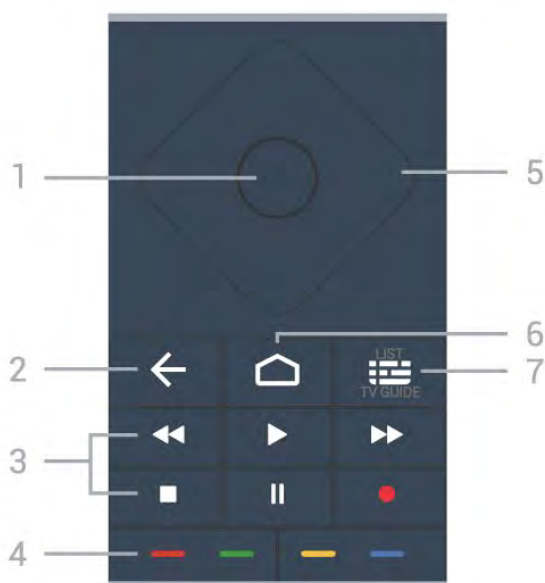

1 – Tlačítko OK

Potvrzení výběru nebo nastavení. Otevření seznamu kanálů během sledování televize

2 – ← Zpět

Přechod na předchozí zobrazený kanál.

Návrat do předchozí nabídky.

Návrat do předchozí aplikace nebo na předchozí internetovou stránku.

3 – Přehrávání a nahrávání

- Přehrávání ►, přehrát.
- Pozastavení ||, pozastavit přehrávání
- Zastavení ■, zastavit přehrávání
- Přetočení ◀◀, přetočit
- Přetočit vpřed ▶▶, přetočení vpřed
- Nahrávání ●, spuštění nahrávání

4 – 🌈 Barevná tlačítka

Přímá volba možnosti. Modré tlačítko 🌈 otevře Náповědu.

5 – 📏 Kurzorové / navigační klávesy

K pohybu nahoru, dolů, doleva a doprava.

6 – 🏠 HOME

Otevření hlavní nabídky.

7 – 📺 TV průvodce / Seznam předvoleb

Otevření nebo zavření TV průvodce. Dlouhým stisknutím tlačítka otevřete seznam kanálů.

Spodní část



1 – 📺 - EXIT

Přepnutí zpět na sledování televize. Zavření interaktivní televizní aplikace.

2 – 🔊 Hlasitost

Stisknutím tlačítek + nebo - nastavíte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné klávesy

Přímý výběr kanálu.

4 – TEXT

Otevření nebo zavření textu nebo teletextu.

5 – 📺 Kanál

Stisknutí tlačítka + nebo - slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku Textu/Teletextu.

6 – 🔊 Ztlumení

Vypnutí nebo obnovení zvuku.

7 – + OPTIONS

Otevření nebo zavření nabídky možností.

1.2

Spárování dálkového ovladače s televizorem

Tento dálkový ovladač využívá pro odesílání příkazů televizoru signály Bluetooth® a IR (infračervené).

- Pro většinu operací můžete použít signály IR (infračervené).


• Pro pokročilé operace, jako je hlasové vyhledávání a klávesnice dálkového ovladače, je nutné spárovat (propojit) televizor s dálkovým ovladačem.

Po spuštění úvodní instalace televizoru vás televizor vyzve k dlouhému stisknutí tlačítka **PAIR(SOURCES)**. Tímto bude provedeno párování.

Poznámka:

1 - Když ovladač úspěšně vstoupí do párovacího procesu, modrá LED kontrolka okolo mikrofonu na přední straně ovladače začne blikat.

2 - Aby bylo párování úspěšné, udržujte ovladač během párování v blízkosti televizoru (do vzdálenosti 1 metru).


3 - Pokud televizor po stisknutí tlačítka  nespustí hlasové ovládání, bylo párování neúspěšné.

4 - Doporučujeme před vstupem do režimu párování počkat, až se televizor zcela zapne a spustí všechny procesy na pozadí. Zprávy s dalšími instrukcemi se mohou objevit později, a tím negativně ovlivnit párovací proces.

Párování a opakované párování


Pokud se spárování s dálkovým ovladačem přeruší, můžete jej s televizorem spárovat znovu.

Pro spárování stačí pouze dlouze stisknout tlačítko **PAIR (SOURCES)** (přibližně na 3 sekundy).


Nebo také můžete přejít do nabídky  **Nastavení** > **Bezdrátové a kabelové sítě** > **Dálkový ovladač** > **Párování dálkového ovladače**, a potom postupovat podle pokynů na obrazovce.

V případě úspěšného spárování se zobrazí zpráva.

Software dálkového ovladače

 **Nastavení** > **Bezdrátové a kabelové sítě** > **Dálkový ovladač** > **Informace o dálkovém ovladači**

Když je dálkový ovladač spárován, můžete zkontrolovat verzi softwaru dálkového ovladače.

 **Nastavení** > **Bezdrátové a kabelové sítě** > **Dálkový ovladač** > **Aktualizace softwaru pro dálkové ovládání**

Zkontrolujte dostupné aktualizace softwaru dálkového ovladače.


1.3

Hlasové vyhledávání

Pomocí hlasu můžete jednoduše vyhledat videa, hudbu nebo cokoli jiného na internetu. Můžete mluvit do mikrofonu dálkového ovladače.

Před použitím funkce hlasového vyhledávání je nutné spárovat televizor s dálkovým ovladačem.

Použití hlasu...

1 - Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , na dálkovém ovladači se rozsvítí modré světlo a otevře se pole vyhledávání. Mikrofon je aktivní.


2 - Zřetelně vyslovte, co hledáte. Můžete mluvit až 10 vteřin, poté se mikrofon vypne. Zobrazení výsledku může chvíli trvat.


3 - V seznamu s výsledky vyhledávání vyberte požadovanou položku.

Pro model OLED707

Přehled tlačítek

Horní

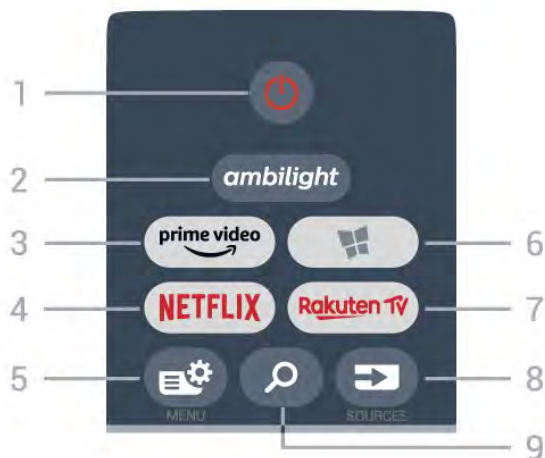

1 –  Pohotovostní režim / Zapnuto
Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu.


2 – **ambientlight**
Výběr jednoho ze stylů Ambientlight.

3 –  **prime video**
Slouží ke spuštění aplikace Amazon Prime Video.

4 – **NETFLIX**
Přímé otevření aplikace Netflix. Televizor musí být zapnutý nebo v pohotovostním režimu.


- Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete službu Netflix v tomto televizoru používat. Televizor musí být připojen k internetu.

- Aplikaci Netflix otevřete stisknutím tlačítka **NETFLIX**. Aplikaci Netflix lze spustit přímo z pohotovostního režimu televizoru.
www.netflix.com

5 –  **Rychlá nabídka**
Otevření rychlé nabídky s běžnými funkcemi televizoru.


6 –  **Kolekce Smart TV**
Spuštění aplikace Kolekce Smart TV.


7 –  **Rakuten TV**
Přímé otevření aplikace Rakuten TV.

8 –  **SOURCES**
• Slouží k otevření nebo zavření nabídky Zdroje.
• Spáruje dálkový ovladač s televizorem.

9 –  **Hledání**
Otevře stránku vyhledávání služby Smart TV.

Horní (pro modely pro Velkou Británii)

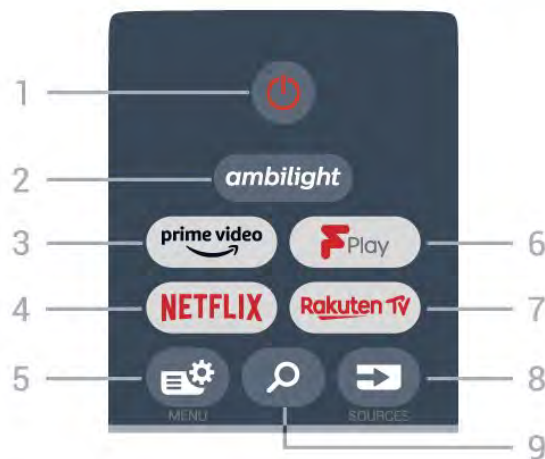

1 –  Pohotovostní režim / Zapnuto
Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu.


2 – **ambientlight**
Výběr jednoho ze stylů Ambientlight.

3 –  **prime video**
Slouží ke spuštění aplikace Amazon Prime Video.

4 – **NETFLIX**
Přímé otevření aplikace Netflix. Televizor musí být zapnutý nebo v pohotovostním režimu.


- Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete službu Netflix v tomto televizoru používat. Televizor musí být připojen k internetu.

- Aplikaci Netflix otevřete stisknutím tlačítka **NETFLIX**. Aplikaci Netflix lze spustit přímo z pohotovostního režimu televizoru.
www.netflix.com

5 –  **Rychlá nabídka**
Otevření rychlé nabídky s běžnými funkcemi televizoru.

6 – **Freeview Play**
Spuštění služby Freeview Play.

7 –  **Rakuten TV**
Přímé otevření aplikace Rakuten TV.

8 –  **SOURCES**
• Slouží k otevření nebo zavření nabídky Zdroje.
• Spáruje dálkový ovladač s televizorem.

9 –  **Hledání**
Otevře stránku vyhledávání služby Smart TV.

Střed



1 – Tlačítko OK

Potvrzení výběru nebo nastavení. Otevření seznamu kanálů během sledování televize

2 – ← Zpět

Přechod na předchozí zobrazený kanál.

Návrat do předchozí nabídky.

Návrat do předchozí aplikace nebo na předchozí internetovou stránku.

3 – Přehrávání a nahrávání

- Přehrávání ►, přehrát.

- Pozastavení ||, pozastavit přehrávání

- Zastavení ■, zastavit přehrávání

- Přetočení ◀◀, přetočit

- Přetočit vpřed ▶▶, přetočení vpřed

- Nahrávání ●, spuštění nahrávání

4 – ● ● ● ● Barevná tlačítka

Přímá volba možností. Modré tlačítko ● otevře Náповědu.

5 – Kurzorové / navigační klávesy


K pohybu nahoru, dolů, doleva a doprava.

6 – 🏠 HOME

Otevření hlavní nabídky.

7 – 📺 TV průvodce / Seznam předvoleb

Otevření nebo zavření TV průvodce. Dlouhým stisknutím tlačítka otevřete seznam kanálů.

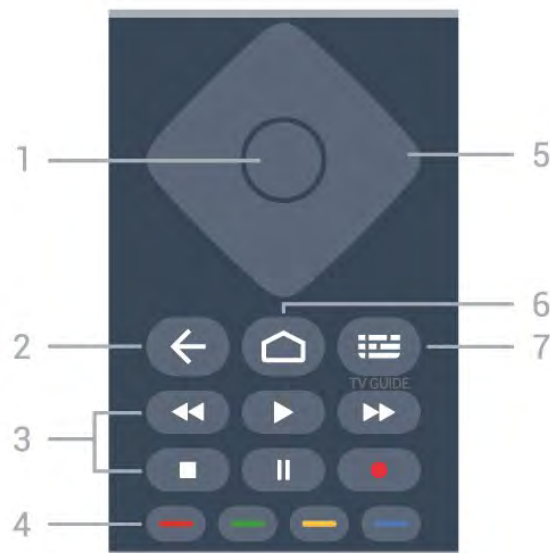

1 – Tlačítko OK

Potvrzení výběru nebo nastavení. Otevření seznamu kanálů během sledování televize

2 – ← Zpět

Přechod na předchozí zobrazený kanál.

Návrat do předchozí nabídky.

Návrat do předchozí aplikace nebo na předchozí internetovou stránku.

3 – Přehrávání a nahrávání

- Přehrávání ►, přehrát.

- Pozastavení ||, pozastavit přehrávání

- Zastavení ■, zastavit přehrávání

- Přetočení ◀◀, přetočit

- Přetočit vpřed ▶▶, přetočení vpřed

- Nahrávání ●, spuštění nahrávání

4 – ● ● ● ● Barevná tlačítka

Přímá volba možností. Modré tlačítko ● otevře Náповědu.

5 – Kurzorové / navigační klávesy

K pohybu nahoru, dolů, doleva a doprava.

6 – 🏠 HOME

Otevření hlavní nabídky.

7 – 📺 TV průvodce

Otevření nebo zavření TV průvodce.

Spodní část

Střední (pro modely pro Velkou Británii)



1 – **TV** - EXIT

Přepnutí zpět na sledování televize. Zavření interaktivní televizní aplikace.

2 – **Hlasitost**

Stisknutím tlačítek + nebo - nastavíte úroveň hlasitosti.

3 – **Číselné klávesy**

Přímý výběr kanálu.

4 – **TEXT**

Otevření nebo zavření textu nebo teletextu.

5 – **Kanál**

Stisknutí tlačítka + nebo - slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku Textu/Teletextu.

6 – **Ztlumení**

Vypnutí nebo obnovení zvuku.

7 – **+ OPTIONS**

Otevření nebo zavření nabídky možností.

2 – **Hlasitost**

Stisknutím tlačítek + nebo - nastavíte úroveň hlasitosti.

3 – **Číselné klávesy**

Přímý výběr kanálu.

4 – **Seznam kanálů**

Slouží k otevření seznamu kanálů.

5 – **Kanál**

Stisknutí tlačítka + nebo - slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku Textu/Teletextu.


6 – **Ztlumení**

Vypnutí nebo obnovení zvuku.

7 – **+ OPTIONS**

Otevření nebo zavření nabídky možností.

Spodní (pro modely pro Velkou Británii)

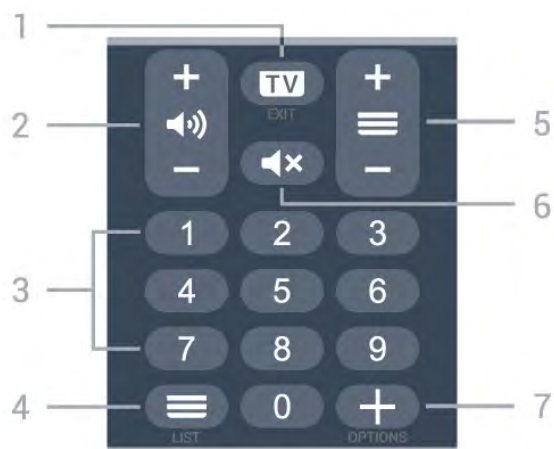

1 – **TV** - EXIT


Přepnutí zpět na sledování televize. Zavření interaktivní televizní aplikace.

Pro modely 8507 / 8517 / 8807 / 8857 / 8897

3.1

Přehled tlačítek

Horní

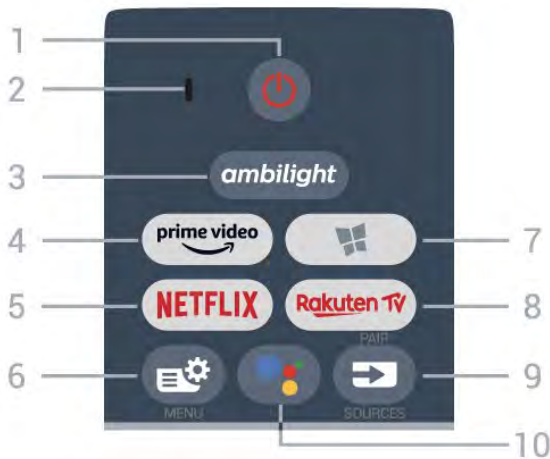

1 – Pohotovostní režim / Zapnuto
Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu.

2 – VOICE mikrofon

3 – *ambilight*
Výběr jednoho ze stylů Ambilight.

4 –
Slouží ke spuštění aplikace Amazon Prime Video.

5 – **NETFLIX**
Přímé otevření aplikace Netflix. Televizor musí být zapnutý nebo v pohotovostním režimu.

- Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete službu Netflix v tomto televizoru používat. Televizor musí být připojen k internetu.

- Aplikaci Netflix otevřete stisknutím tlačítka **NETFLIX**. Aplikaci Netflix lze spustit přímo z pohotovostního režimu televizoru.

www.netflix.com

6 – Rychlá nabídka
Otevření rychlé nabídky s běžnými funkcemi televizoru.

7 – Kolekce Smart TV
Spuštění aplikace Kolekce Smart TV.

8 –
Přímé otevření aplikace Rakuten TV.

9 – SOURCES

- Slouží k otevření nebo zavření nabídky Zdroje.
- Spáruje dálkový ovladač s televizorem.

10 – Google Assistant™

Spuštění aplikace Google Assistant™.

Horní (pro modely pro Velkou Británii)



1 – Pohotovostní režim / Zapnuto

Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu.

2 – VOICE mikrofon

3 – *ambilight*
Výběr jednoho ze stylů Ambilight.

4 –
Slouží ke spuštění aplikace Amazon Prime Video.

5 – **NETFLIX**
Přímé otevření aplikace Netflix. Televizor musí být zapnutý nebo v pohotovostním režimu.

- Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete službu Netflix v tomto televizoru používat. Televizor musí být připojen k internetu.

- Aplikaci Netflix otevřete stisknutím tlačítka **NETFLIX**. Aplikaci Netflix lze spustit přímo z pohotovostního režimu televizoru.

www.netflix.com

6 – Rychlá nabídka
Otevření rychlé nabídky s běžnými funkcemi televizoru.

7 – Freeview Play
Spuštění služby Freeview Play.

8 –
Přímé otevření aplikace Rakuten TV.

9 – SOURCES

- Slouží k otevření nebo zavření nabídky Zdroje.
- Spáruje dálkový ovladač s televizorem.

10 – Google Assistant™

Spuštění aplikace Google Assistant™.

Střed



1 – Tlačítko OK

Potvrzení výběru nebo nastavení. Otevření seznamu kanálů během sledování televize

2 – ← Zpět

Přechod na předchozí zobrazený kanál.

Návrat do předchozí nabídky.

Návrat do předchozí aplikace nebo na předchozí internetovou stránku.

3 – Přehrávání a nahrávání

• Přehrávání ►, přehrát.

• Pozastavení ||, pozastavit přehrávání

• Zastavení ■, zastavit přehrávání

• Přetočení ◀◀, přetočit

• Přetočit vpřed ▶▶, přetočení vpřed

• Nahrávání ●, spuštění nahrávání

4 – ● ● ● ● Barevná tlačítka

Přímá volba možností. Modré tlačítko ● otevře Náповědu.

5 – Kurzorové / navigační klávesy


K pohybu nahoru, dolů, doleva a doprava.

6 – 🏠 HOME

Otevření hlavní nabídky.

7 – ☰ TV průvodce / Seznam předvoleb

Otevření nebo zavření TV průvodce. Dlouhým stisknutím tlačítka otevřete seznam kanálů.

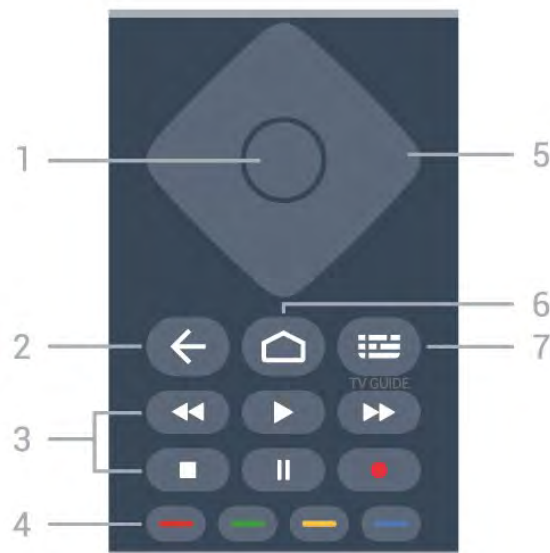

1 – Tlačítko OK

Potvrzení výběru nebo nastavení. Otevření seznamu kanálů během sledování televize

2 – ← Zpět

Přechod na předchozí zobrazený kanál.

Návrat do předchozí nabídky.

Návrat do předchozí aplikace nebo na předchozí internetovou stránku.

3 – Přehrávání a nahrávání

• Přehrávání ►, přehrát.

• Pozastavení ||, pozastavit přehrávání

• Zastavení ■, zastavit přehrávání

• Přetočení ◀◀, přetočit

• Přetočit vpřed ▶▶, přetočení vpřed

• Nahrávání ●, spuštění nahrávání

4 – ● ● ● ● Barevná tlačítka

Přímá volba možností. Modré tlačítko ● otevře Náповědu.

5 – Kurzorové / navigační klávesy

K pohybu nahoru, dolů, doleva a doprava.

6 – 🏠 HOME


Otevření hlavní nabídky.

7 – ☰ TV průvodce

Otevření nebo zavření TV průvodce.

Spodní část

Střední (pro modely pro Velkou Británii)

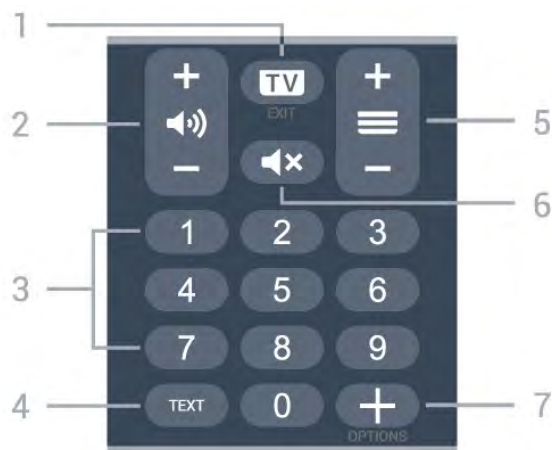

1 – **TV** - EXIT

Přepnutí zpět na sledování televize. Zavření interaktivní televizní aplikace.

2 – **Hlasitost**

Stisknutím tlačítek + nebo - nastavíte úroveň hlasitosti.

3 – **Číselné klávesy**

Přímý výběr kanálu.

4 – **TEXT**

Otevření nebo zavření textu nebo teletextu.

5 – **Kanál**

Stisknutí tlačítka + nebo - slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku Textu/Teletextu.

6 – **Ztlumení**

Vypnutí nebo obnovení zvuku.

7 – **+ OPTIONS**

Otevření nebo zavření nabídky možností.

2 – **Hlasitost**

Stisknutím tlačítek + nebo - nastavíte úroveň hlasitosti.

3 – **Číselné klávesy**

Přímý výběr kanálu.

4 – **Seznam kanálů**

Slouží k otevření seznamu kanálů.

5 – **Kanál**

Stisknutí tlačítka + nebo - slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku Textu/Teletextu.

6 – **Ztlumení**

Vypnutí nebo obnovení zvuku.

7 – **+ OPTIONS**

Otevření nebo zavření nabídky možností.

3.2

Spárování dálkového ovladače s televizorem

Tento dálkový ovladač využívá pro odesílání příkazů televizoru signály Bluetooth® a IR (infračervené).

- Pro většinu operací můžete použít signály IR (infračervené).
- Pro pokročilé operace, jako je hlasové vyhledávání a klávesnice dálkového ovladače, je nutné spárovat (propojit) televizor s dálkovým ovladačem.

Po spuštění úvodní instalace televizoru vás televizor vyzve k dlouhému stisknutí tlačítka **PAIR(SOURCES)**. Tímto bude provedeno párování.

Poznámka:

1 - Když ovladač úspěšně vstoupí do párovacího procesu, modrá LED kontrolka okolo mikrofону na přední straně ovladače začne blikat.

2 - Aby bylo párování úspěšné, udržujte ovladač během párování v blízkosti televizoru (do vzdálenosti 1 metru).

3 - Pokud televizor po stisknutí tlačítka **PAIR(SOURCES)** nespustí hlasové ovládání, bylo párování neúspěšné.

4 - Doporučujeme před vstupem do režimu párování počkat, až se televizor zcela zapne a spustí všechny procesy na pozadí. Zprávy s dalšími instrukcemi se mohou objevit později, a tím negativně ovlivnit párovací proces.

Párování a opakované párování

Pokud se spárování s dálkovým ovladačem přeruší, můžete jej s televizorem spárovat znovu.

Pro spárování stačí pouze dlouze stisknout tlačítka **PAIR (SOURCES)** (přibližně na 3 sekundy).

Nebo také můžete přejít do nabídky **Nastavení > Bezdrátové a kabelové sítě > Dálkový**

Spodní (pro modely pro Velkou Británii)



1 – **TV** - EXIT

Přepnutí zpět na sledování televize. Zavření interaktivní televizní aplikace.

ovladač > Párování dálkového ovladače, a potom postupovat podle pokynů na obrazovce.

V případě úspěšného spárování se zobrazí zpráva.

Software dálkového ovladače

⚙️ Nastavení > Bezdrátové a kabelové sítě
> Dálkový ovladač > Informace o dálkovém ovladači

Když je dálkový ovladač spárován, můžete zkontrolovat verzi softwaru dálkového ovladače.

⚙️ Nastavení > Bezdrátové a kabelové sítě > Dálkový ovladač > Aktualizace softwaru pro dálkové ovládání

Zkontrolujte dostupné aktualizace softwaru dálkového ovladače.


3.3

Hlasové vyhledávání

Pomocí hlasu můžete jednoduše vyhledat videa, hudbu nebo cokoli jiného na internetu. Můžete mluvit do mikrofону dálkového ovladače.

Před použitím funkce hlasového vyhledávání je nutné spárovat televizor s dálkovým ovladačem.

Použití hlasu...

1 - Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , na dálkovém ovladači se rozsvítí modré světlo a otevře se pole vyhledávání. Mikrofon je aktivní.

2 - Zřetelně vyslovte, co hledáte. Můžete mluvit až 10 vteřin, poté se mikrofon vypne. Zobrazení výsledku může chvíli trvat.

3 - V seznamu s výsledky vyhledávání vyberte požadovanou položku.

Pro modely 8837 / 8887 / OLED837 / OLED887

4.1

Přehled tlačítek

Horní



1 – Pohotovostní režim / Zapnuto
Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu.

2 – VOICE mikrofon

3 – **ambilight**

Výběr jednoho ze stylů Ambilight.

4 – Rychlá nabídka

Otevření rychlé nabídky s běžnými funkcemi televizoru.

5 – SOURCES

• Slouží k otevření nebo zavření nabídky Zdroje.
• Spáruje dálkový ovladač s televizorem.

6 – Google Assistant™

Spuštění aplikace Google Assistant™.

Horní (pro modely pro Velkou Británii)



1 – Pohotovostní režim / Zapnuto
Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu.

2 – VOICE mikrofon

3 – **ambilight**

Výběr jednoho ze stylů Ambilight.

4 – Freeview Play

Spuštění služby Freeview Play.

5 – SOURCES

• Slouží k otevření nebo zavření nabídky Zdroje.
• Spáruje dálkový ovladač s televizorem.

6 – Google Assistant™

Spuštění aplikace Google Assistant™.

Střed



1 – Tlačítko OK

Potvrzení výběru nebo nastavení. Otevření seznamu kanálů během sledování televize

2 – Zpět

Přechod na předchozí zobrazený kanál.

Návrat do předchozí nabídky.

Návrat do předchozí aplikace nebo na předchozí internetovou stránku.

3 – Přehrávání a nahrávání

• Přehrávání , přehrát.
• Pozastavení , pozastavit přehrávání
• Zastavení , zastavit přehrávání
• Přetočení , přetočit
• Přetočit vpřed , přetočení vpřed
• Nahrávání , spuštění nahrávání

4 – Barevná tlačítka


Přímá volba možností. Modré tlačítko otevře Nápovědu.

5 – Kurzorové / navigační klávesy

K pohybu nahoru, dolů, doleva a doprava.


6 -  HOME

Otevření hlavní nabídky.

7 -  TV průvodce / Seznam předvoleb

Otevření nebo zavření TV průvodce. Dlouhým stisknutím tlačítka otevřete seznam kanálů.

Spodní část

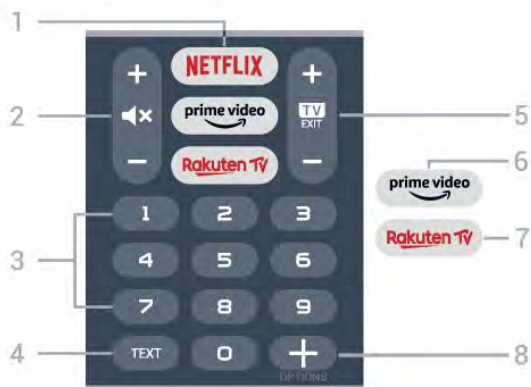

1 - NETFLIX

Přímé otevření aplikace Netflix. Televizor musí být zapnutý nebo v pohotovostním režimu.

• Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete službu Netflix v tomto televizoru používat. Televizor musí být připojen k internetu.

• Aplikaci Netflix otevřete stisknutím tlačítka **NETFLIX**. Aplikaci Netflix lze spustit přímo z pohotovostního režimu televizoru.
www.netflix.com

2 - Ztlumení/Hlasitost

Stisknutím tlačítka uprostřed zvuk ztlumíte nebo obnovíte. Stisknutím tlačítek + nebo - nastavíte úroveň hlasitosti.

3 - Číselné klávesy

Přímý výběr kanálu.

4 - TEXT

Otevření nebo zavření textu nebo teletextu.

5 - - EXIT

Stisknutím tlačítka uprostřed přepnete zpět na sledování televize. Ukončení interaktivní televizní aplikace. Stisknutím + nebo - se přepíná na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku Textu/Teletextu.

6 - prime video

Spuštění aplikace Amazon Prime Video.


7 - Rakuten TV

Přímé otevření aplikace Rakuten TV.

8 - + OPTIONS

Otevření nebo zavření nabídky možností.

Spodní (pro modely pro Velkou Británii)

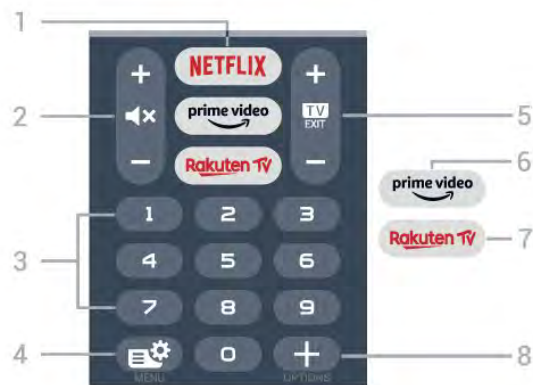

1 - NETFLIX

Přímé otevření aplikace Netflix. Televizor musí být zapnutý nebo v pohotovostním režimu.

• Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete službu Netflix v tomto televizoru používat. Televizor musí být připojen k internetu.

• Aplikaci Netflix otevřete stisknutím tlačítka **NETFLIX**. Aplikaci Netflix lze spustit přímo z pohotovostního režimu televizoru.
www.netflix.com

2 - Ztlumení/Hlasitost

Stisknutím tlačítka uprostřed zvuk ztlumíte nebo obnovíte. Stisknutím tlačítek + nebo - nastavíte úroveň hlasitosti.

3 - Číselné klávesy

Přímý výběr kanálu.

4 - Rychlá nabídka

Otevření rychlé nabídky s běžnými funkcemi televizoru.

5 - - EXIT

Stisknutím tlačítka uprostřed přepnete zpět na sledování televize. Ukončení interaktivní televizní aplikace. Stisknutím + nebo - se přepíná na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku Textu/Teletextu.

6 - prime video

Spuštění aplikace Amazon Prime Video.

7 - Rakuten TV

Přímé otevření aplikace Rakuten TV.

8 - + OPTIONS

Otevření nebo zavření nabídky možností.

Klávesnice

Přehled

Přehled klávesnice Qwerty/Azerty



1 – Znak Azerty

Pozice znaku pro případ, kdy je rozvržení klávesnice nastaveno na možnost Azerty.

2 – Odstranit

Odstranění zadaných znaků.

3 – Aa Shift

Psaní velkých písmen

4 – klávesa Fn

Psaní čísel nebo interpunkčních znamének

5 – Mezerník

6 – Navigace a OK

Poznámka: Před použitím klávesnice dálkového ovladače je nutné spárovat televizor s dálkovým ovladačem.

Psaní textu

Klávesnice na zadní straně dálkového ovladače umožňuje psát text do jakéhokoli textového pole na obrazovce.

Psaní textu...

1 - Není-li textové pole vybrané, vyberte ho.

2 - Aktivujte tlačítka klávesnice otočením dálkového ovladače tak, aby klávesnice směřovala nahoru. Dálkovým ovladač držte oběma rukama a pište oběma palci.

3 - Chcete-li skrýt klávesnici na obrazovce, stiskněte tlačítka **Zpět**.

Text potvrďte stisknutím klávesy **OK**.

Klávesnice na obrazovce

Pokud k zadávání textu používáte klávesnici na obrazovce, můžete její rozvržení nakonfigurovat, aby klávesy byly rozloženy, jak jste zvyklí.

Otevření nastavení...

Stiskněte tlačítka **HOME**, vyberte

HOME, vyberte možnost **Nastavení** a stiskněte tlačítka **OK**.

6 - Vyberte možnost **Zařízení Předvolby** > **Klávesnice** a stiskněte tlačítka **OK**.

7 - Vyberte možnost **Nastavení Gboard** > **Jazyk** a stiskněte tlačítka **OK**. Zde můžete nastavit rozvržení klávesnice pro svůj jazyk.

8 - Stisknutím tlačítka **Zpět** zavřete nabídku a přejděte o krok zpět.

- Dálkový ovladač funguje nejlépe ze vzdálenosti do 5 m.

- Při použití klávesnice dálkového ovladače se doporučuje držet ji pod úhlem ne větším než 50 stupňů.

- Dejte pozor, abyste neblokovali infračervený paprsek dálkového ovladače.

Qwerty a Azerty

Standardní rozvržení klávesnice dálkového ovladače je Qwerty.

Klávesnice Azerty

V závislosti na vašem regionu lze klávesnici dálkového ovladače nastavit na rozvržení Azerty. Znak Azerty jsou zobrazeny na příslušných klávesách vpravo nahoře.

Postup nastavení rozvržení klávesnice na možnost Azerty...

1 - Stiskněte tlačítka **HOME**, vyberte možnost **Nastavení** a stiskněte tlačítka **OK**.

2 - Vyberte možnost **Region a jazyk** a otevřete nabídku stisknutím tlačítka (vpravo).

3 - Vyberte možnost **Klávesnice dálkového ovladače** a stiskněte tlačítka **OK**.

4 - Vyberte možnost **Qwerty** nebo **Azerty** a stiskněte tlačítka **OK**.

5 - Stisknutím tlačítka (vlevo), v případě potřeby opakovaným, nabídku zavřete.

Spárování dálkového ovladače s televizorem

Tento dálkový ovladač využívá pro odesílání příkazů televizoru signály Bluetooth® a IR (infračervené).


- Pro většinu operací můžete použít signály IR (infračervené).

- Pro pokročilé operace, jako je hlasové vyhledávání a klávesnice dálkového ovladače, je nutné spárovat (propojit) televizor s dálkovým ovladačem.

Po spuštění úvodní instalace televizoru vás televizor vyzve k dlouhému stisknutí tlačítka **PAIR(SOURCES)**. Tímto bude provedeno párování.

Poznámka:


požadovanou položku.

- 1 - Když ovladač úspěšně vstoupí do párovacího procesu, modrá LED kontrolka okolo mikrofonu na přední straně ovladače začne blikat.
- 2 - Aby bylo párování úspěšné, udržujte ovladač během párování v blízkosti televizoru (do vzdálenosti 1 metru).
- 3 - Pokud televizor po stisknutí tlačítka  nespustí hlasové ovládání, bylo párování neúspěšné.
- 4 - Doporučujeme před vstupem do režimu párování počkat, až se televizor zcela zapne a spustí všechny procesy na pozadí. Zprávy s dalšími instrukcemi se mohou objevit později, a tím negativně ovlivnit párovací proces.

Párování a opakované párování


Pokud se spárování s dálkovým ovladačem přeruší, můžete jej s televizorem spárovat znovu.

Pro spárování stačí pouze dlouze stisknout tlačítko **PAIR (SOURCES)** (přibližně na 3 sekundy).


Nebo také můžete přejít do nabídky  **Nastavení** > **Bezdrátové a kabelové sítě** > **Dálkový ovladač** > **Párování dálkového ovladače**, a potom postupovat podle pokynů na obrazovce.

V případě úspěšného spárování se zobrazí zpráva.

Software dálkového ovladače

 **Nastavení** > **Bezdrátové a kabelové sítě** > **Dálkový ovladač** > **Informace o dálkovém ovladači**

Když je dálkový ovladač spárován, můžete zkontrolovat verzi softwaru dálkového ovladače.

 **Nastavení** > **Bezdrátové a kabelové sítě** > **Dálkový ovladač** > **Aktualizace softwaru pro dálkové ovládání**

Zkontrolujte dostupné aktualizace softwaru dálkového ovladače.


4.4

Hlasové vyhledávání

Pomocí hlasu můžete jednoduše vyhledat videa, hudbu nebo cokoli jiného na internetu. Můžete mluvit do mikrofonu dálkového ovladače.

Před použitím funkce hlasového vyhledávání je nutné spárovat televizor s dálkovým ovladačem.


Použití hlasu...

- 1 - Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , na dálkovém ovladači se rozsvítí modré světlo a otevře se pole vyhledávání. Mikrofon je aktivní.
- 2 - Zřetelně vyslovte, co hledáte. Můžete mluvit až 10 vteřin, poté se mikrofon vypne. Zobrazení výsledku může chvíli trvat.
- 3 - V seznamu s výsledky vyhledávání vyberte

Pro modely 8007/8057/8107

Přehled tlačítek

Horní

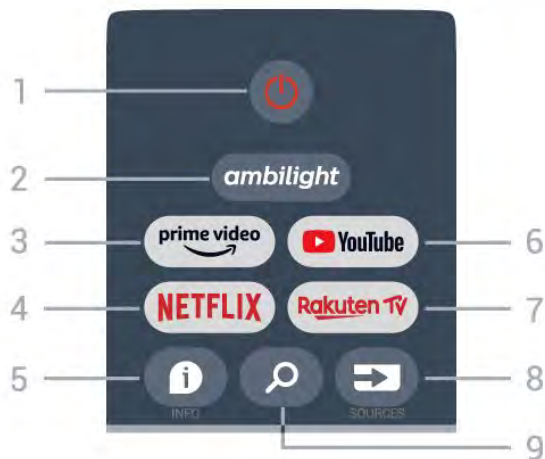

1 – Zapnutí (Pohotovostní režim / Zapnuto)
Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu.

2 – Ambilight
Výběr jednoho ze stylů funkce Ambilight.

3 – Amazon Prime Video
Slouží ke spuštění aplikace Amazon Prime Video.

4 – NETFLIX
Slouží ke spuštění aplikace Netflix, televizor musí být zapnutý nebo v pohotovostním režimu.

- Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete službu Netflix v tomto televizoru používat. Televizor musí být připojen k internetu.
- Aplikaci Netflix otevřete stisknutím tlačítka **NETFLIX**. Aplikaci Netflix lze spustit přímo z pohotovostního režimu televizoru.

5 – INFO
Stisknutím otevřete obrazovku s informacemi o programu. Jedním stisknutím zobrazíte stručné informace o kanálu, dalším stisknutím zobrazíte rozšířenou obrazovku s názvem programu a dalšími informacemi, dalším stisknutím zobrazíte úplné informace o programu. Stisknutím a podržením tlačítka lze přepínat různá zobrazení informací.

6 – YouTube
Slouží ke spuštění aplikace YouTube.

7 – Rakuten TV

Slouží ke spuštění aplikace Rakuten TV.

* Poznámka: Aplikace Rakuten TV není dostupná ve všech zemích.

8 – SOURCES

Slouží k otevření nebo zavření nabídky Zdroje.

9 – SEARCH

Vyvolání vyhledávání zadáním textu.

Střed



1 – Tlačítko OK

Potvrzení výběru nebo nastavení. Otevření seznamu kanálů během sledování televize

2 – Zpět

• Slouží pro návrat do předchozí nabídky nebo zdroje TV.

• Návrat do předchozí aplikace.

3 – Přehrávání

• Přehrávat, slouží ke spuštění přehrávání.

• Pozastavit, slouží k pozastavení přehrávání

• Zastavit, slouží k zastavení přehrávání

• Přetočit zpět, slouží k přetočení zpět

• Přetočit vpřed, slouží k přetočení vpřed

• Nahrávání, tato funkce není podporována.

4 – Barevná tlačítka

Podle pokynů na obrazovce vyberte další možnosti nebo úkony.

Stisknutím modrého tlačítka na domovské obrazovce otevřete nápovědu.

5 – Navigační klávesy

K pohybu nahoru, dolů, doleva a doprava.

6 – Domů

Otevření hlavní nabídky.

7 – TV PRŮVODCE

Otevření nebo zavření TV průvodce.

Spodní část



1 – KONEC

Slouží k ukončení aktuální nabídky nebo aplikace.

2 – Hlasitost

Stisknutím tlačítka + nebo - upravíte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné klávesy

Přímý výběr kanálu.

4 – MENU

Otevření nabídky televizoru s běžnými funkcemi televizoru.

5 – Kanál

Stisknutí tlačítka + nebo - slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku Textu/Teletextu.

6 – Ztlumit zvuk

Stisknutím vypnete nebo obnovíte zvuk.


7 – TEXT /SUBTITLE

Otevření nebo zavření textu/teletextu. Dlouhým stisknutím otevřete stránku titulků.

Pro modely 7607/7657

Přehled tlačítek

Horní

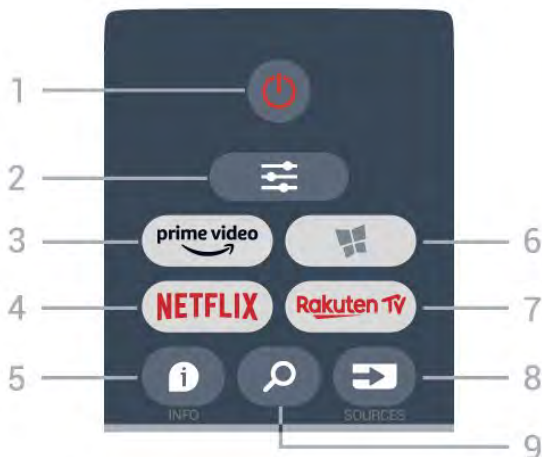

1 – Pohotovostní režim / Zapnuto
Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu.

2 – OPTIONS
Otevření nebo zavření nabídky Možnosti.

3 –
Slouží ke spuštění aplikace Amazon Prime Video.

4 – **NETFLIX**
Přímé otevření aplikace Netflix. Televizor musí být zapnutý nebo v pohotovostním režimu.

- Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete službu Netflix v tomto televizoru používat. Televizor musí být připojen k internetu.
- Aplikaci Netflix otevřete stisknutím tlačítka **NETFLIX**. Aplikaci Netflix lze spustit přímo z pohotovostního režimu televizoru.
www.netflix.com

5 – INFO
Otevření nebo zavření informací o programu.


6 – Kolekce Smart TV
Otevření stránky Kolekce Smart TV.

7 –
Přímé otevření aplikace Rakuten TV.

8 – SOURCES
Slouží k otevření nabídky Zdroje.

9 – Hledání
Otevře stránku vyhledávání služby Smart TV.

Horní (pro modely pro Velkou Británii)

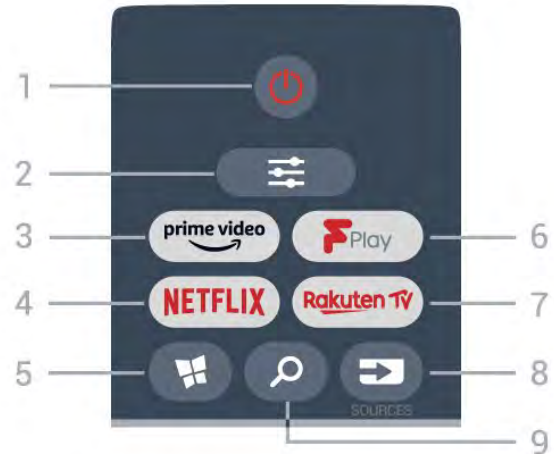

1 – Pohotovostní režim / Zapnuto
Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu.

2 – OPTIONS
Otevření nebo zavření nabídky Možnosti.

3 –
Slouží ke spuštění aplikace Amazon Prime Video.

4 – **NETFLIX**
Přímé otevření aplikace Netflix. Televizor musí být zapnutý nebo v pohotovostním režimu.

- Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete službu Netflix v tomto televizoru používat. Televizor musí být připojen k internetu.
- Aplikaci Netflix otevřete stisknutím tlačítka **NETFLIX**. Aplikaci Netflix lze spustit přímo z pohotovostního režimu televizoru.
www.netflix.com

5 – Kolekce Smart TV
Otevření stránky Kolekce Smart TV.

6 – Freeview Play
Otevření stránky Explore Freeview Play.

7 –
Přímé otevření aplikace Rakuten TV.

8 – SOURCES
Slouží k otevření nabídky Zdroje.

9 – Hledání
Otevře stránku vyhledávání služby Smart TV.

Střed



1 - Tlačítko OK

Potvrzení výběru nebo nastavení. Slouží k otevření seznamu kanálů při sledování televize, pokud není k dispozici interaktivní služba.

2 - ← Zpět

Zavření nabídky bez změny nastavení.

3 - Přehrávání

- Přehrávat ►, spustí přehrávání.
- Pozastavení ||, pozastavení přehrávání.
- Zastavení ■, zastavení přehrávání.
- Posun zpět ◀◀, posun záznamu zpět.
- Rychle dopředu ▶▶, pro rychlý posun záznamu vpřed.

4 - ■■■■ Barevné klávesy

Přímá volba možností. Modré tlačítko ■ otevře Náповědu.

5 - Kurzorové / navigační klávesy

K pohybu nahoru, dolů, doleva a doprava.

6 - 🏠 Home

Otevření hlavní nabídky.


7 - 📺 TV průvodce

Otevření nebo zavření TV průvodce.

8 - 📺 Seznam kanálů

Slouží k otevření seznamu kanálů.

Spodní část

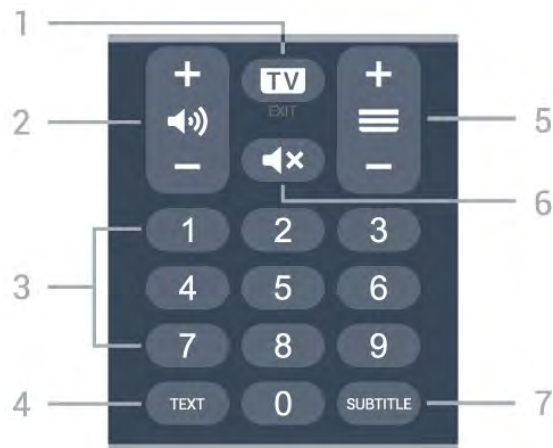

1 - 📺 - EXIT

Stisknutím tlačítka uprostřed přepnete zpět na sledování televize. Ukončení interaktivní televizní aplikace. Stisknutím + nebo - se přepíná na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku Textu/Teletextu.

2 - 🔊 Hlasitost

Stisknutím + nebo - upravte hlasitost.

3 - Číselné klávesy

Přímý výběr kanálu.

4 - TEXT

Otevření nebo zavření textu nebo teletextu.

5 - 📺 Kanál

Stisknutí tlačítka + nebo - slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku Textu/Teletextu.


6 - 🔇 Ztlumení

Vypnutí nebo obnovení zvuku.

7 - SUBTITLE


Otevření stránky titulků.

Spodní (pro modely pro Velkou Británii)

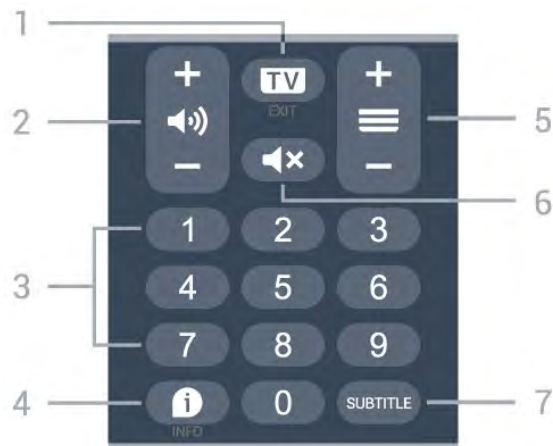

1 - 📺 - EXIT

Stisknutím tlačítka uprostřed přepnete zpět na sledování televize. Ukončení interaktivní televizní aplikace. Stisknutím + nebo - se přepíná na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku Textu/Teletextu.

2 –  Hlasitost

Stisknutím + nebo - upravte hlasitost.

3 - Číselné klávesy


Přímý výběr kanálu.

4 –  INFO

Otevření nebo zavření informací o pořadech.

5 –  Kanál

Stisknutí tlačítka + nebo - slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku Textu/Teletextu.

6 –  Ztlumení

Vypnutí nebo obnovení zvuku.


7 – SUBTITLE

Otevření stránky titulků.

Pro model 6707

Přehled tlačítek

Horní

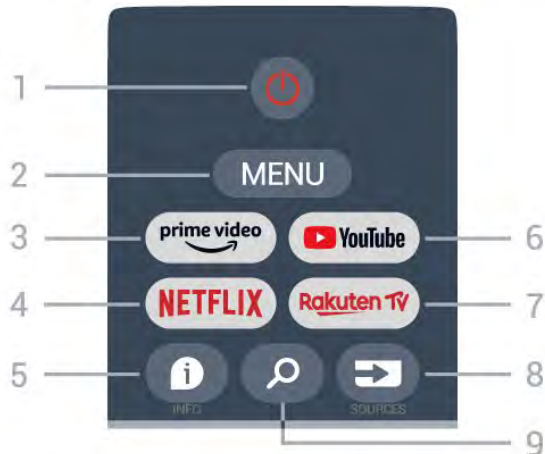

1 – **Zapnutí** (Pohotovostní režim / Zapnuto)
Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu.

2 – **MENU**
Slouží k otevření nabídky televizoru s běžnými funkcemi televizoru.

3 – **Amazon Prime Video**
Slouží ke spuštění aplikace Amazon Prime Video.

4 – **NETFLIX**
Slouží ke spuštění aplikace Netflix, televizor musí být zapnutý nebo v pohotovostním režimu.

- Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete službu Netflix v tomto televizoru používat. Televizor musí být připojen k internetu.
- Aplikaci Netflix otevřete stisknutím tlačítka **NETFLIX**. Aplikaci Netflix lze spustit přímo z pohotovostního režimu televizoru.

5 – **INFO**
Stisknutím otevřete obrazovku s informacemi o programu. Jedním stisknutím zobrazíte stručné informace o kanálu, dalším stisknutím zobrazíte rozšířenou obrazovku s názvem programu a dalšími informacemi, dalším stisknutím zobrazíte úplné informace o programu. Stisknutím a podržením tlačítka lze přepínat různá zobrazení informací.

6 – **YouTube**
Slouží ke spuštění aplikace YouTube.

7 – **Rakuten TV**
Slouží ke spuštění aplikace Rakuten TV.


* Poznámka: Aplikace Rakuten TV není dostupná ve

všech zemích.

8 – **SOURCES**
Slouží k otevření nebo zavření nabídky Zdroje.

9 – **SEARCH**
Vyvolání vyhledávání zadáním textu.

Horní (pro modely pro Velkou Británii)

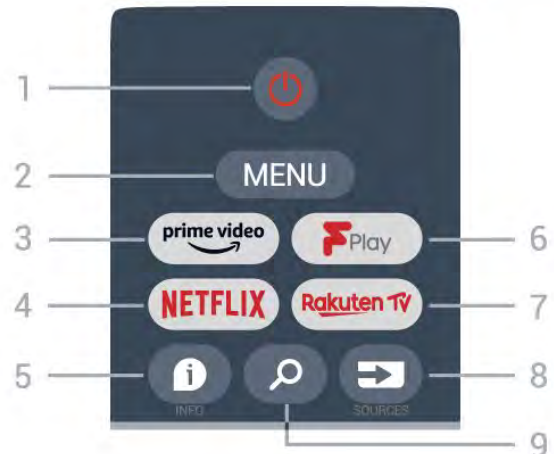

1 – **Zapnutí** (Pohotovostní režim / Zapnuto)
Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu.

2 – **MENU**
Slouží k otevření nabídky televizoru s běžnými funkcemi televizoru.

3 – **Amazon Prime Video**
Slouží ke spuštění aplikace Amazon Prime Video.

4 – **NETFLIX**
Slouží ke spuštění aplikace Netflix, televizor musí být zapnutý nebo v pohotovostním režimu.

- Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete službu Netflix v tomto televizoru používat. Televizor musí být připojen k internetu.
- Aplikaci Netflix otevřete stisknutím tlačítka **NETFLIX**. Aplikaci Netflix lze spustit přímo z pohotovostního režimu televizoru.

5 – **INFO**
Stisknutím otevřete obrazovku s informacemi o programu. Jedním stisknutím zobrazíte stručné informace o kanálu, dalším stisknutím zobrazíte rozšířenou obrazovku s názvem programu a dalšími informacemi, dalším stisknutím zobrazíte úplné informace o programu. Stisknutím a podržením tlačítka lze přepínat různá zobrazení informací.

6 – **Freeview Play**
Slouží ke spuštění aplikace Freeview Play.

7 – **Rakuten TV**
Slouží ke spuštění aplikace Rakuten TV.

8 – SOURCES

Slouží k otevření nebo zavření nabídky Zdroje.

9 – SEARCH

Vyvolání vyhledávání zadáním textu.

Střed



1 – Tlačítko OK

Potvrzení výběru nebo nastavení. Otevření seznamu kanálů během sledování televize

2 – Zpět

• Slouží pro návrat do předchozí nabídky nebo zdroje TV.

• Návrat do předchozí aplikace.

3 – Přehrávání

- Přehrát, slouží ke spuštění přehrávání.
- Pozastavit, slouží k pozastavení přehrávání
- Zastavit, slouží k zastavení přehrávání
- Přetočit zpět, slouží k přetočení zpět
- Přetočit vpřed, slouží k přetočení vpřed
- Nahrávání, tato funkce není podporována.

4 – Barevná tlačítka

Podle pokynů na obrazovce vyberte další možnosti nebo úkony.

Stisknutím modrého tlačítka na domovské obrazovce otevřete nápovědu.

5 – Navigační klávesy

K pohybu nahoru, dolů, doleva a doprava.

6 – Domů

Otevření hlavní nabídky.

7 – TV PRŮVODCE

Otevření nebo zavření TV průvodce.

Spodní část



1 – KONEC

Slouží k ukončení aktuální nabídky nebo aplikace.

2 – Hlasitost

Stisknutím tlačítka + nebo - upravíte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné klávesy

Přímý výběr kanálu.

4 – TEXT

Otevření nebo zavření textu nebo teletextu.

5 – Kanál

Stisknutí tlačítka + nebo - slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku Textu/Teletextu.

6 – Ztlumit zvuk

Stisknutím vypnete nebo obnovíte zvuk.

7 – SUBTITLE

Otevření stránky titulků.

Spodní (pro modely pro Velkou Británii)



1 – KONEC

Slouží k ukončení aktuální nabídky nebo aplikace.

2 – Hlasitost

Stisknutím tlačítka + nebo - upravíte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné klávesy

Přímý výběr kanálu.

4 – OBRAZ

Slouží k otevření nebo zavření nabídky Režim obrazu.

5 – Kanál

Stisknutí tlačítka + nebo -slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku Textu/Teletextu.

6 – Ztlumit zvuk

Stisknutím vypnete nebo obnovíte zvuk.

7 – SUBTITLE

Otevření stránky titulků.

Pro modely 5507/5527/5537

Horní



1. Pohotovostní režim / Zapnut

Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu.

2. Klávesy přehrávání

- Přehrávání , slouží k přehrávání
- Pozastavit , slouží k pozastavení přehrávání
- Zastavit , slouží k zastavení přehrávání
- Přetočení , slouží k přetočení
- Přetočení vpřed , slouží k přetočení vpřed
- Nahrávání , slouží k aktuálnímu nahrávání

* Modely pro turecký trh nepodporují nahrávání a pozastavování televizního vysílání.

3. TV GUIDE

Otevření nebo zavření TV průvodce.

4. FORMAT

Otevře nebo zavře nabídku Formát obrazu.

5. SETUP

Otevře nabídku Nastavení.



1. HOME

Otevření nebo zavření nabídky domovské stránky.

2. SOURCES

Otevře nebo zavře nabídku Zdroje – seznam připojených zařízení.

3. Barevné klávesy

Funkce tlačítek naleznete v pokynech na obrazovce.

4. INFO

Otevření nebo zavření informací o pořadech.

5. BACK

Slouží k přechodu zpět na předchozí vybraný kanál. Umožňuje také ukončit nabídku bez provedení změn nastavení.

6. EXIT

Přepnutí zpět na sledování televize.

7. OPTIONS

Otevření nebo zavření nabídky možností.

8. Tlačítko OK

Potvrzení výběru nebo nastavení.

9. Kurzorové / navigační klávesy

K pohybu nahoru, dolů, doleva a doprava.

10. LIST

Otevření nebo zavření seznamu kanálů.

Střed

Spodní část



1.  Ztlumení

Slouží k vypnutí nebo obnovení zvuku.

2.  Hlasitost

Úprava úrovně hlasitosti.

3. Číselné klávesy

Přímý výběr kanálu.

4. SUBTITLE

Nastaví titulky: Zapnout, Vypnout, Automatické.

5.  Kanál

Přepnutí na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku Textu/Teletextu. Spuštění další nebo předchozí kapitoly na disku.

6. TEXT

Otevření nebo zavření funkce Text / Teletext.

Infračervený senzor

Televizor může přijímat příkazy i z dálkového ovladače využívajícího k odesílání příkazů infračervené signály (IR neboli infrared). Pokud používáte tento typ dálkového ovladače, vždy dbejte na to, abyste dálkovým ovladačem mířili na infračervený snímač na přední části televizoru.

▲ Varování

Před infračervený senzor televizoru nepokládejte žádné předměty, které by jej mohly blokovat.

Baterie


Pokud televizor nereaguje na stisknutí tlačítek na dálkovém ovladači, mohou být baterie vybité.

Chcete-li vyměnit baterie, otevřete přihrádku na baterie na zadní straně dole na dálkovém ovladači.

1 - Posuňte kryt přihrádky na baterie ve směru, který ukazuje šipka.

2 - Staré baterie nahradte dvěma alkalickými bateriemi typu AAA-LR03-1,5 V . Dbejte na to, aby byly póly + a - baterie zarovnaný správně.

3 - Vložte zpět kryt přihrádky na baterie a zasuňte jej, až zacvakne.

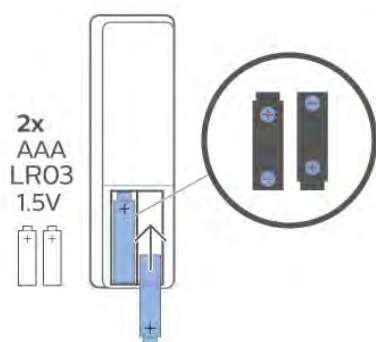

Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.

Staré baterie bezpečně zlikvidujte podle pokynů.

Další informace získáte v nabídce **Nápověda** výběrem možnosti **Klíčová slova** a vyhledáním položky **Likvidace produktu**.

Čištění

Dálkový ovladač je opatřen povrchovou vrstvou odolnou vůči poškrábání.

Dálkový ovladač čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. K čištění dálkového ovladače nepoužívejte alkohol, chemické látky ani čisticí prostředky pro domácnost.


Obsah

1 Pre modely 9507/OLED807/OLED857/OLED9x7	3
1.1 Prehľad tlačidiel	3
1.2 Spárovanie diaľkového ovládača s televízorom	4
1.3 Hlasové vyhľadávanie	5
2 Pre model OLED707	6
2.1 Prehľad tlačidiel	6
3 Pre modely 8507/8517/8807/8857/8897	9
3.1 Prehľad tlačidiel	9
3.2 Spárovanie diaľkového ovládača s televízorom	11
3.3 Hlasové vyhľadávanie	12
4 Pre modely 8837/8887/OLED837/OLED887	13
4.1 Prehľad tlačidiel	13
4.2 Klávesnica	15
4.3 Spárovanie diaľkového ovládača s televízorom	15
4.4 Hlasové vyhľadávanie	16
5 Pre modely 8007/8057/8107	17
5.1 Prehľad tlačidiel	17
6 Pre modely 7607/7657	19
6.1 Prehľad tlačidiel	19
7 Pre modely 6707	22
7.1 Prehľad tlačidiel	22
8 Pre modely 5507/5527/5537	25
8.1 Horná časť	25
8.2 Stredná časť	25
8.3 Spodná časť	25
9 Infračervený snímač	27
10 Batérie	28
11 Čistenie	29
Index	30

Pre modely 9507/O LED807/OLED857/ OLED9x7

Prehľad tlačidiel

Horná časť

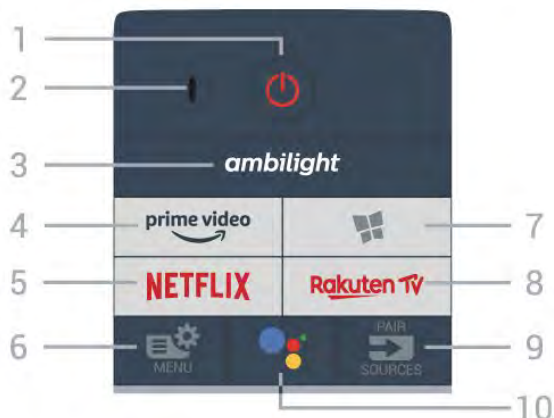

Snímanie pohybu

Dialkový ovládač má vstavaný snímač pohybu* – keď zvyčajným spôsobom zdvihnete diaľkový ovládač a nakloníte jeho klávesy smerom k sebe, podsvietenie sa zapne na 2 sekundy. Funkcia snímania pohybu je predvolene zapnutá, môžete ju vypnúť dlhým stlačením tlačidla OK a klávesu s číslom 0 na 3 sekundy. Funkciu môžete znova zapnúť dlhým stlačením tlačidla OK a klávesu s číslom 1 na 3 sekundy.

* Funkcia snímania pohybu nie je k dispozícii v modeli vo Veľkej Británii.

1 – Pohotovostný režim/Zapnutie

Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do pohotovostného režimu.

2 – Mikrofón VOICE

3 – *ambilight*

Výber niektorého zo štýlov funkcie Ambilight.

4 –

Spustenie aplikácie Amazon prime video.

5 – **NETFLIX**

Priame otvorenie aplikácie Netflix. Keď je televízor v zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime.

- Ak máte členský odber služby Netflix, môžete na tomto televízore využívať aj službu Netflix. Televízor musí byť pripojený k internetu.
- Službu Netflix otvoríte stlačením tlačidla **NETFLIX**, čím

otvoríte aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť priamo z pohotovostného režimu televízora. www.netflix.com

6 – Rýchla ponuka/MENU

Otvorenie Rýchlej ponuky televízora s bežnými funkciami televízora. Podržaním tlačidla MENU zobrazíte ovládací panel v hernom režime, keď bol rozpoznávaný signál hry a povolený herný režim.

7 – Zbierka aplikácií Smart TV

Spustenie aplikácie Zbierka aplikácií Smart TV.

8 – **Rakuten TV**

Priame otvorenie aplikácie Rakuten TV.


9 – SOURCES

- Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Zdroje.
- Spárovanie diaľkového ovládača s televízorom.

10 – Google Assistant™

Spustenie aplikácie Google Assistant™.

Horná časť (pre modely vo Veľkej Británii)

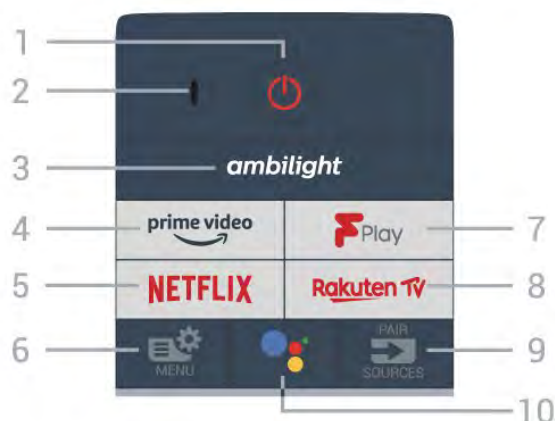

1 – Pohotovostný režim/Zapnutie

Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do pohotovostného režimu.

2 – Mikrofón VOICE

3 – *ambilight*

Výber niektorého zo štýlov funkcie Ambilight.

4 –

Spustenie aplikácie Amazon prime video.

5 – **NETFLIX**

Priame otvorenie aplikácie Netflix. Keď je televízor v zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime.

- Ak máte členský odber služby Netflix, môžete na tomto televízore využívať aj službu Netflix. Televízor musí byť pripojený k internetu.
- Službu Netflix otvoríte stlačením tlačidla **NETFLIX**, čím otvoríte aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť priamo z pohotovostného režimu televízora. www.netflix.com

6 – Rýchla ponuka

Otvorenie Rýchlej ponuky televízora s bežnými funkciami televízora.

7 - Freeview Play

Spustenie služby Freeview Play.

8 - Rakuten TV

Priame otvorenie aplikácie Rakuten TV.


9 – SOURCES

- Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Zdroje.
- Spárovanie diaľkového ovládača s televízorom.

10 – Google Assistant™

Spustenie aplikácie Google Assistant™.

Stredná časť

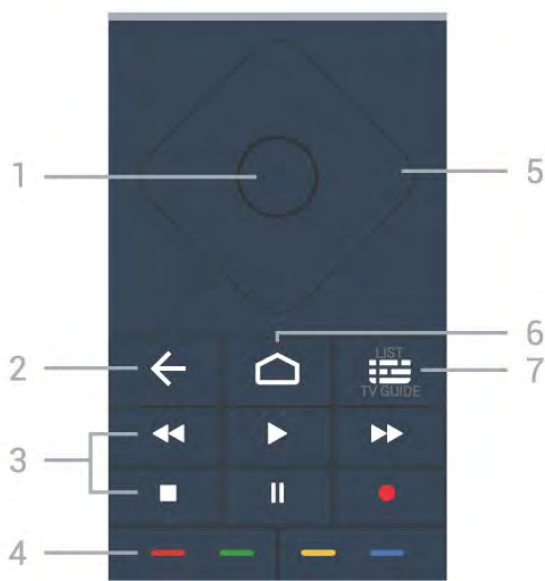







1 – Tlačidlo OK

Potvrdenie výberu alebo nastavenia. Otvorenie zoznamu kanálov počas sledovania televízie.

2 – Späť

Návrat na prechádzajúci zvolený kanál.
Návrat na predchádzajúcu ponuku.
Prechod na predchádzajúcu aplikáciu/internetovú stránku.

3 – Prehrávanie a záznam

- Prehrávanie  na spustenie prehrávania.
- Pozastavenie  na pozastavenie prehrávania
- Zastavenie  na zastavenie prehrávania
- Pretočenie dozadu  na pretočenie dozadu
- Pretočenie dopredu  na pretočenie dopredu
- Záznam  na spustenie záznamu

4 – Farebné tlačidlá

Priamy výber možnosti. Modrým tlačidlom  otvoríte funkciu Pomocník.

5 – Tlačidlá so šípkami/navigačné tlačidlá

Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.


6 – HOME

Otvorenie domovskej ponuky.

7 – TV program/Zoznam kanálov

Otvorenie alebo zatvorenie TV programu. Dlhým stlačením otvorte zoznam kanálov.

Spodná časť

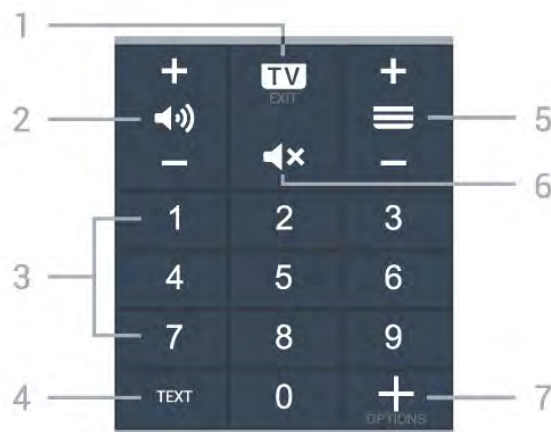

1 – - EXIT

Prepnutie späť na sledovanie televízie alebo zastavenie interaktívnej televíznej aplikácie.

2 – Hlasitosť

Stlačením tlačidla + alebo – nastavíte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné tlačidlá

Priamy výber kanála.

4 – TEXT

Otvorenie alebo zatvorenie teletextu.

5 – Kanál

Stlačením tlačidla + alebo – prepnete na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky teletextu.

6 – Stíšenie

Stíšenie zvuku alebo jeho obnovenie.

7 – OPTIONS

Otvorenie alebo zatvorenie ponuky možnosti.

1.2

Spárovanie diaľkového ovládača s televízorom

Tento diaľkový ovládač využíva na odosielanie príkazov do televízora rozhranie Bluetooth® aj infračervené signály (IR).

- Pomocou infračervených signálov môžete tento diaľkový ovládač použiť na väčšinu operácií.


• Ak chcete použiť pokročilé operácie, ako je vyhľadávanie hlasom alebo klávesnica diaľkového ovládania, musíte diaľkový ovládač spárovať (prepojiť) s televízorom.

Počas úvodnej inštalácie televízora vás televízor vyzve na dlhé stlačenie tlačidla **PAIR (SOURCES)** slúžiaceho na spárovanie.

Poznámka:

1 - Keď sa diaľkový ovládač úspešne prepne do režimu párovania, okolo mikrofónu na prednej strane sa rozblíka modrý kruhový indikátor LED.

2 - Ak má byť párovanie úspešné, počas tohto procesu musí byť diaľkový ovládač blízko televízora (vo vzdialenosti do 1 m).


3 - Ak televízor pri stlačení tlačidla  nespustí pole hlasového ovládania, znamená to, že párovanie nebolo úspešné.

4 - Odporúča sa počkať, kým sa televízor úplne zapne a spustia sa všetky procesy na pozadí, a až potom prejsť do režimu párovania, pretože správa s ďalšími pokynmi sa môže zobrazit príliš neskoro, čo môže mať negatívny vplyv na postup párovania.

Spárovanie alebo opakované spárovanie


Ak došlo k zrušeniu spárovania s diaľkovým ovládaním, môžete televízor znova spárovať s diaľkovým ovládaním.

Párovanie môžete jednoducho vykonať dlhým stlačením tlačidla **PAIR (SOURCES)** (zhruba na 3 sekundy).


Prípadne prejdite na položky  **Nastavenia** > **Bezdrôtové a káblové siete** > **Diaľkový ovládač** > **Spárovať s diaľkovým ovládačom** a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak je párovanie úspešné, zobrazí sa hlásenie.

Softvér diaľkového ovládača

 **Nastavenia** > **Bezdrôtové a káblové siete** > **Diaľkový ovládač** > **Info o diaľkovom ovládači**

Po spárovaní diaľkového ovládača môžete skontrolovať aktuálnu verziu softvéru diaľkového ovládača.

 **Nastavenia** > **Bezdrôtové a káblové siete** > **Diaľkový ovládač** > **Aktualizovať softvér diaľkového ovládača**


Skontrolujte dostupnosť aktualizácií softvéru diaľkového ovládača.

Hlasové vyhľadávanie

Na vyhľadávanie videí, hudby alebo iného obsahu na internete môžete použiť aj váš hlas. Je pritom potrebné hovoriť do mikrofónu na diaľkovom ovládaní.

Pred použitím hlasového vyhľadávania sa musí diaľkový ovládač spárovať s televízorom.

Ak chcete používať hlasové ovládanie...

1 - Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači. Rozsvieti sa na ňom modré svetlo, otvorí sa pole vyhľadávania a mikrofón bude aktívny.


2 - Jasne vyslovte, čo chcete vyhľadať. Môžete hovoriť 10 sekúnd, potom sa mikrofón vypne. Zobrazenie výsledkov môže chvíľu trvať.

3 - V zozname s výsledkami vyhľadávania môžete vybrať požadovanú položku.

Pre model OLED707

Prehľad tlačidiel

Horná časť

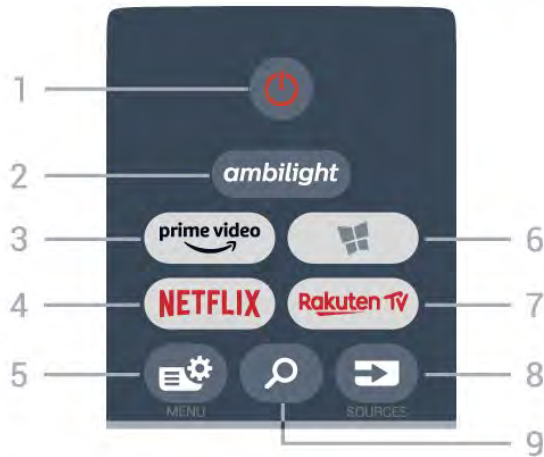

1 – Pohotovostný režim/Zapnutie
Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do pohotovostného režimu.

2 – **ambilight**
Výber niektorého zo štýlov funkcie Ambilight.

3 – **prime video**
Spustenie aplikácie Amazon prime video.

4 – **NETFLIX**
Priame otvorenie aplikácie Netflix. Keď je televízor v zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime.

- Ak máte členský odber služby Netflix, môžete na tomto televízore využívať aj službu Netflix. Televízor musí byť pripojený k internetu.
- Službu Netflix otvoríte stlačením tlačidla **NETFLIX**, čím otvoríte aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť priamo z pohotovostného režimu televízora. www.netflix.com

5 – **Rýchla ponuka**
Otvorenie Rýchlej ponuky televízora s bežnými funkciami televízora.


6 – **Zbierka aplikácií Smart TV**
Spustenie aplikácie Zbierka aplikácií Smart TV.

7 – **Rakuten TV**
Priame otvorenie aplikácie Rakuten TV.

8 – **SOURCES**
• Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Zdroje.
• Spárovanie diaľkového ovládača s televízorom.

9 – **Hľadať**
Otvorenie stránky s vyhľadávaním funkcie Smart TV.

Horná časť (pre modely vo Veľkej Británii)

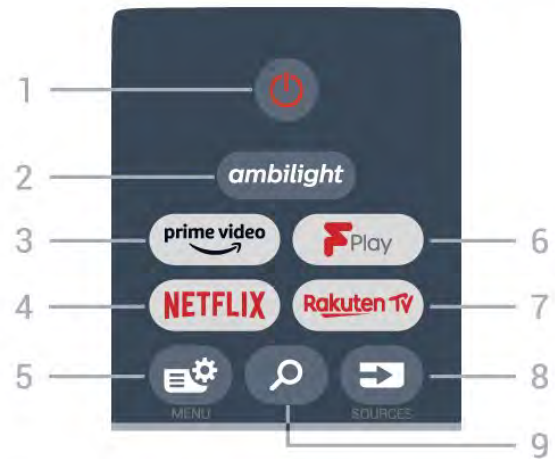

1 – **Pohotovostný režim/Zapnutie**
Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do pohotovostného režimu.

2 – **ambilight**
Výber niektorého zo štýlov funkcie Ambilight.

3 – **prime video**
Spustenie aplikácie Amazon prime video.

4 – **NETFLIX**
Priame otvorenie aplikácie Netflix. Keď je televízor v zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime.

- Ak máte členský odber služby Netflix, môžete na tomto televízore využívať aj službu Netflix. Televízor musí byť pripojený k internetu.
- Službu Netflix otvoríte stlačením tlačidla **NETFLIX**, čím otvoríte aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť priamo z pohotovostného režimu televízora. www.netflix.com

5 – **Rýchla ponuka**
Otvorenie Rýchlej ponuky televízora s bežnými funkciami televízora.

6 – **Freeview Play**
Spustenie služby Freeview Play.

7 – **Rakuten TV**
Priame otvorenie aplikácie Rakuten TV.

8 – **SOURCES**
• Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Zdroje.
• Spárovanie diaľkového ovládača s televízorom.

9 – **Hľadať**
Otvorenie stránky s vyhľadávaním funkcie Smart TV.

Stredná časť



1 – Tlačidlo OK

Potvrdenie výberu alebo nastavenia. Otvorenie zoznamu kanálov počas sledovania televízie.

2 – ← Späť

Návrat na prechádzajúci zvolený kanál.

Návrat na predchádzajúcu ponuku.

Prechod na predchádzajúcu aplikáciu/internetovú stránku.

3 – Prehrávanie a záznam

- Prehrávanie ►, na spustenie prehrávania.
- Pozastavenie || na pozastavenie prehrávania
- Zastavenie ■ na zastavenie prehrávania
- Pretočenie dozadu ◀◀ na pretočenie dozadu
- Pretočenie dopredu ▶▶ na pretočenie dopredu
- Záznam ● na spustenie záznamu

4 – ■ ■ ■ ■ Farebné tlačidlá

Priamy výber možností. Modrým tlačidlom ■ otvoríte funkciu Pomocník.

5 – Tlačidlá so šípkami/navigačné tlačidlá


Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.

6 – 🏠 HOME

Otvorenie domovskej ponuky.

7 – 📺 TV program/Zoznam kanálov

Otvorenie alebo zatvorenie TV programu. Dlhým stlačením otvorte zoznam kanálov.

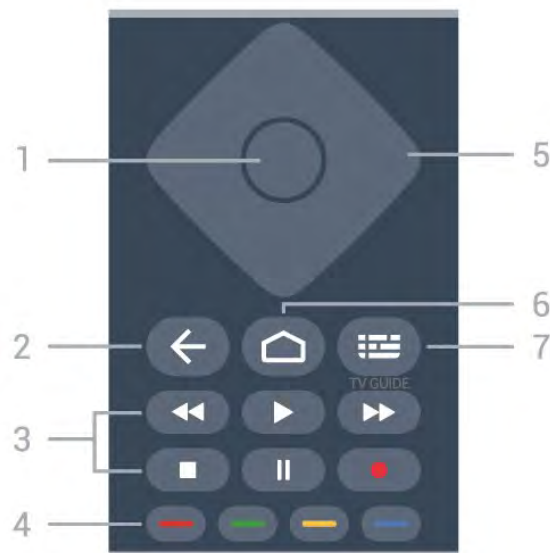

1 – Tlačidlo OK

Potvrdenie výberu alebo nastavenia. Otvorenie zoznamu kanálov počas sledovania televízie.

2 – ← Späť

Návrat na prechádzajúci zvolený kanál.

Návrat na predchádzajúcu ponuku.

Prechod na predchádzajúcu aplikáciu/internetovú stránku.

3 – Prehrávanie a záznam

- Prehrávanie ►, na spustenie prehrávania.
- Pozastavenie || na pozastavenie prehrávania
- Zastavenie ■ na zastavenie prehrávania
- Pretočenie dozadu ◀◀ na pretočenie dozadu
- Pretočenie dopredu ▶▶ na pretočenie dopredu
- Záznam ● na spustenie záznamu

4 – ■ ■ ■ ■ Farebné tlačidlá

Priamy výber možností. Modrým tlačidlom ■ otvoríte funkciu Pomocník.

5 – Tlačidlá so šípkami/navigačné tlačidlá

Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.

6 – 🏠 HOME


Otvorenie domovskej ponuky.

7 – 📺 TV program

Otvorenie alebo zatvorenie TV programu.

Stredná časť (pre modely vo Veľkej Británii)

Spodná časť

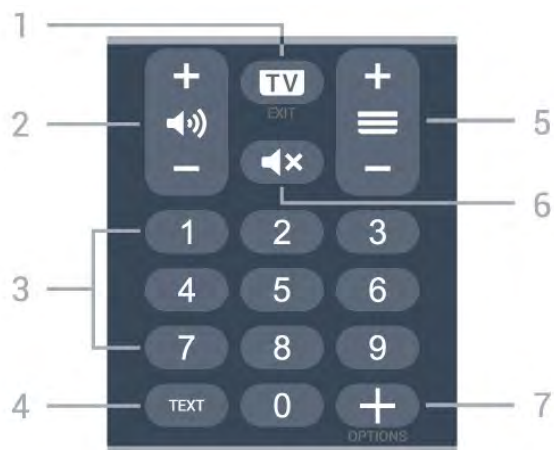

1 – TV - EXIT

Prepnutie späť na sledovanie televízie alebo zastavenie interaktívnej televíznej aplikácie.

2 – Hlasitosť

Stlačením tlačidla + alebo – nastavíte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné tlačidlá

Priamy výber kanála.

4 – TEXT

Otvorenie alebo zatvorenie teletextu.

5 – Kanál

Stlačením tlačidla + alebo – prepnete na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky teletextu.

6 – Stíšenie

Stíšenie zvuku alebo jeho obnovenie.

7 – + OPTIONS

Otvorenie alebo zatvorenie ponuky možností.

zastavenie interaktívnej televíznej aplikácie.

2 – Hlasitosť

Stlačením tlačidla + alebo – nastavíte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné tlačidlá

Priamy výber kanála.

4 – Zoznam kanálov

Otvorenie zoznamu kanálov.

5 – Kanál

Stlačením tlačidla + alebo – prepnete na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky teletextu.


6 – Stíšenie

Stíšenie zvuku alebo jeho obnovenie.

7 – + OPTIONS

Otvorenie alebo zatvorenie ponuky možností.

Dolná časť (pre modely vo Veľkej Británii)

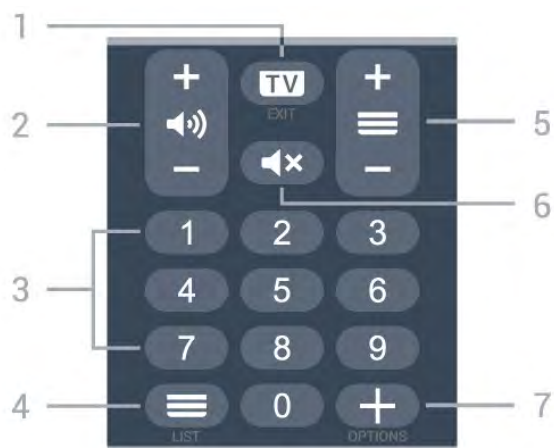


1 – TV - EXIT

Prepnutie späť na sledovanie televízie alebo

Pre modely 8507/8 517/8807/8857/889 7

Prehľad tlačidiel

Horná časť

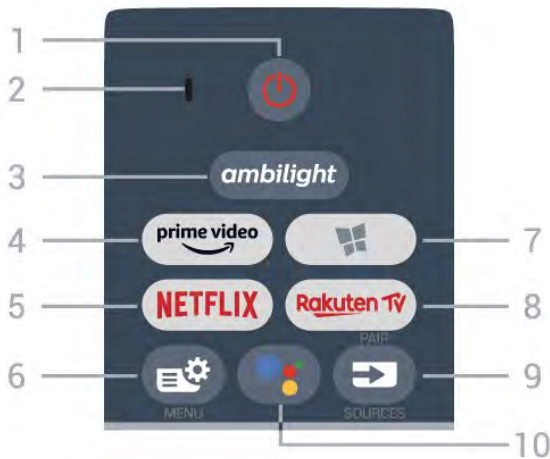

1 – Pohotovostný režim/Zapnutie

Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do pohotovostného režimu.

2 – Mikrofón VOICE

3 – *ambilight*

Výber niektorého zo štýlov funkcie Ambilight.

4 –

Spustenie aplikácie Amazon prime video.

5 – **NETFLIX**

Priame otvorenie aplikácie Netflix. Keď je televízor v zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime.

- Ak máte členský odber služby Netflix, môžete na tomto televízore využívať aj službu Netflix. Televízor musí byť pripojený k internetu.
- Službu Netflix otvoríte stlačením tlačidla **NETFLIX**, čím otvoríte aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť priamo z pohotovostného režimu televízora. www.netflix.com

6 – Rýchla ponuka

Otvorenie Rýchlej ponuky televízora s bežnými funkciami televízora.

7 – Zbierka aplikácií Smart TV

Spustenie aplikácie Zbierka aplikácií Smart TV.

8 – **Rakuten TV**

Priame otvorenie aplikácie Rakuten TV.


9 – SOURCES

- Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Zdroje.
- Spárovanie diaľkového ovládača s televízorom.

10 – Google Assistant™

Spustenie aplikácie Google Assistant™.

Horná časť (pre modely vo Veľkej Británii)

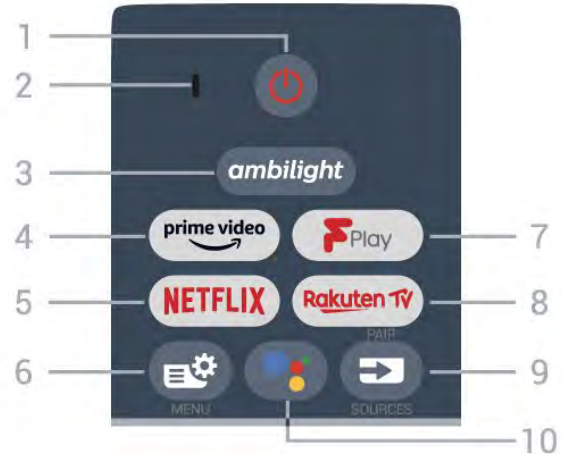

1 – Pohotovostný režim/Zapnutie

Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do pohotovostného režimu.

2 – Mikrofón VOICE

3 – *ambilight*

Výber niektorého zo štýlov funkcie Ambilight.

4 –

Spustenie aplikácie Amazon prime video.

5 – **NETFLIX**

Priame otvorenie aplikácie Netflix. Keď je televízor v zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime.

- Ak máte členský odber služby Netflix, môžete na tomto televízore využívať aj službu Netflix. Televízor musí byť pripojený k internetu.
- Službu Netflix otvoríte stlačením tlačidla **NETFLIX**, čím otvoríte aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť priamo z pohotovostného režimu televízora. www.netflix.com

6 – Rýchla ponuka

Otvorenie Rýchlej ponuky televízora s bežnými funkciami televízora.

7 – Freeview Play

Spustenie služby Freeview Play.

8 – **Rakuten TV**

Priame otvorenie aplikácie Rakuten TV.

9 – SOURCES

- Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Zdroje.
- Spárovanie diaľkového ovládača s televízorom.

Stredná časť



1 – Tlačidlo OK

Potvrdenie výberu alebo nastavenia. Otvorenie zoznamu kanálov počas sledovania televízie.

2 – ← Späť

Návrat na prechádzajúci zvolený kanál.
Návrat na predchádzajúcu ponuku.
Prechod na predchádzajúcu aplikáciu/internetovú stránku.

3 – Prehrávanie a záznam

- Prehrávanie ►, na spustenie prehrávania.
- Pozastavenie || na pozastavenie prehrávania
- Zastavenie ■ na zastavenie prehrávania
- Pretočenie dozadu ◀◀ na pretočenie dozadu
- Pretočenie dopredu ▶▶ na pretočenie dopredu
- Záznam ● na spustenie záznamu

4 – — — — Farebné tlačidlá

Priamy výber možností. Modrým tlačidlom — otvoríte funkciu Pomocník.

5 – Tlačidlá so šípkami/navigačné tlačidlá

Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.


6 – 🏠 HOME

Otvorenie domovskej ponuky.

7 – 📺 TV program/Zoznam kanálov

Otvorenie alebo zatvorenie TV programu. Dlhým stlačením otvorte zoznam kanálov.

Stredná časť (pre modely vo Veľkej Británii)

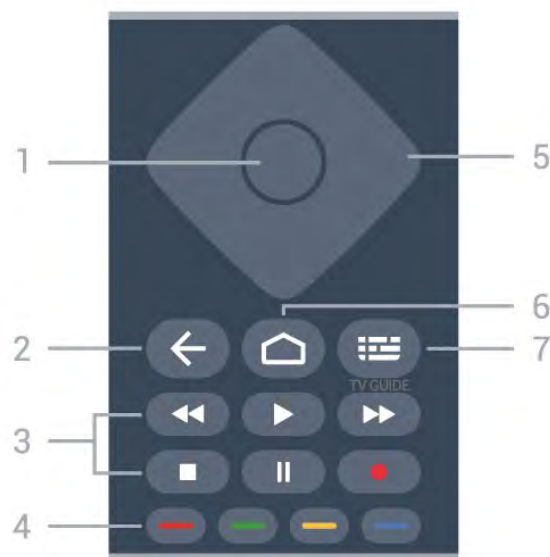

1 – Tlačidlo OK

Potvrdenie výberu alebo nastavenia. Otvorenie zoznamu kanálov počas sledovania televízie.

2 – ← Späť

Návrat na prechádzajúci zvolený kanál.
Návrat na predchádzajúcu ponuku.
Prechod na predchádzajúcu aplikáciu/internetovú stránku.

3 – Prehrávanie a záznam

- Prehrávanie ►, na spustenie prehrávania.
- Pozastavenie || na pozastavenie prehrávania
- Zastavenie ■ na zastavenie prehrávania
- Pretočenie dozadu ◀◀ na pretočenie dozadu
- Pretočenie dopredu ▶▶ na pretočenie dopredu
- Záznam ● na spustenie záznamu

4 – — — — Farebné tlačidlá

Priamy výber možností. Modrým tlačidlom — otvoríte funkciu Pomocník.

5 – Tlačidlá so šípkami/navigačné tlačidlá

Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.

6 – 🏠 HOME

Otvorenie domovskej ponuky.

7 – 📺 TV program

Otvorenie alebo zatvorenie TV programu.

Spodná časť



1 - TV - EXIT

Prepnutie späť na sledovanie televízie alebo zastavenie interaktívnej televíznej aplikácie.

2 - Hlasitosť

Stlačením tlačidla + alebo - nastavíte úroveň hlasitosti.

3 - Číselné tlačidlá

Priamy výber kanála.

4 - TEXT

Otvorenie alebo zatvorenie teletextu.

5 - Kanál

Stlačením tlačidla + alebo - prepnete na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky teletextu.


6 - Stíšenie

Stíšenie zvuku alebo jeho obnovenie.

7 - + OPTIONS

Otvorenie alebo zatvorenie ponuky možností.

Dolná časť (pre modely vo Veľkej Británii)

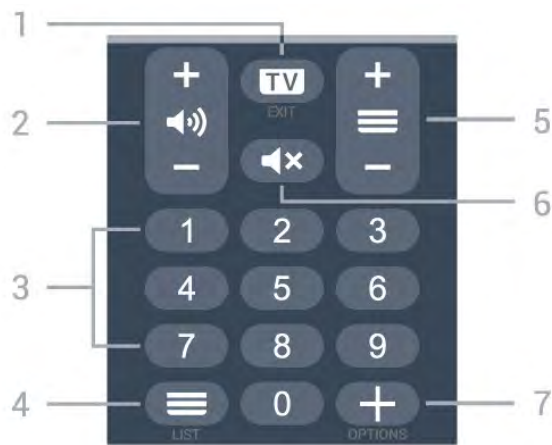

1 - TV - EXIT

Prepnutie späť na sledovanie televízie alebo zastavenie interaktívnej televíznej aplikácie.

2 - Hlasitosť

Stlačením tlačidla + alebo - nastavíte úroveň hlasitosti.

3 - Číselné tlačidlá

Priamy výber kanála.

4 - Zoznam kanálov

Otvorenie zoznamu kanálov.

5 - Kanál

Stlačením tlačidla + alebo - prepnete na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky teletextu.

6 - Stíšenie

Stíšenie zvuku alebo jeho obnovenie.

7 - + OPTIONS

Otvorenie alebo zatvorenie ponuky možností.

3.2


Spárovanie diaľkového ovládača s televízorom

Tento diaľkový ovládač využíva na odosielanie príkazov do televízora rozhranie Bluetooth® aj infračervené signály (IR).

- Pomocou infračervených signálov môžete tento diaľkový ovládač použiť na väčšinu operácií.
- Ak chcete použiť pokročilé operácie, ako je vyhľadávanie hlasom alebo klávesnica diaľkového ovládania, musíte diaľkový ovládač spárovať (prepojiť) s televízorom.

Počas úvodnej inštalácie televízora vás televízor vyzve na dlhé stlačenie tlačidla **PAIR (SOURCES)** slúžiaceho na spárovanie.

Poznámka:

- 1 - Keď sa diaľkový ovládač úspešne prepne do režimu párovania, okolo mikrofónu na prednej strane sa rozblíkajú modrý kruhový indikátor LED.
- 2 - Ak má byť párovanie úspešné, počas tohto procesu musí byť diaľkový ovládač blízko televízora (vo vzdialenosti do 1 m).
- 3 - Ak televízor pri stlačení tlačidla  nespustí pole hlasového ovládania, znamená to, že párovanie nebolo úspešné.
- 4 - Odporúča sa počkať, kým sa televízor úplne zapne a spustia sa všetky procesy na pozadí, a až potom prejsť do režimu párovania, pretože správa s ďalšími pokynmi sa môže zobrazit príliš neskoro, čo môže mať negatívny vplyv na postup párovania.

Spárovanie alebo opakované spárovanie

Ak došlo k zrušeniu spárovania s diaľkovým ovládaním, môžete televízor znova spárovať s diaľkovým ovládaním.

Párovanie môžete jednoducho vykonať dlhým stlačením tlačidla **PAIR (SOURCES)** (zhruba na 3 sekundy).

Prípadne prejdite na položky **⚙ Nastavenia > Bezdrôtové a káblové siete > Diaľkový ovládač > > Spárovať s diaľkovým ovládačom** a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak je párovanie úspešné, zobrazí sa hlásenie.

Softvér diaľkového ovládača

⚙ Nastavenia > Bezdrôtové a káblové siete > Diaľkový ovládač > Info o diaľkovom ovládači

Po spárovaní diaľkového ovládača môžete skontrolovať aktuálnu verziu softvéru diaľkového ovládača.

⚙ Nastavenia > Bezdrôtové a káblové siete > Diaľkový ovládač > Aktualizovať softvér diaľkového ovládača

Skontrolujte dostupnosť aktualizácií softvéru diaľkového ovládača.

3.3

Hlasové vyhľadávanie

Na vyhľadávanie videí, hudby alebo iného obsahu na internete môžete použiť aj váš hlas. Je pritom potrebné hovoriť do mikrofónu na diaľkovom ovládaní.

Pred použitím hlasového vyhľadávania sa musí diaľkový ovládač spárovať s televízorom.

Ak chcete používať hlasové ovládanie...

- 1 - Stlačte tlačidlo **🗨** na diaľkovom ovládači. Rozsvieti sa na ňom modré svetlo, otvorí sa pole vyhľadávania a mikrofón bude aktívny.
- 2 - Jasne vyslovte, čo chcete vyhľadať. Môžete hovoriť 10 sekúnd, potom sa mikrofón vypne. Zobrazenie výsledkov môže chvíľu trvať.
- 3 - V zozname s výsledkami vyhľadávania môžete vybrať požadovanú položku.

Pre modely 8837/8 887/OLED837/OLED D887

4.1

Prehľad tlačidiel

Horná časť



1 – Pohotovostný režim/Zapnutie

Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do pohotovostného režimu.

2 – Mikrofón VOICE

3 – **ambilight**

Výber niektorého zo štýlov funkcie Ambilight.

4 – Rýchla ponuka

Otvorenie Rýchlej ponuky televízora s bežnými funkciami televízora.

5 – SOURCES

- Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Zdroje.
- Spárovanie diaľkového ovládača s televízorom.

6 – Google Assistant™

Spustenie aplikácie Google Assistant™.

Horná časť (pre modely vo Veľkej Británii)



1 – Pohotovostný režim/Zapnutie

Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do pohotovostného režimu.

2 – Mikrofón VOICE

3 – **ambilight**

Výber niektorého zo štýlov funkcie Ambilight.

4 – Freeview Play

Spustenie služby Freeview Play.

5 – SOURCES

- Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Zdroje.
- Spárovanie diaľkového ovládača s televízorom.

6 – Google Assistant™

Spustenie aplikácie Google Assistant™.

Stredná časť



1 – Tlačidlo OK

Potvrdenie výberu alebo nastavenia. Otvorenie zoznamu kanálov počas sledovania televízie.

2 – Späť

Návrat na prechádzajúci zvolený kanál.

Návrat na predchádzajúcu ponuku.

Prechod na predchádzajúcu aplikáciu/internetovú stránku.

3 – Prehrávanie a záznam

- Prehrávanie ►, na spustenie prehrávania.
- Pozastavenie || na pozastavenie prehrávania
- Zastavenie ■ na zastavenie prehrávania
- Pretočenie dozadu ◀◀ na pretočenie dozadu
- Pretočenie dopredu ▶▶ na pretočenie dopredu
- Záznam ● na spustenie záznamu

4 – Farebné tlačidlá

Priamy výber možností. Modrým tlačidlom otvoríte funkciu Pomocník.

5 – Tlačidlá so šípkami/navigačné tlačidlá

Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.


6 – HOME

Otvorenie domovskej ponuky.

7 – TV program/Zoznam kanálov

Otvorenie alebo zatvorenie TV programu. Dlhým stlačením otvorte zoznam kanálov.

Spodná časť

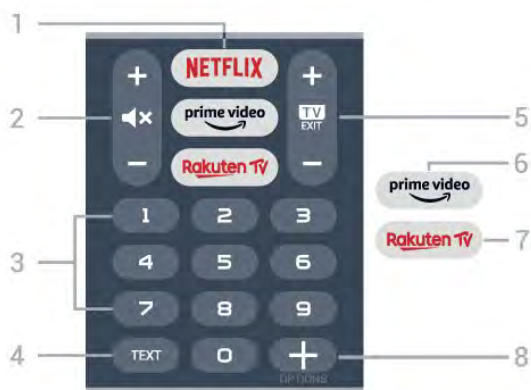

1 – NETFLIX

Priame otvorenie aplikácie Netflix. Keď je televízor v zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime.

- Ak máte členský odber služby Netflix, môžete na tomto televízore využívať aj službu Netflix. Televízor musí byť pripojený k internetu.
- Službu Netflix otvoríte stlačením tlačidla **NETFLIX**, čím otvoríte aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť priamo z pohotovostného režimu televízora. www.netflix.com

2 – Stíšiť/Hlasitosť

Stlačením tlačidla v strede stíšite zvuk alebo ho obnovte. Stlačením tlačidla + alebo – nastavíte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné tlačidlá

Priamy výber kanála.

4 – TEXT

Otvorenie alebo zatvorenie teletextu.

5 – TV – EXIT

Stlačením tlačidla v strede prepnete späť na

sledovanie televízie. Zastavenie interaktívnej televíznej aplikácie. Stlačením + alebo – prepnete na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky teletextu.

6 – prime video

Spustenie aplikácie Amazon prime video.


7 – Rakuten TV

Priame otvorenie aplikácie Rakuten TV.

8 – + OPTIONS

Otvorenie alebo zatvorenie ponuky možností.

Dolná časť (pre modely vo Veľkej Británii)

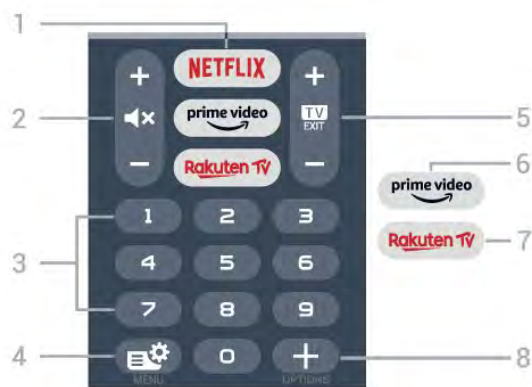

1 – NETFLIX

Priame otvorenie aplikácie Netflix. Keď je televízor v zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime.

- Ak máte členský odber služby Netflix, môžete na tomto televízore využívať aj službu Netflix. Televízor musí byť pripojený k internetu.
- Službu Netflix otvoríte stlačením tlačidla **NETFLIX**, čím otvoríte aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť priamo z pohotovostného režimu televízora. www.netflix.com

2 – Stíšiť/Hlasitosť

Stlačením tlačidla v strede stíšite zvuk alebo ho obnovte. Stlačením tlačidla + alebo – nastavíte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné tlačidlá

Priamy výber kanála.

4 – Rýchla ponuka

Otvorenie Rýchlej ponuky televízora s bežnými funkciami televízora.

5 – TV – EXIT

Stlačením tlačidla v strede prepnete späť na sledovanie televízie. Zastavenie interaktívnej televíznej aplikácie. Stlačením + alebo – prepnete na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo

predchádzajúcej stránky teletextu.

6 –  prime video

Spustenie aplikácie Amazon prime video.

7 –  Rakuten TV

Priame otvorenie aplikácie Rakuten TV.

8 – **+ OPTIONS**

Otvorenie alebo zatvorenie ponuky možností.

4.2

Klávesnica

Prehľad

Prehľad klávesnice Qwerty/Azerty



1 – Znak rozloženia Azerty

Poloha znaku, ak je rozloženie klávesnice nastavené na AZERTY.

2 –  Odstrániť

Vymazanie zadávaných znakov.

3 –  Aa Shift

Zadávanie veľkých písmen.

4 – Kláves Fn

Písanie čísel a interpunkcie.

5 –  Medzerník

6 – Navigácia a OK

Poznámka: Pred použitím klávesnice diaľkového ovládania sa musí diaľkové ovládanie spárovať s televízorom.

Písanie textu


Pomocou klávesnice na zadnej strane diaľkového ovládania môžete vpisovať text do ktoréhokoľvek textového poľa na obrazovke.

Ak chcete písať text...

1 – Ak ešte nie je vybraté textové pole, vyberte ho.

2 – Ak chcete aktivovať tlačidlá klávesnice, otočte diaľkové ovládanie klávesnicou nahor. Diaľkové ovládanie držte v dvoch rukách a píšete oboma palcami.

3 – Ak chcete klávesnicu na obrazovke skryť, stlačte


tlačidlo  Spät.

Zadaný text potvrdíte stlačením tlačidla OK.

Klávesnica na obrazovke

Ak zadávate text pomocou klávesnice na obrazovke, môžete nastaviť rozloženie klávesnice, aké obvykle používate.


Ak chcete tieto nastavenia otvoriť...

Stlačte tlačidlo  HOME, vyberte položku  Nastavenia a stlačte tlačidlo OK.

5 – Vyberte položku Nastavenia systému Android a stlačte tlačidlo OK.

6 – Vyberte položky Zariadenie Preferencie > Klávesnica a stlačte tlačidlo OK.

7 – Vyberte položku Nastavenia Gboard > Jazyk a stlačte tlačidlo OK. Tu môžete nastaviť rozloženie klávesnice pre príslušný jazyk.

8 – Stlačením tlačidla  Spät zatvoríte ponuku a vrátite sa o krok späť.

- Najlepšia vzdialenosť na ovládanie televízora diaľkovým ovládaním je menej než 5 metrov.
- Pri používaní klávesnice diaľkového ovládania je najlepšie držať diaľkové ovládanie v uhle menšom než 50 stupňov.
- Neblokujte infračervený lúč diaľkového ovládania.

Qwerty a Azerty

Štandardné rozloženie klávesnice diaľkového ovládania je Qwerty.

Klávesnica Azerty

V závislosti od oblasti, v ktorej žijete, možno klávesnicu diaľkového ovládania nastaviť na rozloženie Azerty. Znak rozloženia Azerty sú znázornené v pravej hornej časti príslušných kláves.

Ak chcete rozloženie klávesnice nastaviť na Azerty...

1 – Stlačte tlačidlo  HOME, vyberte položku  Nastavenia a stlačte tlačidlo OK.

2 – Vyberte položku **Región a jazyk** a stlačením tlačidla  (vpravo) vstúpte do ponuky.

3 – Vyberte položky **Klávesnica diaľkového ovládania** a stlačte tlačidlo OK.

4 – Vyberte možnosť **Qwerty** alebo **Azerty** a stlačte tlačidlo OK.

5 – V prípade potreby opätovným stlačením tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.


Spárovanie diaľkového ovládača s televízorom

Tento diaľkový ovládač využíva na odosielanie príkazov do televízora rozhranie Bluetooth® aj infračervené signály (IR).

- Pomocou infračervených signálov môžete tento diaľkový ovládač použiť na väčšinu operácií.
- Ak chcete použiť pokročilé operácie, ako je vyhľadávanie hlasom alebo klávesnica diaľkového ovládania, musíte diaľkový ovládač spárovať (prepojiť) s televízorom.

Počas úvodnej inštalácie televízora vás televízor vyzve na dlhé stlačenie tlačidla **PAIR (SOURCES)** slúžiaceho na spárovanie.


Poznámka:

- 1 - Keď sa diaľkový ovládač úspešne prepne do režimu párovania, okolo mikrofónu na prednej strane sa rozblíka modrý kruhový indikátor LED.
- 2 - Ak má byť párovanie úspešné, počas tohto procesu musí byť diaľkový ovládač blízko televízora (vo vzdialenosti do 1 m).
- 3 - Ak televízor pri stlačení tlačidla  nespustí pole hlasového ovládania, znamená to, že párovanie nebolo úspešné.
- 4 - Odporúča sa počkať, kým sa televízor úplne zapne a spustia sa všetky procesy na pozadí, a až potom prejsť do režimu párovania, pretože správa s ďalšími pokynmi sa môže zobrazit príliš neskoro, čo môže mať negatívny vplyv na postup párovania.

Spárovanie alebo opakované spárovanie


Ak došlo k zrušeniu spárovania s diaľkovým ovládaním, môžete televízor znova spárovať s diaľkovým ovládaním.

Párovanie môžete jednoducho vykonať dlhým stlačením tlačidla **PAIR (SOURCES)** (zhruba na 3 sekundy).


Prípadne prejdite na položky  **Nastavenia** > **Bezdrôtové a káblové siete** > **Diaľkový ovládač** > **Spárovať s diaľkovým ovládačom** a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak je párovanie úspešné, zobrazí sa hlásenie.

Softvér diaľkového ovládača

 **Nastavenia** > **Bezdrôtové a káblové siete** > **Diaľkový ovládač** > **Info o diaľkovom ovládači**

Po spárovaní diaľkového ovládača môžete skontrolovať aktuálnu verziu softvéru diaľkového ovládača.

 **Nastavenia** > **Bezdrôtové a káblové siete** > **Diaľkový ovládač** > **Aktualizovať softvér**

diaľkového ovládača


Skontrolujte dostupnosť aktualizácií softvéru diaľkového ovládača.

Hlasové vyhľadávanie

Na vyhľadávanie videí, hudby alebo iného obsahu na internete môžete použiť aj váš hlas. Je pritom potrebné hovoriť do mikrofónu na diaľkovom ovládaní.

Pred použitím hlasového vyhľadávania sa musí diaľkový ovládač spárovať s televízorom.


Ak chcete používať hlasové ovládanie...

- 1 - Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači. Rozsvieti sa na ňom modré svetlo, otvorí sa pole vyhľadávania a mikrofón bude aktívny.
- 2 - Jasne vyslovte, čo chcete vyhľadať. Môžete hovoriť 10 sekúnd, potom sa mikrofón vypne. Zobrazenie výsledkov môže chvíľu trvať.
- 3 - V zozname s výsledkami vyhľadávania môžete vybrať požadovanú položku.

Pre modely 8007/8057/8107

Prehľad tlačidiel

Horná časť

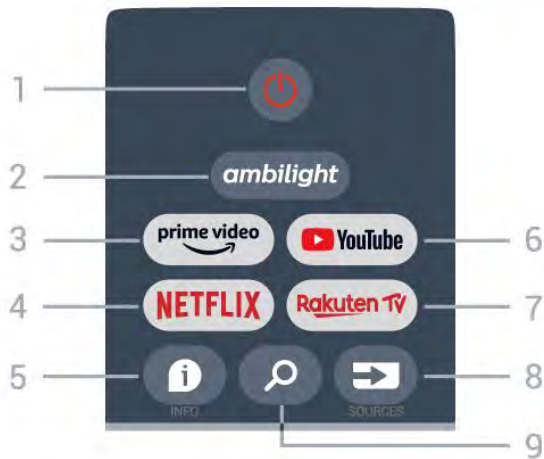

1 – Zapnutie (Pohotovostný režim/Zap.)
Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do pohotovostného režimu.

2 – Ambilight
Výber niektorého zo štýlov funkcie Ambilight.

3  Amazon Prime Video
Spustenie aplikácie Amazon Prime Video.

4 – NETFLIX
Spustenie aplikácie Netflix, keď je televízor v zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime.

- Ak máte členský odber služby Netflix, môžete na tomto televízore využívať aj službu Netflix. Televízor musí byť pripojený k internetu.
- Ak chcete otvoriť službu Netflix, stlačením tlačidla NETFLIX spustíte aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť priamo z pohotovostného režimu televízora.

5 – INFO
Stlačením otvoríte obrazovku s informáciami o programe. Stlačením jedenkrát zobrazíte stručné informácie o kanáli, opätovným stlačením zobrazíte rozšírenú obrazovku s názvom programu a ďalšími informáciami, ďalším stlačením zobrazíte úplné informácie o programe. Ak podržíte tlačidlo dlhšie stlačené, môžete tak prepínať medzi rôznymi zobrazeniami informácií.

6 – YouTube
Na spustenie aplikácie YouTube.

7 – Rakuten TV

Na spustenie aplikácie Rakuten TV.

* Poznámka: Aplikácia Rakuten TV je vo vašej krajine nedostupná.

8 – SOURCES

Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Zdroje.

9 – SEARCH

Vyvolanie vyhľadávania písaním.

Stredná časť



1 – Tlačidlo OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia. Otvorenie zoznamu kanálov počas sledovania televízie.

2 – Back (Späť)
• Na predchádzajúcu ponuku alebo TV zdroj.
• Prechod späť na predchádzajúcu aplikáciu.

3 – Playback (Prehrávanie)
• Play (Prehrávanie) na spustenie prehrávania.
• Pause (Pozastavenie), na pozastavenie prehrávania
• Stop (Zastavenie), na zastavenie prehrávania
• Rewind (Pretočenie dozadu), na pretočenie dozadu
• Fast forward (Pretočenie dopredu), na pretočenie dopredu
• Record (Nahrávanie), táto funkcia nie je podporovaná.

4 – Farebné tlačidlá
Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zvoľte si ďalšie možnosti a operácie. Stlačením modrého tlačidla na domovskej obrazovke otvoríte položku Help (Pomocník).

5 – navigačné tlačidlá
Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.

6 – Doma
Otvorenie domovskej ponuky.

7 – TV GUIDE (TV program)

Na otvorenie alebo zatvorenie TV programu.

Spodná časť



1 – EXIT (Opustiť)

Na opustenie aktuálnej ponuky alebo aplikácie.

2 – Hlasitosť

Stlačením tlačidla + alebo – nastavte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné tlačidlá

Priamy výber kanála.

4 – MENU (Ponuka)

Otvorenie ponuky televízora s bežnými funkciami televízora.

5 – Kanál

Stlačením tlačidla + alebo – prepnete na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky teletextu.

6 – Stíšenie

Stlačením stíšite zvuku alebo ho obnovíte.


7 – TEXT / SUBTITLE

Otvorenie alebo zatvorenie teletextu. Dlhým stlačením otvoríte stránku titulkov.

Pre modely 7607/7657

Prehľad tlačidiel

Horná časť

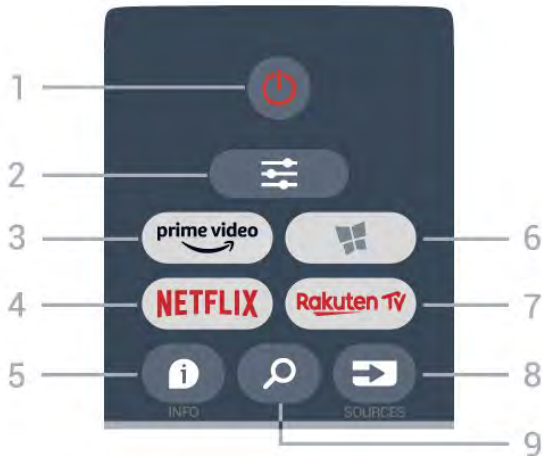

1 – Pohotovostný režim/Zapnutie
Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do pohotovostného režimu.

2 – **OPTIONS**
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Možnosti.

3 – **prime video**
Spustenie aplikácie Amazon **prime video**.

4 – **NETFLIX**
Priame otvorenie aplikácie Netflix. Keď je televízor v zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime.

- Ak máte členský odber služby Netflix, môžete na tomto televízore využívať aj službu Netflix. Televízor musí byť pripojený k internetu.
- Službu Netflix otvoríte stlačením tlačidla **NETFLIX**, čím otvoríte aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť priamo z pohotovostného režimu televízora. www.netflix.com

5 – **INFO**
Otvorenie alebo zatvorenie informácií o programoch.


6 – **Zbierka aplikácií Smart TV**
Otvorenie stránky zbierky aplikácií Smart TV.

7 – **Rakuten TV**
Priame otvorenie aplikácie **Rakuten TV**.

8 – **SOURCES**
Otvorenie ponuky Zdroje.

9 – **Hľadať**
Otvorenie stránky s vyhľadávaním funkcie Smart TV.

Horná časť (pre modely vo Veľkej Británii)

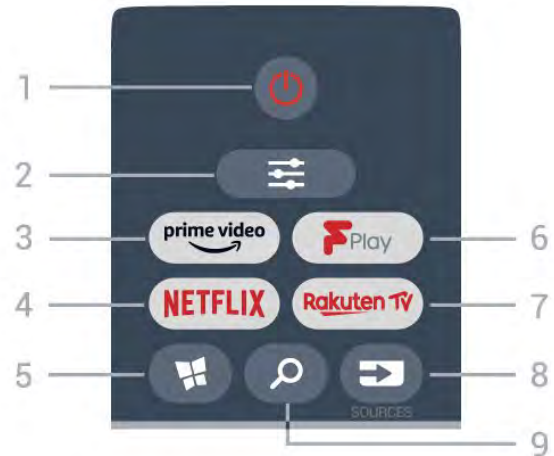

1 – **Pohotovostný režim/Zapnutie**
Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do pohotovostného režimu.

2 – **OPTIONS**
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Možnosti.

3 – **prime video**
Spustenie aplikácie Amazon **prime video**.

4 – **NETFLIX**
Priame otvorenie aplikácie Netflix. Keď je televízor v zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime.

- Ak máte členský odber služby Netflix, môžete na tomto televízore využívať aj službu Netflix. Televízor musí byť pripojený k internetu.
- Službu Netflix otvoríte stlačením tlačidla **NETFLIX**, čím otvoríte aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť priamo z pohotovostného režimu televízora. www.netflix.com

5 – **Zbierka aplikácií Smart TV**
Otvorenie stránky zbierky aplikácií Smart TV.

6 – **Freeview Play**
Otvorenie stránky **Preskúmať službu Freeview Play**.

7 – **Rakuten TV**
Priame otvorenie aplikácie **Rakuten TV**.

8 – **SOURCES**
Otvorenie ponuky Zdroje.

9 – **Hľadať**
Otvorenie stránky s vyhľadávaním funkcie Smart TV.

Stredná časť



1 – Tlačidlo OK

Potvrdenie výberu alebo nastavenia. Otvorenie zoznamu kanálov počas sledovania televízora, keď nie je dostupná interaktívna služba.

2 – ← Späť

Opustenie ponuky bez zmeny nastavenia.

3 – Prehrávanie

- Prehrávanie ► na spustenie prehrávania.
- Pozastavenie || na pozastavenie prehrávania.
- Zastavenie ■ na zastavenie prehrávania.
- Pretočenie vzad ◀◀ na pretáčanie dozadu.
- Pretočenie vpred ▶▶ na pretáčanie dopredu.

4 – ■■■ Farebné tlačidlá

Priamy výber možností. Modrým tlačidlom ■ otvoríte funkciu Pomocník.

5 – Tlačidlá so šípkami/navigačné tlačidlá

Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.

6 – 🏠 Doma


Otvorenie domovskej ponuky.

7 – 📺 TV program

Otvorenie alebo zatvorenie TV programu.

8 – ≡ Zoznam kanálov

Otvorenie zoznamu kanálov.

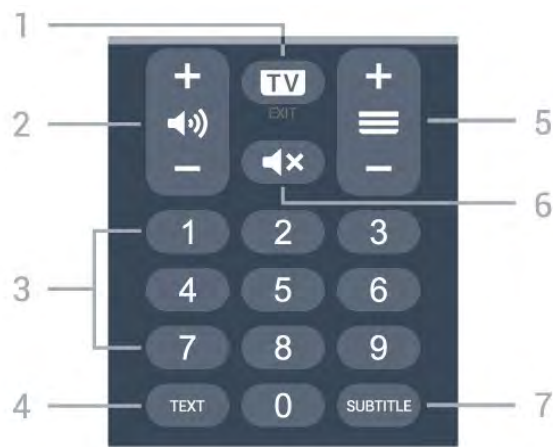

1 – TV - EXIT

Stlačením tlačidla v strede prepnete späť na sledovanie televízie. Zastavenie interaktívnej televíznej aplikácie. Stlačením + alebo - prepnete na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky teletextu.

2 – 🔊 Hlasitosť

Stlačením tlačidla + alebo - nastavíte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné tlačidlá

Priamy výber kanála.

4 – TEXT

Otvorenie alebo zatvorenie teletextu.

5 – ≡ Kanál

Stlačením tlačidla + alebo - prepnete na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky teletextu.

6 – 🔇 Stíšenie

Stíšenie zvuku alebo jeho obnovenie.

7 – SUBTITLE

Otvorenie stránky titulkov.

Spodná časť

Dolná časť (pre modely vo Veľkej Británii)



1 – TV - EXIT

Stlačením tlačidla v strede prepnete späť na sledovanie televízie. Zastavenie interaktívnej televíznej aplikácie. Stlačením + alebo - prepnete na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky teletextu.

2 – Hlasitosť

Stlačením tlačidla + alebo - nastavíte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné tlačidlá

Priamy výber kanála.

4 – INFO

Otvorenie alebo zatvorenie informácií o programoch.

5 – Kanál

Stlačením tlačidla + alebo - prepnete na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky teletextu.

6 – Stíšenie

Stíšenie zvuku alebo jeho obnovenie.


7 – SUBTITLE

Otvorenie stránky titulkov.

Pre modely 6707

Prehľad tlačidiel

Horná časť

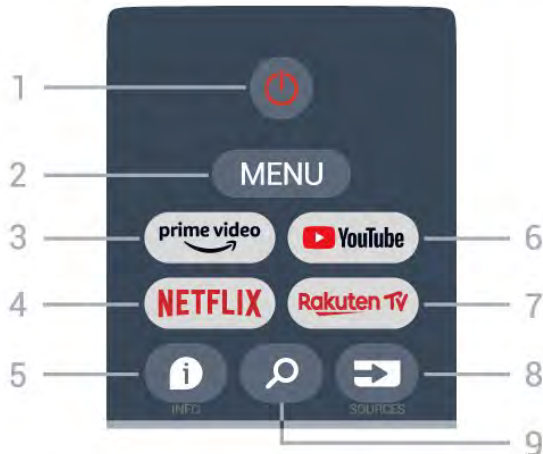

1 – Zapnutie (Pohotovostný režim/Zap.)
Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do pohotovostného režimu.

2 – MENU
Otvorenie ponuky televízora s bežnými funkciami televízora.

3  Amazon Prime Video
Spustenie aplikácie Amazon Prime Video.

4 – NETFLIX
Spustenie aplikácie Netflix, keď je televízor v zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime.

- Ak máte členský odber služby Netflix, môžete na tomto televízore využívať aj službu Netflix. Televízor musí byť pripojený k internetu.
- Ak chcete otvoriť službu Netflix, stlačením tlačidla **NETFLIX** spustíte aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť priamo z pohotovostného režimu televízora.

5 – INFO
Stlačením otvoríte obrazovku s informáciami o programe. Stlačením jedenkrát zobrazíte stručné informácie o kanáli, opätovným stlačením zobrazíte rozšírenú obrazovku s názvom programu a ďalšími informáciami, ďalším stlačením zobrazíte úplné informácie o programe. Ak podržíte tlačidlo dlhšie stlačené, môžete tak prepínať medzi rôznymi zobrazeniami informácií.

6 – YouTube
Na spustenie aplikácie YouTube.

7 – Rakuten TV


Na spustenie aplikácie Rakuten TV.

* Poznámka: Aplikácia Rakuten TV je vo vašej krajine nedostupná.

8 – SOURCES
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Zdroje.

9 – SEARCH
Vyvolanie vyhľadávania písaním.

Horná časť (pre modely vo Veľkej Británii)

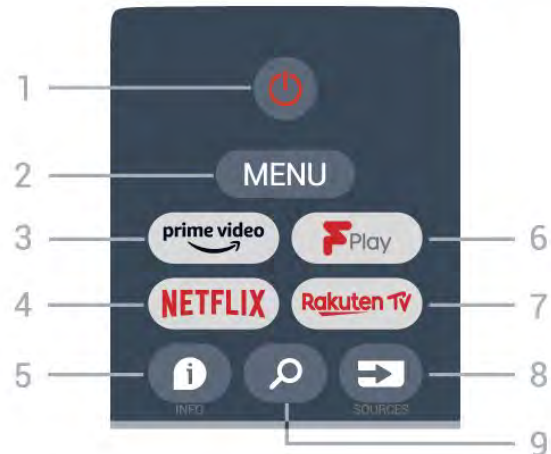

1 – Zapnutie (Pohotovostný režim/Zap.)
Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do pohotovostného režimu.

2 – MENU
Otvorenie ponuky televízora s bežnými funkciami televízora.

3  Amazon Prime Video
Spustenie aplikácie Amazon Prime Video.

4 – NETFLIX
Spustenie aplikácie Netflix, keď je televízor v zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime.

- Ak máte členský odber služby Netflix, môžete na tomto televízore využívať aj službu Netflix. Televízor musí byť pripojený k internetu.
- Ak chcete otvoriť službu Netflix, stlačením tlačidla **NETFLIX** spustíte aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť priamo z pohotovostného režimu televízora.

5 – INFO
Stlačením otvoríte obrazovku s informáciami o programe. Stlačením jedenkrát zobrazíte stručné informácie o kanáli, opätovným stlačením zobrazíte rozšírenú obrazovku s názvom programu a ďalšími informáciami, ďalším stlačením zobrazíte úplné informácie o programe. Ak podržíte tlačidlo dlhšie stlačené, môžete tak prepínať medzi rôznymi zobrazeniami informácií.

6 – Freeview Play
Na spustenie služby Freeview Play.

7 – Rakuten TV
Na spustenie aplikácie Rakuten TV.

8 – SOURCES
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Zdroje.

9 – SEARCH
Vyvolanie vyhľadávania písaním.

Stredná časť



1 – Tlačidlo OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia. Otvorenie zoznamu kanálov počas sledovania televízie.

2 – Back (Spät)
· Na predchádzajúcu ponuku alebo TV zdroj.
· Prechod späť na predchádzajúcu aplikáciu.

3 – Playback (Prehrávanie)
· Play (Prehrávanie) na spustenie prehrávania.
· Pause (Pozastavenie), na pozastavenie prehrávania
· Stop (Zastavenie), na zastavenie prehrávania
· Rewind (Pretočenie dozadu), na pretočenie dozadu
· Fast forward (Pretočenie dopredu), na pretočenie dopredu
· Record (Nahrávanie), táto funkcia nie je podporovaná.

4 – Farebné tlačidlá
Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zvolte si ďalšie možnosti a operácie.
Stlačením modrého tlačidla na domovskej obrazovke otvoríte položku Help (Pomocník).

5 – navigačné tlačidlá
Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.

6 – Doma
Otvorenie domovskej ponuky.

7 – TV GUIDE (TV program)
Na otvorenie alebo zatvorenie TV programu.

Spodná časť



1 – EXIT (Opustiť)
Na opustenie aktuálnej ponuky alebo aplikácie.

2 – Hlasitosť
Stlačením tlačidla + alebo – nastavíte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné tlačidlá
Priamy výber kanála.

4 – TEXT
Otvorenie alebo zatvorenie teletextu.

5 – Kanál
Stlačením tlačidla + alebo – prepnete na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky teletextu.

6 – Stíšenie
Stlačením stíšite zvuku alebo ho obnovíte.

7 – SUBTITLE
Otvorenie stránky titulkov.

Dolná časť (pre modely vo Veľkej Británii)



1 – EXIT (Opustiť)

Na opustenie aktuálnej ponuky alebo aplikácie.

2 – Hlasitosť

Stlačením tlačidla + alebo – nastavte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné tlačidlá

Priamy výber kanála.

4 – PICTURE

(Obraz) Na otvorenie alebo zatvorenie ponuky režimu obrazu.

5 – Kanál

Stlačením tlačidla + alebo – prepnete na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky teletextu.

6 – Stíšenie

Stlačením stíšite zvuku alebo ho obnovíte.

7 – SUBTITLE

Otvorenie stránky titulkov.

Pre modely 5507/5527/5537

Horná časť



1. Pohotovostný režim / Zap.

Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do pohotovostného režimu.

2. Tlačidlá na prehrávanie

- Prehrávanie na spustenie prehrávania
- Pozastavenie na pozastavenie prehrávania
- Zastavenie na zastavenie prehrávania
- Pretočenie dozadu na pretočenie dozadu
- Pretočenie dopredu na pretočenie dopredu
- Záznam na spustenie nahrávania

* Turecké modely nepodporujú nahrávanie a pozastavenie televízie.

3. TV GUIDE

Otvorenie alebo zatvorenie TV programu.

4. FORMAT

Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Formát obrazu.

5. SETUP

Otvorenie ponuky Nastavenia.



1. HOME

Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Doma.

2. SOURCES

Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Zdroje – zoznam pripojených zariadení.

3. Farebné tlačidlá

Funkcie tlačidiel závisia od pokynov na obrazovke.

4. INFO

Otvorenie alebo zatvorenie informácií o programoch.

5. BACK

Návrat na prechádzajúci vybraný kanál.
Opustenie ponuky bez zmeny nastavenia.

6. EXIT

Prepnutie späť na sledovanie televízie.

7. OPTIONS

Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Možnosti.

8. Tlačidlo OK

Potvrdenie výberu alebo nastavenia.

9. Tlačidlá so šípkami/navigačné tlačidlá

Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.

10. LIST

Otvorenie alebo zatvorenie zoznamu kanálov.


Stredná časť

Spodná časť



1.  Stíšenie

Stíšenie zvuku alebo jeho obnovenie.

2.  Hlasitosť

Nastavenie úrovne hlasitosti.

3. Číselné tlačidlá

Priamy výber televízneho kanála.

4. SUBTITLE

Zapnutie, vypnutie alebo nastavenie automatických titulkov.

5.  Kanál

Prepnutie na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky teletextu. Spustenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej kapitoly na disku.

6. TEXT

Otvorenie alebo zatvorenie textu/teletextu.

Infračervený snímač

Televízor dokáže prijímať príkazy aj z diaľkového ovládania, ktoré využíva technológiu IR (infráčervené signály). Môžete používať aj takého diaľkové ovládanie, musíte ním však mieriť na infračervený snímač na prednej strane televízora.

▲ Výstraha

Pred infračervený snímač televízora nekladte žiadne predmety, mohli by blokovať infračervený signál.

Batérie


Ak televízor nereaguje na stláčanie tlačidiel na diaľkovom ovládaní, možno sú vybité batérie.

Ak chcete vymeniť batérie, otvorte priestor na batérie na zadnej strane v dolnej časti diaľkového ovládania.

1 - Dvierka priestoru na batérie posuňte v smere znázornenom šípkou.

2 - Vymeňte staré batérie za 2 alkalické batérie typu AAA-LR03-1,5 V. Dbajte, aby boli póly **+** a **-** na batérii správne otočené.

3 - Dvierka uložte späť na miesto a zasunúť ich, kým nezaskočia na miesto.

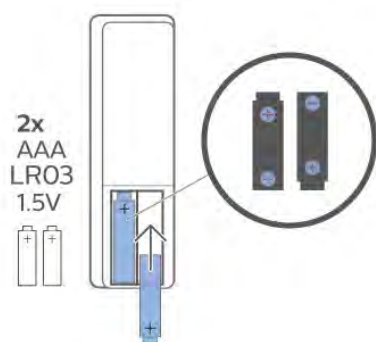

Ak nebudete diaľkový ovládač dlhší čas používať, vyberte batérie.

Staré batérie bezpečne zlikvidujte podľa nariadení uvedených v časti o ukončení používania.

Ďalšie informácie nájdete v ponuke **Pomocník** po výbere položky **Kľúčové slová** a vyhľadanií témy **Koniec používania**.

Čistenie

Toto diaľkové ovládanie má povrchovú vrstvu odolnú proti poškrabaniu.

Diaľkové ovládanie čistite mäkkou navlhčenou handričkou. Na čistenie diaľkového ovládania nikdy nepoužívajte látky ako alkohol, chemické prípravky ani čistiace prostriedky pre domácnosť.


Tartalom

1 9507/OLED807/OLED857/OLED 9x7 esetén	3
1.1 A gombok áttekintése	3
1.2 A távvezérlő párosítása a TV-vel	4
1.3 Hangkeresés	5
2 OLED707 esetén	6
2.1 A gombok áttekintése	6
3 8507/8517/8807/8857/8897 esetén	9
3.1 A gombok áttekintése	9
3.2 A távvezérlő párosítása a TV-vel	11
3.3 Hangkeresés	12
4 8837/8887/OLED837/OLED887 esetén	13
4.1 A gombok áttekintése	13
4.2 billentyűzethez	14
4.3 A távvezérlő párosítása a TV-vel	15
4.4 Hangkeresés	16
5 8007/8057/8107 esetén	17
5.1 A gombok áttekintése	17
6 7607/7657 esetén	19
6.1 A gombok áttekintése	19
7 6707 esetén	22
7.1 A gombok áttekintése	22
8 5507/5527/5537 esetén	25
8.1 Felső rész	25
8.2 Középen	25
8.3 Alsó oldal	25
9 IR-érzékelő	27
10 Elemek	28
11 Tisztítás	29
Tárgymutató	30

9507/OLED807/OL ED857/OLED9x7 esetén

A gombok áttekintése

Felső rész

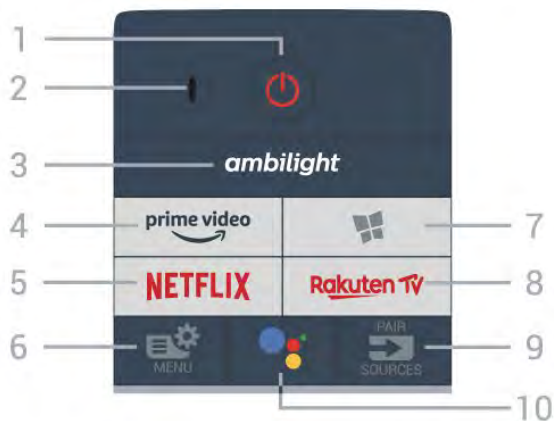

Mozgásérzékelés

A távvezérlőben beépített Mozgásérzékelő* található, ezért amikor megemeli a távvezérlőt, és maga felé billenti a távvezérlő gombjait, a háttérvilágítás 2 másodpercre felkapcsolódik. A mozgásérzékelés alapbeállítás szerint be van kapcsolva, és az OK gomb és a 0 számgomb 3 másodpercig tartó lenyomásával lehet kikapcsolni. A funkció ismételt bekapcsolásához nyomja le 3 másodpercig az OK gombot és az 1 számgombot.

* A Mozgásérzékelés funkció egyesült királyságbeli típusok esetében nem áll rendelkezésre.

1 - Készlet / Be

A készülék bekapcsolása, illetve készlet módba kapcsolása.

2 - VOICE mikrofon

3 - *ambilight*

Az egyik Ambilight stílus kiválasztása.

4 - prime video

Az Amazon prime video alkalmazás elindítása.

5 - **NETFLIX**

A Netflix alkalmazás közvetlen megnyitása. Bekapcsolt vagy készlet módban lévő TV-készülék esetén.

• Netflix-előfizetések előnyeit ezen a TV-készüléken is élvezheti. A TV-készüléknek csatlakoznia kell az internethez.

• A Netflix alkalmazás megnyitásához nyomja meg a **NETFLIX** gombot. A Netflix a TV-készülék készlet módból állapotából közvetlenül is elindítható.

www.netflix.com

6 - Gyorsmenü/MENU

A gyakran használt TV-funkciókat tartalmazó gyorsmenü megnyitása. A játékvezérlő megjelenítéséhez tartsa lenyomva a MENU gombot, amikor játék jel észlelhető, és be van kapcsolva a játék üzemmód.

7 - Smart TV alkalmazástár

A Smart TV alkalmazástár alkalmazás megnyitása.

8 - Rakuten TV

A Rakuten TV alkalmazás elindítása.


9 - SOURCES

• A Források menü megnyitása és bezárása.
• A távvezérlő párosítása a TV-vel.

10 - Google Assistant™

A Google Assistant™ alkalmazás megnyitása.

Felül (az egyesült királyságbeli típusok esetében)

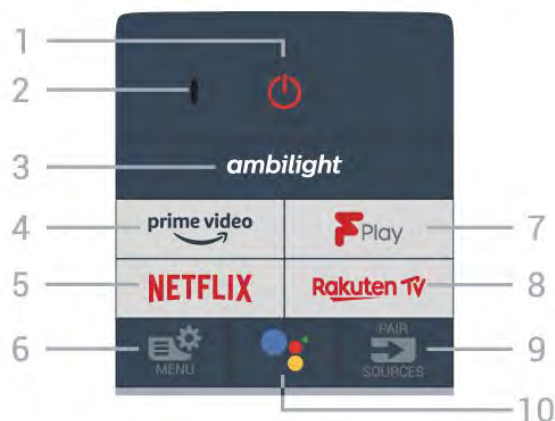

1 - Készlet / Be

A készülék bekapcsolása, illetve készlet módba kapcsolása.

2 - VOICE mikrofon

3 - *ambilight*

Az egyik Ambilight stílus kiválasztása.

4 - prime video

Az Amazon prime video alkalmazás elindítása.

5 - **NETFLIX**

A Netflix alkalmazás közvetlen megnyitása. Bekapcsolt vagy készlet módban lévő TV-készülék esetén.

• Netflix-előfizetések előnyeit ezen a TV-készüléken is élvezheti. A TV-készüléknek csatlakoznia kell az internethez.
• A Netflix alkalmazás megnyitásához nyomja meg

a **NETFLIX** gombot. A Netflix a TV-készülék készenléti állapotából közvetlenül is elindítható.

www.netflix.com

6 - **Gyorsmenü**

A TV gyakran használt funkcióit tartalmazó Gyorsmenü megnyitása.

7 - **Freeview Play**

A Freeview Play megnyitása.

8 - **Rakuten TV**

A Rakuten TV alkalmazás elindítása.


9 - **SOURCES**

· A Források menü megnyitása és bezárása.
· A távvezérlő párosítása a TV-vel.

10 - **Google Assistant™**

A Google Assistant™ alkalmazás megnyitása.

Középen

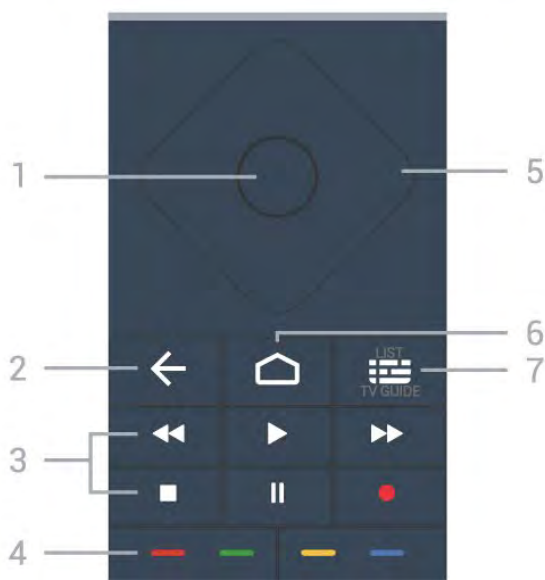

1 - **OK gomb**

Kiválasztás vagy beállítás jóváhagyása. Csatoralista megnyitása tévészés közben.

2 - **Vissza**

Visszatérés az előzőleg kiválasztott csatornára.

Visszatérés az előző menübe.

Visszatérés az előző alkalmazásba/weboldalra.

3 - **Lejátszás és felvétel**

· Lejátszás ►, felvétel lejátszása.

· Szünet II, lejátszás szüneteltetése

· Leállítás ■, a lejátszás leállítása

· Visszatekerés ◀◀, a lejátszott tartalom visszatekerése

· Előretekerés ▶▶, a lejátszott tartalom előretekerése

· Rögzítés ●, a rögzítés elindítása

4 - **Színes gombok**

Lehetőségek közvetlen kiválasztása. Kék gomb ■, megnyitja a **Súgó** menüt.

5 - **Nyilak / navigációs gombok**

Navigáció fel, le, balra vagy jobbra.

6 - **HOME**

A Főmenü megnyitása.

7 - **TV-műsorfüzet / Csatornák listája**

A TV-műsorfüzet megnyitása vagy bezárása. Hosszan lenyomva megnyílik a csatornák listája.

Alsó oldal



1 - **tv - EXIT**

Visszaváltás TV-nézésre vagy valamely interaktív televíziós alkalmazás leállítása.

2 - **Hangerő**

A hangerő beállításához használja a + és - gombokat.

3 - **Számok**

A csatorna közvetlen kiválasztása.

4 - **TEXT**

Szöveg/teletext megnyitása vagy bezárása.

5 - **Csatorna**

A csatornalista következő vagy előző csatornájára váltáshoz nyomja meg a + vagy a - gombot.

Szöveg/teletext következő vagy előző oldalának megnyitása.

6 - **Némítás**

A hang némítása, illetve visszakapcsolása.

7 - **+ OPTIONS**

A beállítások menü megnyitása és bezárása.

1.2

A távvezérlő párosítása a TV-vel

Ez a távvezérlő Bluetooth® és infravörös (IR) jelek segítségével küldi a parancsokat a TV-készüléknek.

· Ezt a távvezérlőt a legtöbb művelethez infravörös

(IR) jelek segítségével is használhatja.

· A speciális műveletek használatához (pl. hangkeresés és távvezérlő billentyűzet) párosítania kell (össze kell kötnie) a TV-készüléket a távvezérlővel.

A kezdeti TV-hangolás indításakor a TV megkéri, hogy nyomja meg hosszan a **PAIR (SOURCES)** gombot, és ekkor a párosítás megtörténik.

Megjegyzés:

1 - Miután a távvezérlő sikeresen párosítási módba lépett, a távvezérlő elején lévő mikrofon körüli kék LED-jelzőfénygyűrű villogni kezd.

2 - Sikeres párosítás érdekében párosítás közben a távvezérlőt közel kell tartani a TV-készülékhez (1 méteres távolságon belül).

3 - Ha a TV nem indítja el a hangvezérlés mezőt a **PAIR** gomb megnyomásakor, a párosítás sikertelen volt.

4 - Javasoljuk, hogy a párosítási módba lépés előtt várjon, amíg a készülék és az összes háttérfolyamat teljesen el nem indult, mivel előfordulhat, hogy a további utasításokat tartalmazó visszavonási üzenet túl későn jelenik meg, amivel negatívan hathat a párosítási eljárásra.

Párosítás vagy ismételt párosítás

Amennyiben megszakadt a párosítás a távvezérlővel, végezze el ismét a TV és a készülék párosítását.

Csak nyomja hosszan

a **PAIR (SOURCES)** gombot (kb. 3 másodpercig) a párosításhoz.

Vagy lépjen a **Beállítások > Vezeték nélküli és hálózat > Távvezérlő > A távvezérlő párosítása** menüpontra, majd kövesse a képernyőn megjelenítő utasításokat.

Sikeres párosítás esetén újabb üzenet jelenik meg.

Távvezérlő szoftver

Beállítások > Vezeték nélküli és hálózat > Távvezérlő > Távvezérlő információk

A távvezérlő párosítását követően ellenőrizheti az aktuális távvezérlő szoftver verzióját.

Beállítások > Vezeték nélküli és hálózat > Távvezérlő > Távvezérlő szoftver frissítése

Az elérhető távvezérlő szoftverfrissítések ellenőrzése.

kell a távvezérlőt a TV-készülékkel.

A Hang funkció használatához...

- 1 - Nyomja meg a **PAIR** gombot a távvezérlőn. A távvezérlőn található kék jelzőfény világítani kezd, a keresőmező megnyílik, a mikrofon pedig aktiválódik.
- 2 - Mondja ki tisztán és érthetően, hogy mit keres. 10 másodperc áll rendelkezésére, hogy beszéljen, utána kikapcsol a mikrofon. Az eredmények megjelenítésére általában kicsit várnia kell.
- 3 - A keresési eredményeket megjelenítő listában kiválaszthatja a kívánt elemet.

1.3

Hangkeresés


Hangja segítségével egyszerűen kereshet az Interneten videókat, zenéket vagy bármilyen más tartalmakat. Ehhez a távvezérlő mikrofonjába kell beszélnie.

A hangkeresés funkció használata előtt párosítania

OLED707 esetén

A gombok áttekintése

Felső rész

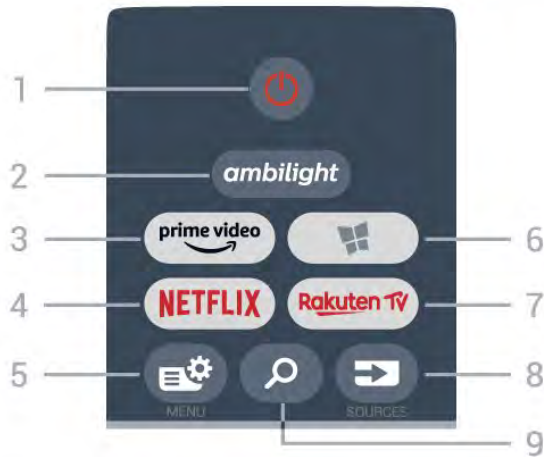

1 - Készlet / Be

A készülék bekapcsolása, illetve készletli módba kapcsolása.

2 - **ambilight**

Az egyik Ambilight stílus kiválasztása.

3 - **prime video**

Az Amazon prime video alkalmazás elindítása.

4 - **NETFLIX**

A Netflix alkalmazás közvetlen megnyitása. Bekapcsolt vagy készletli üzemmódban lévő TV-készülék esetén.

- Netflix-előfizetések előnyeit ezen a TV-készüléken is élvezheti. A TV-készüléknek csatlakoznia kell az internethez.
- A Netflix alkalmazás megnyitásához nyomja meg a **NETFLIX** gombot. A Netflix a TV-készülék készletli állapotából közvetlenül is elindítható. www.netflix.com

5 - Gyorsmenü

A TV gyakran használt funkcióit tartalmazó Gyorsmenü megnyitása.

6 - Smart TV alkalmazástár

A Smart TV alkalmazástár alkalmazás megnyitása.

7 - **Rakuten TV**

A Rakuten TV alkalmazás elindítása.


8 - SOURCES

- A Források menü megnyitása és bezárása.
- A távvezérlő párosítása a TV-vel.

9 - Keresés

A Smart TV keresések oldalának megnyitása.

Felül (az egyesült királyságbeli típusok esetében)

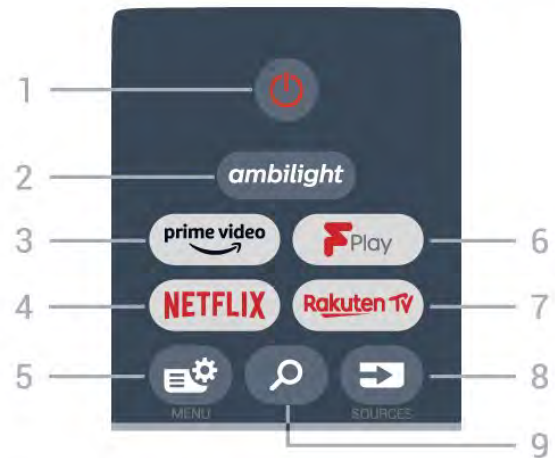

1 - Készlet / Be

A készülék bekapcsolása, illetve készletli módba kapcsolása.

2 - **ambilight**

Az egyik Ambilight stílus kiválasztása.

3 - **prime video**

Az Amazon prime video alkalmazás elindítása.

4 - **NETFLIX**

A Netflix alkalmazás közvetlen megnyitása. Bekapcsolt vagy készletli üzemmódban lévő TV-készülék esetén.

- Netflix-előfizetések előnyeit ezen a TV-készüléken is élvezheti. A TV-készüléknek csatlakoznia kell az internethez.
- A Netflix alkalmazás megnyitásához nyomja meg a **NETFLIX** gombot. A Netflix a TV-készülék készletli állapotából közvetlenül is elindítható. www.netflix.com

5 - Gyorsmenü

A TV gyakran használt funkcióit tartalmazó Gyorsmenü megnyitása.

6 - Freeview Play

A Freeview Play megnyitása.

7 - **Rakuten TV**

A Rakuten TV alkalmazás elindítása.

8 - SOURCES

- A Források menü megnyitása és bezárása.
- A távvezérlő párosítása a TV-vel.

9 - Keresés

A Smart TV keresések oldalának megnyitása.

Középen



1 - OK gomb

Kiválasztás vagy beállítás jóváhagyása. Csatornalista megnyitása tévzés közben.

2 - ← Vissza

Visszatérés az előzőleg kiválasztott csatornára.

Visszatérés az előző menübe.

Visszatérés az előző alkalmazásba/weboldalra.

3 - Lejátszás és felvétel

• Lejátszás ►, felvétel lejátszása.

• Szünet II, lejátszás szüneteltetése

• Leállítás ■, a lejátszás leállítása

• Visszatekerés ◀◀, a lejátszott tartalom visszatekerése

• Előretekerés ▶▶, a lejátszott tartalom előretekerése

• Rögzítés ●, a rögzítés elindítása

4 - ■ ■ ■ ■ Színes gombok

Lehetőségek közvetlen kiválasztása. Kék gomb ■, megnyitja a Súgó menüt.

5 - Nyilak / navigációs gombok


Navigáció fel, le, balra vagy jobbra.

6 - 🏠 HOME

A Főmenü megnyitása.

7 - 📺 TV-műsorfüzet / Csatornák listája

A TV-műsorfüzet megnyitása vagy bezárása. Hosszan lenyomva megnyílik a csatornák listája.

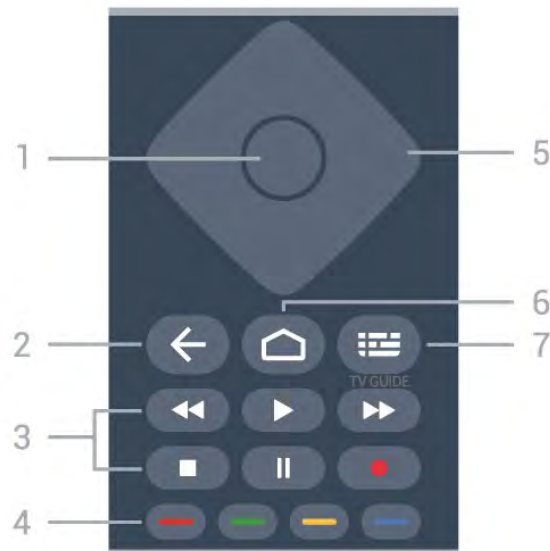

1 - OK gomb

Kiválasztás vagy beállítás jóváhagyása. Csatornalista megnyitása tévzés közben.

2 - ← Vissza

Visszatérés az előzőleg kiválasztott csatornára.

Visszatérés az előző menübe.

Visszatérés az előző alkalmazásba/weboldalra.

3 - Lejátszás és felvétel

• Lejátszás ►, felvétel lejátszása.

• Szünet II, lejátszás szüneteltetése

• Leállítás ■, a lejátszás leállítása

• Visszatekerés ◀◀, a lejátszott tartalom visszatekerése

• Előretekerés ▶▶, a lejátszott tartalom előretekerése

• Rögzítés ●, a rögzítés elindítása

4 - ■ ■ ■ ■ Színes gombok

Lehetőségek közvetlen kiválasztása. Kék gomb ■, megnyitja a Súgó menüt.

5 - Nyilak / navigációs gombok

Navigáció fel, le, balra vagy jobbra.

6 - 🏠 HOME


A Főmenü megnyitása.

7 - 📺 TV-műsorfüzet

A TV-műsorfüzet megnyitása vagy bezárása.

Alsó oldal

Középen (az egyesült királyságbeli típusok esetében)

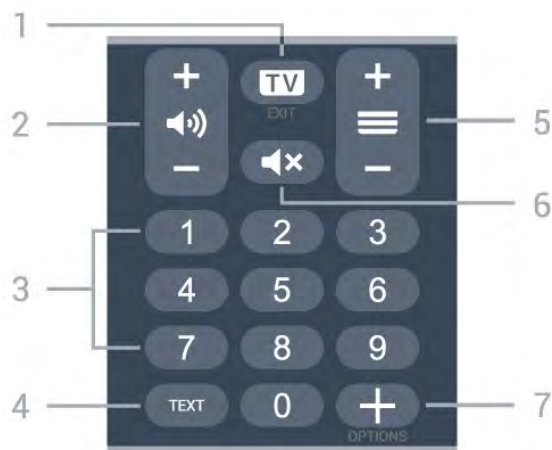

1 - TV - EXIT

Visszaváltás TV-nézésre vagy valamely interaktív televíziós alkalmazás leállítására.

2 - Hangerő

A hangerő beállításához használja a + és - gombokat.

3 - Számok

A csatorna közvetlen kiválasztása.

4 - TEXT

Szöveg/teletext megnyitása vagy bezárása.

5 - Csatorna

A csatornalista következő vagy előző csatornájára váltáshoz nyomja meg a + vagy a - gombot. Szöveg/teletext következő vagy előző oldalának megnyitása.

6 - Némítás

A hang némítása, illetve visszakapcsolása.

7 - + OPTIONS

A beállítások menü megnyitása és bezárása.

2 - Hangerő

A hangerő beállításához használja a + és - gombokat.

3 - Számok

A csatorna közvetlen kiválasztása.

4 - Csatornák listája

A csatornák listájának megnyitása.

5 - Csatorna

A csatornalista következő vagy előző csatornájára váltáshoz nyomja meg a + vagy a - gombot. Szöveg/teletext következő vagy előző oldalának megnyitása.


6 - Némítás

A hang némítása, illetve visszakapcsolása.

7 - + OPTIONS

A beállítások menü megnyitása és bezárása.

Alul (az egyesült királyságbeli típusok esetében)

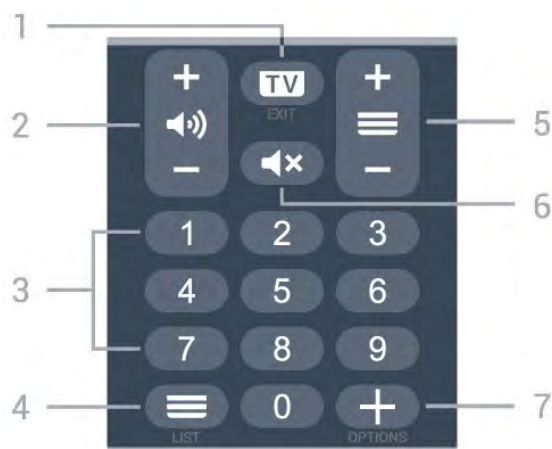

1 - TV - EXIT

Visszaváltás TV-nézésre vagy valamely interaktív televíziós alkalmazás leállítására.

8507/8517/8807/8857/8897 esetén

A gombok áttekintése

Felső rész



1 - Készlet / Be

A készülék bekapcsolása, illetve készlet módba kapcsolása.

2 - VOICE mikrofon

3 - **ambilight**

Az egyik Ambilight stílus kiválasztása.

4 - prime video

Az Amazon prime video alkalmazás elindítása.

5 - **NETFLIX**

A Netflix alkalmazás közvetlen megnyitása. Bekapcsolt vagy készlet módban lévő TV-készülék esetén.

- Netflix-előfizetéseinek előnyeit ezen a TV-készüléken is élvezheti. A TV-készüléknek csatlakoznia kell az internethez.
- A Netflix alkalmazás megnyitásához nyomja meg a **NETFLIX** gombot. A Netflix a TV-készülék készlet módból közvetlenül is elindítható. www.netflix.com

6 - Gyorsmenü

A TV gyakran használt funkcióit tartalmazó Gyorsmenü megnyitása.

7 - Smart TV alkalmazástár

A Smart TV alkalmazástár alkalmazás megnyitása.

8 - **Rakuten TV**

A Rakuten TV alkalmazás elindítása.

9 - SOURCES

- A Források menü megnyitása és bezárása.
- A távvezérlő párosítása a TV-vel.

10 - Google Assistant™

A Google Assistant™ alkalmazás megnyitása.

Felül (az egyesült királyságbeli típusok esetében)



1 - Készlet / Be

A készülék bekapcsolása, illetve készlet módba kapcsolása.

2 - VOICE mikrofon

3 - **ambilight**

Az egyik Ambilight stílus kiválasztása.

4 - prime video

Az Amazon prime video alkalmazás elindítása.

5 - **NETFLIX**

A Netflix alkalmazás közvetlen megnyitása. Bekapcsolt vagy készlet módban lévő TV-készülék esetén.

- Netflix-előfizetéseinek előnyeit ezen a TV-készüléken is élvezheti. A TV-készüléknek csatlakoznia kell az internethez.
- A Netflix alkalmazás megnyitásához nyomja meg a **NETFLIX** gombot. A Netflix a TV-készülék készlet módból közvetlenül is elindítható. www.netflix.com

6 - Gyorsmenü

A TV gyakran használt funkcióit tartalmazó Gyorsmenü megnyitása.

7 - Freeview Play

A Freeview Play megnyitása.

8 - **Rakuten TV**

A Rakuten TV alkalmazás elindítása.

9 - SOURCES

- A Források menü megnyitása és bezárása.
- A távvezérlő párosítása a TV-vel.

Középen



1 - OK gomb

Kiválasztás vagy beállítás jóváhagyása. Csatoralista megnyitása tévészés közben.

2 - ← Vissza

Visszatérés az előzőleg kiválasztott csatornára.

Visszatérés az előző menübe.

Visszatérés az előző alkalmazásba/weboldalra.

3 - Lejátszás és felvétel

• Lejátszás ►, felvétel lejátszása.

• Szünet II, lejátszás szüneteltetése


• Leállítás ■, a lejátszás leállítása

• Visszatekerés ◀◀, a lejátszott tartalom visszatekerése

• Előretekerés ▶▶, a lejátszott tartalom előretekerése

• Rögzítés ●, a rögzítés elindítása

4 - Színes gombok

Lehetőségek közvetlen kiválasztása. Kék gomb , megnyitja a Súgó menüt.

5 - Nyilak / navigációs gombok

Navigáció fel, le, balra vagy jobbra.

6 - HOME

A Főmenü megnyitása.

7 - TV-műsorfüzet / Csatornák listája

A TV-műsorfüzet megnyitása vagy bezárása. Hosszan lenyomva megnyílik a csatornák listája.

Középen (az egyesült királyságbeli típusok esetében)



1 - OK gomb

Kiválasztás vagy beállítás jóváhagyása. Csatoralista megnyitása tévészés közben.

2 - ← Vissza

Visszatérés az előzőleg kiválasztott csatornára.

Visszatérés az előző menübe.

Visszatérés az előző alkalmazásba/weboldalra.

3 - Lejátszás és felvétel

• Lejátszás ►, felvétel lejátszása.

• Szünet II, lejátszás szüneteltetése


• Leállítás ■, a lejátszás leállítása

• Visszatekerés ◀◀, a lejátszott tartalom visszatekerése

• Előretekerés ▶▶, a lejátszott tartalom előretekerése

• Rögzítés ●, a rögzítés elindítása

4 - Színes gombok

Lehetőségek közvetlen kiválasztása. Kék gomb , megnyitja a Súgó menüt.

5 - Nyilak / navigációs gombok

Navigáció fel, le, balra vagy jobbra.


6 - HOME

A Főmenü megnyitása.

7 - Tv-műsorfüzet

A Tv-műsorfüzet megnyitása vagy bezárása.

Alsó oldal

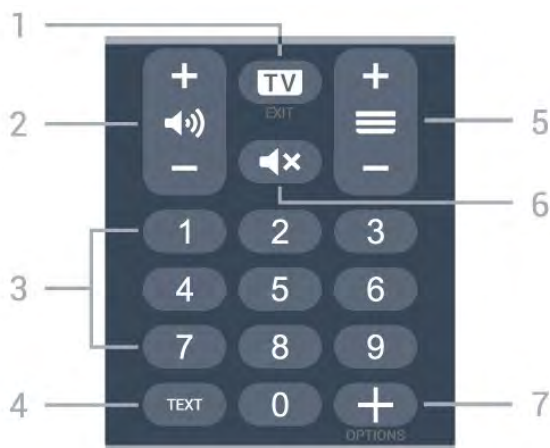

1 - TV - EXIT

Visszaváltás TV-nézésre vagy valamely interaktív televíziós alkalmazás leállítására.

2 - Hangerő

A hangerő beállításához használja a + és - gombokat.

3 - Számok

A csatorna közvetlen kiválasztása.

4 - TEXT

Szöveg/teletext megnyitása vagy bezárása.

5 - Csatorna

A csatornalista következő vagy előző csatornájára váltáshoz nyomja meg a + vagy a - gombot. Szöveg/teletext következő vagy előző oldalának megnyitása.


6 - Némítás

A hang némítása, illetve visszakapcsolása.

7 - + OPTIONS

A beállítások menü megnyitása és bezárása.

Alul (az egyesült királyságbeli típusok esetében)

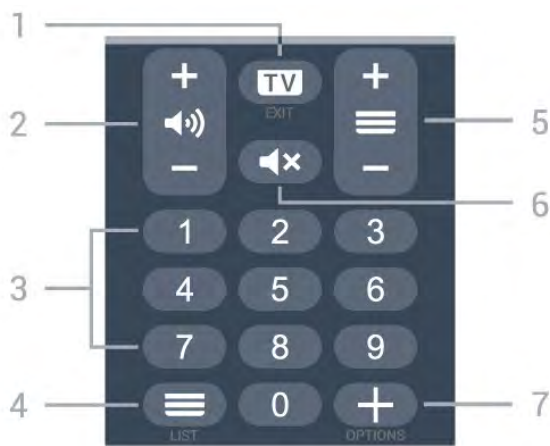

1 - TV - EXIT

Visszaváltás TV-nézésre vagy valamely interaktív televíziós alkalmazás leállítására.

2 - Hangerő

A hangerő beállításához használja a + és - gombokat.

3 - Számok

A csatorna közvetlen kiválasztása.

4 - Csatornák listája

A csatornák listájának megnyitása.

5 - Csatorna

A csatornalista következő vagy előző csatornájára váltáshoz nyomja meg a + vagy a - gombot. Szöveg/teletext következő vagy előző oldalának megnyitása.

6 - Némítás

A hang némítása, illetve visszakapcsolása.

7 - + OPTIONS

A beállítások menü megnyitása és bezárása.

3.2


A távvezérlő párosítása a TV-vel

Ez a távvezérlő Bluetooth® és infravörös (IR) jelek segítségével küldi a parancsokat a TV-készüléknek.

- Ezt a távvezérlőt a legtöbb művelethez infravörös (IR) jelek segítségével is használhatja.
- A speciális műveletek használatához (pl. hangkeresés és távvezérlő billentyűzet) párosítania kell (össze kell kötnie) a TV-készüléket a távvezérlővel.

A kezdeti TV-hangolás indításakor a TV megkéri, hogy nyomja meg hosszan a PAIR (SOURCES) gombot, és ekkor a párosítás megtörténik.

Megjegyzés:

- 1 - Miután a távvezérlő sikeresen párosítási módba lépett, a távvezérlő elején lévő mikrofon körüli kék LED-jelzőfénygyűrű villogni kezd.
- 2 - Sikeres párosítás érdekében párosítás közben a távvezérlőt közel kell tartani a TV-készülékhez (1 méteres távolságon belül).
- 3 - Ha a TV nem indítja el a hangvezérlés mezőt a  gomb megnyomásakor, a párosítás sikertelen volt.
- 4 - Javasoljuk, hogy a párosítási módba lépés előtt várjon, amíg a készülék és az összes háttér folyamat teljesen el nem indult, mivel előfordulhat, hogy a további utasításokat tartalmazó visszavonási üzenet túl későn jelenik meg, amivel negatívan hathat a párosítási eljárásra.

Párosítás vagy ismételt párosítás

Amennyiben megszakadt a párosítás a távvezérlővel,

végezze el ismét a TV és a készülék párosítását.

Csak nyomja hosszan a **PAIR (SOURCES)** gombot (kb. 3 másodpercig) a párosításhoz.

Vagy lépjen a **⚙ Beállítások > Vezeték nélküli és hálózat > Távvezérlő > A távvezérlő párosítása** menüpontra, majd kövesse a képernyőn megjelenítő utasításokat.

Sikeres párosítás esetén újabb üzenet jelenik meg.

Távvezérlő szoftver

⚙ Beállítások > Vezeték nélküli és hálózat > Távvezérlő > Távvezérlő információk

A távvezérlő párosítását követően ellenőrizheti az aktuális távvezérlő szoftver verzióját.

⚙ Beállítások > Vezeték nélküli és hálózat > Távvezérlő > Távvezérlő szoftver frissítése

Az elérhető távvezérlő szoftverfrissítések ellenőrzése.

3.3

Hangkeresés

Hangja segítségével egyszerűen kereshet az Interneten videókat, zenéket vagy bármilyen más tartalmakat. Ehhez a távvezérlő mikrofonjába kell beszélnie.

A hangkeresés funkció használata előtt párosítania kell a távvezérlőt a TV-készülékkel.

A Hang funkció használatához...

- 1 - Nyomja meg a **🔍** gombot a távvezérlőn. A távvezérlőn található kék jelzőfény világítani kezd, a keresőmező megnyílik, a mikrofon pedig aktiválódik.
- 2 - Mondja ki tisztán és érthetően, hogy mit keres. 10 másodperc áll rendelkezésére, hogy beszéljen, utána kikapcsol a mikrofon. Az eredmények megjelenítésére általában kicsit várnia kell.
- 3 - A keresési eredményeket megjelenítő listában kiválaszthatja a kívánt elemet.

8837/8887/OLED83 7/OLED887 esetén

A gombok áttekintése

Felső rész



1 - Készenlét / Be

A készülék bekapcsolása, illetve készenléti módba kapcsolása.

2 - VOICE mikrofon

3 - *ambilight*

Az egyik Ambilight stílus kiválasztása.

4 - Gyorsmenü

A TV gyakran használt funkcióit tartalmazó Gyorsmenü megnyitása.

5 - SOURCES

- A Források menü megnyitása és bezárása.
- A távvezérlő párosítása a TV-vel.

6 - Google Assistant™

A Google Assistant™ alkalmazás megnyitása.

Felül (az egyesült királyságbeli típusok esetében)



1 - Készenlét / Be

A készülék bekapcsolása, illetve készenléti módba kapcsolása.

2 - VOICE mikrofon

3 - *ambilight*

Az egyik Ambilight stílus kiválasztása.

4 - Freeview Play

A Freeview Play megnyitása.

5 - SOURCES

- A Források menü megnyitása és bezárása.
- A távvezérlő párosítása a TV-vel.

6 - Google Assistant™

A Google Assistant™ alkalmazás megnyitása.

Középen



1 - OK gomb

Kiválasztás vagy beállítás jóváhagyása. Csatornalista megnyitása tévészés közben.

2 - Vissza

Visszatérés az előzőleg kiválasztott csatornára.
Visszatérés az előző menübe.
Visszatérés az előző alkalmazásba/weboldalra.

3 - Lejátszás és felvétel

- Lejátszás , felvétel lejátszása.
- Szünet , lejátszás szüneteltetése
- Leállítás , a lejátszás leállítása
- Visszatekerés , a lejátszott tartalom visszatekerése
- Előretekerés , a lejátszott tartalom előretekerése
- Rögzítés , a rögzítés elindítása

4 - Színes gombok

Lehetőségek közvetlen kiválasztása. Kék gomb , megnyitja a Súgó menüt.

5 - Nyilak / navigációs gombok

Navigáció fel, le, balra vagy jobbra.


6 -  HOME

A Főmenü megnyitása.

7 -  TV-műsorfüzet / Csatornák listája

A TV-műsorfüzet megnyitása vagy bezárása. Hosszan lenyomva megnyílik a csatornák listája.

Alsó oldal

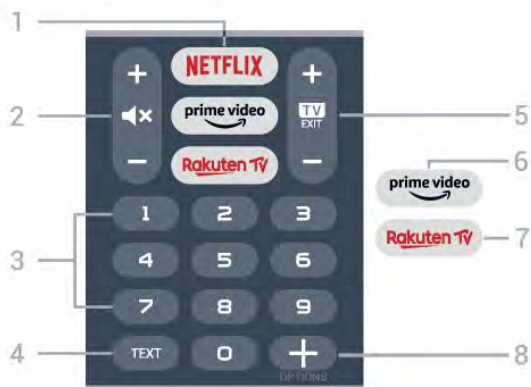

1 - **NETFLIX**

A Netflix alkalmazás közvetlen megnyitása. Bekapcsolt vagy készenléti üzemmódban lévő TV-készülék esetén.

- Netflix-előfizetések előnyeit ezen a TV-készüléken is élvezheti. A TV-készüléknek csatlakoznia kell az internethez.
- A Netflix alkalmazás megnyitásához nyomja meg a **NETFLIX** gombot. A Netflix a TV-készülék készenléti állapotából közvetlenül is elindítható. www.netflix.com

2 -  Némítás / Hangerő

Nyomja meg középen a hang némításához, majd ismét a hang visszakapcsolásához. A hangerő beállításához használja a + és a - gombot.

3 - Számok

A csatorna közvetlen kiválasztása.

4 - **TEXT**

Szöveg/teletext megnyitása vagy bezárása.

5 - **TV** - EXIT

Nyomja meg középen a TV-nézésre való visszaváltáshoz. Valamely interaktív televíziós alkalmazás leállítása. A csatornalista következő vagy előző csatornájára váltáshoz nyomja meg a + vagy a - gombot. Szöveg/teletext következő vagy előző oldalának megnyitása.

6 -  prime video

Az Amazon prime video alkalmazás elindítása.


7 - **Rakuten TV**

A Rakuten TV alkalmazás közvetlen megnyitása.

8 - **+ OPTIONS**

Az opciók menü megnyitása és bezárása.

Alul (az egyesült királyságbeli típusok esetében)

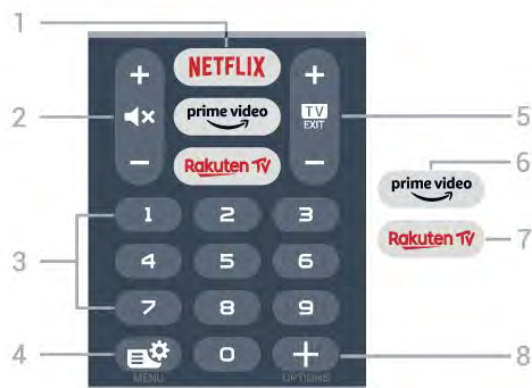

1 - **NETFLIX**

A Netflix alkalmazás közvetlen megnyitása. Bekapcsolt vagy készenléti üzemmódban lévő TV-készülék esetén.

- Netflix-előfizetések előnyeit ezen a TV-készüléken is élvezheti. A TV-készüléknek csatlakoznia kell az internethez.
- A Netflix alkalmazás megnyitásához nyomja meg a **NETFLIX** gombot. A Netflix a TV-készülék készenléti állapotából közvetlenül is elindítható. www.netflix.com

2 -  Némítás / Hangerő

Nyomja meg középen a hang némításához, majd ismét a hang visszakapcsolásához. A hangerő beállításához használja a + és a - gombot.

3 - Számok

A csatorna közvetlen kiválasztása.

4 -  Gyorsmenü

A TV gyakran használt funkcióit tartalmazó Gyorsmenü megnyitása.

5 - **TV** - EXIT

Nyomja meg középen a TV-nézésre való visszaváltáshoz. Valamely interaktív televíziós alkalmazás leállítása. A csatornalista következő vagy előző csatornájára váltáshoz nyomja meg a + vagy a - gombot. Szöveg/teletext következő vagy előző oldalának megnyitása.

6 -  prime video

Az Amazon prime video alkalmazás elindítása.

7 - **Rakuten TV**

A Rakuten TV alkalmazás közvetlen megnyitása.

8 - **+ OPTIONS**

Az opciók menü megnyitása és bezárása.

billentyűzethez

Áttekintés

Qwerty/Azerty kiosztású billentyűzet áttekintése



1 - Azerty karakter

Karakterpozíció az Azerty billentyűzetkiosztás esetén.

2 - Törlés

Bevitt karakterek törlése.

3 - Aa Shift

Nagybetűs karakterek írása.

4 - Fn gomb

Szám vagy írásjel írása.

5 - Szóköz

6 - Navigáció és OK

Megjegyzés: A távvezérlő billentyűzet használata előtt párosítania kell a távvezérlőt a TV-készülékkel.

Szöveg beírása

A távvezérlő hátulján található billentyűzettel szöveget írhat be a képernyőn megjelenő szövegmezőkbe.

Szöveg írásához...

1 - Válasszon egy szöveges mezőt, ha még nem tette meg.

2 - Fordítsa felfelé a távvezérlő billentyűzetet a gombok aktiválásához. Fogja meg két kézzel a távvezérlőt, és gépeljen a két hüvelykujjával.

3 - A képernyőn megjelenő billentyűzet elrejtéséhez nyomja meg a Vissza gombot.

A szöveg megerősítéséhez nyomja meg az OK gombot.

Képernyőn megjelenő billentyűzet

A képernyőn megjelenő billentyűzet számára olyan billentyűzetkiosztást állíthat be, amelyet jól ismer.

Ezen beállítások megnyitásához...

Nyomja meg a HOME gombot, válassza ki a Beállítások lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.

5 - Válassza az Android beállítások lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.

6 - Válassza az Eszköz Preferenciák > Billentyűzet lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.

7 - Válassza a Gboard beállítások > Nyelv lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot. Itt adhatja meg a billentyűzet nyelvét.

8 - A menü bezárásához és egy lépéssel való visszalépéshez nyomja meg a Vissza gombot.

- A legjobb vétel érdekében érdemes a távvezérlőt a TV-készüléktől legfeljebb 5 méterre használni.

- A távvezérlő billentyűzet használatakor érdemes a távvezérlőt 50 fokos szögben kisebb szögben tartani.

- Ne zavarja meg a távvezérlő infravörös sugarát.

Qwerty és Azerty kiosztás

A távvezérlő billentyűzetének szabványos kiosztása: Qwerty.

Azerty billentyűzet

A távvezérlő billentyűzete a régiótól függően Azerty kiosztásra is beállítható. Az Azerty karakterek a megfelelő billentyűk jobb felső részén láthatók.

A billentyűzet beállítása Azerty kiosztásra...

1 - Nyomja meg a HOME gombot, válassza ki a Beállítások lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.

2 - Válassza a Régió és nyelv lehetőséget, majd a menübe való belépéshez nyomja meg a (jobbra) gombot.

3 - Válassza a Távvezérlő billentyűzet lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.

4 - Válassza a Qwerty vagy az Azerty lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.

5 - A menü bezárásához nyomja meg a (balra) gombot, szükség esetén többször is.

A távvezérlő párosítása a TV-vel

Ez a távvezérlő Bluetooth® és infravörös (IR) jelek segítségével küldi a parancsokat a TV-készüléknek.

- Ezt a távvezérlőt a legtöbb művelethez infravörös (IR) jelek segítségével is használhatja.


- A speciális műveletek használatához (pl. hangkeresés és távvezérlő billentyűzet) párosítania kell (össze kell kötnie) a TV-készüléket a távvezérlővel.

A kezdeti TV-hangolás indításakor a TV megkéri, hogy nyomja meg hosszan a PAIR (SOURCES) gombot, és ekkor a párosítás megtörténik.

Megjegyzés:

1 - Miután a távvezérlő sikeresen párosítási módba lépett, a távvezérlő elején lévő mikrofon körüli kék LED-jelzőfénygyűrű villogni kezd.

2 - Sikeres párosítás érdekében párosítás közben a távvezérlőt közel kell tartani a TV-készülékhez (1 méteres távolságon belül).


3 - Ha a TV nem indítja el a hangvezérlés mezőt a  gomb megnyomásakor, a párosítás sikertelen volt.

4 - Javasoljuk, hogy a párosítási módba lépés előtt várjon, amíg a készülék és az összes háttérfolyamat teljesen el nem indult, mivel előfordulhat, hogy a további utasításokat tartalmazó visszavonási üzenet túl későn jelenik meg, amivel negatívan hathat a párosítási eljárásra.

Párosítás vagy ismételt párosítás


Amennyiben megszakadt a párosítás a távvezérlővel, végezze el ismét a TV és a készülék párosítását.

Csak nyomja hosszan a **PAIR (SOURCES)** gombot (kb. 3 másodpercig) a párosításhoz.


Vagy lépjen a  **Beállítások > Vezeték nélküli és hálózat > Távvezérlő > A távvezérlő párosítása** menüpontra, majd kövesse a képernyőn megjelenítő utasításokat.

Sikeres párosítás esetén újabb üzenet jelenik meg.

Távvezérlő szoftver

 **Beállítások > Vezeték nélküli és hálózat > Távvezérlő > Távvezérlő információk**

A távvezérlő párosítását követően ellenőrizheti az aktuális távvezérlő szoftver verzióját.

 **Beállítások > Vezeték nélküli és hálózat > Távvezérlő > Távvezérlő szoftver frissítése**

Az elérhető távvezérlő szoftverfrissítések ellenőrzése.


4.4

Hangkeresés

Hangja segítségével egyszerűen kereshet az Interneten videókat, zenéket vagy bármilyen más tartalmakat. Ehhez a távvezérlő mikrofonjába kell beszélnie.

A hangkeresés funkció használata előtt párosítania kell a távvezérlőt a TV-készülékkel.

A Hang funkció használatához...


1 - Nyomja meg a  gombot a távvezérlőn. A távvezérlőn található kék jelzőfény világítani kezd, a keresőmező megnyílik, a mikrofon pedig aktiválódik.
2 - Mondja ki tisztán és érthetően, hogy mit keres. 10 másodperc áll rendelkezésére, hogy beszéljen, utána kikapcsol a mikrofon. Az eredmények megjelenítésére általában kicsit várnia kell.

3 - A keresési eredményeket megjelenítő listában kiválaszthatja a kívánt elemet.

8007/8057/8107 esetén

A gombok áttekintése

Felső rész

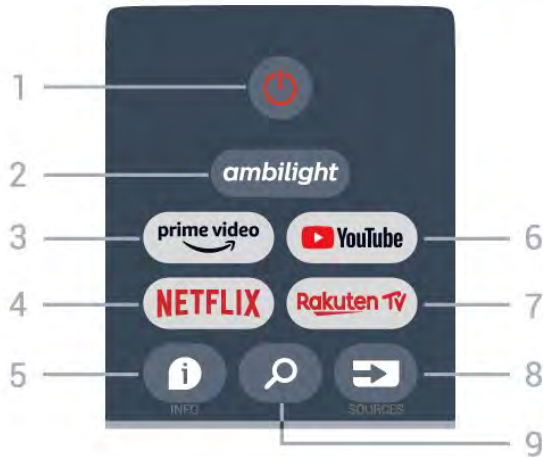

1 – Bekapcsolás (Készzenlét/Be)

A készülék bekapcsolása, illetve készzenléti módba kapcsolása.

2 – Ambilight

Az egyik Ambilight stílus kiválasztása.

3 – Amazon Prime Video

Az Amazon Prime Video alkalmazás elindítása.

4 – NETFLIX

A Netflix alkalmazás indítása a készülék bekapcsolt vagy készzenléti állapotában.

- Netflix-előfizetéseinek előnyeit ezen a TV-készüléken is élvezheti. A TV-készüléknek csatlakoznia kell az internethez.
- A Netflix alkalmazás megnyitásához nyomja meg a NETFLIX gombot. A Netflix a TV-készülék készzenléti állapotából közvetlenül is elindítható.

5 – INFO

Nyomja meg a műsorinformációs képernyő megnyitásához. Nyomja meg egyszer a gombot a rövid csatornainformációk megjelenítéséhez, nyomja meg ismét a gombot a műsor címével és további információkkal bővített képernyő megjelenítéséhez, majd nyomja meg újra a gombot a teljes műsorinformáció megjelenítéséhez. Tartsa nyomva a gombot a különböző információs nézetek közötti váltáshoz.

6 – YouTube

A YouTube alkalmazás elindítása.

7 – Rakuten TV

A Rakuten TV alkalmazás elindítása.

* Megjegyzés: A Rakuten alkalmazás nem érhető el minden országban.


8 – SOURCES

A Források menü megnyitása, illetve bezárása.

9 – SEARCH

A szövegbevitellel történő keresés megnyitása.

Középen

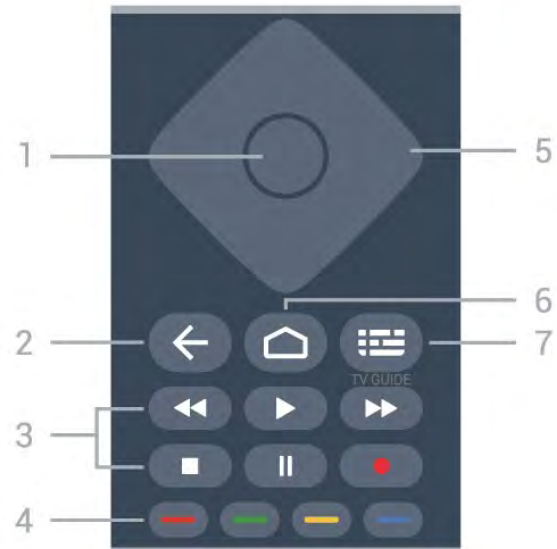

1 – OK gomb

Kiválasztás vagy beállítás jóváhagyása. Csatornalista megnyitása tévzés közben.

2 – Vissza

- Visszatérés az előző menühöz vagy a TV-forráshoz.
- Visszatérés az előző alkalmazásba.

3 – Lejátszás

- Lejátszás, felvétel lejátszása.
- Szünet, lejátszás szüneteltetése
- Leállítás, a lejátszás leállítása
- Visszatekerés, a lejátszott tartalom visszatekerése
- Előretekerés, a lejátszott tartalom előretekerése
- Rögzítés, ez a funkció nem támogatott.

4 – Színes gombok

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat további beállítások vagy műveletek kiválasztáshoz.

Nyomja meg a Kék gombot a Főképernyőn a Súgó megnyitásához.

5 – Navigációs gombok

Navigáció fel, le, balra vagy jobbra.

6 – Home

A Főmenü megnyitása.

7 – TV GUIDE

A TV-műsorfüzet megnyitása vagy bezárása.

Alsó oldal



1 – EXIT

Az aktuális menüből vagy alkalmazásból való kilépés.

2 – Hangerő

Nyomja meg a + vagy - gombot a hangerő beállításához.

3 – Számbillentyűk

Csatorna közvetlen kiválasztása.

4 – MENU

A gyakran használt TV-funkciókat tartalmazó TV-menü megnyitása.

5 – Csatorna

Nyomja meg a + vagy - gombot a csatornalista következő vagy előző csatornájára kapcsoláshoz. Szöveg/teletext következő vagy előző oldalának megnyitása.

6 – Némitás

A hang némitása, illetve visszakapcsolása.

7 – TEXT/SUBTITLE


Szöveg/teletext megnyitása vagy bezárása. Nyomja meg hosszan a Felirat oldal megnyitásához.

7607/7657 esetén

6.1

A gombok áttekintése

Felső rész

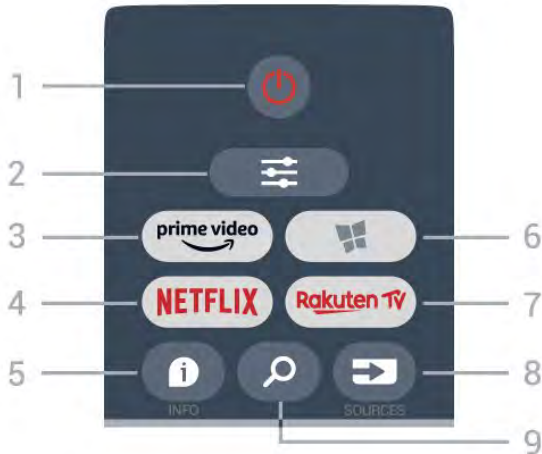

1 - Készlet / Be

A készülék bekapcsolása, illetve készletbe való kapcsolása.

2 - OPTIONS

Az Opciók menü megnyitása, illetve bezárása.

3 - prime video

Az Amazon prime video alkalmazás elindítása.

4 - **NETFLIX**

A Netflix alkalmazás közvetlen megnyitása. Bekapcsolt vagy készletbe való üzemmódban lévő TV-készülék esetén.

- Netflix-előfizetések előnyeit ezen a TV-készüléken is élvezheti. A TV-készüléknek csatlakoznia kell az internethez.
- A Netflix alkalmazás megnyitásához nyomja meg a **NETFLIX** gombot. A Netflix a TV-készülék készletbe való állapotából közvetlenül is elindítható. www.netflix.com

5 - INFO

A műsor-információk megnyitása vagy bezárása.

6 - Smart TV Collection

A Smart TV Collection megnyitása.

7 - Rakuten TV

A Rakuten TV alkalmazás elindítása.


8 - SOURCES

A Források menü megnyitása.

9 - Keresés

A Smart TV keresések oldalának megnyitása.

Felül (az egyesült királyságbeli típusok esetében)

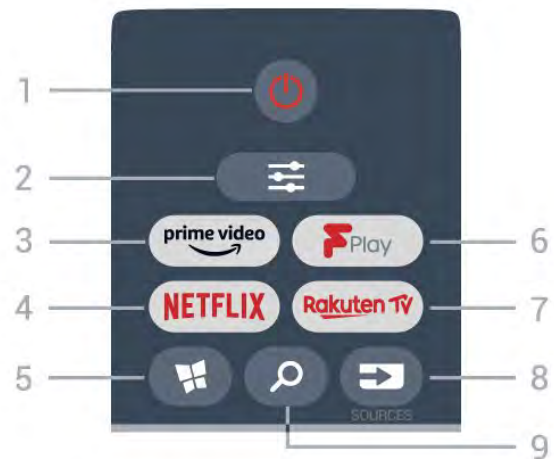

1 - Készlet / Be

A készülék bekapcsolása, illetve készletbe való kapcsolása.

2 - OPTIONS

Az Opciók menü megnyitása, illetve bezárása.

3 - prime video

Az Amazon prime video alkalmazás elindítása.

4 - **NETFLIX**

A Netflix alkalmazás közvetlen megnyitása. Bekapcsolt vagy készletbe való üzemmódban lévő TV-készülék esetén.

- Netflix-előfizetések előnyeit ezen a TV-készüléken is élvezheti. A TV-készüléknek csatlakoznia kell az internethez.
- A Netflix alkalmazás megnyitásához nyomja meg a **NETFLIX** gombot. A Netflix a TV-készülék készletbe való állapotából közvetlenül is elindítható. www.netflix.com

5 - Smart TV Collection

A Smart TV Collection megnyitása.

6 - Freeview Play

A Freeview Play felfedezése oldal megnyitása.

7 - Rakuten TV

A Rakuten TV alkalmazás elindítása.

8 - SOURCES

A Források menü megnyitása.

9 - Keresés

A Smart TV keresések oldalának megnyitása.

Középen



1 - OK gomb

Kiválasztás vagy beállítás jóváhagyása. A csatornák listájának TV-nézés közbeni megnyitásához, ha az Interaktív szolgáltatás nem érhető el.

2 - ← Vissza

Menü bezárása a beállítás módosítása nélkül.

3 - Lejátszás

- Lejátszás ►, felvétel lejátszása.
- Szünet II, lejátszás szüneteltetése.
- Leállítás ■, lejátszás leállítása.
- Visszatekerés ◀◀, gyorskeresés visszafelé.
- Előretekerés ▶▶: gyorskeresés előre.

4 - ■■■ Színes gombok

Lehetőségek közvetlen kiválasztása. Kék gomb ■■■, megnyitja a Súgó menüt.

5 - Nyilak / navigációs gombok

Navigáció fel, le, balra vagy jobbra.

6 - 🏠 Home


A Főmenü megnyitása.

7 - 📺 Tv-műsorfüzet

A TV-műsorfüzet megnyitása vagy bezárása.

8 - ≡ Csatornalista

A csatornalista megnyitása.

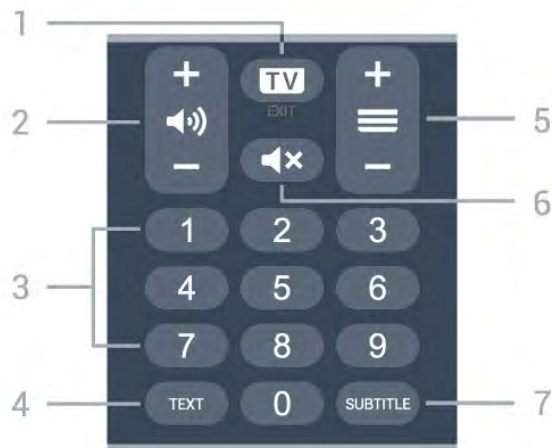

1 - 📺 - EXIT

Nyomja meg középen a TV-nézésre való visszaváltáshoz. Valamely interaktív televíziós alkalmazás leállítása. A csatornalista következő vagy előző csatornájára váltáshoz nyomja meg a + vagy a - gombot. Szöveg/teletext következő vagy előző oldalának megnyitása.

2 - 🗣️ Hangerő

A + és a - gomb használatával állíthatja be a hangerőt.

3 - Számbillentyűk

Csatorna közvetlen kiválasztása.

4 - TEXT

Szöveg/teletext megnyitása vagy bezárása.

5 - ≡ Csatorna

A csatornalista következő vagy előző csatornájára váltáshoz használja a + vagy a - gombot. Szöveg/teletext következő vagy előző oldalának megnyitása.

6 - 🗣️× Némitás


A hang némitása, illetve visszakapcsolása.

7 - SUBTITLE

A Felirat oldal megnyitása.

Alsó oldal

Alul (az egyesült királyságbeli típusok esetében)

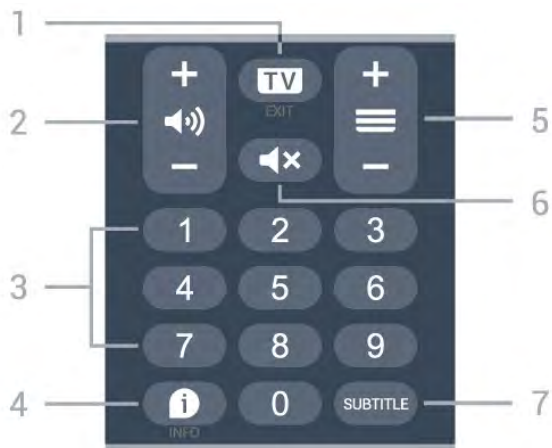

1 - **TV** - EXIT

Nyomja meg középen a TV-nézésre való visszaváltáshoz. Valamely interaktív televíziós alkalmazás leállítása. A csatornalista következő vagy előző csatornájára váltáshoz nyomja meg a + vagy a - gombot. Szöveg/teletext következő vagy előző oldalának megnyitása.

2 - **🔊** Hangerő

A + és a - gomb használatával állíthatja be a hangerőt.

3 - Számbillentyűk

Csatorna közvetlen kiválasztása.

4 - **i** INFO

A műsor-információk megnyitása vagy bezárása.

5 - **≡** Csatorna

A csatornalista következő vagy előző csatornájára váltáshoz használja a + vagy a - gombot. Szöveg/teletext következő vagy előző oldalának megnyitása.

6 - **🔇** Némítás

A hang némítása, illetve visszakapcsolása.


7 - **SUBTITLE**

A Felirat oldal megnyitása.

6707 esetén

A gombok áttekintése

Felső rész

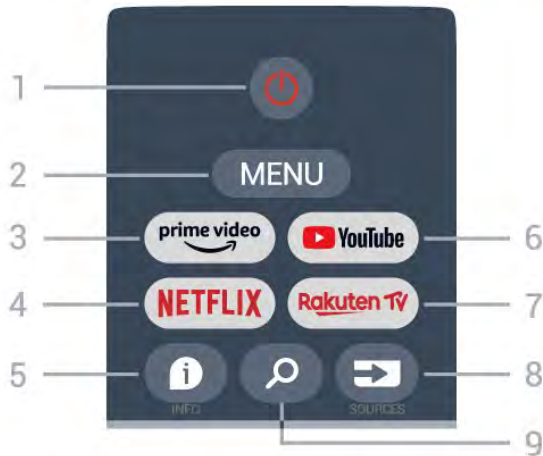

1 – Bekapcsolás (Készzenlét/Be)

A készülék bekapcsolása, illetve készzenléti módba kapcsolása.

2 – MENU

A gyakran használt TV-funkciókat tartalmazó TV-menü megnyitása.

3 – Amazon Prime Video

Az Amazon Prime Video alkalmazás elindítása.

4 – NETFLIX

A Netflix alkalmazás indítása a készülék bekapcsolt vagy készzenléti állapotában.

- Netflix-előfizetéseinek előnyeit ezen a TV-készüléken is élvezheti. A TV-készüléknek csatlakoznia kell az internethez.
- A Netflix alkalmazás megnyitásához nyomja meg a **NETFLIX** gombot. A Netflix a TV-készülék készzenléti állapotából közvetlenül is elindítható.

5 – INFO

Nyomja meg a műsorinformációs képernyő megnyitásához. Nyomja meg egyszer a gombot a rövid csatornainformációk megjelenítéséhez, nyomja meg ismét a gombot a műsor címével és további információkkal bővített képernyő megjelenítéséhez, majd nyomja meg újra a gombot a teljes műsorinformáció megjelenítéséhez. Tartsa nyomva a gombot a különböző információs nézetek közötti váltáshoz.

6 – YouTube

A YouTube alkalmazás elindítása.

7 – Rakuten TV

A Rakuten TV alkalmazás elindítása.

* Megjegyzés: A Rakuten alkalmazás nem érhető el minden országban.


8 – SOURCES

A Források menü megnyitása, illetve bezárása.

9 – SEARCH

A szövegbevitellel történő keresés megnyitása.

Felül (az egyesült királyságbeli típusok esetében)

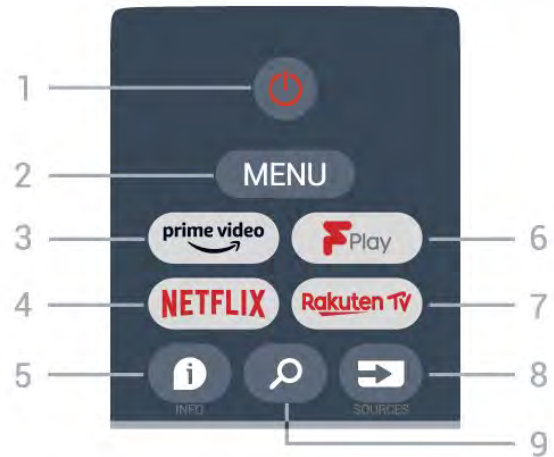

1 – Bekapcsolás (Készzenlét/Be)

A készülék bekapcsolása, illetve készzenléti módba kapcsolása.

2 – MENU

A gyakran használt TV-funkciókat tartalmazó TV-menü megnyitása.

3 – Amazon Prime Video

Az Amazon Prime Video alkalmazás elindítása.

4 – NETFLIX

A Netflix alkalmazás indítása a készülék bekapcsolt vagy készzenléti állapotában.

- Netflix-előfizetéseinek előnyeit ezen a TV-készüléken is élvezheti. A TV-készüléknek csatlakoznia kell az internethez.
- A Netflix alkalmazás megnyitásához nyomja meg a **NETFLIX** gombot. A Netflix a TV-készülék készzenléti állapotából közvetlenül is elindítható.

5 – INFO

Nyomja meg a műsorinformációs képernyő megnyitásához. Nyomja meg egyszer a gombot a rövid csatornainformációk megjelenítéséhez, nyomja meg ismét a gombot a műsor címével és további információkkal bővített képernyő megjelenítéséhez, majd nyomja meg újra a gombot a teljes műsorinformáció megjelenítéséhez. Tartsa nyomva a gombot a különböző információs nézetek közötti váltáshoz.

6 – Freeview Play
A Freeview Play indítása.

7 – Rakuten TV
A Rakuten TV alkalmazás elindítása.

8 – SOURCES
A Források menü megnyitása, illetve bezárása.

9 – SEARCH
A szövegbevitellel történő keresés megnyitása.

Középen



1 – OK gomb
Kiválasztás vagy beállítás jóváhagyása. Csatoralista megnyitása tévészés közben.

2 – Vissza
· Visszatérés az előző menühöz vagy a TV-forráshoz.
· Visszatérés az előző alkalmazásba.

3 – Lejátszás
· Lejátszás, felvétel lejátszása.
· Szünet, lejátszás szüneteltetése
· Leállítás, a lejátszás leállítása
· Visszatekerés, a lejátszott tartalom visszatekerése
· Előretekerés, a lejátszott tartalom előretekerése
· Rögzítés, ez a funkció nem támogatott.

4 – Színes gombok
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat további beállítások vagy műveletek kiválasztáshoz.
Nyomja meg a Kék gombot a Főképernyőn a Súgó megnyitásához.

5 – Navigációs gombok
Navigáció fel, le, balra vagy jobbra.

6 – Home
A Főmenü megnyitása.

7 – TV GUIDE
A TV-műsorfüzet megnyitása vagy bezárása.

Alsó oldal



1 – EXIT
Az aktuális menüből vagy alkalmazásból való kilépés.

2 – Hangerő
Nyomja meg a + vagy - gombot a hangerő beállításához.

3 – Számbillentyűk
Csatorna közvetlen kiválasztása.

4 – TEXT
Szöveg/teletext megnyitása vagy bezárása.

5 – Csatorna
Nyomja meg a + vagy - gombot a csatornalista következő vagy előző csatornájára kapcsoláshoz. Szöveg/teletext következő vagy előző oldalának megnyitása.

6 – Némítás
A hang némítása, illetve visszakapcsolása.

7 – SUBTITLE
A Felirat oldal megnyitása.

Alul (az egyesült királyságbeli típusok esetében)



1 – EXIT
Az aktuális menüből vagy alkalmazásból való kilépés.

2 – Hangerő

Nyomja meg a + vagy - gombot a hangerő beállításához.

3 – Számbillentyűk

Csatorna közvetlen kiválasztása.

4 – PICTURE

A Kép üzemmód menü megnyitása, illetve bezárása.

5 – Csatorna

Nyomja meg a + vagy - gombot a csatornalista következő vagy előző csatornájára kapcsoláshoz. Szöveg/teletext következő vagy előző oldalának megnyitása.

6 – Némítás

A hang némítása, illetve visszakapcsolása.

7 – SUBTITLE

A Felirat oldal megnyitása.

5507/5527/5537 esetén

Felső rész



1. Készenlét/Be

A készülék bekapcsolása, illetve készenléti módba kapcsolása.

2. Lejátszás gombok

- Lejátszás , a lejátszáshoz
- Szünet , a lejátszás szüneteltetése
- Leállítás , a lejátszás leállítása
- Visszatekerés , a lejátszott tartalom visszatekerése
- Előretekerés , a lejátszott tartalom előretekerése
- Rögzítés , a rögzítés elindítása

* A török modellek nem támogatják a rögzítés és a TV-műsor szüneteltetése opciót.

3. TV GUIDE


A TV-műsorfüzet megnyitása vagy bezárása.

4. FORMAT

A Képformátum menü megnyitása vagy bezárása.

5. SETUP

A Beállítások menü megnyitása.

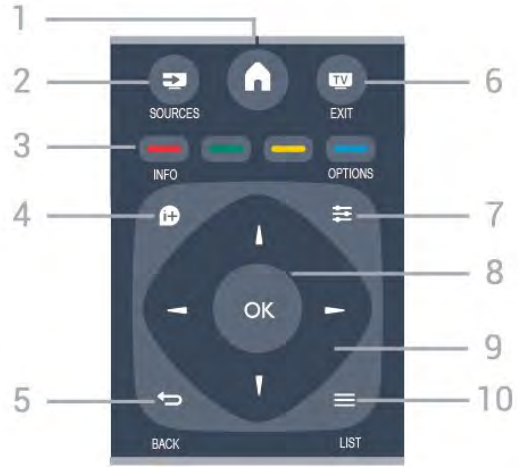

1. HOME

A Főmenü megnyitása vagy bezárása.

2. SOURCES

A Források menü – a csatlakoztatott készülékek listája – megnyitása vagy bezárása.

3. Színes gombok

A gombok funkciója követi a képernyőn megjelenő utasításokat.

4. INFO

A műsorinformációk megnyitása vagy bezárása.

5. BACK

Visszkapcsolás az előzőleg kiválasztott csatornára. Kilépés az aktuális menüből a beállítások módosítása nélkül.

6. EXIT

Visszaváltás TV-nézésre.

7. OPTIONS

Az Options (Opciók) menü megnyitása, illetve bezárása.

8. OK gomb

Kiválasztás vagy beállítás jóváhagyása.

9. Nyilak/navigációs gombok

Navigáció fel, le, balra vagy jobbra.

10. LIST

A csatornalista megnyitása vagy bezárása.

Középen

Alsó oldal



1.  **Némítás**

A hang némítása, illetve visszakapcsolása.

2.  **Hangerő**

A hangerőszint beállítása.

3. **Számbillentyűk**

TV-csatorna közvetlen kiválasztása.

4. **SUBTITLE**

Feliratok bekapcsolása, kikapcsolása vagy automatikus kezelése.

5.  **Csatorna**

Átkapcsolás a csatornalista következő vagy előző csatornájára. Szöveg/teletext következő vagy előző oldalának megnyitása. A lemez következő vagy előző fejezetének elindítása.

6. **TEXT**

A teletext megnyitása vagy bezárása.

IR-érzékelő

A TV-készülék képes infravörös (IR) jeleket használó távvezérlőktől is parancsokat fogadni. Ha ilyen távvezérlőt használ, mindig ügyeljen rá, hogy a távvezérlőt mindig a TV-készülék elülső részén található infravörös érzékelőre irányítsa.

▲ Figyelmeztetés

Ne helyezzen semmilyen tárgyat a TV-készülék infravörös érzékelője elé, mert az zavarhatja az infravörös jelet.

Elemek


Ha a TV-készülék nem reagál a távvezérlő gombnyomásaira, lehetséges, hogy az elemek lemerültek.

Az elemek cseréjéhez nyissa ki a távvezérlő hátulján, alul található elemtartó rekeszt.

1 - Csúsztassa az elemtartó fedelét a nyíl által jelzett irányba.

2 - Cserélje ki a régi elemeket 2 db 1,5 V-os AAA-LR03 méretű alkálielemre. Figyeljen a **+** és **-** pólusok megfelelő helyzetére.

3 - Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és csúsztassa vissza, amíg a helyére nem kattán.

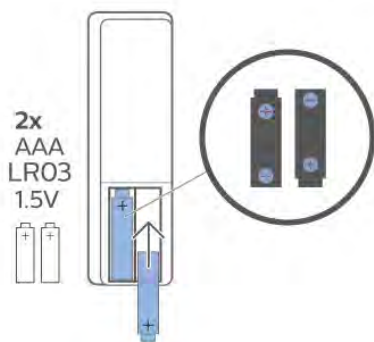

Ha a távvezérlőt huzamosabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.

Az előír módon, biztonságosan kezelje hulladékként az elhasznált elemeket.

További információkért válassza ki

a **Súgó** menü **Kulcsszavak** lehetőségét, majd keresse meg a **Használat befejezése** témakört.

Tisztítás

A távvezérlőt karcmentes bevonattal látták el.

A távvezérlő tisztításához puha, nedves kendőt használjon. A távvezérlő tisztításához soha ne használjon oldószert, például alkoholt, vegyszereket vagy háztartási tisztítószeret.


Sadržaj

1 Za 9507 / OLED807 / OLED857 / 3 OLED9x7	
1.1 Pregled tastera	3
1.2 Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom	4
1.3 Glasovna pretraga	5
2 Za OLED707	6
2.1 Pregled tastera	6
3 Za 8507 / 8517 / 8807 / 8857 / 8897	9
3.1 Pregled tastera	9
3.2 Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom	11
3.3 Glasovna pretraga	12
4 Za 8837 / 8887 / OLED837 / OLED887	13
4.1 Pregled tastera	13
4.2 Tastatura	14
4.3 Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom	15
4.4 Glasovna pretraga	16
5 Za 8007 / 8057 / 8107	17
5.1 Pregled tastera	17
6 For 7607 / 7657	19
6.1 Pregled tastera	19
7 Za 6707	22
7.1 Pregled tastera	22
8 Za 5507 / 5527 / 5537	25
8.1 Gornja strana	25
8.2 Srednji deo	25
8.3 Donja strana	25
9 Infracrveni senzor	27
10 Baterije	28
11 Čišćenje	29
Indeks	30

Za 9507 / OLED807 / OLED857 / OLED9x7

Pregled tastera

Gornja strana

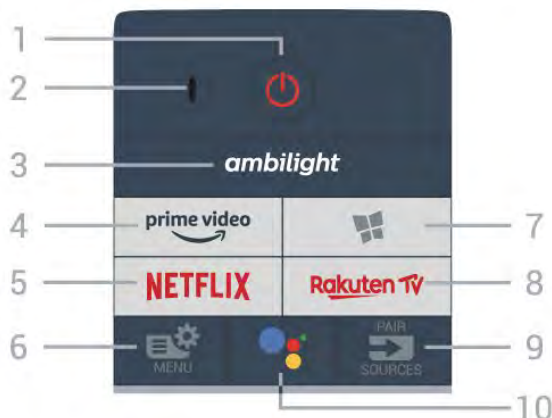

Prepoznavanje pokreta

Daljinski upravljač ima ugrađen senzor pokreta*, kada normalno podignete daljinski upravljač i nagnete tastere prema sebi, pozadinsko osvetljenje će se uključiti na 2 sekunde. Funkcija prepoznavanja pokreta je podrazumevano uključena, možete da je isključite tako što ćete pritisnuti i držati OK i taster sa brojem 0 3 sekunde. Da biste ponovo uključili ovu funkciju, pritisnite i držite OK i taster sa brojem 1 3 sekunde.

* Funkcija prepoznavanja pokreta nije dostupna na modelu za Ujedinjeno kraljevstvo.

1 – Stanje pripravnosti / Uključi

Uključivanje televizora ili njegovo vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – VOICE mikrofون

3 – *ambilight*

Biranje Ambilight stila.

4 –

Pokretanje aplikacije Amazon prime video.

5 – **NETFLIX**

Direktno otvaranje aplikacije Netflix. Sa uključenim televizorom ili iz stanja pripravnosti.

- Ako imate pretplatu na Netflix, na ovom televizoru možete da uživate u sadržaju aplikacije Netflix. Televizor mora da bude povezan na Internet.
- Da biste otvorili Netflix, pritisnite taster **NETFLIX** da

biste otvorili aplikaciju Netflix. Netflix možete da otvorite neposredno kada je televizor u stanju pripravnosti.

www.netflix.com

6 – Brzi meni/MENU

Otvaranje brzog menija sa uobičajenim funkcijama televizora. Držite taster MENU da biste prikazali traku za kontrolu igranja kada se otkrije signal igre i kada je omogućen režim za igranje.

7 – Smart TV kolekcija

Pokretanje aplikacije Smart TV kolekcija.

8 – **Rakuten TV**

Pokretanje aplikacije Rakuten TV.


9 – SOURCES

- Otvaranje ili zatvaranje menija Izvori.
- Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom.

10 – Google Assistant™

Pokretanje funkcije Google Assistant™.

Gornja strana (za modele za UK)

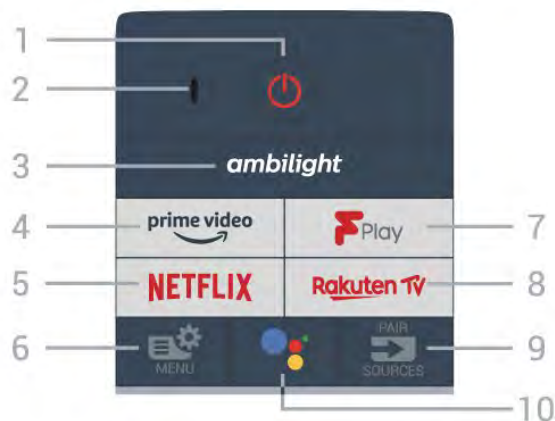

1 – Stanje pripravnosti / Uključi

Uključivanje televizora ili njegovo vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – VOICE mikrofон

3 – *ambilight*

Biranje Ambilight stila.

4 –

Pokretanje aplikacije Amazon prime video.

5 – **NETFLIX**

Direktno otvaranje aplikacije Netflix. Sa uključenim televizorom ili iz stanja pripravnosti.

- Ako imate pretplatu na Netflix, na ovom televizoru možete da uživate u sadržaju aplikacije Netflix. Televizor mora da bude povezan na Internet.
 - Da biste otvorili Netflix, pritisnite taster **NETFLIX** da biste otvorili aplikaciju Netflix. Netflix možete da otvorite neposredno kada je televizor u stanju pripravnosti.
- www.netflix.com

6 – Brzi meni

Otvaranje brzog menija sa uobičajenim funkcijama televizora.

7 – Freeview Play

Pokretanje funkcije Freeview Play.

8 – Rakuten TV

Pokretanje aplikacije Rakuten TV.


9 – SOURCES

- Otvaranje ili zatvaranje menija Izvori.
- Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom.

10 – Google Assistant™

Pokretanje funkcije Google Assistant™.

Srednji deo

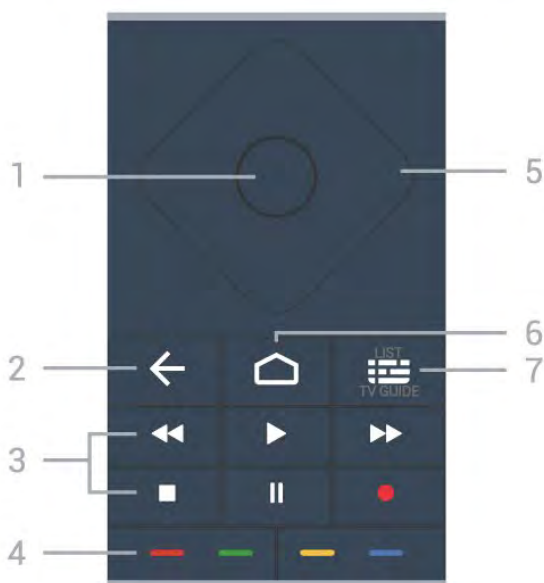







1 – Taster OK

Potvrda izbora ili postavke. Da biste otvorili listu kanala dok gledate televiziju.


2 – Nazad

Povratak na prethodni izabrani kanal.
Povratak na prethodni meni.
Povratak na prethodnu aplikaciju/internet stranicu.

3 – Reprodukcija i snimanje

- Reprodukuj , za reprodukciju.
- Pauziraj , za pauziranje reprodukcije
- Zaustavi , za zaustavljanje reprodukcije
- Premotaj , za premotavanje unazad
- Premotavanje , za premotavanje unapred
- Snimaj , za pokretanje snimanja

4 – Tasteri u boji

Direktno biranje opcija. Plavi taster , otvara Pomoć.

5 – Tasteri sa strelicama / tasteri za navigaciju

Pomeranje nagore, nadole, nalevo ili nadesno.

6 – HOME

Otvaranje početnog menija.

7 – TV vodič / Lista kanala

Otvaranje ili zatvaranje TV vodiča. Pritisnite i zadržite da biste otvorili listu kanala.

Donja strana



1 – TV – EXIT

Povratak na gledanje televizije. Zatvaranje interaktivne TV aplikacije.

2 – Jačina zvuka

Pritisnite + ili - da biste podesili nivo jačine zvuka.

3 – Tasteri sa brojevima

Direktan izbor kanala.

4 – TEXT

Otvaranje/zatvaranje teleteksta.

5 – Kanal

Pritisnite + ili - da biste prešli na sledeći/prethodni kanal na listi kanala. Otvaranje sledeće/prethodne stranice teleteksta.

6 – Isključi zvuk

Isključivanje/ponovno uključivanje zvuka.

7 – OPTIONS

Otvaranje ili zatvaranje menija sa opcijama.

1.2


Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom

Ovaj daljinski upravljač koristi Bluetooth® i IC (infracrvenu) vezu za slanje komandi na televizor.

- Za većinu operacija na ovom daljinskom upravljaču možete da koristite IC (infracrvenu) vezu.
- Da biste koristili napredne operacije, kao što su glasovna pretraga i tastatura daljinskog upravljača, potrebno je da uparite (povežete) televizor sa daljinskim upravljačem.

Kada pokrenete početnu instalaciju televizora, od vas će se tražiti da pritisnete i zadržite taster **PAIR (SOURCES)**. Kada to uradite, uparivanje je završeno.

Napomena:

- 1 - Nakon što daljinski upravljač pređe u režim uparivanja, plavi LED indikatorski prsten oko mikrofona sa prednje strane daljinskog upravljača počinje da treperi.
- 2 - Daljinski upravljač morate da držite blizu televizora (na manje od 1 m) tokom uparivanja kako bi ono uspelo.
- 3 - Ako televizor ne otvori polje za glasovnu kontrolu kada pritisnete taster , uparivanje nije uspelo.
- 4 - Preporučuje se da sačekate da se televizor potpuno pokrene i da pokrene sve pozadinske procese pre nego što aktivirate režim uparivanja, pošto poruka sa dodatnim uputstvima može da se pojavi prekasno, što može negativno da utiče na proceduru uparivanja.

Uparivanje ili ponovno uparivanje


Ako je uparivanje sa daljinskim upravljačem prekinuto, televizor možete ponovo da uparite sa daljinskim upravljačem.

Možete samo da pritisnete i zadržite (približno 3 sekunde) taster **PAIR (SOURCES)** da biste obavili uparivanje.


Pored toga, izaberite  **Postavke > Bežična veza i mreže > Daljinski upravljač > Upari daljinski upravljač**, a zatim pratite uputstva na ekranu.

Prikazaće se poruka kada uparivanje bude uspelo.

Softver za daljinski upravljač

 **Postavke > Bežična veza i mreže > Daljinski upravljač > Informacije o daljinskom upravljaču**

Nakon što uparite daljinski upravljač, možete da proverite trenutnu verziju softvera daljinskog upravljača.

 **Postavke > Bežična veza i mreže > Daljinski upravljač > Ažuriranje softvera za daljinski upravljač**

Proverite da li postoje ispravke za trenutni softver za daljinski upravljač.

upravljaču. Plavi indikator na daljinskom upravljaču se uključuje i otvara se polje za pretragu. Mikrofon je aktivan.

2 - Jasno izgovorite ono što tražite. Možete da govorite 10 sekundi pre nego što se mikrofon isključi. Možda će biti potrebno izvesno vreme da se pojave rezultati.

3 - Na listi sa rezultatima pretrage možete da izaberete željenu stavku.

1.3

Glasovna pretraga

Jednostavno pomoću glasa možete da pretražujete video zapise, muziku ili bilo šta drugo na Internetu. Možete da govorite u mikrofon na daljinskom upravljaču.

Potrebno je da uparite daljinski upravljač sa televizorom da biste koristili glasovnu pretragu.


Da biste koristili funkciju Glas...

- 1 - Pritisnite taster  na daljinskom

Za OLED707

Pregled tastera

Gornja strana

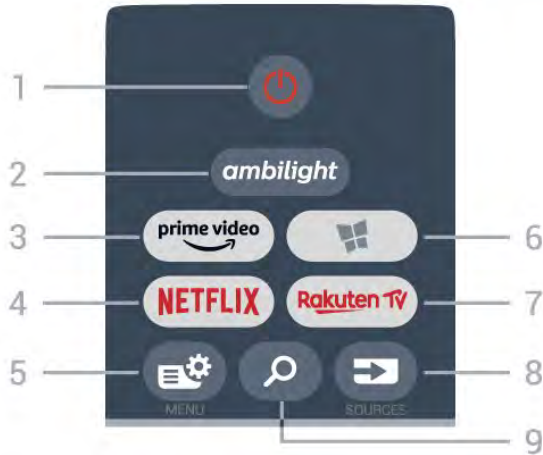

1 – Stanje pripravnosti / Uključi
Uključivanje televizora ili njegovo vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – **ambilight**
Izbor nekog od Ambilight stilova.

3 – **prime video**
Pokretanje aplikacije Amazon prime video.

4 – **NETFLIX**
Direktno otvaranje aplikacije Netflix. Sa uključenim televizorom ili iz stanja pripravnosti.

- Ako imate pretplatu na Netflix, na ovom televizoru možete da uživate u sadržaju aplikacije Netflix. Televizor mora da bude povezan na Internet.
- Da biste otvorili Netflix, pritisnite taster **NETFLIX** da biste otvorili aplikaciju Netflix. Netflix možete da otvorite neposredno kada je televizor u stanju pripravnosti.

www.netflix.com

5 – **Brzi meni**
Otvaranje brzog menija sa uobičajenim funkcijama televizora.

6 – **Smart TV kolekcija**
Pokretanje aplikacije Smart TV kolekcija.


7 – **Rakuten TV**
Pokretanje aplikacije Rakuten TV.

8 – **SOURCES**
• Otvaranje ili zatvaranje menija Izvori.
• Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom.

9 – **Pretraži**

Otvaranje Smart TV stranice za pretragu.

Gornja strana (za modele za UK)

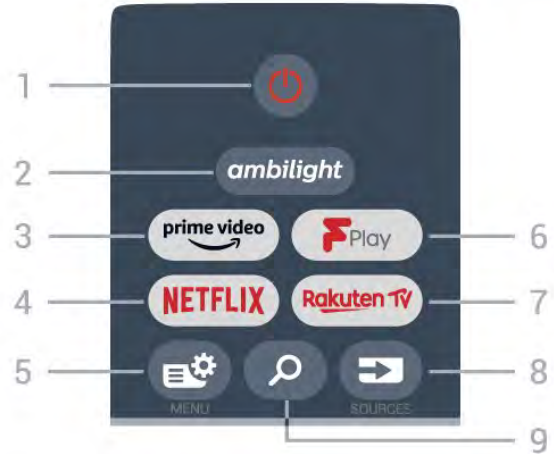

1 – Stanje pripravnosti / Uključi
Uključivanje televizora ili njegovo vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – **ambilight**
Izbor nekog od Ambilight stilova.

3 – **prime video**
Pokretanje aplikacije Amazon prime video.

4 – **NETFLIX**
Direktno otvaranje aplikacije Netflix. Sa uključenim televizorom ili iz stanja pripravnosti.

- Ako imate pretplatu na Netflix, na ovom televizoru možete da uživate u sadržaju aplikacije Netflix. Televizor mora da bude povezan na Internet.
- Da biste otvorili Netflix, pritisnite taster **NETFLIX** da biste otvorili aplikaciju Netflix. Netflix možete da otvorite neposredno kada je televizor u stanju pripravnosti.

www.netflix.com

5 – **Brzi meni**
Otvaranje brzog menija sa uobičajenim funkcijama televizora.

6 – **Freeview Play**
Pokretanje funkcije Freeview Play.

7 – **Rakuten TV**
Pokretanje aplikacije Rakuten TV.

8 – **SOURCES**
• Otvaranje ili zatvaranje menija Izvori.
• Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom.

9 – **Pretraži**
Otvoranje Smart TV stranice za pretragu.

Srednji deo



1 – Taster OK

Potvrda izbora ili postavke. Da biste otvorili listu kanala dok gledate televiziju.

2 – ← Nazad

Povratak na prethodni izabrani kanal.

Povratak na prethodni meni.

Povratak na prethodnu aplikaciju/internet stranicu.

3 – Reprodukcija i snimanje

• Reprodukuj ►, za reprodukciju.

• Pauziraj ||, za pauziranje reprodukcije

• Zaustavi ■, za zaustavljanje reprodukcije

• Premotaj ◀◀, za premotavanje unazad

• Premotavanje ▶▶, za premotavanje unapred

• Snimaj ●, za pokretanje snimanja

4 – ● ● ● ● Tasteri u boji

Direktno biranje opcija. Plavi taster ●, otvara Pomoć.

5 – Tasteri sa strelicama / tasteri za navigaciju


Pomeranje nagore, nadole, nalevo ili nadesno.

6 – 🏠 HOME

Otvaranje početnog menija.

7 – 📺 TV vodič / Lista kanala

Otvaranje ili zatvaranje TV vodiča. Pritisnite i zadržite da biste otvorili listu kanala.

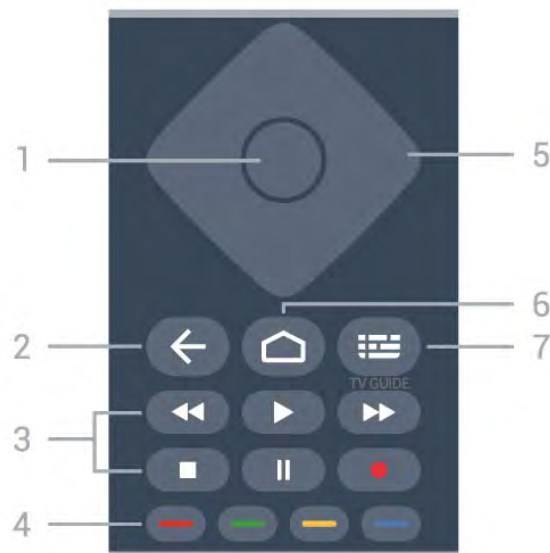

1 – Taster OK

Potvrda izbora ili postavke. Da biste otvorili listu kanala dok gledate televiziju.

2 – ← Nazad

Povratak na prethodni izabrani kanal.

Povratak na prethodni meni.

Povratak na prethodnu aplikaciju/internet stranicu.

3 – Reprodukcija i snimanje

• Reprodukuj ►, za reprodukciju.

• Pauziraj ||, za pauziranje reprodukcije

• Zaustavi ■, za zaustavljanje reprodukcije

• Premotaj ◀◀, za premotavanje unazad

• Premotavanje ▶▶, za premotavanje unapred

• Snimaj ●, za pokretanje snimanja

4 – ● ● ● ● Tasteri u boji

Direktno biranje opcija. Plavi taster ●, otvara Pomoć.

5 – Tasteri sa strelicama / tasteri za navigaciju

Pomeranje nagore, nadole, nalevo ili nadesno.

6 – 🏠 HOME

Otvaranje početnog menija.

7 – 📺 TV vodič

Otvaranje/zatvaranje TV vodiča.

Donja strana

Sredina (za modele za UK)



1 – **TV** – EXIT

Povratak na gledanje televizije. Zatvaranje interaktivne TV aplikacije.

2 – **🔊** Jačina zvuka

Pritisnite + ili - da biste podesili nivo jačine zvuka.

3 – Tasteri sa brojevima

Direktan izbor kanala.

4 – **TEXT**

Otvaranje/zatvaranje teleteksta.

5 – **≡** Kanal

Pritisnite + ili - da biste prešli na sledeći/prethodni kanal na listi kanala. Otvaranje sledeće/prethodne stranice teleteksta.

6 – **🔇** Isključi zvuk

Isključivanje/ponovno uključivanje zvuka.

7 – **+ OPTIONS**

Otvaranje ili zatvaranje menija sa opcijama.

Pritisnite + ili - da biste podesili nivo jačine zvuka.

3 – Tasteri sa brojevima

Direktan izbor kanala.

4 – **≡** Lista kanala

Otvaranje liste kanala.

5 – **≡** Kanal

Pritisnite + ili - da biste prešli na sledeći/prethodni kanal na listi kanala. Otvaranje sledeće/prethodne stranice teleteksta.


6 – **🔇** Isključi zvuk

Isključivanje/ponovno uključivanje zvuka.

7 – **+ OPTIONS**

Otvaranje ili zatvaranje menija sa opcijama.

Donja strana (za modele za UK)

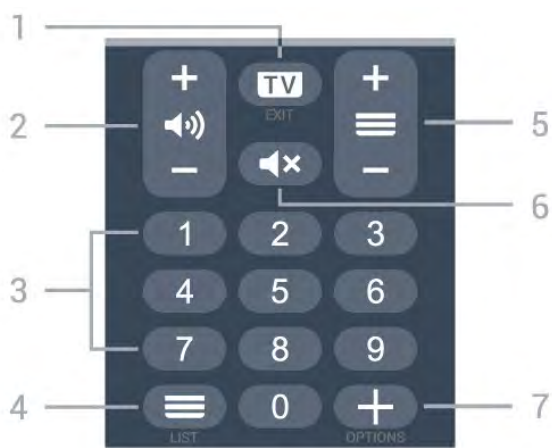

1 – **TV** – EXIT

Povratak na gledanje televizije. Zatvaranje interaktivne TV aplikacije.

2 – **🔊** Jačina zvuka

Za 8507 / 8517 / 8807 / 8857 / 8897

Pregled tastera

Gornja strana



1 – Stanje pripravnosti / Uključi
Uključivanje televizora ili njegovo vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – VOICE mikروفon

3 – **ambilight**
Biranje Ambilight stila.

4 –
Pokretanje aplikacije Amazon prime video.

5 – **NETFLIX**
Direktno otvaranje aplikacije Netflix. Sa uključenim televizorom ili iz stanja pripravnosti.

- Ako imate pretplatu na Netflix, na ovom televizoru možete da uživati u sadržaju aplikacije Netflix. Televizor mora da bude povezan na Internet.
- Da biste otvorili Netflix, pritisnite taster **NETFLIX** da biste otvorili aplikaciju Netflix. Netflix možete da otvorite neposredno kada je televizor u stanju pripravnosti.
www.netflix.com

6 – Brzi meni
Otvaranje brzog menija sa uobičajenim funkcijama televizora.

7 – Smart TV kolekcija
Pokretanje aplikacije Smart TV kolekcija.

8 – **Rakuten TV**
Pokretanje aplikacije Rakuten TV.

9 – SOURCES

- Otvaranje ili zatvaranje menija Izvori.
- Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom.

10 – Google Assistant™
Pokretanje funkcije Google Assistant™.

Gornja strana (za modele za UK)



1 – Stanje pripravnosti / Uključi
Uključivanje televizora ili njegovo vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – VOICE mikروفon

3 – **ambilight**
Biranje Ambilight stila.

4 –
Pokretanje aplikacije Amazon prime video.

5 – **NETFLIX**
Direktno otvaranje aplikacije Netflix. Sa uključenim televizorom ili iz stanja pripravnosti.

- Ako imate pretplatu na Netflix, na ovom televizoru možete da uživati u sadržaju aplikacije Netflix. Televizor mora da bude povezan na Internet.
- Da biste otvorili Netflix, pritisnite taster **NETFLIX** da biste otvorili aplikaciju Netflix. Netflix možete da otvorite neposredno kada je televizor u stanju pripravnosti.
www.netflix.com

6 – Brzi meni
Otvaranje brzog menija sa uobičajenim funkcijama televizora.

7 – Freeview Play
Pokretanje funkcije Freeview Play.

8 – **Rakuten TV**
Pokretanje aplikacije Rakuten TV.

9 – SOURCES
• Otvaranje ili zatvaranje menija Izvori.
• Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom.

10 – Google Assistant™
Pokretanje funkcije Google Assistant™.

Srednji deo



1 – Taster OK

Potvrda izbora ili postavke. Da biste otvorili listu kanala dok gledate televiziju.

2 – ← Nazad

Povratak na prethodni izabrani kanal.

Povratak na prethodni meni.

Povratak na prethodnu aplikaciju/internet stranicu.

3 – Reprodukcija i snimanje

• Reprodukuj ►, za reprodukciju.

• Pauziraj ||, za pauziranje reprodukcije

• Zaustavi ■, za zaustavljanje reprodukcije

• Premotaj ◀◀, za premotavanje unazad

• Premotavanje ▶▶, za premotavanje unapred

• Snimaj ●, za pokretanje snimanja

4 – ● ● ● ● Tasteri u boji

Direktno biranje opcija. Plavi taster ●, otvara Pomoć.

5 – Tasteri sa strelicama / tasteri za navigaciju


Pomeranje nagore, nadole, nalevo ili nadesno.

6 – 🏠 HOME

Otvaranje početnog menija.

7 – 📺 TV vodič / Lista kanala

Otvaranje ili zatvaranje TV vodiča. Pritisnite i zadržite da biste otvorili listu kanala.

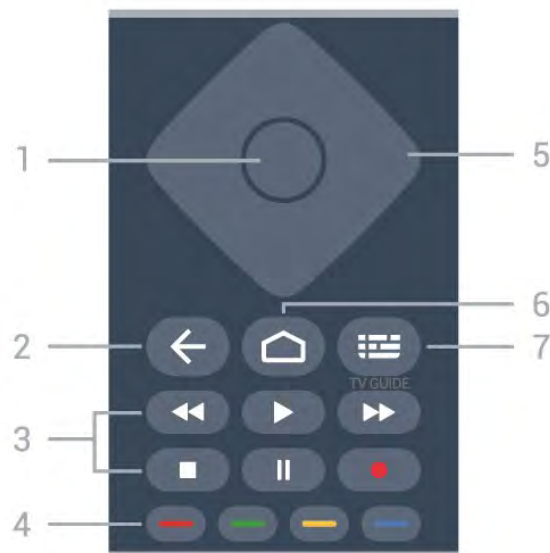

1 – Taster OK

Potvrda izbora ili postavke. Da biste otvorili listu kanala dok gledate televiziju.

2 – ← Nazad

Povratak na prethodni izabrani kanal.

Povratak na prethodni meni.

Povratak na prethodnu aplikaciju/internet stranicu.

3 – Reprodukcija i snimanje

• Reprodukuj ►, za reprodukciju.

• Pauziraj ||, za pauziranje reprodukcije

• Zaustavi ■, za zaustavljanje reprodukcije

• Premotaj ◀◀, za premotavanje unazad

• Premotavanje ▶▶, za premotavanje unapred

• Snimaj ●, za pokretanje snimanja

4 – ● ● ● ● Tasteri u boji

Direktno biranje opcija. Plavi taster ●, otvara Pomoć.

5 – Tasteri sa strelicama / tasteri za navigaciju

Pomeranje nagore, nadole, nalevo ili nadesno.

6 – 🏠 HOME


Otvaranje početnog menija.

7 – 📺 TV vodič

Otvaranje/zatvaranje TV vodiča.

Donja strana

Sredina (za modele za UK)

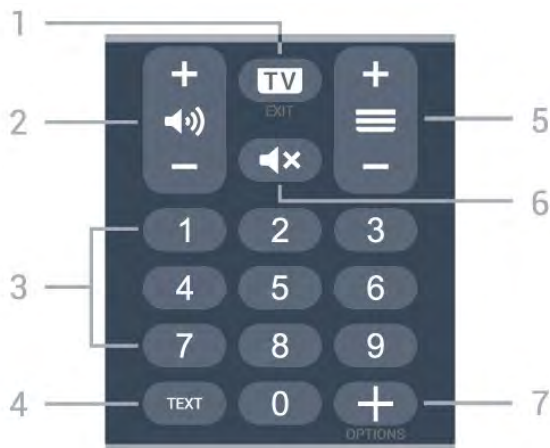

1 – **TV** – EXIT

Povratak na gledanje televizije. Zatvaranje interaktivne TV aplikacije.

2 – **🔊** Jačina zvuka

Pritisnite + ili - da biste podesili nivo jačine zvuka.

3 – Tasteri sa brojevima

Direktan izbor kanala.

4 – **TEXT**

Otvaranje/zatvaranje teleteksta.

5 – **≡** Kanal

Pritisnite + ili - da biste prešli na sledeći/prethodni kanal na listi kanala. Otvaranje sledeće/prethodne stranice teleteksta.

6 – **🔇** Isključi zvuk

Isključivanje/ponovno uključivanje zvuka.

7 – **+ OPTIONS**

Otvaranje ili zatvaranje menija sa opcijama.

Pritisnite + ili - da biste podesili nivo jačine zvuka.

3 – Tasteri sa brojevima

Direktan izbor kanala.

4 – **≡** Lista kanala

Otvaranje liste kanala.

5 – **≡** Kanal

Pritisnite + ili - da biste prešli na sledeći/prethodni kanal na listi kanala. Otvaranje sledeće/prethodne stranice teleteksta.

6 – **🔇** Isključi zvuk

Isključivanje/ponovno uključivanje zvuka.

7 – **+ OPTIONS**

Otvaranje ili zatvaranje menija sa opcijama.

3.2

Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom

Ovaj daljinski upravljač koristi Bluetooth® i IC (infracrvenu) vezu za slanje komandi na televizor.

- Za većini operacija na ovom daljinskom upravljaču možete da koristite IC (infracrvenu) vezu.
- Da biste koristili napredne operacije, kao što su glasovna pretraga i tastatura daljinskog upravljača, potrebno je da uparite (povežete) televizor sa daljinskim upravljačem.

Kada pokrenete početnu instalaciju televizora, od vas će se tražiti da pritisnete i zadržite taster **PAIR (SOURCES)**. Kada to uradite, uparivanje je završeno.

Napomena:


- 1 - Nakon što daljinski upravljač pređe u režim uparivanja, plavi LED indikatorski prsten oko mikrofona sa prednje strane daljinskog upravljača počinje da treperi.
- 2 - Daljinski upravljač morate da držite blizu televizora (na manje od 1 m) tokom uparivanja kako bi ono uspelo.
- 3 - Ako televizor ne otvori polje za glasovnu kontrolu kada pritisnete taster **🗣️**, uparivanje nije uspelo.
- 4 - Preporučuje se da sačekate da se televizor potpuno pokrene i da pokrene sve pozadinske procese pre nego što aktivirate režim uparivanja, pošto poruka sa dodatnim uputstvima može da se pojavi prekasno, što može negativno da utiče na proceduru uparivanja.

Uparivanje ili ponovno uparivanje

Ako je uparivanje sa daljinskim upravljačem prekinuto, televizor možete ponovo da uparite sa daljinskim upravljačem.

Možete samo da pritisnete i zadržite (približno 3 sekunde) taster **PAIR (SOURCES)** da biste obavili uparivanje.

Donja strana (za modele za UK)

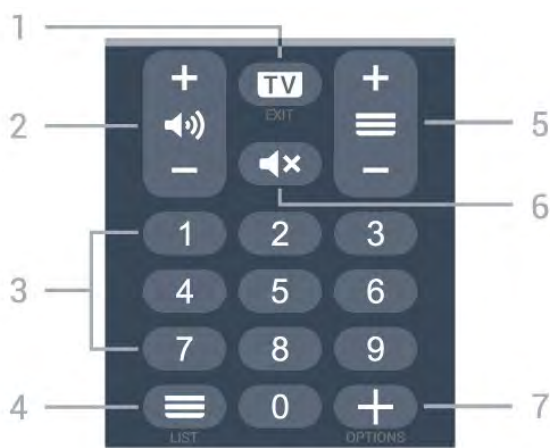

1 – **TV** – EXIT


Povratak na gledanje televizije. Zatvaranje interaktivne TV aplikacije.

2 – **🔊** Jačina zvuka


Pored toga, izaberite  Postavke > Bežična veza i mreže > Daljinski upravljač > Upari daljinski upravljač, a zatim pratite uputstva na ekranu.

Prikazaće se poruka kada uparivanje bude uspelo.

Softver za daljinski upravljač

 Postavke > Bežična veza i mreže > Daljinski upravljač > Informacije o daljinskom upravljaču

Nakon što uparite daljinski upravljač, možete da proverite trenutnu verziju softvera daljinskog upravljača.

 Postavke > Bežična veza i mreže > Daljinski upravljač > Ažuriranje softvera za daljinski upravljač

Proverite da li postoje ispravke za trenutni softver za daljinski upravljač.


3.3

Glasovna pretraga

Jednostavno pomoću glasa možete da pretražujete video zapise, muziku ili bilo šta drugo na Internetu. Možete da govorite u mikrofonski na daljinskom upravljaču.

Potrebno je da uparite daljinski upravljač sa televizorom da biste koristili glasovnu pretragu.

Da biste koristili funkciju Glas...

1 - Pritisnite taster  na daljinskom upravljaču. Plavi indikator na daljinskom upravljaču se uključuje i otvara se polje za pretragu. Mikrofon je aktivan.

2 - Jasno izgovorite ono što tražite. Možete da govorite 10 sekundi pre nego što se mikrofon isključi. Možda će biti potrebno izvesno vreme da se pojave rezultati.

3 - Na listi sa rezultatima pretrage možete da izaberete željenu stavku.

Za 8837 / 8887 / OLED837 / OLED887

Pregled tastera

Gornja strana



1 – Stanje pripravnosti / Uključi
Uključivanje televizora ili njegovo vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – VOICE mikrofون

3 – *ambilight*
Biranje Ambilight stila.

4 – Brzi meni
Otvaranje brzog menija sa uobičajenim funkcijama televizora.

5 – SOURCES
• Otvaranje ili zatvaranje menija Izvori.
• Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom.

6 – Google Assistant™
Pokretanje funkcije Google Assistant™.

Gornja strana (za modele za UK)



1 – Stanje pripravnosti / Uključi
Uključivanje televizora ili njegovo vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – VOICE mikrofон

3 – *ambilight*
Biranje Ambilight stila.

4 – Freeview Play
Pokretanje funkcije Freeview Play.

5 – SOURCES
• Otvaranje ili zatvaranje menija Izvori.
• Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom.

6 – Google Assistant™
Pokretanje funkcije Google Assistant™.

Srednji deo



1 – Taster OK
Potvrda izbora ili postavke. Da biste otvorili listu kanala dok gledate televiziju.

2 – Nazad
Povratak na prethodni izabrani kanal.
Povratak na prethodni meni.
Povratak na prethodnu aplikaciju/internet stranicu.

3 – Reprodukcijska i snimanje
• Reprodukuj , za reprodukciju.
• Pauziraj , za pauziranje reprodukcije
• Zaustavi , za zaustavljanje reprodukcije
• Premotaj , za premotavanje unazad
• Premotavanje , za premotavanje unapred
• Snimaj , za pokretanje snimanja

4 – Tasteri u boji
Direktno biranje opcija. Plavi taster , otvara Pomoć.

5 – Tasteri sa strelicama / tasteri za navigaciju
Pomeranje nagore, nadole, nalevo ili nadesno.


6 – HOME

Otvaranje početnog menija.

7 – TV vodič / Lista kanala

Otvaranje ili zatvaranje TV vodiča. Pritisnite i zadržite da biste otvorili listu kanala.

Donja strana

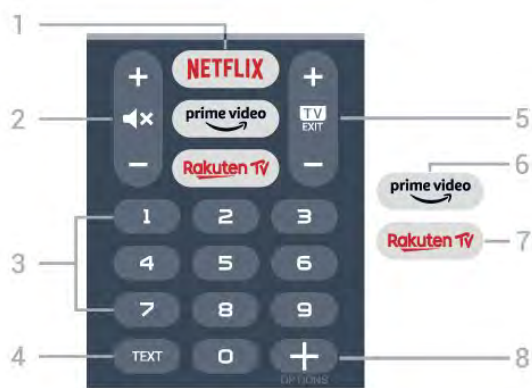

1 – NETFLIX

Direktno otvaranje aplikacije Netflix. Sa uključenim televizorom ili iz stanja pripravnosti.

- Ako imate pretplatu na Netflix, na ovom televizoru možete da uživati u sadržaju aplikacije Netflix. Televizor mora da bude povezan na Internet.
 - Da biste otvorili Netflix, pritisnite taster **NETFLIX** da biste otvorili aplikaciju Netflix. Netflix možete da otvorite neposredno kada je televizor u stanju pripravnosti.
- www.netflix.com

2 – Isključi zvuk / Jačina zvuka

Pritiskom na sredinu zvuk se isključuje ili ponovo uključuje. Pritisnite + ili - da biste podesili nivo jačine zvuka.

3 – Tasteri sa brojevima

Direktan izbor kanala.

4 – TEXT

Otvaranje/zatvaranje teleteksta.

5 – TV - EXIT

Pritisnite u sredini da biste se vratili na gledanje TV programa. Da biste zaustavili interaktivnu TV aplikaciju. Pritisnite + ili - da biste se prebacili na sledeći ili prethodni kanal na listi kanala. Otvaranje sledeće/prethodne stranice teleteksta.

6 – prime video

Pokretanje aplikacije Amazon prime video.


7 – Rakuten TV

Direktno otvaranje aplikacije Rakuten TV.

8 – + OPTIONS

Otvaranje ili zatvaranje menija sa opcijama.

Donja strana (za modele za UK)

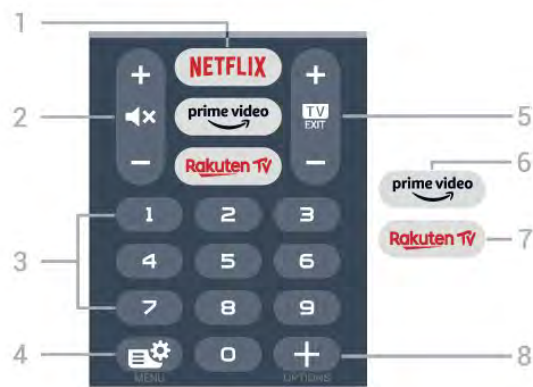

1 – NETFLIX

Direktno otvaranje aplikacije Netflix. Sa uključenim televizorom ili iz stanja pripravnosti.

- Ako imate pretplatu na Netflix, na ovom televizoru možete da uživati u sadržaju aplikacije Netflix. Televizor mora da bude povezan na Internet.
 - Da biste otvorili Netflix, pritisnite taster **NETFLIX** da biste otvorili aplikaciju Netflix. Netflix možete da otvorite neposredno kada je televizor u stanju pripravnosti.
- www.netflix.com

2 – Isključi zvuk / Jačina zvuka

Pritiskom na sredinu zvuk se isključuje ili ponovo uključuje. Pritisnite + ili - da biste podesili nivo jačine zvuka.

3 – Tasteri sa brojevima

Direktan izbor kanala.

4 – Brzi meni

Otvaranje brzog menija sa uobičajenim funkcijama televizora.

5 – TV - EXIT

Pritisnite u sredini da biste se vratili na gledanje TV programa. Da biste zaustavili interaktivnu TV aplikaciju. Pritisnite + ili - da biste se prebacili na sledeći ili prethodni kanal na listi kanala. Otvaranje sledeće/prethodne stranice teleteksta.

6 – prime video

Pokretanje aplikacije Amazon prime video.

7 – Rakuten TV

Direktno otvaranje aplikacije Rakuten TV.

8 – + OPTIONS

Otvaranje ili zatvaranje menija sa opcijama.

Tastatura

Pregled

Pregled Qwerty/Azerty tastature



1 – Azerty znak

Raspored znakova kada je raspored tastature podešen na Azerty.

2 – Izbriši

Brisanje unetih znakova.

3 – Aa Shift

Unos velikih slova.

4 – Taster Fn

Unos broja ili interpunkcijskog znaka.

5 – Razmaknica

6 – Navigacija i OK

Napomena: Potrebno je da uparite daljinski upravljač sa televizorom da biste koristili tastaturu na daljinskom upravljaču.


Unošenje teksta


Zahvaljujući tastaturi sa zadnje strane daljinskog upravljača, možete da unesete tekst u bilo koje polje na ekranu.

Da biste pisali tekst...

1 - Izaberite tekstualno polje ako već nije izabrano.

2 - Tastaturu aktivirate okretanjem tastature daljinskog upravljača. Držite daljinski upravljač obema rukama, a kucajte palčevima.

3 - Da biste sakrili tastaturu na ekranu, pritisnite  **Nazad**.

Pritisnite taster  **OK** da biste potvrdili tekst.


Tastatura na ekranu


Ako za unos teksta koristite tastaturu na ekranu, možete da konfigurirate raspored tastature na raspored na koji ste navikli.


Da biste otvorili ove postavke...

Pritisnite taster  **HOME**, izaberite opciju  **Postavke**, a zatim pritisnite taster  **OK**.

5 - Izaberite opciju **Android postavke**, a zatim pritisnite taster  **OK**.

6 - Izaberite **Uredaj Željene postavke > Tastatura**, a zatim pritisnite taster  **OK**.

7 - Izaberite **Gboard postavke > Jezik**, a zatim pritisnite taster  **OK**. Ovde možete da podesite raspored jezika tastature.

8 - Da biste zatvorili meni kako biste se vratili jedan korak, pritisnite  **Nazad**.

- Najoptimalnija razdaljina za korišćenje daljinskog upravljača sa televizorom je manje od 5 m.

- Kada koristite tastaturu na daljinskom upravljaču, najbolje je da daljinski upravljač držite pod uglom manjim od 50 stepeni.

- Nemojte da blokirate IC zrak daljinskog upravljača.



Qwerty i Azerty

Standardni raspored tastature na daljinskom upravljaču je Qwerty.


Azerty tastatura


U zavisnosti od regiona, tastatura na daljinskom upravljaču može da se podesi na Azerty. Znakovi na Azerty tastaturi su prikazani u gornjem desnom uglu datog tastera.


Da biste raspored tastature podesili na Azerty...

1 - Pritisnite taster  **HOME**, izaberite opciju  **Postavke**, a zatim pritisnite taster  **OK**.

2 - Izaberite opciju **Region i jezik**, a zatim pritisnite taster  (desno) da biste otvorili meni.

3 - Izaberite opciju **Tastatura na daljinskom upravljaču**, a zatim pritisnite taster  **OK**.

4 - Izaberite **Qwerty** ili **Azerty**, a zatim pritisnite taster  **OK**.

5 - Da biste zatvorili meni, pritisnite taster  (levo) više puta uzastopno ako je potrebno.

Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom


Ovaj daljinski upravljač koristi Bluetooth® i IC (infracrvenu) vezu za slanje komandi na televizor.

- Za većini operacija na ovom daljinskom upravljaču možete da koristite IC (infracrvenu) vezu.

- Da biste koristili napredne operacije, kao što su glasovna pretraga i tastatura daljinskog upravljača, potrebno je da uparite (povežete) televizor sa daljinskim upravljačem.

Kada pokrenete početnu instalaciju televizora, od vas će se tražiti da pritisnete i zadržite taster **PAIR (SOURCES)**. Kada to uradite, uparivanje je završeno.

Napomena:

- 1 - Nakon što daljinski upravljač pređe u režim uparivanja, plavi LED indikatorski prsten oko mikrofona sa prednje strane daljinskog upravljača počinje da treperi.
- 2 - Daljinski upravljač morate da držite blizu televizora (na manje od 1 m) tokom uparivanja kako bi ono uspelo.
- 3 - Ako televizor ne otvori polje za glasovnu kontrolu kada pritisnete taster , uparivanje nije uspelo.
- 4 - Preporučuje se da sačekate da se televizor potpuno pokrene i da pokrene sve pozadinske procese pre nego što aktivirate režim uparivanja, pošto poruka sa dodatnim uputstvima može da se pojavi prekasno, što može negativno da utiče na proceduru uparivanja.

Uparivanje ili ponovno uparivanje


Ako je uparivanje sa daljinskim upravljačem prekinuto, televizor možete ponovo da uparite sa daljinskim upravljačem.

Možete samo da pritisnete i zadržite (približno 3 sekunde) taster **PAIR (SOURCES)** da biste obavili uparivanje.


Pored toga, izaberite  **Postavke > Bežična veza i mreže > Daljinski upravljač > Upari daljinski upravljač**, a zatim pratite uputstva na ekranu.

Prikazaće se poruka kada uparivanje bude uspelo.

Softver za daljinski upravljač

 **Postavke > Bežična veza i mreže > Daljinski upravljač > Informacije o daljinskom upravljaču**

Nakon što uparite daljinski upravljač, možete da proverite trenutnu verziju softvera daljinskog upravljača.

 **Postavke > Bežična veza i mreže > Daljinski upravljač > Ažuriranje softvera za daljinski upravljač**

Proverite da li postoje ispravke za trenutni softver za daljinski upravljač.


4.4

Glasovna pretraga

Jednostavno pomoću glasa možete da pretražujete video zapise, muziku ili bilo šta drugo na Internetu. Možete da govorite u mikrofona na daljinskom upravljaču.

Potrebno je da uparite daljinski upravljač sa televizorom da biste koristili glasovnu pretragu.

Da biste koristili funkciju Glas...

- 1 - Pritisnite taster  na daljinskom upravljaču. Plavi indikator na daljinskom upravljaču se uključuje i otvara se polje za pretragu. Mikrofona je aktivan.
- 2 - Jasno izgovorite ono što tražite. Možete da


govorite 10 sekundi pre nego što se mikrofona isključi. Možda će biti potrebno izvesno vreme da se pojave rezultati.

3 - Na listi sa rezultatima pretrage možete da izaberete željenu stavku.

Za 8007 / 8057 / 8107

Pregled tastera

Gornja strana

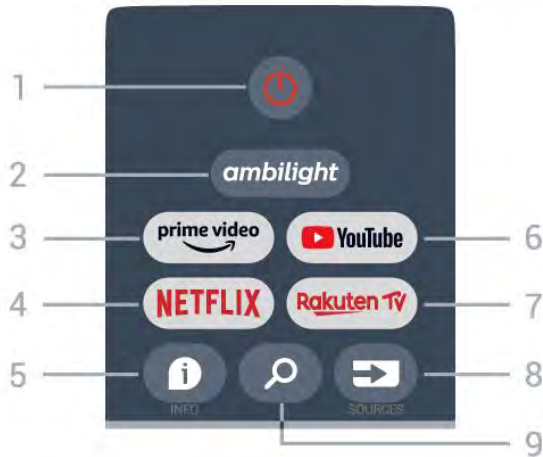

1 – Napajanje (Stanje pripravnosti / Uključi)
Uključivanje televizora ili njegovo vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – Ambilight
Izbor nekog od Ambilight stilova.

3 – Amazon Prime Video
Pokretanje aplikacije Amazon Prime Video.

4 – NETFLIX
Pokretanje aplikacije Netflix dok je TV uključen ili iz stanja pripravnosti.

- Ako imate pretplatu na Netflix, na ovom televizoru možete da uživate u sadržaju aplikacije Netflix. Televizor mora da bude povezan na Internet.
- Da biste otvorili Netflix, pritisnite taster **NETFLIX** da biste otvorili aplikaciju Netflix. Netflix možete da otvorite neposredno kada je televizor u stanju pripravnosti.

5 – INFO
Pritisnite da biste otvorili ekran sa informacijama o programu. Pritisnite jednom da biste prikazali kratke informacije o kanalu, pritisnite ponovo da biste prikazali prošireni ekran sa nazivom programa i dodatnim informacijama, pa još jednom da biste prikazali kompletne informacije o programu. Nastavite da pritisnete taster da biste prelazili između različitih prikaza informacija.

6 – YouTube
Pokretanje aplikacije YouTube.

7 – Rakuten TV
Pokretanje aplikacije Rakuten TV.
* Napomena: Aplikacija Rakuten TV nije dostupna u svim zemljama.

8 – SOURCES
Otvaranje ili zatvaranje menija Izvori.

9 – SEARCH
Pokretanje pretrage unosom teksta.

Srednji deo



1 – Taster OK
Potvrda izbora ili postavke. Da biste otvorili listu kanala dok gledate televiziju.

2 – Nazad
• Povratak na prethodni meni ili TV izvor.
• Povratak na prethodnu aplikaciju.

3 – Reprodukcija
• Reprodukuj, za reprodukciju.
• Pauziraj, za pauziranje reprodukcije
• Zaustavi, za zaustavljanje reprodukcije
• Premotaj unazad, za premotavanje unazad
• Premotaj unapred, za premotavanje unapred
• Snimaj, ova funkcija nije podržana.

4 – Tasteri u boji
Praćenje uputstava na ekranu za izbor dodatnih opcija ili operacija.
Pritisnite plavi taster na početnom ekranu da biste otvorili Pomoć.

5 – Tasteri za navigaciju
Pomeranje nagore, nadole, nalevo ili nadesno.

6 – Početna
Otvaranje početnog menija.

7 – TV GUIDE
Otvaranje/zatvaranje TV vodiča.

Donja strana



1 – EXIT

Izlazak iz trenutnog menija ili aplikacije.

2 – Jačina zvuka

Pritisnite + ili - da biste podesili jačinu zvuka.

3 – Numerički tasteri

Direktno biranje kanala.

4 – MENU

Otvaranje menija sa uobičajenim funkcijama televizora.

5 – Kanal

Pritisnite + ili - da biste se prebacili na sledeći ili prethodni kanal na listi kanala. Otvaranje sledeće/prethodne stranice teleteksta.

6 – Isključi zvuk

Pritisnite da biste isključili zvuk ili ga ponovo uključili.


7 – TEXT / SUBTITLE

Otvaranje/zatvaranje teleteksta. Pritisnite i zadržite da biste otvorili stranicu Titlovi.

For 7607 / 7657

Pregled tastera

Gornja strana

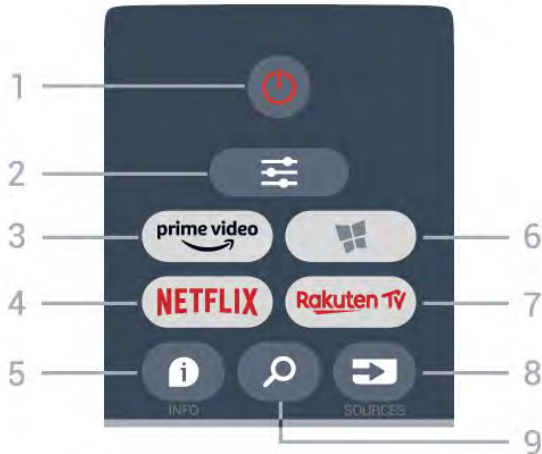

1 – **⏻** Stanje pripravnosti / Uključi
Uključivanje televizora ili njegovo vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – **≡** OPTIONS
Otvaranje ili zatvaranje menija Opcije.

3 – **prime video**
Pokretanje aplikacije Amazon prime video.

4 – **NETFLIX**
Direktno otvaranje aplikacije Netflix. Sa uključenim televizorom ili iz stanja pripravnosti.

- Ako imate pretplatu na Netflix, na ovom televizoru možete da uživate u sadržaju aplikacije Netflix. Televizor mora da bude povezan na Internet.
- Da biste otvorili Netflix, pritisnite taster **NETFLIX** da biste otvorili aplikaciju Netflix. Netflix možete da otvorite neposredno kada je televizor u stanju pripravnosti.

www.netflix.com

5 – **i** INFO
Otvaranje/zatvaranje informacija o programu.


6 – **Smart TV** kolekcija
Otvaranje stranice Smart TV kolekcija.

7 – **Rakuten TV**
Pokretanje aplikacije Rakuten TV.

8 – **SOURCES**
Otvaranje menija Izvori.

9 – **🔍** Pretraži
Otvaranje Smart TV stranice za pretragu.

Gornja strana (za modele za UK)

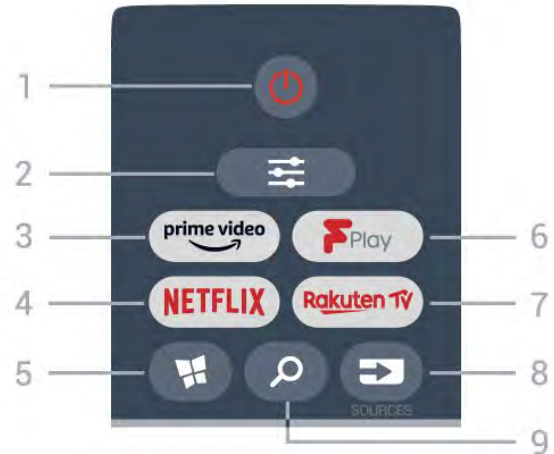

1 – **⏻** Stanje pripravnosti / Uključi
Uključivanje televizora ili njegovo vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – **≡** OPTIONS
Otvaranje ili zatvaranje menija Opcije.

3 – **prime video**
Pokretanje aplikacije Amazon prime video.

4 – **NETFLIX**
Direktno otvaranje aplikacije Netflix. Sa uključenim televizorom ili iz stanja pripravnosti.

- Ako imate pretplatu na Netflix, na ovom televizoru možete da uživate u sadržaju aplikacije Netflix. Televizor mora da bude povezan na Internet.
- Da biste otvorili Netflix, pritisnite taster **NETFLIX** da biste otvorili aplikaciju Netflix. Netflix možete da otvorite neposredno kada je televizor u stanju pripravnosti.

www.netflix.com

5 – **Smart TV** kolekcija
Otvaranje stranice Smart TV kolekcija.

6 – **Freeview Play**
Otvaranje stranice Explore Freeview Play.

7 – **Rakuten TV**
Pokretanje aplikacije Rakuten TV.

8 – **SOURCES**
Otvaranje menija Izvori.

9 – **🔍** Pretraži
Otvaranje Smart TV stranice za pretragu.

Srednji deo



1 – Taster OK

Potvrda izbora ili postavke. Da biste otvorili listu kanala dok gledate televiziju, ako nije dostupna interaktivna usluga.

2 – ← Nazad

Zatvaranje menija bez promene postavke.

3 – Reprodukcija

- Reprodukuj ►, za reprodukciju.
- Pauziraj ||, za pauziranje reprodukcije.
- Zaustavi ■, za zaustavljanje reprodukcije.
- Premotaj ◀◀, za premotavanje unazad.
- Premotavanje unapred ▶▶, za premotavanje unapred.

4 – ■ ■ ■ ■ Tasteri u boji

Direktno biranje opcija. Plavi taster ■, otvara Pomoć.

5 – Tasteri sa strelicama / tasteri za navigaciju

Pomeranje nagore, nadole, nalevo ili nadesno.

6 – 🏠 Početna

Otvaranje početnog menija.

7 – 📺 TV vodič

Otvaranje/zatvaranje TV vodiča.

8 – 📺 Lista kanala

Otvaranje liste kanala.

Donja strana



1 – 📺 – EXIT

Pritisnite u sredini da biste se vratili na gledanje TV programa. Da biste zaustavili interaktivnu TV aplikaciju. Pritisnite + ili - da biste se prebacili na sledeći ili prethodni kanal na listi kanala. Otvaranje sledeće/prethodne stranice teleteksta.

2 – 🔊 Jačina zvuka

Pritisnite + ili - da biste podesili nivo jačine zvuka.

3 – Numerički tasteri

Direktno biranje kanala.

4 – TEXT

Otvaranje/zatvaranje teleteksta.

5 – 📺 Kanal

Pritisnite + ili - da biste prešli na sledeći/prethodni kanal na listi kanala. Otvaranje sledeće/prethodne stranice teleteksta.


6 – 🔇 Isključi zvuk

Isključivanje/ponovno uključivanje zvuka.

7 – SUBTITLE

Otvaranje stranice Titlovi.

Donja strana (za modele za UK)

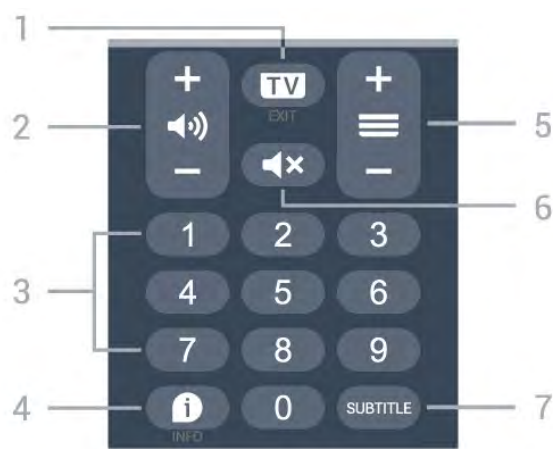

1 – 📺 – EXIT

Pritisnite u sredini da biste se vratili na gledanje TV

programa. Da biste zaustavili interaktivnu TV aplikaciju. Pritisnite + ili - da biste se prebacili na sledeći ili prethodni kanal na listi kanala. Otvaranje sledeće/prethodne stranice teleteksta.

2 –  Jačina zvuka

Pritisnite + ili - da biste podesili nivo jačine zvuka.

3 – Numerički tasteri

Direktno biranje kanala.

4 –  INFO

Otvoravanje ili zatvaranje informacija o programu.

5 –  Kanal

Pritisnite + ili - da biste prešli na sledeći/prethodni kanal na listi kanala. Otvaranje sledeće/prethodne stranice teleteksta.

6 –  Isključi zvuk

Isključivanje/ponovno uključivanje zvuka.


7 – SUBTITLE

Otvoravanje stranice Titlovi.

Za 6707

Pregled tastera

Gornja strana

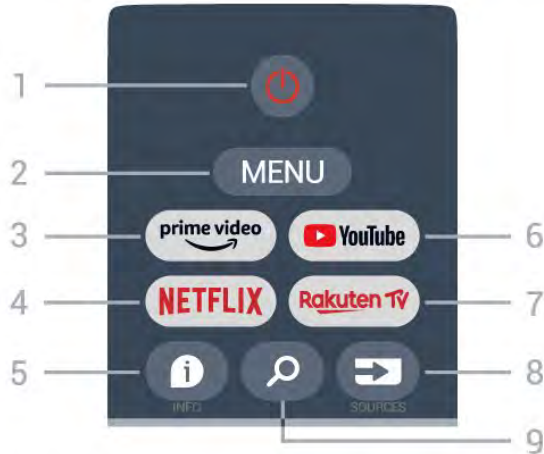

1 – Napajanje (Stanje pripravnosti / Uključi)
Uključivanje televizora ili njegovo vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – MENU
Otvaranje menija sa uobičajenim funkcijama televizora.

3 – Amazon Prime Video
Pokretanje aplikacije Amazon Prime Video.

4 – NETFLIX
Pokretanje aplikacije Netflix dok je TV uključen ili iz stanja pripravnosti.

- Ako imate pretplatu na Netflix, na ovom televizoru možete da uživati u sadržaju aplikacije Netflix. Televizor mora da bude povezan na Internet.
- Da biste otvorili Netflix, pritisnite taster **NETFLIX** da biste otvorili aplikaciju Netflix. Netflix možete da otvorite neposredno kada je televizor u stanju pripravnosti.

5 – INFO
Pritisnite da biste otvorili ekran sa informacijama o programu. Pritisnite jednom da biste prikazali kratke informacije o kanalu, pritisnite ponovo da biste prikazali prošireni ekran sa nazivom programa i dodatnim informacijama, pa još jednom da biste prikazali kompletne informacije o programu. Nastavite da pritisnete taster da biste prelazili između različitih prikaza informacija.

6 – YouTube
Pokretanje aplikacije YouTube.


7 – Rakuten TV

Pokretanje aplikacije Rakuten TV.
* Napomena: Aplikacija Rakuten TV nije dostupna u svim zemljama.

8 – SOURCES
Otvaranje ili zatvaranje menija Izvori.

9 – SEARCH
Pokretanje pretrage unosom teksta.

Gornja strana (za modele za UK)

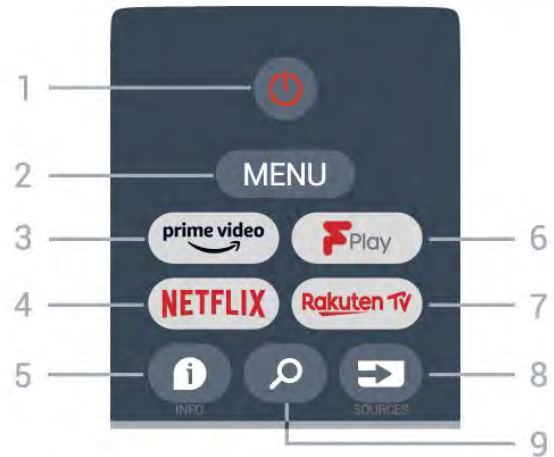

1 – Napajanje (Stanje pripravnosti / Uključi)
Uključivanje televizora ili njegovo vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – MENU
Otvaranje menija sa uobičajenim funkcijama televizora.

3 – Amazon Prime Video
Pokretanje aplikacije Amazon Prime Video.

4 – NETFLIX
Pokretanje aplikacije Netflix dok je TV uključen ili iz stanja pripravnosti.

- Ako imate pretplatu na Netflix, na ovom televizoru možete da uživati u sadržaju aplikacije Netflix. Televizor mora da bude povezan na Internet.
- Da biste otvorili Netflix, pritisnite taster **NETFLIX** da biste otvorili aplikaciju Netflix. Netflix možete da otvorite neposredno kada je televizor u stanju pripravnosti.

5 – INFO
Pritisnite da biste otvorili ekran sa informacijama o programu. Pritisnite jednom da biste prikazali kratke informacije o kanalu, pritisnite ponovo da biste prikazali prošireni ekran sa nazivom programa i dodatnim informacijama, pa još jednom da biste prikazali kompletne informacije o programu. Nastavite da pritisnete taster da biste prelazili između različitih prikaza informacija.

6 – Freeview Play

Pokretanje funkcije Freeview Play.

7 – Rakuten TV

Pokretanje aplikacije Rakuten TV.

8 – SOURCES

Otvaranje ili zatvaranje menija Izvori.

9 – SEARCH

Pokretanje pretrage unosom teksta.

Srednji deo



1 – Taster OK

Potvrda izbora ili postavke. Da biste otvorili listu kanala dok gledate televiziju.

2 – Nazad

- Povratak na prethodni meni ili TV izvor.
- Povratak na prethodnu aplikaciju.

3 – Reprodukcija

- Reprodukuj, za reprodukciju.
- Pauziraj, za pauziranje reprodukcije
- Zaustavi, za zaustavljanje reprodukcije
- Premotaj unazad, za premotavanje unazad
- Premotaj unapred, za premotavanje unapred
- Snimaj, ova funkcija nije podržana.

4 – Tasteri u boji

Praćenje uputstava na ekranu za izbor dodatnih opcija ili operacija. Pritisnite **plavi taster** na početnom ekranu da biste otvorili Pomoć.

5 – Tasteri za navigaciju

Pomeranje nagore, nadole, nalevo ili nadesno.

6 – Početna

Otvaranje početnog menija.

7 – TV GUIDE

Otvaranje/zatvaranje TV vodiča.

Donja strana



1 – EXIT

Izlazak iz trenutnog menija ili aplikacije.

2 – Jačina zvuka

Pritisnite + ili - da biste podesili jačinu zvuka.

3 – Numerički tasteri

Direktno biranje kanala.

4 – TEXT

Otvaranje/zatvaranje teleteksta.

5 – Kanal

Pritisnite + ili - da biste se prebacili na sledeći ili prethodni kanal na listi kanala. Otvaranje sledeće/prethodne stranice teleteksta.

6 – Isključi zvuk

Pritisnite da biste isključili zvuk ili ga ponovo uključili.

7 – SUBTITLE

Otvaranje stranice Titlovi.

Donja strana (za modele za UK)



1 – EXIT

Izlazak iz trenutnog menija ili aplikacije.

2 – Jačina zvuka

Pritisnite + ili - da biste podesili jačinu zvuka.

3 – Numerički tasteri

Direktno biranje kanala.

4 – PICTURE

Otvaranje ili zatvaranje menija Režim slike.

5 – Kanal

Pritisnite + ili - da biste se prebacili na sledeći ili prethodni kanal na listi kanala. Otvaranje sledeće/prethodne stranice teleteksta.

6 – Isključi zvuk

Pritisnite da biste isključili zvuk ili ga ponovo uključili.

7 – SUBTITLE

Otvaranje stranice Titlovi.

Za 5507 / 5527 / 5537

Gornja strana



1. Rež. pripravnosti / Uklj.

Uključivanje televizora ili vraćanje u stanje pripravnosti.

2. Tasteri za reprodukciju

- Reprodukuj , za reprodukovanje
- Pauziraj , za pauziranje reprodukcije
- Zaustavi , za zaustavljanje reprodukcije
- Premotaj , za premotavanje unazad
- Premotavanje , za premotavanje unapred
- Snimi , za pokretanje snimanja

* Modeli za Tursku ne podržavaju snimanje i pauziranje TV programa.

3. TV GUIDE

Otvaranje/zatvaranje TV vodiča.

4. FORMAT

Otvaranje/zatvaranje menija Format slike.

5. SETUP

Otvaranje menija Postavke.



1. HOME

Otvaranje/zatvaranje glavnog menija.

2. SOURCES

Otvaranje/zatvaranje menija Izvori – lista povezanih uređaja.

3. Tasteri u boji

Funkcije dugmadi prate uputstva na ekranu.

4. INFO

Otvaranje/zatvaranje informacija o programu.

5. BACK

Vraćanje na kanal koji je poslednji izabran. Zatvaranje menija bez promene postavki.

6. EXIT

Povratak na gledanje televizije.

7. OPTIONS

Otvaranje/zatvaranje menija Opcije.

8. Taster OK

Potvrda izbora ili postavke.

9. Tasteri sa strelicama / tasteri za navigaciju

Pomeranje nagore, nadole, nalevo ili nadesno.


10. LIST

Otvaranje/zatvaranje liste kanala.

Srednji deo

Donja strana



1.  Isključi zvuk

Isključivanje/ponovno uključivanje zvuka.

2.  Jačina zvuka

Podešavanje jačine zvuka.

3. Numerički tasteri

Direktno biranje kanala.

4. SUBTITLE

Uključivanje/isključivanje titlova ili podešavanje na Automatski.

5.  Kanal

Prebacivanje na sledeći/prethodni kanal na listi kanala. Otvaranje sledeće/prethodne stranice teleteksta. Pokretanje sledećeg/prethodnog poglavlja na disku.

6. TEXT

Otvoravanje/zatvaranje teksta/teleteksta.

Infracrveni senzor

Televizor može da prima komande sa daljinskog upravljača koji koristi infracrvene signale za slanje komadi. Ako koristite takav daljinski upravljač, uvek morate da ga usmerite prema infracrvenom senzoru na televizoru.

▲ Upozorenje

Nemojte da stavljate predmete ispred IC senzora na televizoru zato što to može da blokira IC signal.

Baterije


Ako televizor ne reaguje na pritiskanje tastera na daljinskom upravljaču, baterije su možda ispražnjene.

Da biste zamenili baterije, otvorite odeljak za baterije sa zadnje donje strane daljinskog upravljača.

1 - Pomerite poklopac odeljka za baterije u pravcu na koji ukazuje strelica.

2 - Zamenite stare baterije sa dve alkalne baterije tipa AAA-LR03-1.5V. Proverite da li ste ispravno postavili + i - krajeve baterija.

3 - Ponovo postavite poklopac odeljka za baterije i gurnite ga dok ne budete čuli „klik“.

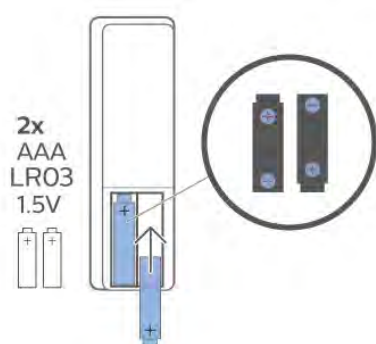

Ako duže vreme ne nameravate da koristite daljinski upravljač, izvadite baterije.

Bezbedno odložite baterije u skladu sa direktivama o prestanku upotrebe.

Otvorite **Pomoć**, izaberite opciju **Ključne reči**, a zatim potražite **Prestanak upotrebe** da biste dobili više informacija.

Čišćenje

Daljinski upravljač ima oblogu otpornu na grebanje.

Daljinski upravljač čistite mekom vlažnom krpom. Za čišćenje daljinskog upravljača nikada nemojte koristiti materije kao što su alkohol, hemikalije ili sredstva za čišćenje domaćinstva.


Përmbajtja

1 Për 9507/OLED807/OLED857/OL3 ED9x7	
1.1 Përmbledhje e tasteve	3
1.2 Çiftimi i telekomandës me televizorin	4
1.3 Kërkimi me zë	5
2 Për OLED707	6
2.1 Përmbledhje e tasteve	6
3 Për 8507/8517/8807/8857/8897 9	
3.1 Përmbledhje e tasteve	9
3.2 Çiftimi i telekomandës me televizorin	11
3.3 Kërkimi me zë	12
4 Për 8837/8887/OLED837/OLED887	13
4.1 Përmbledhje e tasteve	13
4.2 Tastiera	14
4.3 Çiftimi i telekomandës me televizorin	15
4.4 Kërkimi me zë	16
5 Për 8007/8057/8107	17
5.1 Përmbledhje e tasteve	17
6 Për 7607/7657	19
6.1 Përmbledhje e tasteve	19
7 Për 6707	22
7.1 Përmbledhje e tasteve	22
8 Për 5507/5527/5537	25
8.1 Pjesa e sipërme	25
8.2 Mesatar	25
8.3 Nga poshtë	25
9 Sensori infrakuq	27
10 Bateritë	28
11 Pastrimi	29
Tregues	30

Për 9507/OLED807 /OLED857/OLED9x 7

Përmbledhje e tasteve

Pjesa e sipërme

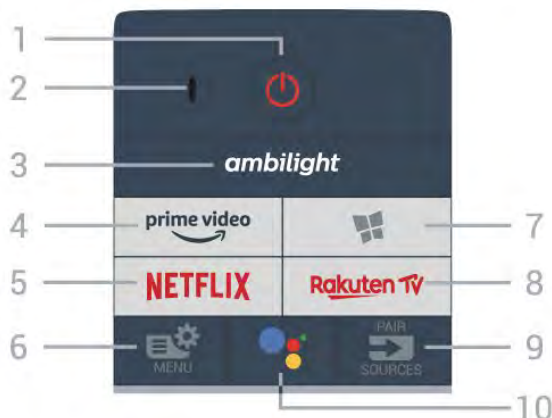

Ndijimi i lëvizjes

Telekomanda ka një sensor lëvizjeje* të integruar, kur ju merrni normalisht telekomandën dhe i ktheni butonat e telekomandës nga vetja, drita në sfond do të ndizet për 2 sekonda. Opsioni i paracaktuar për funksionin e ndijimit të lëvizjes është i aktivizuar, por ju mund ta çaktivizoni atë duke mbajtur shtypur butonin OK dhe butonin me numër 0 për 3 sekonda. Për ta aktivizuar sërish këtë funksion, mbani shtypur butonin OK dhe butonin me numër 1 për 3 sekonda.

* Funksioni i ndijimit të lëvizjes nuk ofrohet në modelin UK.

1 - Në pritje / Aktiv

Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në gjendje pritjeje.

2 - Mikrofoni VOICE

3 - *ambilight*

Për të zgjedhur një nga stilet e "Ambilight".

4 -

Për të hapur aplikacionin "Amazon prime video".

5 - **NETFLIX**

Për të hapur direkt aplikacionin "Netflix". Me televizorin ndezur ose nga modaliteti i pritjes.

- Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.

- Shtypni **NETFLIX** për të hapur aplikacionin "Netflix".

"Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

www.netflix.com

6 - Menyja e shpejtë/MENU

Për të hapur menynë e shpejtë me funksionet e zakonshme të televizorit. Mbani shtypur butonin MENU për të shfaqur shiritin e kontrollit të lojërave kur diktohet sinjal lojërash dhe modaliteti Lojë është i aktivizuar.

7 - Koleksioni Smart TV

Për të hapur aplikacionin Koleksioni Smart TV.

8 - **Rakuten TV**

Për të hapur aplikacionin "Rakuten TV".


9 - SOURCES

- Për të hapur ose mbyllur menynë "Burimet".
- Për të çiftuar telekomandën me televizorin.

10 - Google Assistant™

Për të hapur Google Assistant™.

Pjesa e sipërme (për modelet e MB)

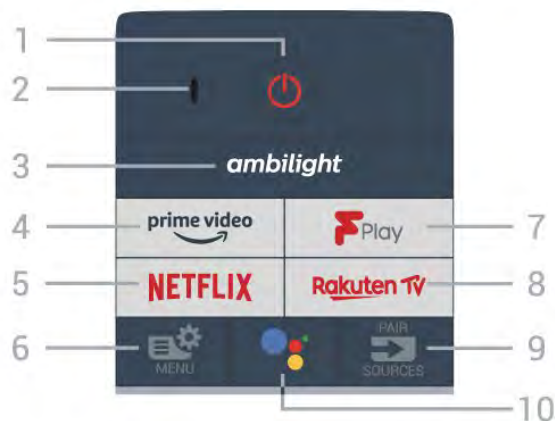

1 - Në pritje / Aktiv

Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në gjendje pritjeje.

2 - Mikrofoni VOICE

3 - *ambilight*

Për të zgjedhur një nga stilet e "Ambilight".

4 -

Për të hapur aplikacionin "Amazon prime video".

5 - **NETFLIX**

Për të hapur direkt aplikacionin "Netflix". Me televizorin ndezur ose nga modaliteti i pritjes.

- Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.

- Shtypni **NETFLIX** për të hapur aplikacionin "Netflix". "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

www.netflix.com

6 - Menyja e shpejtë

Për të hapur "Menynë e shpejtë" me funksionet e zakonshme të televizorit.

7 - Freeview Play

Për të hapur Freeview Play.

8 - Rakuten TV

Për të hapur aplikacionin "Rakuten TV".


9 - SOURCES

- Për të hapur ose mbyllur menynë "Burimet".
- Për të çiftuar telekomandën me televizorin.

10 - Google Assistant™

Për të hapur Google Assistant™.

Mesatar

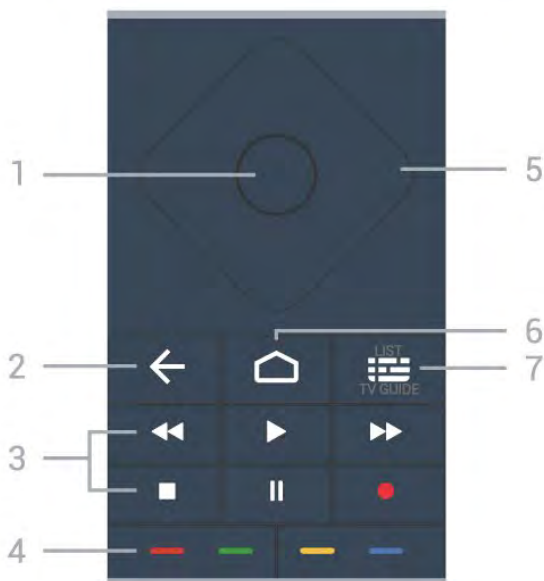







1 - Tasti OK

Për të konfirmuar zgjedhjen ose cilësimin. Për hapjen e listës së kanaleve ndërsa jeni duke parë televizor.

2 - Kthehu

Për t'u kthyer te kanali i zgjedhur më parë.
Për t'u kthyer te menyja e mëparshme.
Për t'u kthyer te faqja e mëparshme e aplikacionit/internetit.

3 - Luajtja dhe regjistrimi

- Luaj , për të nisur luajtjen.
- Pause , për të pushuar luajtjen
- Stop , për të ndaluar luajtjen
- Rewind , për të ecur mbrapsht
- Fast forward , për të ecur shpejt përpara
- Record , për të filluar regjistrimin

4 - Tastet me ngjyra

Zgjedhje direkte e opsioneve. Tasti blu  hap funksionin Ndhima.

5 - Tastet me shigjeta/të shfletimit

Për të lëvizur lart, poshtë, majtas ose djathtas.

6 - HOME

Për të hapur menynë kryesore.

7 - TV Guide / Channel list

Për të hapur ose mbyllur guidën televizive. Mbajeni shtypur për të hapur listën e kanaleve.

Nga poshtë



1 - TV - EXIT

Për t'u kthyer te shikimi i televizorit ose për të ndaluar një aplikacion interaktiv të televizorit.

2 - Volumi

Shtypni + ose - për të rregulluar nivelin e volumit.

3 - Tastet numerike

Për të zgjedhur direkt një kanal.

4 - TEXT

Për të hapur ose mbyllur "Teletekstin".

5 - Kanali

Shtypni + ose - për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

6 - Pa zë

Për të hequr zërin ose për ta rikthyer.

7 - OPTIONS

Për të hapur ose mbyllur menynë "Opsionet".

1.2

Çiftimi i telekomandës me televizorin

Kjo telekomandë përdor Bluetooth® dhe IR (rreze infrakuqe) për t'i dërguar komanda televizorit.


- Këtë telekomandë mund ta përdorni me anë të IR (rreze infrakuqe) për shumicën e funksioneve.
- Për të përdorur funksione të avancuara si kërkimi me zë dhe tastierën e telekomandës, duhet të çiftoni (lidhni) televizorin me telekomandën.

Kur nisni instalimin fillestar të televizorit, televizori ju kërkon të mbani shtypur PAIR (SOURCES) dhe duke vepruar në këtë mënyrë do të kryhet çiftimi i tij.

Shënim:

1 - Pasi telekomanda të jetë çiftuar me sukses, do të fillojë të pulsojë unaza e treguesit të kaltër LED rreth mikrofonit në pjesën e përparme të telekomandës.

2 - Gjatë çiftimit telekomanda duhet të qëndrojë pranë televizorit (brenda 1 m distancë) që të kryhet me sukses.


3 - Çiftimi nuk është kryer nëse televizori nuk hap fushën e kërkimit me zë kur shtypni .

4 - Këshillohet të prisni derisa televizori të jetë ndezur plotësisht dhe të ketë nisur të gjitha proceset në sfond para se të hyjë në modalitet çiftimi, pasi dritarja informuese që përmban udhëzimet e mëtejshme mund të shfaqet me vonesë, duke ndikuar negativisht procedurën e çiftimit.

Çiftimi ose riçiftimi


Nëse ndodh të çaktivizohet çiftimi, telekomandën mund ta riçiftoni televizorin.

Thjesht mbani shtypur butonin PAIR (SOURCES) (rreth 3 sekonda) për të kryer çiftimin.


Përndryshe, shkoni te  Cilësimet > Lidhja me valë dhe rrjetet > Telekomanda > Çiftimi i telekomandës, pastaj ndiq udhëzimet në ekran.

Pasi të kryhet çiftimi do të shfaqet një mesazh.

Softueri i telekomandës

 Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Telekomanda > Informacion mbi telekomandën

Pasi të çiftohet telekomanda, mund të kontrolloni versionin aktual të softuerit të telekomandës.

 Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Telekomanda > Përditësimi i softuerit të telekomandës

Kontrolloni për përditësime të mundshme të softuerit të telekomandës.


1.3

Kërkimi me zë

Mund të kërkoni për video, muzikë apo çfarëdoqoftë në internet, thjesht duke përdorur zërin. Mund t'i flisni mikrofonit në telekomandë.

Duhet të çiftoni telekomandën me televizorin para se të përdorni kërkimin me zë.

Për të përdorur zërin...

1 - Shtypni  në telekomandë ku do të ndizet drita e kaltër, do të hapet fusha e kërkimit dhe mikrofoni do të jetë aktiv.

2 - Thoni çfarë po kërkoni me shqiptim të qartë.

Mund të flisni për 10 sekonda përpara se mikrofoni të


fiket. Rezultatet mund të shfaqen me vonesë.

3 - Mund të zgjidhni artikullin që dëshironi në listën e rezultateve të kërkimit.

Për OLED707

Përmbledhje e tasteve

Pjesa e sipërme

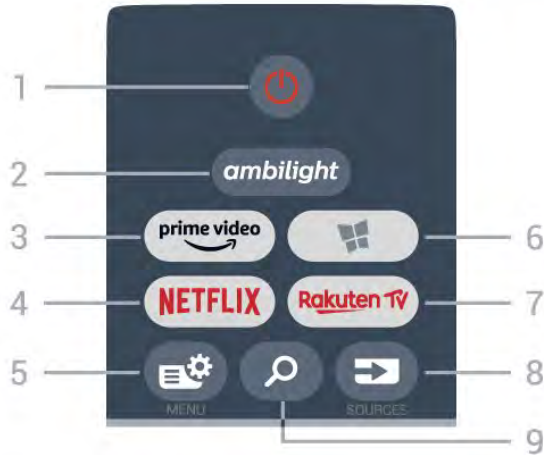

1 - Në pritje / Aktiv

Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në gjendje pritjeje.

2 - **ambilight**

Për të zgjedhur një nga stilet e "Ambilight".

3 - prime video

Për të hapur aplikacionin "Amazon prime video".

4 - **NETFLIX**

Për të hapur direkt aplikacionin "Netflix". Me televizorin ndezur ose nga modaliteti i pritjes.

- Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.

- Shtypni **NETFLIX** për të hapur aplikacionin "Netflix". "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

www.netflix.com

5 - Menyja e shpejtë

Për të hapur "Menyja e shpejtë" me funksionet e zakonshme të televizorit.

6 - Koleksioni Smart TV

Për të hapur aplikacionin Koleksioni Smart TV.

7 - Rakuten TV

Për të hapur aplikacionin "Rakuten TV".


8 - SOURCES

- Për të hapur ose për të mbyllur menynë "Burimet".
- Për të çiftuar telekomandën me televizorin.

9 - Kërko

Për të hapur faqen e kërkimit të "Smart TV".

Pjesa e sipërme (për modelet e MB)

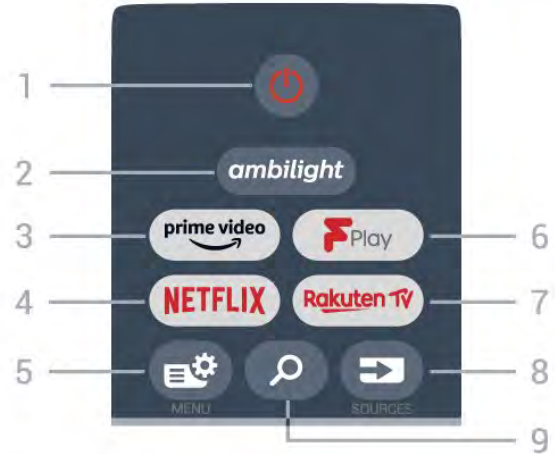

1 - Në pritje / Aktiv

Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në gjendje pritjeje.

2 - **ambilight**

Për të zgjedhur një nga stilet e "Ambilight".

3 - prime video

Për të hapur aplikacionin "Amazon prime video".

4 - **NETFLIX**

Për të hapur direkt aplikacionin "Netflix". Me televizorin ndezur ose nga modaliteti i pritjes.

- Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.

- Shtypni **NETFLIX** për të hapur aplikacionin "Netflix". "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

www.netflix.com

5 - Menyja e shpejtë

Për të hapur "Menyja e shpejtë" me funksionet e zakonshme të televizorit.

6 - Freeview Play

Për të hapur Freeview Play.

7 - Rakuten TV

Për të hapur aplikacionin "Rakuten TV".

8 - SOURCES

- Për të hapur ose për të mbyllur menynë "Burimet".
- Për të çiftuar telekomandën me televizorin.

9 - Kërko

Për të hapur faqen e kërkimit të "Smart TV".

Mesatar



1 - Tasti OK

Për të konfirmuar zgjedhjen ose cilësimin. Për hapjen e listës së kanaleve ndërsa jeni duke parë televizor.

2 - ← Kthehu

Për t'u kthyer te kanali i zgjedhur më parë.
Për t'u kthyer te menyuja e mëparshme.
Për t'u kthyer te faqja e mëparshme e aplikacionit/internetit.

3 - Luajtja dhe regjistrimi

- Luaj ►, për të nisur luajtjen.
- Pause ||, për të pushuar luajtjen
- Stop ■, për të ndaluar luajtjen
- Rewind ◀◀, për të ecur mbrapsht
- Fast forward ▶▶, për të ecur shpejt përpara
- Record ●, për të filluar regjistrimin

4 - ■ ■ ■ ■ Tastet me ngjyra

Zgjedhje direkte e opsioneve. Tasti blu ■ hap funksionin Ndhma.

5 - Tastet me shigjeta/të shfletimit

Për të lëvizur lart, poshtë, majtas ose djathtas.

6 - 🏠 HOME

Për të hapur menyë kryesore.

7 - 📺 TV Guide / Channel list

Për të hapur ose mbyllur guidën televizive. Mbajeni shtypur për të hapur listën e kanaleve.



1 - Tasti OK

Për të konfirmuar zgjedhjen ose cilësimin. Për hapjen e listës së kanaleve ndërsa jeni duke parë televizor.

2 - ← Kthehu

Për t'u kthyer te kanali i zgjedhur më parë.
Për t'u kthyer te menyuja e mëparshme.
Për t'u kthyer te faqja e mëparshme e aplikacionit/internetit.

3 - Luajtja dhe regjistrimi

- Luaj ►, për të nisur luajtjen.
- Pause ||, për të pushuar luajtjen
- Stop ■, për të ndaluar luajtjen
- Rewind ◀◀, për të ecur mbrapsht
- Fast forward ▶▶, për të ecur shpejt përpara
- Record ●, për të filluar regjistrimin

4 - ■ ■ ■ ■ Tastet me ngjyra

Zgjedhje direkte e opsioneve. Tasti blu ■ hap funksionin Ndhma.

5 - Tastet me shigjeta/të shfletimit

Për të lëvizur lart, poshtë, majtas ose djathtas.

6 - 🏠 HOME


Për të hapur menyë kryesore.

7 - 📺 TV GUIDE

Për të hapur ose për të mbyllur guidën televizive.

Pjesa e mesit (për modelet e MB)

Nga poshtë

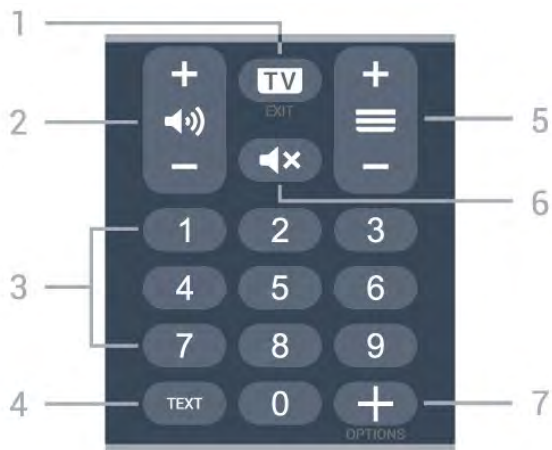

1 - **TV** - EXIT

Për t'u kthyer te shikimi i televizorit ose për të ndaluar një aplikacion interaktiv të televizorit.

2 - **Volumi**

Shtypni + ose - për të rregulluar nivelin e volumit.

3 - **Tastet numerike**

Për të zgjedhur direkt një kanal.

4 - **TEXT**

Për të hapur ose mbyllur "Teletekstin".

5 - **Kanali**

Shtypni + ose - për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

6 - **Pa zë**

Për të hequr zërin ose për ta rikthyer.

7 - **+ OPTIONS**

Për të hapur ose mbyllur menynë "Opsionet".

Shtypni + ose - për të rregulluar nivelin e volumit.

3 - **Tastet numerike**

Për të zgjedhur direkt një kanal.

4 - **Lista e kanaleve**

Për të hapur listën e kanaleve.

5 - **Kanali**

Shtypni + ose - për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".


6 - **Pa zë**

Për të hequr zërin ose për ta rikthyer.

7 - **+ OPTIONS**

Për të hapur ose mbyllur menynë "Opsionet".

Pjesa e poshtme (për modelet e MB)

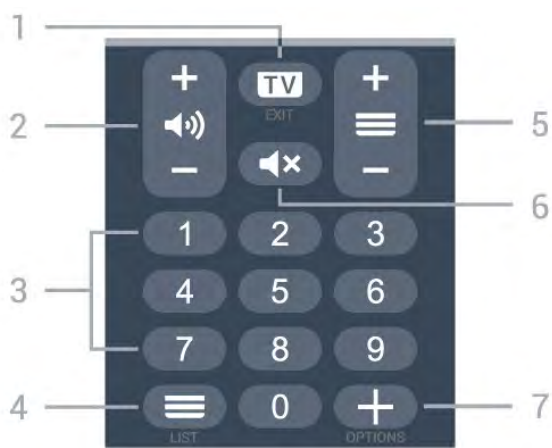

1 - **TV** - EXIT

Për t'u kthyer te shikimi i televizorit ose për të ndaluar një aplikacion interaktiv të televizorit.

2 - **Volumi**

Për 8507/8517/8807 /8857/8897

Përmbledhje e tasteve

Pjesa e sipërme



1 - Në pritje / Aktiv

Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në gjendje pritjeje.

2 - Mikrofoni VOICE

3 - **ambilight**

Për të zgjedhur një nga stilet e "Ambilight".

4 - **prime video**

Për të hapur aplikacionin "Amazon prime video".

5 - **NETFLIX**

Për të hapur direkt aplikacionin "Netflix". Me televizorin ndezur ose nga modaliteti i pritjes.

- Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.

- Shtypni **NETFLIX** për të hapur aplikacionin "Netflix". "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

www.netflix.com

6 - Menyja e shpejtë

Për të hapur "Menynë e shpejtë" me funksionet e zakonshme të televizorit.

7 - Koleksioni Smart TV

Për të hapur aplikacionin Koleksioni Smart TV.

8 - **Rakuten TV**

Për të hapur aplikacionin "Rakuten TV".

9 - SOURCES

- Për të hapur ose mbyllur menynë "Burimet".

- Për të çiftuar telekomandën me televizorin.

10 - Google Assistant™

Për të hapur Google Assistant™.

Pjesa e sipërme (për modelet e MB)



1 - Në pritje / Aktiv

Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në gjendje pritjeje.

2 - Mikrofoni VOICE

3 - **ambilight**

Për të zgjedhur një nga stilet e "Ambilight".

4 - **prime video**

Për të hapur aplikacionin "Amazon prime video".

5 - **NETFLIX**

Për të hapur direkt aplikacionin "Netflix". Me televizorin ndezur ose nga modaliteti i pritjes.

- Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.

- Shtypni **NETFLIX** për të hapur aplikacionin "Netflix". "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

www.netflix.com

6 - Menyja e shpejtë

Për të hapur "Menynë e shpejtë" me funksionet e zakonshme të televizorit.

7 - Freeview Play

Për të hapur Freeview Play.

8 - **Rakuten TV**

Për të hapur aplikacionin "Rakuten TV".

9 - SOURCES

- Për të hapur ose mbyllur menynë "Burimet".
- Për të çiftuar telekomandën me televizorin.

10 - Google Assistant™

Për të hapur Google Assistant™.

Mesatar



1 - Tasti OK

Për të konfirmuar zgjedhjen ose cilësimin. Për hapjen e listës së kanaleve ndërsa jeni duke parë televizor.

2 - ← Kthehu

Për t'u kthyer te kanali i zgjedhur më parë.
Për t'u kthyer te menyuja e mëparshme.
Për t'u kthyer te faqja e mëparshme e aplikacionit/internetit.

3 - Luajtja dhe regjistrimi

- Luaj ►, për të nisur luajtjen.
- Pause ||, për të pushuar luajtjen
- Stop ■, për të ndaluar luajtjen
- Rewind ◀◀, për të ecur mbrapsht
- Fast forward ▶▶, për të ecur shpejt përpara
- Record ●, për të filluar regjistrimin

4 - ■ ■ ■ ■ Tastet me ngjyra

Zgjedhje direkte e opsioneve. Tasti blu ■ hap funksionin Ndhma.

5 - Tastet me shigjeta/të shfletimit


Për të lëvizur lart, poshtë, majtas ose djathtas.

6 - 🏠 HOME

Për të hapur menynë kryesore.

7 - 📺 TV Guide / Channel list

Për të hapur ose mbyllur guidën televizive. Mbajeni shtypur për të hapur listën e kanaleve.

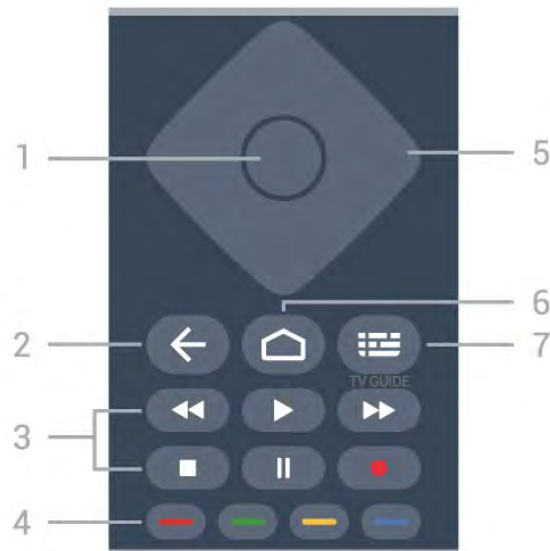

1 - Tasti OK

Për të konfirmuar zgjedhjen ose cilësimin. Për hapjen e listës së kanaleve ndërsa jeni duke parë televizor.

2 - ← Kthehu

Për t'u kthyer te kanali i zgjedhur më parë.
Për t'u kthyer te menyuja e mëparshme.
Për t'u kthyer te faqja e mëparshme e aplikacionit/internetit.

3 - Luajtja dhe regjistrimi

- Luaj ►, për të nisur luajtjen.
- Pause ||, për të pushuar luajtjen
- Stop ■, për të ndaluar luajtjen
- Rewind ◀◀, për të ecur mbrapsht
- Fast forward ▶▶, për të ecur shpejt përpara
- Record ●, për të filluar regjistrimin

4 - ■ ■ ■ ■ Tastet me ngjyra

Zgjedhje direkte e opsioneve. Tasti blu ■ hap funksionin Ndhma.

5 - Tastet me shigjeta/të shfletimit

Për të lëvizur lart, poshtë, majtas ose djathtas.

6 - 🏠 HOME


Për të hapur menynë kryesore.

7 - 📺 TV GUIDE

Për të hapur ose për të mbyllur guidën televizive.

Pjesa e mesit (për modelet e MB)

Nga poshtë

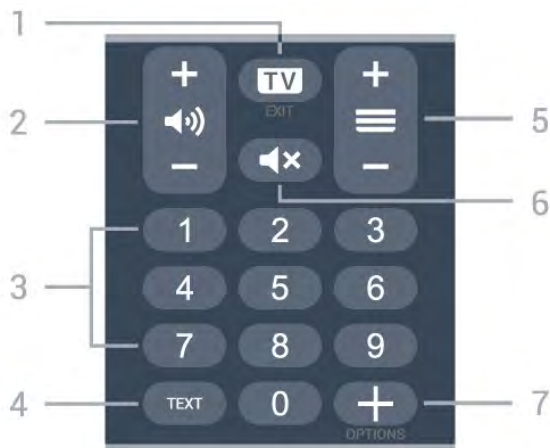

1 - **TV** - EXIT

Për t'u kthyer te shikimi i televizorit ose për të ndaluar një aplikacion interaktiv të televizorit.

2 - **Volumi**

Shtypni + ose - për të rregulluar nivelin e volumit.

3 - **Tastet numerike**

Për të zgjedhur direkt një kanal.

4 - **TEXT**

Për të hapur ose mbyllur "Teletekstin".

5 - **Kanali**

Shtypni + ose - për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

6 - **Pa zë**

Për të hequr zërin ose për ta rikthyer.

7 - **+ OPTIONS**

Për të hapur ose mbyllur menyën "Opsionet".

Shtypni + ose - për të rregulluar nivelin e volumit.

3 - **Tastet numerike**

Për të zgjedhur direkt një kanal.

4 - **Lista e kanaleve**

Për të hapur listën e kanaleve.

5 - **Kanali**

Shtypni + ose - për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

6 - **Pa zë**

Për të hequr zërin ose për ta rikthyer.

7 - **+ OPTIONS**

Për të hapur ose mbyllur menyën "Opsionet".

3.2

Çiftimi i telekomandës me televizorin

Kjo telekomandë përdor Bluetooth® dhe IR (rreze infrakuqe) për t'i dërguar komanda televizorit.

- Këtë telekomandë mund ta përdorni me anë të IR (rreze infrakuqe) për shumicën e funksioneve.
- Për të përdorur funksione të avancuara si kërkimi me zë dhe tastierën e telekomandës, duhet të çiftoni (lidhni) televizorin me telekomandën.

Kur nisni instalimin fillestar të televizorit, televizori ju kërkon të mbani shtypur **PAIR (SOURCES)** dhe duke vepruar në këtë mënyrë do të kryhet çiftimi i tij.

Shënim:

- 1 - Pasi telekomanda të jetë çiftuar me sukses, do të fillojë të pulsojë unaza e treguesit të kaltër LED rreth mikrofonit në pjesën e përparme të telekomandës.
- 2 - Gjatë çiftimit telekomanda duhet të qëndrojë pranë televizorit (brenda 1 m distancë) që të kryhet me sukses.
- 3 - Çiftimi nuk është kryer nëse televizori nuk hap fushën e kërkimit me zë kur shtypni **Pa zë**.

4 - Këshillohet të prisni derisa televizori të jetë ndezur plotësisht dhe të ketë nisur të gjitha proceset në sfond para se të hyjë në modalitet çiftimi, pasi dritarja informuese që përmban udhëzimet e mëtejshme mund të shfaqet me vonesë, duke ndikuar negativisht procedurën e çiftimit.


Çiftimi ose riçiftimi

Nëse ndodh të çaktivizohet çiftimi, telekomandën mund ta riçiftoni televizorin.

Thjesht mbani shtypur butonin **PAIR (SOURCES)** (rreth 3 sekonda) për të kryer çiftimin.

Përndryshe, shkoni te **Cilësimet > Lidhja me valë dhe rrjetet > Telekomanda > Çiftimi i telekomandës**, pastaj ndiq udhëzimet në ekran.

Pjesa e poshtme (për modelet e MB)

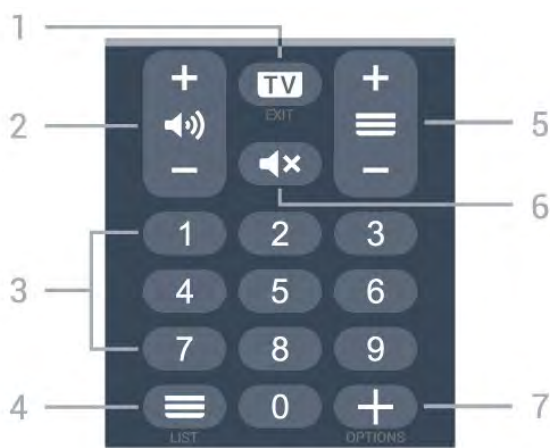

1 - **TV** - EXIT

Për t'u kthyer te shikimi i televizorit ose për të ndaluar një aplikacion interaktiv të televizorit.

2 - **Volumi**

Pasi të kryhet çiftimi do të shfaqet një mesazh.

Softueri i telekomandës

⚙ Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet
> Telekomanda > Informacion mbi telekomandën

Pasi të çiftohet telekomanda, mund të kontrolloni versionin aktual të softuerit të telekomandës.

⚙ Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet
> Telekomanda > Përditësimi i softuerit të telekomandës

Kontrolloni për përditësime të mundshme të softuerit të telekomandës.


3.3

Kërkimi me zë

Mund të kërkoni për video, muzikë apo çfarëdoqoftë në internet, thjesht duke përdorur zërin. Mund t'i flisni mikrofonit në telekomandë.

Duhet të çiftoni telekomandën me televizorin para se të përdorni kërkimin me zë.

Për të përdorur zërin...

1 - Shtypni  në telekomandë ku do të ndizet drita e kaltër, do të hapet fusha e kërkimit dhe mikrofoni do të jetë aktiv.

2 - Thoni çfarë po kërkoni me shqiptim të qartë. Mund të flisni për 10 sekonda përpara se mikrofoni të fiket. Rezultatet mund të shfaqen me vonesë.

3 - Mund të zgjidhni artikullin që dëshironi në listën e rezultateve të kërkimit.

Për 8837/8887/OLE D837/OLED887

Përmbledhje e tasteve

Pjesa e sipërme



1 - Në pritje / Aktiv

Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në gjendje pritjeje.

2 - Mikrofoni VOICE

3 - *ambilight*

Për të zgjedhur një nga stilet e "Ambilight".

4 - Quick Menu

Për të hapur "Quick Menu" me funksionet zakonshme të televizorit.

5 - SOURCES

- Për të hapur ose mbyllur menynë "Burimet".
- Për të çiftuar telekomandën me televizorin.

6 - Google Assistant™

Për të hapur Google Assistant™.

Pjesa e sipërme (për modelet e MB)



1 - Në pritje / Aktiv

Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në gjendje

pritjeje.

2 - Mikrofoni VOICE

3 - *ambilight*

Për të zgjedhur një nga stilet e "Ambilight".

4 - Freeview Play

Për të hapur Freeview Play.

5 - SOURCES

- Për të hapur ose mbyllur menynë "Burimet".
- Për të çiftuar telekomandën me televizorin.

6 - Google Assistant™

Për të hapur Google Assistant™.

Mesatar



1 - Tasti OK

Për të konfirmuar zgjedhjen ose cilësimin. Për hapjen e listës së kanaleve ndërsa jeni duke parë televizor.

2 - Kthehu

Për t'u kthyer te kanali i zgjedhur më parë. Për t'u kthyer te menya e mëparshme. Për t'u kthyer te faqja e mëparshme e aplikacionit/internetit.

3 - Luajtja dhe regjistrimi

- Luaj , për të nisur luajtjen.
- Pause , për të pushuar luajtjen
- Stop , për të ndaluar luajtjen
- Rewind , për të ecur mbrapsht
- Fast forward , për të ecur shpejt përpara
- Record , për të filluar regjistrimin

4 - Tastet me ngjyra

Zgjedhje direkte e opsioneve. Tasti blu hap funksionin Ndhma.

5 - Tastet me shigjeta/të shfletimit

Për të lëvizur lart, poshtë, majtas ose djathtas.


6 - HOME

Për të hapur menynë kryesore.

7 -  TV Guide / Channel list

Për të hapur ose mbyllur guidën televizive. Mbajeni shtypur për të hapur listën e kanaleve.

Nga poshtë

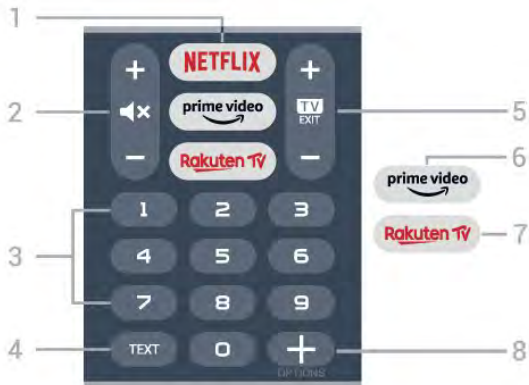

1 - NETFLIX

Për të hapur direkt aplikacionin "Netflix". Me televizorin ndezur ose nga modaliteti i pritjes.

• Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.

• Shtypni **NETFLIX** për të hapur aplikacionin "Netflix". "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

www.netflix.com

2 - Heshtja/Volumi

Për të hequr zërin ose për ta rikthyer. Shtypni + ose - për të rregulluar nivelin e volumit.

3 - Tastet numerike

Për të zgjedhur direkt një kanal.

4 - TEXT

Për të hapur ose mbyllur "Teletekstin".

5 - - EXIT

Për t'u kthyer te shikimi i televizorit. Për të mbyllur një aplikacion interaktiv televiziv. Shtypni + ose - për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

6 -

Për të hapur aplikacionin "Amazon prime video".


7 -

Për ta hapur drejtpërdrejt aplikacionin "Rakuten TV".

8 - + OPTIONS

Për të hapur ose për të mbyllur menynë "Opsionet".

Pjesa e poshtme (për modelet e MB)

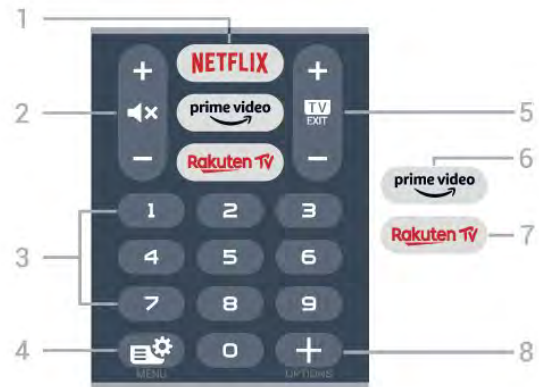

1 - NETFLIX

Për të hapur direkt aplikacionin "Netflix". Me televizorin ndezur ose nga modaliteti i pritjes.

• Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.

• Shtypni **NETFLIX** për të hapur aplikacionin "Netflix". "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

www.netflix.com

2 - Heshtja/Volumi

Për të hequr zërin ose për ta rikthyer. Shtypni + ose - për të rregulluar nivelin e volumit.

3 - Tastet numerike

Për të zgjedhur direkt një kanal.

4 - Quick Menu

Për të hapur "Quick Menu" me funksionet zakonshme të televizorit.

5 - - EXIT

Për t'u kthyer te shikimi i televizorit. Për të mbyllur një aplikacion interaktiv televiziv. Shtypni + ose - për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

6 -

Për të hapur aplikacionin "Amazon prime video".

7 -

Për ta hapur drejtpërdrejt aplikacionin "Rakuten TV".

8 - + OPTIONS

Për të hapur ose për të mbyllur menynë "Opsionet".

Tastiera

Përmbledhje

Pamje e përgjithshme e tastierës Qwerty/Azerty



1 - Germa Azerty

Pozicioni i germave nëse modeli i tastierës është caktuar në Azerty.

2 - Fshi

Për të fshirë germat e vendosura.

3 - Aa Shift

Për të shkruar germa të mëdha.

4 - Fn key

Për të shkruar një numër apo shenjë pikësimi.

5 - Tasti i hapësirës

6 - Navigimi dhe OK

Shënim: Duhet të çiftioni telekomandën me televizorin para se të përdorni tastierën e telekomandës.


Shkrimi i tekstit

Me tastierën në pjesën e pasme të telekomandës mund të shkruani tekst në çdo fushë në ekran.

Për të shkruar tekst...

1 - Zgjidhni një fushë teksti nëse nuk është ende e zgjedhur.

2 - Kthejeni tastierën e telekomandës për lart për t'i aktivizuar tastet. Mbajeni telekomandën me të dyja duart dhe shkruani me gishtat e mëdhenj.



3 - Për ta fshehur tastierën virtuale në ekran, shtypni  Kthehu.

Shtypni OK për të konfirmuar tekstin.

Tastiera virtuale

Nëse përdorni tastierën virtuale për të shkruar, mund t'ia konfiguroni skemën në një skemë me të cilën jeni të ambientuar.

Për t'i hapur këto cilësime...


Shtypni  HOME, zgjidhni  Cilësimet dhe shtypni OK.

5 - Zgjidhni Cilësimet për "Android" dhe

shtypni OK.

6 - Zgjidhni Pajisja Preferencat > Tastiera dhe shtypni OK.

7 - Zgjidhni Gboard Settings > Language dhe shtypni OK. Mund ta caktoni skemën gjuhësore të tastierës këtu.

8 - Shtypni  Kthehu për ta mbyllur menynë për t'u kthyer një hap pas.

- Distanca optimale e përdorimit të telekomandës me televizorin është nën 5 m.

- Kur përdorni tastierën e telekomandës, mbajeni këtë të fundit me kënd nën 50 gradë.

- Mos bllokoni rrezet infrakuqe të telekomandës.



Qwerty dhe Azerty


Modeli standard i tastierës së telekomandës është Qwerty.

Tastiera Azerty

Në varësi të rajonit tuaj, Tastiera e telekomandës mund të caktohet në Azerty. Germat Azerty shfaqen në pjesën e sipërme djathtas tasteve përkatëse.


Për ta caktuar modelin e tastierës në Azerty...

1 - Shtypni  HOME, zgjidhni  Cilësimet dhe shtypni OK.

2 - Zgjidhni Rajoni dhe gjuha dhe shtypni  (djathtas) për të hapur menynë.

3 - Zgjidhni Tastiera e telekomandës dhe shtypni OK.

4 - Zgjidhni Qwerty ose Azerty dhe shtypni OK.

5 - Nëse është e nevojshme, shtypni vazhdimisht  (majtas) për të mbyllur menynë.

Çiftimi i telekomandës me televizorin

Kjo telekomandë përdor Bluetooth® dhe IR (rreze infrakuqe) për t'i dërguar komanda televizorit.

- Këtë telekomandë mund ta përdorni me anë të IR (rreze infrakuqe) për shumicën e funksioneve.
- Për të përdorur funksione të avancuara si kërkimi me zë dhe tastierën e telekomandës, duhet të çiftioni (lidhni) televizorin me telekomandën.


Kur nisni instalimin fillestar të televizorit, televizori ju kërkon të mbani shtypur PAIR (SOURCES) dhe duke vepruar në këtë mënyrë do të kryhet çiftimi i tij.

Shënim:

1 - Pasi telekomanda të jetë çiftuar me sukses, do të fillojë të pulsojë unaza e treguesit të kaltër LED rreth mikrofonit në pjesën e përparme të telekomandës.

2 - Gjatë çiftimit telekomanda duhet të qëndrojë

pranë televizorit (brenda 1 m distancë) që të kryhet me sukses.


3 - Çiftimi nuk është kryer nëse televizori nuk hap fushën e kërkimit me zë kur shtypni .

4 - Këshillohet të prisni derisa televizori të jetë ndezur plotësisht dhe të ketë nisur të gjitha proceset në sfond para se të hyjë në modalitet çiftimi, pasi dritarja informuese që përmban udhëzimet e mëtejshme mund të shfaqet me vonesë, duke ndikuar negativisht procedurën e çiftimit.

Çiftimi ose riçiftimi


Nëse ndodh të çaktivizohet çiftimi, telekomandën mund ta riçiftoni televizorin.

Thjesht mbani shtypur butonin PAIR (SOURCES) (rreth 3 sekonda) për të kryer çiftimin.


Përndryshe, shkoni te  Cilësimet > Lidhja me valë dhe rrjetet > Telekomanda > Çiftimi i telekomandës, pastaj ndiq udhëzimet në ekran.

Pasi të kryhet çiftimi do të shfaqet një mesazh.

Softueri i telekomandës

 Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Telekomanda > Informacion mbi telekomandën

Pasi të çiftohet telekomanda, mund të kontrolloni versionin aktual të softuerit të telekomandës.

 Cilësimet > Lidhjet me valë dhe rrjetet > Telekomanda > Përditësimi i softuerit të telekomandës

Kontrolloni për përditësime të mundshme të softuerit të telekomandës.


4.4

Kërkimi me zë

Mund të kërkoni për video, muzikë apo çfarëdoqoftë në internet, thjesht duke përdorur zërin. Mund t'i flisni mikrofonit në telekomandë.

Duhet të çiftoni telekomandën me televizorin para se të përdorni kërkimin me zë.

Për të përdorur zërin...

1 - Shtypni  në telekomandë ku do të ndizet drita e kaltër, do të hapet fusha e kërkimit dhe mikrofoni do të jetë aktiv.


2 - Thoni çfarë po kërkoni me shqiptim të qartë. Mund të flisni për 10 sekonda përpara se mikrofoni të fiket. Rezultatet mund të shfaqen me vonesë.

3 - Mund të zgjidhni artikullin që dëshironi në listën e rezultateve të kërkimit.

Për 8007/8057/8107

Përmbledhje e tasteve

Pjesa e sipërme

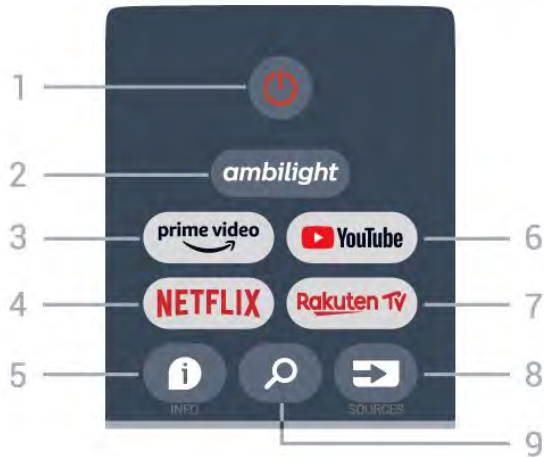

1 - Energjia (Në pritje / Aktiv)

Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në gjendje pritjeje.

2 - Ambilight

Për të zgjedhur një nga stilet e "Ambilight".

3 - Amazon Prime Video

Për të hapur aplikacionin Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX

Për të hapur aplikacionin Netflix, me televizorin e ndezur ose nga gjendja e pritjes.

- Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.
- Për të hapur Netflix, shtypni butonin **NETFLIX** që të hapet aplikacioni Netflix. "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

5 - INFO

Shtypeni për të hapur ekranin e informacionit të programit. Shtypeni një herë për të parë informacionin e shkurtër të kanalit, shtypeni përsëri për të hapur dritaren e zgjeruar me titullin e programit dhe më shumë informacione, dhe shtypeni përsëri për të shfaqur të plotë informacionin e programit. Mbajtja shtypur e butonit mund të bëjë kalimin midis pamjeve të ndryshme të informacionit.

6 - YouTube

Për të hapur aplikacionin "YouTube".

7 - Rakuten TV

Për të hapur aplikacionin Rakuten TV.

* Shënim: Aplikacioni Rakuten TV nuk disponohet në të gjitha shtetet.


8 - SOURCES

Për të hapur ose për të mbyllur menynë "Burimet".

9 - SEARCH

Për të nisur kërkimin duke shkruar tekstin.

Mesatar

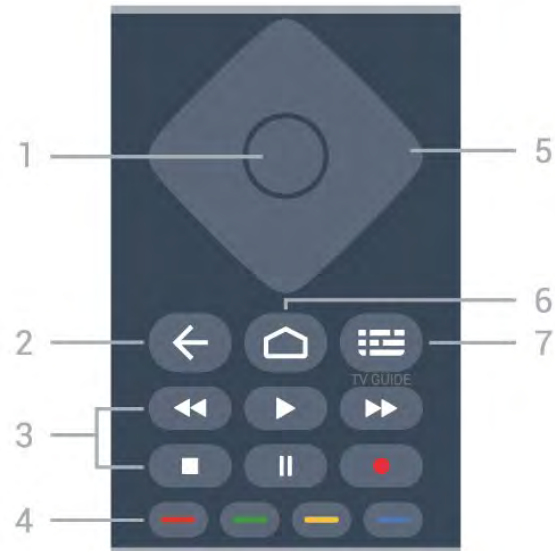

1 - Tasti OK

Për të konfirmuar zgjedhjen ose cilësimin. Për hapjen e listës së kanaleve ndërsa jeni duke parë televizor.

2 - Kthehu

- Për t'u kthyer te menya e mëparshme ose burimi i mëparshëm i televizorit.
- Për t'u kthyer tek aplikacioni i mëparshëm.

3 - Luajtja

- Luaj, për të nisur luajtjen.
- Pushim, për të ndaluar përkohësisht luajtjen
- Ndalo, për të ndaluar luajtjen
- Kthim pas, për ta kthyer pas
- Shpejt përpara, për të ecur përpara me shpejtësi
- Regjistri, ky funksion nuk mbështetet.

4 - Tastet me ngjyra

Ndiqni udhëzimet në ekran për të zgjedhur më shumë opsione ose veprime. Shtypni tastin blu në faqen kryesore për të hapur opsionin Ndhma.

5 - Tastet e shfletimit

Për të lëvizur lart, poshtë, majtas ose djathtas.

6 - Home

Për të hapur menynë kryesore.

7 - TV GUIDE

Për të hapur ose për të mbyllur guidën televizive.

Nga poshtë



1 - EXIT

Për të dalë nga menyja ose aplikacioni aktual.

2 - Volumi

Shtypni + ose - për të rregulluar nivelin e volumit.

3 - Tastet numerike

Për të zgjedhur direkt një kanal.

4 - MENU

Për të hapur menyën e televizorit me funksionet tipike të televizorit.

5 - Kanali

Shtypni + ose - për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

6 - Pa zë

Shtypeni për të hequr zërin ose për ta rikthyer atë.


7 - TEXT / SUBTITLE

Për të hapur ose për të mbyllur funksionin Teksti/Teleteksti. Mbajeni shtypur për të hapur faqen "Titrat".

Për 7607/7657

Përmbledhje e tasteve

Pjesa e sipërme

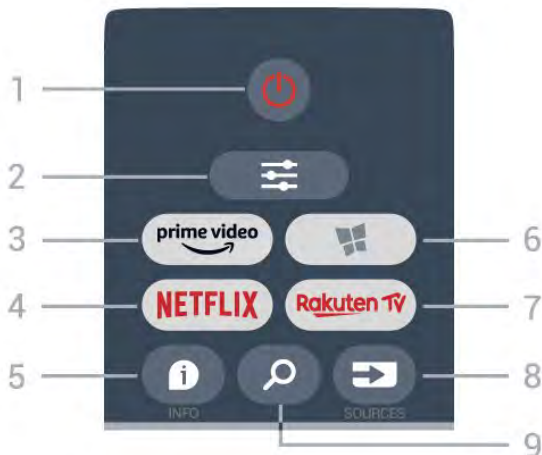

1 - Në pritje / Aktiv

Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në gjendje pritjeje.

2 - OPTIONS

Për të hapur ose për të mbyllur menynë "Opsionet".

3 - prime video

Për të hapur aplikacionin "Amazon prime video".

4 - NETFLIX

Për të hapur direkt aplikacionin "Netflix". Me televizorin ndezur ose nga modaliteti i pritjes.

- Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.

- Shtypni **NETFLIX** për të hapur aplikacionin "Netflix". "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

www.netflix.com

5 - INFO

Për të hapur ose për të mbyllur informacionet mbi programin.

6 - Koleksioni Smart TV

Për të hapur faqen Koleksioni Smart TV.

7 - Rakuten TV

Për të hapur aplikacionin "Rakuten TV".


8 - SOURCES

Për të hapur menynë "Burimet".

9 - Kërko

Për të hapur faqen e kërkimit të "Smart TV".

Pjesa e sipërme (për modelet e MB)

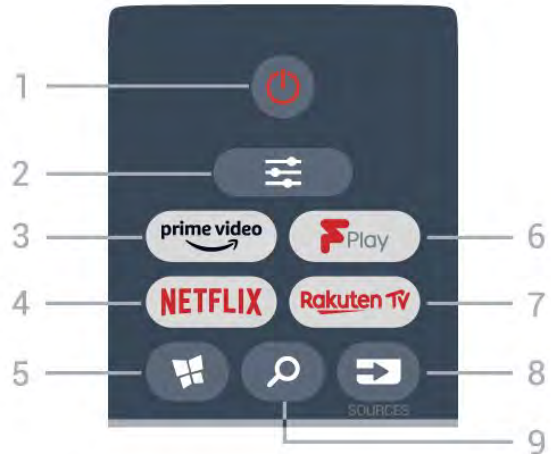

1 - Në pritje / Aktiv

Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në gjendje pritjeje.

2 - OPTIONS

Për të hapur ose për të mbyllur menynë "Opsionet".

3 - prime video

Për të hapur aplikacionin "Amazon prime video".

4 - NETFLIX

Për të hapur direkt aplikacionin "Netflix". Me televizorin ndezur ose nga modaliteti i pritjes.

- Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.

- Shtypni **NETFLIX** për të hapur aplikacionin "Netflix". "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

www.netflix.com

5 - Koleksioni Smart TV

Për të hapur faqen Koleksioni Smart TV.

6 - Freeview Play

Për të hapur faqen Explore Freeview Play.

7 - Rakuten TV

Për të hapur aplikacionin "Rakuten TV".

8 - SOURCES

Për të hapur menynë "Burimet".

9 - Kërko

Për të hapur faqen e kërkimit të "Smart TV".

Mesatar



1 - Tasti OK

Për të konfirmuar zgjedhjen ose cilësimin. Për të hapur listën e kanaleve ndërsa shikoni televizori nëse shërbimi interaktiv nuk disponohet.

2 - ← Kthehu

Për të mbyllur një meny pa ndryshuar ndonjë cilësim.

3 - Luajtja

- Luaj ►, për të nisur luajtjen.
- Pushim ||, për të pushuar luajtjen.
- Ndalo ■, për të ndaluar luajtjen.
- Kthim pas ◀◀, për t'u kthyer pas.
- Shpejt përpara ►►, për të kaluar shpejt përpara.

4 - ■ ■ ■ ■ Tastet me ngjyra

Zgjedhje direkte e opsioneve. Tasti blu ■ hap funksionin Ndhima.

5 - Tastet me shigjeta / e navigimit

Për të naviguar lart, poshtë, majtas ose djathtas.

6 - 🏠 Home

Për të hapur menyën kryesore.

7 - 📺 TV Guide

Për të hapur ose për të mbyllur guidën televizive.

8 - 📋 Lista e kanaleve

Për të hapur listën e kanaleve.

Nga poshtë



1 - 📺 - EXIT

Shtypni në mes për t'u kthyer te shikimi i televizorit. Për të mbyllur një aplikacion interaktiv televiziv. Shtypni + ose - për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

2 - 🔊 Volumi

Shtypni + ose - për të rregulluar nivelin e volumit.

3 - Tastet numerike

Për të zgjedhur direkt një kanal.

4 - TEXT

Për të hapur ose mbyllur "Teletekstin".

5 - 📺 Kanali

Shtypni + ose - për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

6 - 🔇 Pa zë

Për të hequr zërin ose për ta rikthyer atë.

7 - SUBTITLE

Për të hapur faqen e titrave.


Pjesa e poshtme (për modelet e MB)



1 - 📺 - EXIT

Shtypni në mes për t'u kthyer te shikimi i televizorit.

Për të mbyllur një aplikacion interaktiv televiziv.
Shtypni + ose - për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

2 -  Volumi

Shtypni + ose - për të rregulluar nivelin e volumit.

3 - Tastet numerike

Për të zgjedhur direkt një kanal.

4 -  INFO

Për të hapur ose mbyllur informacionin e programit.

5 -  Kanali

Shtypni + ose - për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

6 -  Pa zë

Për të hequr zërin ose për ta rikthyer atë.


7 - SUBTITLE

Për të hapur faqen e titrave.

Për 6707

Përmbledhje e tasteve

Pjesa e sipërme

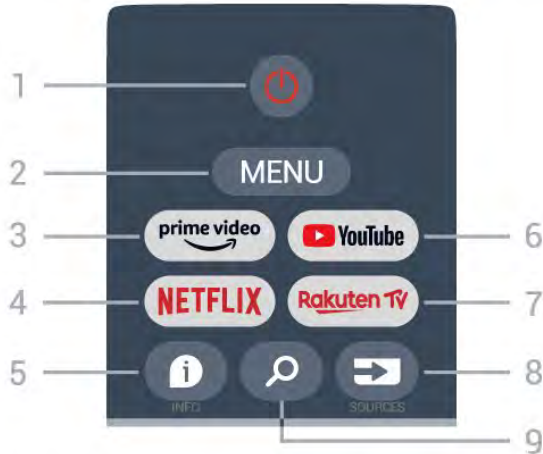

1 - Energjia (Në pritje / Aktiv)

Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në gjendje pritjeje.

2 - MENU

Për të hapur menynë e televizorit me funksionet tipike të televizorit.

3 - Amazon Prime Video

Për të hapur aplikacionin Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX

Për të hapur aplikacionin Netflix, me televizorin e ndezur ose nga gjendja e pritjes.

- Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.
- Për të hapur Netflix, shtypni butonin NETFLIX që të hapet aplikacioni Netflix. "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

5 - INFO

Shtypeni për të hapur ekranin e informacionit të programit. Shtypeni një herë për të parë informacionin e shkurtër të kanalit, shtypeni përsëri për të hapur dritaren e zgjeruar me titullin e programit dhe më shumë informacione, dhe shtypeni përsëri për të shfaqur të plotë informacionin e programit. Mbajtja shtypur e butonit mund të bëjë kalimin midis pamjeve të ndryshme të informacionit.

6 - YouTube

Për të hapur aplikacionin "YouTube".

7 - Rakuten TV

Për të hapur aplikacionin Rakuten TV.

* Shënim: Aplikacioni Rakuten TV nuk disponohet në të gjitha shtetet.


8 - SOURCES

Për të hapur ose për të mbyllur menynë "Burimet".

9 - SEARCH

Për të nisur kërkimin duke shkruar tekstin.

Pjesa e sipërme (për modelet e MB)

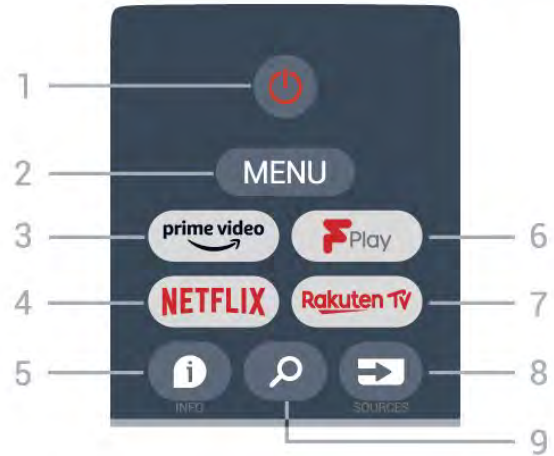

1 - Energjia (Në pritje / Aktiv)

Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në gjendje pritjeje.

2 - MENU

Për të hapur menynë e televizorit me funksionet tipike të televizorit.

3 - Amazon Prime Video

Për të hapur aplikacionin Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX

Për të hapur aplikacionin Netflix, me televizorin e ndezur ose nga gjendja e pritjes.

- Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.
- Për të hapur Netflix, shtypni butonin NETFLIX që të hapet aplikacioni Netflix. "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

5 - INFO

Shtypeni për të hapur ekranin e informacionit të programit. Shtypeni një herë për të parë informacionin e shkurtër të kanalit, shtypeni përsëri për të hapur dritaren e zgjeruar me titullin e programit dhe më shumë informacione, dhe shtypeni përsëri për të shfaqur të plotë informacionin e programit. Mbajtja shtypur e butonit mund të bëjë kalimin midis pamjeve të ndryshme të informacionit.

6 - Freeview Play

për të hapur Freeview Play.

7 - Rakuten TV

Për të hapur aplikacionin Rakuten TV.

8 - SOURCES

Për të hapur ose për të mbyllur menynë "Burimet".

9 - SEARCH

Për të nisur kërkimin duke shkruar tekstin.

Mesatar



1 - Tasti OK

Për të konfirmuar zgjedhjen ose cilësimin. Për hapjen e listës së kanaleve ndërsa jeni duke parë televizor.

2 - Kthehu

- Për t'u kthyer te menyja e mëparshme ose burimi i mëparshëm i televizorit.
- Për t'u kthyer tek aplikacioni i mëparshëm.

3 - Luajtja

- Luaj, për të nisur luajtjen.
- Pushim, për të ndaluar përkohësisht luajtjen
- Ndalo, për të ndaluar luajtjen
- Kthim pas, për ta kthyer pas
- Shpejt përpara, për të ecur përpara me shpejtësi
- Regjistri, ky funksion nuk mbështetet.

4 - Tastet me ngjyra

Ndiqni udhëzimet në ekran për të zgjedhur më shumë opsione ose veprime.
Shtypni tastin blu në faqen kryesore për të hapur opsionin Ndiq.

5 - Tastet e shfletimit

Për të lëvizur lart, poshtë, majtas ose djathtas.

6 - Home

Për të hapur menynë kryesore.

7 - TV GUIDE

Për të hapur ose për të mbyllur guidën televizive.

Nga poshtë



1 - EXIT

Për të dalë nga menyja ose aplikacioni aktual.

2 - Volumi

Shtypni + ose - për të rregulluar nivelin e vullmit.

3 - Tastet numerike

Për të zgjedhur direkt një kanal.

4 - TEXT

Për të hapur ose për të mbyllur funksionin Teksti/Teleteksti.

5 - Kanali

Shtypni + ose - për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

6 - Pa zë

Shtypni për të hequr zërin ose për ta rikthyer atë.

7 - SUBTITLE

Për të hapur faqen e titrave.

Pjesa e poshtme (për modelet e MB)



1 - EXIT

Për të dalë nga menyja ose aplikacioni aktual.

2 - Volumi

Shtypni + ose - për të rregulluar nivelin e vullmit.

3 - Tastet numerike

Për të zgjedhur direkt një kanal.

4 - PICTURE

Për të hapur ose për të mbyllur menynë "Modaliteti i figurës".

5 - Kanali

Shtypni + ose - për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

6 - Pa zë


Shtypeni për të hequr zërin ose për ta rikthyer atë.

7 - SUBTITLE

Për të hapur faqen e titrave.

Për 5507/5527/5537

Pjesa e sipërme

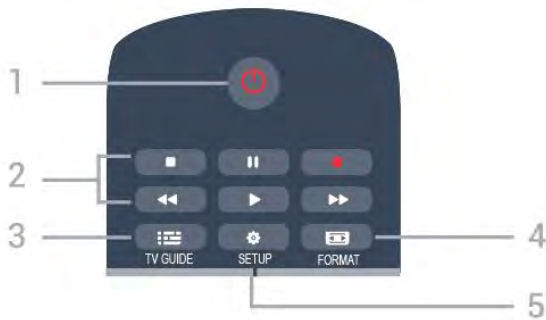

1. Pritje / Ndezur

Për të ndezur televizorin ose për ta kaluar në gjendje pritjeje.

2. Tastet e luajtjes

- Play , për të luajtur
- Pause , për të ndaluar luajtjen
- Stop , për të ndërprerë luajtjen
- Rewind , për të ecur mbrapsht
- Fast forward , për të ecur shpejt përpara
- Record , për të regjistruar në çast

* Modelet për Turqinë nuk mbështetin regjistrimin dhe pushimin në pauzë të televizorit.

3. TV GUIDE

Për të hapur ose mbyllur funksionin Guida televizive.

4. FORMAT

Për të hapur ose mbyllur menynë "Formati i figurës".

5. SETUP

Për të hapur menynë "Cilësimet".



1. HOME

Për të hapur ose mbyllur menynë kryesore.

2. SOURCES

Për të hapur menynë "Burimet" - listën e pajisjeve të lidhura.

3. Colour keys

Funksionet e butonave ndjekin udhëzimet në ekran.

4. INFO

Për të hapur ose mbyllur informacionin e programit.

5. BACK

Për të kaluar sërish te kanali i mëparshëm që kishit zgjedhur.

Për të mbyllur një meny pa ndryshuar cilësimet.

6. EXIT

Për t'u kthyer te shikimi i televizorit.

7. OPTIONS

Për të hapur ose mbyllur menynë "Opsionet".

8. Tasti OK

Për të konfirmuar zgjedhjen ose cilësimin.

9. Tastet me shigjeta/të shfletimit

Për të lëvizur lart, poshtë, majtas ose djathtas.

10. LIST

Për të hapur ose mbyllur listën e kanaleve.

Mesatar

Nga poshtë



1.  Mute

Për të hequr zërin ose për ta rikthyer.

2.  Volume

Për të rregulluar nivelin e volumit.

3. Tastet numerike

Për të zgjedhur direkt një kanal televiziv.

4. SUBTITLE

Për të caktuar titrat në "Aktive", "Joaktive" ose "Automatike".

5.  Channel

Për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti". Për të hapur kapitullin vijues ose të mëparshëm në një disk.

6. TEXT

Për të hapur ose mbyllur funksionin "Teleteksti".

Sensori infrakuq

Televizori mund të marrë komanda edhe nga një telekomandë që përdor IR (rreze infrakuqe) për të dërguar komanda. Nëse përdorni telekomandë të tillë, sigurohuni gjithmonë që ta drejtoni telekomandën nga sensorin infrakuq në pjesën e përparme të televizorit.

▲ Paralajmërim

Mos vendosni objekte para sensorit infrakuq të televizorit pasi mund të bllokojë sinjalin.

Bateritë


Nëse televizori nuk reagon ndaj shtypjes së tasteve të telekomandës, kësaj mund t'i kenë rënë bateritë.

Për të ndërruar bateritë, hapni folenë e baterive në pjesën e poshtme prapa të telekomandës.

1 - Rrëshqitni kapakun e folesë së baterive në drejtimin që tregohet me shigjetë.

2 - Ndërroni bateritë e vjetra me 2 bateri alkaline të llojit AAA-LR03-1,5 V . Sigurohuni që polet **+** dhe **-** të baterive të vendosen siç duhet.

3 - Rivendosni kapakun e folesë së baterive dhe rrëshqiteni në vend derisa të puthitet.

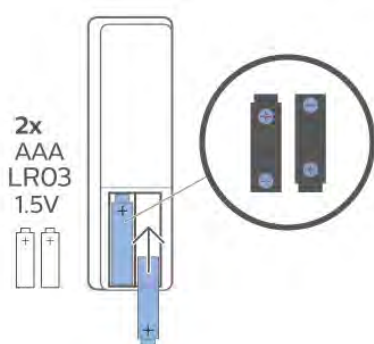

Hiqni bateritë nëse nuk do ta përdorni telekomandën për një kohë të gjatë.

Hidhni bateritë e vjetra sipas udhëzimeve të përfundimit të përdorimit.

Për më shumë informacion, te **Ndihma**, zgjidhni **Termtat** dhe kërkoni **Fundi i përdorimit**.

Pastrimi

Telekomanda është e veshur me një shtresë rezistente ndaj gërvishtjeve.

Për ta pastruar telekomandën, përdorni një leckë të butë e të lagur. Mos përdorni asnjëherë mbi telekomandë substanca si alkooli, kimikatet ose solucionet pastruese për shtëpinë.


Cuprins

1 Pentru televizoarele din seriile 953 07/OLED807/OLED857/OLED9x7	
1.1 Prezentare generală a tastelor	3
1.2 Sincronizarea telecomenzii cu televizorul	4
1.3 Căutare vocală	5
2 Pentru televizoarele din seria OLED707	6
2.1 Prezentare generală a tastelor	6
3 Pentru televizoarele din seriile 8507/8517/8807/8857/8897	9
3.1 Prezentare generală a tastelor	9
3.2 Sincronizarea telecomenzii cu televizorul	11
3.3 Căutare vocală	12
4 Pentru televizoarele din seriile 8837/8887/OLED837/OLED887	13
4.1 Prezentare generală a tastelor	13
4.2 Tastatură	15
4.3 Sincronizarea telecomenzii cu televizorul	15
4.4 Căutare vocală	16
5 Pentru televizoarele din seriile 8007/8057/8107	17
5.1 Prezentare generală a tastelor	17
6 Pentru televizoarele din seriile 7607/7657	19
6.1 Prezentare generală a tastelor	19
7 Pentru televizoarele din seria 6707	22
7.1 Prezentare generală a tastelor	22
8 Pentru televizoarele din seriile 5507/5527/5537	25
8.1 Tabel de pagini	25
8.2 Mijloc	25
8.3 Partea inferioară	25
9 Senzor IR	27
10 Baterii	28
11 Curățarea	29
Index	30

Pentru televizoarele din seriile 9507/OLED D807/OLED857/OLED9x7

Prezentare generală a tastelor

Tabel de pagini

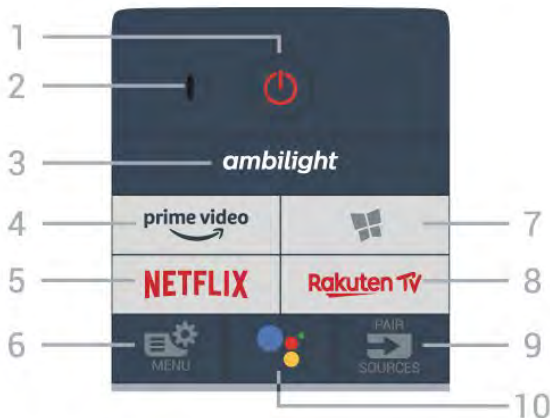

Detectarea mișcării

Telecomanda dispune de un senzor de mișcare* încorporat; când ridicați telecomanda așa cum o faceți de obicei și o înclinați spre dvs., lumina de fundal se va aprinde timp de 2 secunde. Funcția de detectare a mișcării este activată implicit; o puteți dezactiva ținând apăsat pe **OK** și pe tasta numerică 0 timp de 3 secunde. Pentru a activa din nou funcția, țineți apăsat pe **OK** și pe tasta numerică 1 timp de 3 secunde.

* Funcția de detectare a mișcării nu este disponibilă pe modelul din Regatul Unit.

1 - Standby / Pornit

Pentru a comuta televizorul din standby sau înapoi în standby.

2 - Microfon VOCE

3 - *ambilight*

Pentru a selecta unul dintre stilurile Ambilight.

4 - prime video

Pentru a lansa aplicația Amazon prime video.

5 - **NETFLIX**

Pentru a deschide direct aplicația Netflix. Cu televizorul pornit sau din standby.

• Dacă aveți abonament Netflix, puteți să vă bucurați de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet.

• Pentru a deschide Netflix, apăsați **NETFLIX** pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de la un televizor în standby.
www.netflix.com

6 - Meniu rapid/MENU

Pentru a deschide Meniul rapid cu funcțiile TV obișnuite. Țineți apăsată tasta **MENU** pentru a afișa bara de control când se detectează semnal de joc și modul joc este activat.

7 - Colecția Smart TV

Pentru a lansa aplicația Colecția Smart TV.

8 - Rakuten TV

Pentru a lansa aplicația Rakuten TV.


9 - SOURCES

• Pentru a deschide sau a închide meniul Surse.
• Pentru a sincroniza telecomanda cu televizorul.

10 - Google Assistant™

Pentru a lansa Google Assistant™.

Sus (pentru modelele din Regatul Unit)

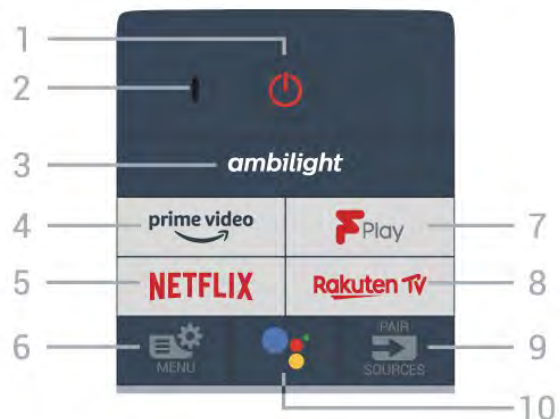

1 - Standby / Pornit

Pentru a comuta televizorul din standby sau înapoi în standby.

2 - Microfon VOCE

3 - *ambilight*

Pentru a selecta unul dintre stilurile Ambilight.

4 - prime video

Pentru a lansa aplicația Amazon prime video.

5 - **NETFLIX**

Pentru a deschide direct aplicația Netflix. Cu televizorul pornit sau din standby.

• Dacă aveți abonament Netflix, puteți să vă bucurați de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet.

• Pentru a deschide Netflix, apăsați **NETFLIX** pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de la un televizor în standby.

www.netflix.com

6 - Meniu rapid

Pentru a deschide Meniul rapid cu funcțiile TV obișnuite.

7 - Freeview Play

Pentru a lansa Freeview Play.

8 - Rakuten TV

Pentru a lansa aplicația Rakuten TV.


9 - SOURCES

• Pentru a deschide sau a închide meniul Surse.
• Pentru a sincroniza telecomanda cu televizorul.

10 - Google Assistant™

Pentru a lansa Google Assistant™.

Mijloc

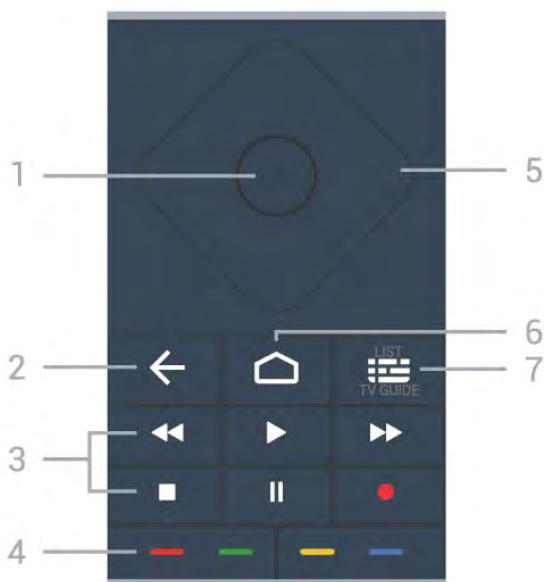







1 - Tasta OK

Pentru a confirma o selecție sau o setare. Pentru a deschide lista de canale în timpul vizionării la televizor.


2 - Înapoi

Pentru a reveni la ultimul canal selectat.
Pentru a reveni la meniul anterior.
Pentru a reveni la pagina anterioară a aplicației/pagina de internet anterioară.

3 - Redare și înregistrare

• Redare  pentru redare.
• Pauză  pentru a întrerupe redarea
• Oprire  pentru a opri redarea
• Derulare înapoi  pentru a derula înapoi
• Derulare rapidă înainte  pentru a derula rapid înainte
• Înregistrare  pentru a începe înregistrarea

4 - Taste colorate

Selectare directă a opțiunilor. Tasta albastră  deschide secțiunea Asistență.

5 - Tastele săgeată / de navigare

Pentru a vă deplasa în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.


6 - HOME

Pentru a deschide meniul Acasă.

7 - Ghid TV / Listă canale

Pentru a deschide sau a închide Ghidul TV. Apăsați lung pentru a deschide lista de canale.

Partea inferioară

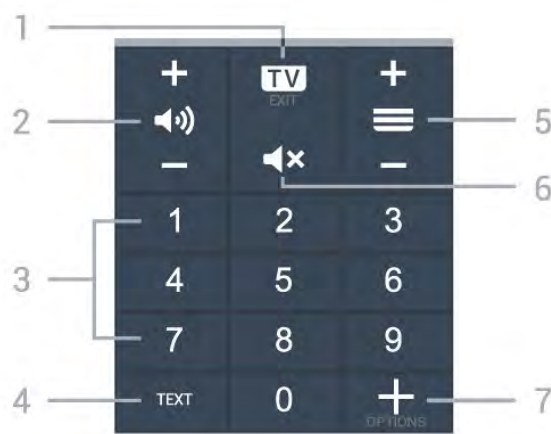

1 - TV - EXIT

Pentru a reveni la modul de vizionare TV sau pentru a opri o aplicație TV interactivă.

2 - Volum

Apăsați + sau - pentru a regla nivelul volumului.

3 - Taste cu numere

Pentru a selecta direct un canal.

4 - TEXT

Pentru a închide sau a deschide Textul/Teletextul.

5 - Canal

Apăsați + sau - pentru a comuta la canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext.

6 - Dezactivare sunet

Pentru a dezactiva sunetul sau pentru a-l restabili.

7 - OPTIONS

Pentru a deschide sau a închide meniul Opțiuni.


Sincronizarea telecomenzii cu televizorul

Această telecomandă utilizează Bluetooth® și IR (infraroșu) pentru a trimite comenzi la televizor.

- Puteți să folosiți telecomanda prin IR (infraroșu) pentru majoritatea operațiilor.
- Pentru a utiliza operarea avansată, precum căutarea vocală și telecomanda cu tastatură, trebuie să sincronizați (asociați) televizorul cu telecomanda.

Când începeți instalarea inițială a televizorului, vi se cere să apăsați lung tasta **PAIR (SOURCES)** și, prin această acțiune, ați realizat sincronizarea.


Notă:

- 1 - Odată ce telecomanda intră în modul de sincronizare, inelul luminos albastru din jurul microfonului de pe partea frontală a telecomenzii începe să lumineze intermitent.
- 2 - În timpul sincronizării, telecomanda trebuie păstrată aproape de televizor (la nu mai mult de 1 metru) pentru ca procesul să se finalizeze cu succes.
- 3 - Dacă televizorul nu lansează câmpul de comandă vocală când apăsați tasta , sincronizarea nu a fost efectuată cu succes.
- 4 - Înainte de a intra în modul de sincronizare, vă recomandăm să așteptați până când televizorul pornește complet și lansează toate procesele din fundal, deoarece mesajul toast poate să apară prea târziu, afectând negativ procedura de sincronizare.

Sincronizarea sau resincronizarea

Dacă sincronizarea cu telecomanda a fost pierdută, puteți sincroniza din nou televizorul cu telecomanda.

Pentru a sincroniza, puteți să apăsați lung tasta **PAIR (SOURCES)** (timp de aproximativ 3 secunde) pentru sincronizare.


În mod alternativ, accesați  **Setări > Wireless și rețele > Telecomandă > Sincronizare telecomandă**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Apare un mesaj atunci când sincronizarea a reușit.

Software-ul telecomenzii

-  **Setări > Wireless și rețele > Telecomandă > Informații despre telecomandă**

După sincronizarea telecomenzii, puteți să verificați versiunea curentă a software-ului telecomenzii.

-  **Setări > Wireless și rețele > Telecomandă > Actualizați software-ul telecomenzii**


Verificați software-ul disponibil pentru telecomandă pentru a vedea dacă există actualizări.

Căutare vocală

Puteți căuta clipuri video, muzică sau orice altceva de pe internet cu ajutorul vocii. Puteți vorbi în microfonul de pe telecomandă.

Înainte de a folosi căutarea vocală, trebuie să sincronizați telecomanda cu televizorul.


Pentru a utiliza comenzile vocale...

- 1 - Apăsați tasta  de pe telecomandă; ledul albastru de pe telecomandă se aprinde și se deschide câmpul de căutare, iar microfonul este activ.
- 2 - Rostiți termenii de căutare pronunțând clar cuvintele. Puteți vorbi timp de 10 secunde înainte ca microfonul să se închidă. Este posibil să dureze un timp până când vor apărea rezultatele.
- 3 - În lista cu rezultatele căutării, puteți selecta elementul pe care îl doriți.

Pentru televizoarele din seria OLED707

Prezentare generală a tastelor

Tabel de pagini

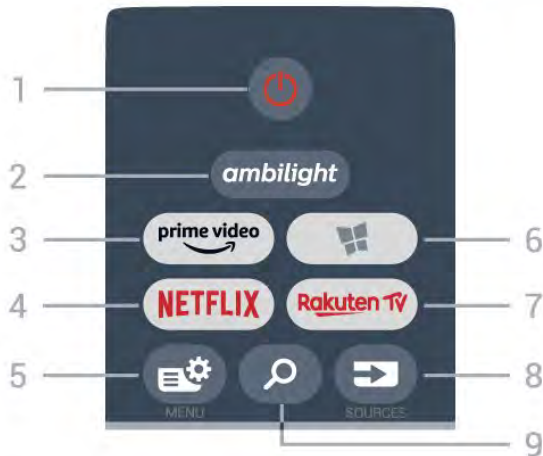

1 - Standby / Pornit

Pentru a comuta televizorul din standby sau înapoi în standby.

2 - **ambilight**

Pentru a selecta unul dintre stilurile Ambilight.

3 - prime video

Pentru a lansa aplicația Amazon prime video.

4 - **NETFLIX**

Pentru a deschide direct aplicația Netflix. Cu televizorul pornit sau din standby.

- Dacă aveți abonament Netflix, puteți să vă bucurați de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet.

- Pentru a deschide Netflix, apăsați **NETFLIX** pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de la un televizor în standby.
www.netflix.com

5 - Meniu rapid

Pentru a deschide Meniul rapid cu funcțiile TV obișnuite.

6 - Colecția Smart TV

Pentru a lansa aplicația Colecția Smart TV.

7 - Rakuten TV

Pentru a lansa aplicația Rakuten TV.

8 - SOURCES


- Pentru a deschide sau a închide meniul Surse.

- Pentru a sincroniza telecomanda cu televizorul.

9 - Căutare

Pentru a deschide pagina de căutare Smart TV.

Sus (pentru modelele din Regatul Unit)

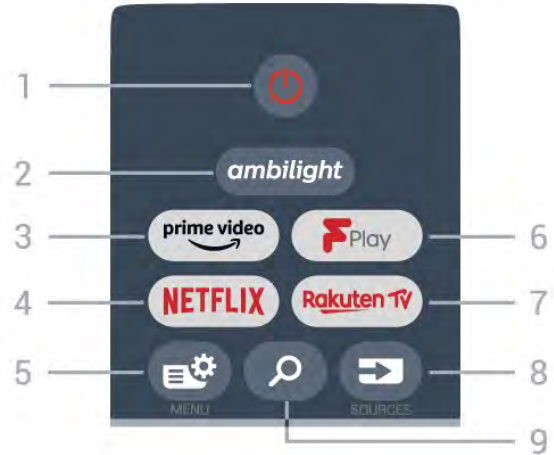

1 - Standby / Pornit

Pentru a comuta televizorul din standby sau înapoi în standby.

2 - **ambilight**

Pentru a selecta unul dintre stilurile Ambilight.

3 - prime video

Pentru a lansa aplicația Amazon prime video.

4 - **NETFLIX**

Pentru a deschide direct aplicația Netflix. Cu televizorul pornit sau din standby.

- Dacă aveți abonament Netflix, puteți să vă bucurați de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet.

- Pentru a deschide Netflix, apăsați **NETFLIX** pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de la un televizor în standby.
www.netflix.com

5 - Meniu rapid

Pentru a deschide Meniul rapid cu funcțiile TV obișnuite.

6 - Freeview Play

Pentru a lansa Freeview Play.

7 - Rakuten TV

Pentru a lansa aplicația Rakuten TV.

8 - SOURCES

- Pentru a deschide sau a închide meniul Surse.
- Pentru a sincroniza telecomanda cu televizorul.

9 - Căutare

Pentru a deschide pagina de căutare Smart TV.

Mijloc



1 - Tasta OK

Pentru a confirma o selecție sau o setare. Pentru a deschide lista de canale în timpul vizionării la televizor.

2 - ← Înapoi

Pentru a reveni la ultimul canal selectat.
Pentru a reveni la meniul anterior.
Pentru a reveni la pagina anterioară a aplicației/pagina de internet anterioară.

3 - Redare și înregistrare

- Redare ► pentru redare.
- Pauză || pentru a întrerupe redarea
- Oprește ■ pentru a opri redarea
- Derulare înapoi ◀◀ pentru a derula înapoi
- Derulare rapidă înainte ▶▶ pentru a derula rapid înainte
- Înregistrare ● pentru a începe înregistrarea

4 - Taste colorate — — — —

Selectare directă a opțiunilor. Tasta albastră — deschide secțiunea **Asistență**.

5 - Tastele săgeată / de navigare

Pentru a vă deplasa în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.


6 - 🏠 HOME

Pentru a deschide meniul Acasă.

7 - 📺 Ghid TV / Listă canale

Pentru a deschide sau a închide Ghidul TV. Apăsăți lung pentru a deschide lista de canale.

Centru (pentru modelele din Regatul Unit)

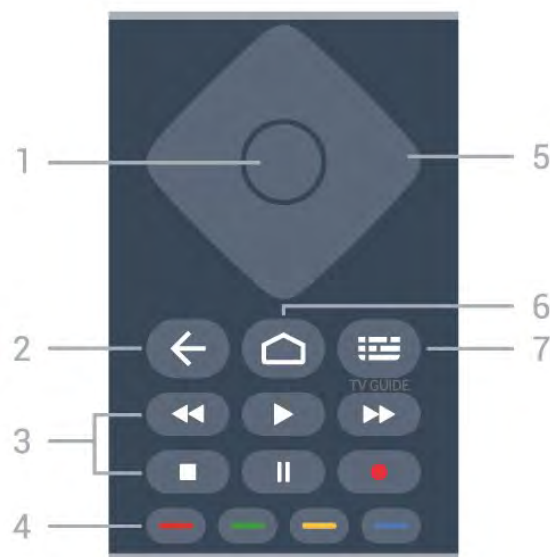

1 - Tasta OK

Pentru a confirma o selecție sau o setare. Pentru a deschide lista de canale în timpul vizionării la televizor.

2 - ← Înapoi

Pentru a reveni la ultimul canal selectat.
Pentru a reveni la meniul anterior.
Pentru a reveni la pagina anterioară a aplicației/pagina de internet anterioară.

3 - Redare și înregistrare

- Redare ► pentru redare.
- Pauză || pentru a întrerupe redarea
- Oprește ■ pentru a opri redarea
- Derulare înapoi ◀◀ pentru a derula înapoi
- Derulare rapidă înainte ▶▶ pentru a derula rapid înainte
- Înregistrare ● pentru a începe înregistrarea

4 - Taste colorate — — — —

Selectare directă a opțiunilor. Tasta albastră — deschide secțiunea **Asistență**.

5 - Tastele săgeată / de navigare

Pentru a vă deplasa în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.


6 - 🏠 HOME

Pentru a deschide meniul Acasă.

7 - 📺 Ghid TV

Pentru a deschide sau a închide ghidul TV.

Partea inferioară

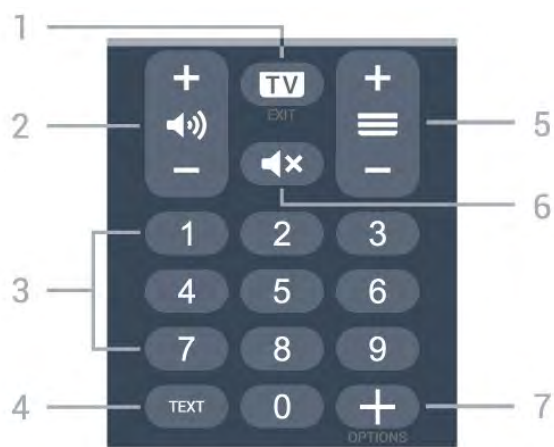

1 - **TV** - EXIT

Pentru a reveni la modul de vizionare TV sau pentru a opri o aplicație TV interactivă.

2 - **Volum**

Apăsați + sau - pentru a regla nivelul volumului.

3 - Taste cu numere

Pentru a selecta direct un canal.

4 - **TEXT**

Pentru a închide sau a deschide Textul/Teletextul.

5 - **Canal**

Apăsați + sau - pentru a comuta la canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext.

6 - **Dezactivare sunet**

Pentru a dezactiva sunetul sau pentru a-l restabili.

7 - **OPTIONS**

Pentru a deschide sau a închide meniul Opțiuni.

Pentru a reveni la modul de vizionare TV sau pentru a opri o aplicație TV interactivă.

2 - **Volum**

Apăsați + sau - pentru a regla nivelul volumului.

3 - Taste cu numere

Pentru a selecta direct un canal.

4 - **Listă canale**

Pentru a deschide lista de canale.

5 - **Canal**

Apăsați + sau - pentru a comuta la canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext.


6 - **Dezactivare sunet**

Pentru a dezactiva sunetul sau pentru a-l restabili.

7 - **OPTIONS**

Pentru a deschide sau a închide meniul Opțiuni.

Jos (pentru modelele din Regatul Unit)

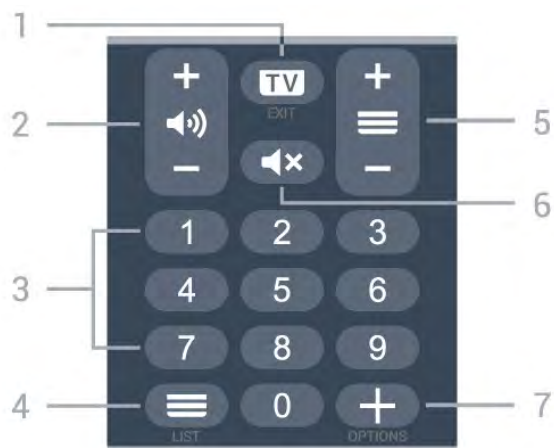

1 - **TV** - EXIT

Pentru televizoarele din seriile 8507/8517 /8807/8857/8897

3.1

Prezentare generală a tastelor

Tabel de pagini



1 - Standby / Pornit

Pentru a comuta televizorul din standby sau înapoi în standby.

2 - Microfon VOCE

3 - *ambilight*

Pentru a selecta unul dintre stilurile Ambilight.

4 - prime video

Pentru a lansa aplicația Amazon prime video.

5 - **NETFLIX**

Pentru a deschide direct aplicația Netflix. Cu televizorul pornit sau din standby.

- Dacă aveți abonament Netflix, puteți să vă bucurați de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet.

- Pentru a deschide Netflix, apăsați **NETFLIX** pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de la un televizor în standby. www.netflix.com

6 - Meniu rapid

Pentru a deschide Meniul rapid cu funcțiile TV obișnuite.

7 - Colecția Smart TV

Pentru a lansa aplicația Colecția Smart TV.

8 - **Rakuten TV**

Pentru a lansa aplicația Rakuten TV.


9 - SOURCES

- Pentru a deschide sau a închide meniul Surse.
- Pentru a sincroniza telecomanda cu televizorul.

10 - Google Assistant™

Pentru a lansa Google Assistant™.

Sus (pentru modelele din Regatul Unit)

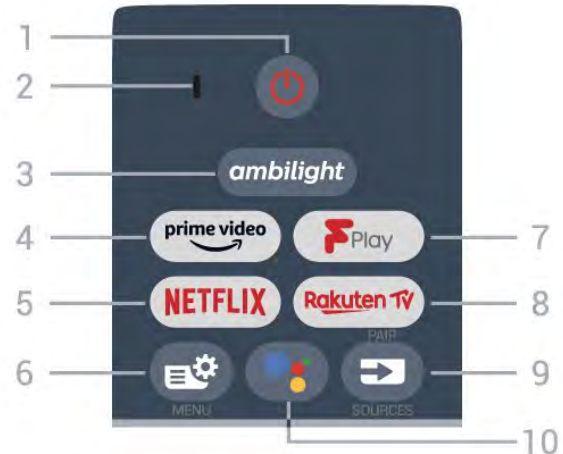

1 - Standby / Pornit

Pentru a comuta televizorul din standby sau înapoi în standby.

2 - Microfon VOCE

3 - *ambilight*

Pentru a selecta unul dintre stilurile Ambilight.

4 - prime video

Pentru a lansa aplicația Amazon prime video.

5 - **NETFLIX**

Pentru a deschide direct aplicația Netflix. Cu televizorul pornit sau din standby.

- Dacă aveți abonament Netflix, puteți să vă bucurați de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet.

- Pentru a deschide Netflix, apăsați **NETFLIX** pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de la un televizor în standby. www.netflix.com

6 - Meniu rapid

Pentru a deschide Meniul rapid cu funcțiile TV obișnuite.

7 - Freeview Play

Pentru a lansa Freeview Play.

8 - **Rakuten TV**

Pentru a lansa aplicația Rakuten TV.


9 - SOURCES

- Pentru a deschide sau a închide meniul Surse.
- Pentru a sincroniza telecomanda cu televizorul.

10 - 🗨️: Google Assistant™

Pentru a lansa Google Assistant™.

Mijloc

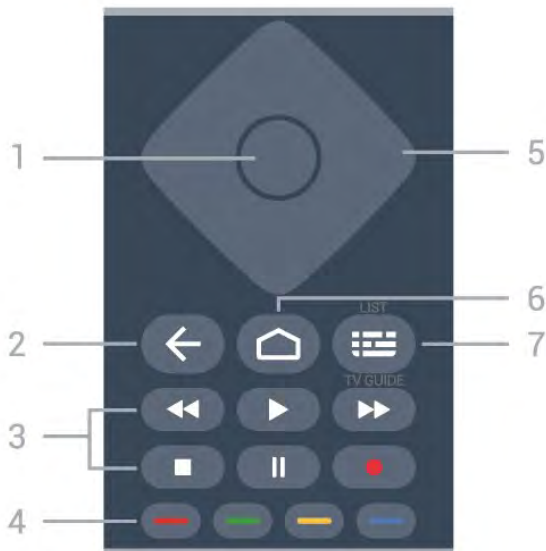

1 - Tasta OK

Pentru a confirma o selecție sau o setare. Pentru a deschide lista de canale în timpul vizionării la televizor.

2 - ⬅️ Înapoi

Pentru a reveni la ultimul canal selectat.
Pentru a reveni la meniul anterior.
Pentru a reveni la pagina anterioară a aplicației/pagina de internet anterioară.

3 - Redare și înregistrare

- Redare ► pentru redare.
- Pauză || pentru a întrerupe redarea
- Oprește ■ pentru a opri redarea
- Derulare înapoi ◀️ pentru a derula înapoi
- Derulare rapidă înainte ▶️▶️ pentru a derula rapid înainte
- Înregistrare ● pentru a începe înregistrarea

4 - Taste colorate 🟠 🟢 🟡 🔵

Selectare directă a opțiunilor. Tasta albastră 🔵 deschide secțiunea Asistență.

5 - Tastele săgeată / de navigare

Pentru a vă deplasa în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.


6 - 🏠 HOME

Pentru a deschide meniul Acasă.

7 - 📺 Ghid TV / Listă canale

Pentru a deschide sau a închide Ghidul TV. Apăsăți lung pentru a deschide lista de canale.

Centru (pentru modelele din Regatul Unit)

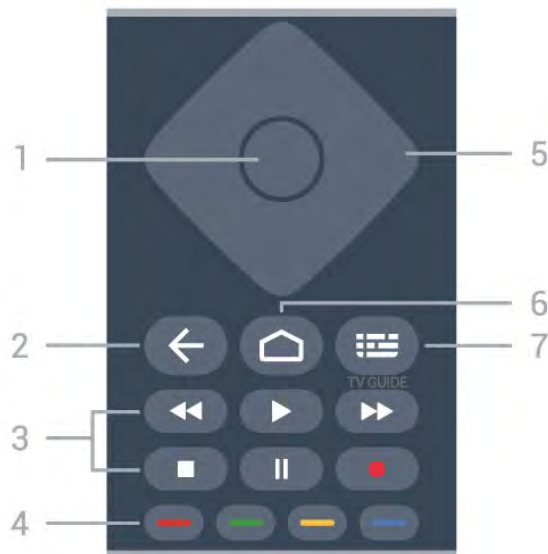

1 - Tasta OK

Pentru a confirma o selecție sau o setare. Pentru a deschide lista de canale în timpul vizionării la televizor.

2 - ⬅️ Înapoi

Pentru a reveni la ultimul canal selectat.
Pentru a reveni la meniul anterior.
Pentru a reveni la pagina anterioară a aplicației/pagina de internet anterioară.

3 - Redare și înregistrare

- Redare ► pentru redare.
- Pauză || pentru a întrerupe redarea
- Oprește ■ pentru a opri redarea
- Derulare înapoi ◀️ pentru a derula înapoi
- Derulare rapidă înainte ▶️▶️ pentru a derula rapid înainte
- Înregistrare ● pentru a începe înregistrarea

4 - Taste colorate 🟠 🟢 🟡 🔵

Selectare directă a opțiunilor. Tasta albastră 🔵 deschide secțiunea Asistență.

5 - Tastele săgeată / de navigare

Pentru a vă deplasa în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.

6 - 🏠 HOME

Pentru a deschide meniul Acasă.

7 - 📺 Ghid TV

Pentru a deschide sau a închide ghidul TV.

Partea inferioară



1 - **TV** - EXIT

Pentru a reveni la modul de vizionare TV sau pentru a opri o aplicație TV interactivă.

2 - **Speaker** Volum

Apăsați + sau - pentru a regla nivelul volumului.

3 - Taste cu numere

Pentru a selecta direct un canal.

4 - **TEXT**

Pentru a închide sau a deschide Textul/Teletextul.

5 - **≡** Canal

Apăsați + sau - pentru a comuta la canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext.

6 - **Speaker with X** Dezactivare sunet

Pentru a dezactiva sunetul sau pentru a-l restabili.

7 - **+** OPTIONS

Pentru a deschide sau a închide meniul Opțiuni.

Jos (pentru modelele din Regatul Unit)



1 - **TV** - EXIT

Pentru a reveni la modul de vizionare TV sau pentru a opri o aplicație TV interactivă.

2 - **Speaker** Volum

Apăsați + sau - pentru a regla nivelul volumului.

3 - Taste cu numere

Pentru a selecta direct un canal.

4 - **≡** Listă canale

Pentru a deschide lista de canale.

5 - **≡** Canal

Apăsați + sau - pentru a comuta la canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext.

6 - **Speaker with X** Dezactivare sunet

Pentru a dezactiva sunetul sau pentru a-l restabili.

7 - **+** OPTIONS

Pentru a deschide sau a închide meniul Opțiuni.

3.2

Sincronizarea telecomenzii cu televizorul

Această telecomandă utilizează Bluetooth® și IR (infraroșu) pentru a trimite comenzi la televizor.

- Puteți să folosiți telecomanda prin IR (infraroșu) pentru majoritatea operațiilor.
- Pentru a utiliza operarea avansată, precum căutarea vocală și telecomanda cu tastatură, trebuie să sincronizați (asociați) televizorul cu telecomanda.

Când începeți instalarea inițială a televizorului, vi se cere să apăsați lung tasta **PAIR (SOURCES)** și, prin această acțiune, ați realizat sincronizarea.

Notă:


- 1 - Odată ce telecomanda intră în modul de sincronizare, inelul luminos albastru din jurul microfonului de pe partea frontală a telecomenzii începe să lumineze intermitent.
- 2 - În timpul sincronizării, telecomanda trebuie păstrată aproape de televizor (la nu mai mult de 1 metru) pentru ca procesul să se finalizeze cu succes.
- 3 - Dacă televizorul nu lansează câmpul de comandă vocală când apăsați tasta **🗨️**, sincronizarea nu a fost efectuată cu succes.
- 4 - Înainte de a intra în modul de sincronizare, vă recomandăm să așteptați până când televizorul pornește complet și lansează toate procesele din fundal, deoarece mesajul toast poate să apară prea târziu, afectând negativ procedura de sincronizare.

Sincronizarea sau resincronizarea

Dacă sincronizarea cu telecomanda a fost pierdută, puteți sincroniza din nou televizorul cu telecomanda.


Pentru a sincroniza, puteți să apăsați lung

tasta PAIR (SOURCES) (timp de aproximativ 3 secunde) pentru sincronizare.


În mod alternativ, accesați  Setări > Wireless și rețele > Telecomandă > Sincronizare telecomandă, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Apare un mesaj atunci când sincronizarea a reușit.

Software-ul telecomenzii

 Setări > Wireless și rețele
> Telecomandă > Informații despre telecomandă

După sincronizarea telecomenzii, puteți să verificați versiunea curentă a software-ului telecomenzii.

 Setări > Wireless și rețele
> Telecomandă > Actualizați software-ul telecomenzii

Verificați software-ul disponibil pentru telecomandă pentru a vedea dacă există actualizări.


3.3

Căutare vocală

Puteți căuta clipuri video, muzică sau orice altceva de pe internet cu ajutorul vocii. Puteți vorbi în microfonul de pe telecomandă.

Înainte de a folosi căutarea vocală, trebuie să sincronizați telecomanda cu televizorul.

Pentru a utiliza comenzile vocale...

1 - Apăsați tasta  de pe telecomandă; ledul albastru de pe telecomandă se aprinde și se deschide câmpul de căutare, iar microfonul este activ.

2 - Rostiți termenii de căutare pronunțând clar cuvintele. Puteți vorbi timp de 10 secunde înainte ca microfonul să se închidă. Este posibil să dureze un timp până când vor apărea rezultatele.

3 - În lista cu rezultatele căutării, puteți selecta elementul pe care îl doriți.

Pentru televizoarele din seriile 8837/8887/OLED837/OLED887

Prezentare generală a tastelor

Tabel de pagini



1 - Standby / Pornit

Pentru a comuta televizorul din standby sau înapoi în standby.

2 - Microfon VOCE

3 - *ambilight*

Pentru a selecta unul dintre stilurile Ambilight.

4 - Meniu rapid

Pentru a deschide Meniul rapid cu funcțiile TV obișnuite.

5 - SOURCES

- Pentru a deschide sau a închide meniul Surse.
- Pentru a sincroniza telecomanda cu televizorul.

6 - Google Assistant™

Pentru a lansa Google Assistant™.

Sus (pentru modelele din Regatul Unit)



1 - Standby / Pornit

Pentru a comuta televizorul din standby sau înapoi în standby.

2 - Microfon VOCE

3 - *ambilight*

Pentru a selecta unul dintre stilurile Ambilight.

4 - Freeview Play

Pentru a lansa Freeview Play.

5 - SOURCES

- Pentru a deschide sau a închide meniul Surse.
- Pentru a sincroniza telecomanda cu televizorul.

6 - Google Assistant™

Pentru a lansa Google Assistant™.

Mijloc



1 - Tasta OK

Pentru a confirma o selecție sau o setare. Pentru a deschide lista de canale în timpul vizionării la televizor.

2 - Înapoi

Pentru a reveni la ultimul canal selectat.
Pentru a reveni la meniul anterior.
Pentru a reveni la pagina anterioară a

aplicației/pagina de internet anterioară.

3 - Redare și înregistrare

- Redare ► pentru redare.
- Pauză || pentru a întrerupe redarea
- Oprire ■ pentru a opri redarea
- Derulare înapoi ◀◀ pentru a derula înapoi
- Derulare rapidă înainte ►► pentru a derula rapid înainte
- Înregistrare ● pentru a începe înregistrarea

4 - Taste colorate ■ ■ ■ ■

Selectare directă a opțiunilor. Tasta albastră ■ deschide secțiunea Asistență.

5 - Tastele săgeată / de navigare

Pentru a vă deplasa în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.


6 - HOME

Pentru a deschide meniul Acasă.

7 - Ghid TV / Listă canale

Pentru a deschide sau a închide Ghidul TV. Apăsați lung pentru a deschide lista de canale.

Partea inferioară

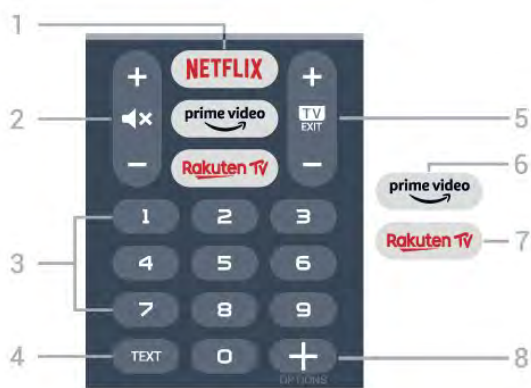

1 - **NETFLIX**

Pentru a deschide aplicația Netflix direct. Cu televizorul pornit sau din standby.

- Dacă aveți abonament Netflix, puteți să vă bucurați de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet.
- Pentru a deschide Netflix, apăsați **NETFLIX** pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de la un televizor în standby.
www.netflix.com

2 - Dezactivare sunet / Volum

Apăsați în mijloc pentru a dezactiva sunetul sau pentru a-l restabili. Apăsați + sau - pentru a regla nivelul volumului.

3 - Taste numerice

Pentru a selecta direct un canal.

4 - TEXT

Pentru a închide sau a deschide Textul/Teletextul.

5 - - EXIT

Apăsați în mijloc pentru a reveni la modul de vizionare la televizor. Pentru a părăsi o aplicație TV interactivă. Apăsați + sau - pentru a accesa canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext.

6 - prime video

Pentru a lansa aplicația Amazon prime video.


7 - Rakuten TV

Pentru a deschide direct aplicația Rakuten TV.

8 - **+ OPTIONS**

Pentru a deschide sau a închide meniul cu opțiuni.

Jos (pentru modelele din Regatul Unit)

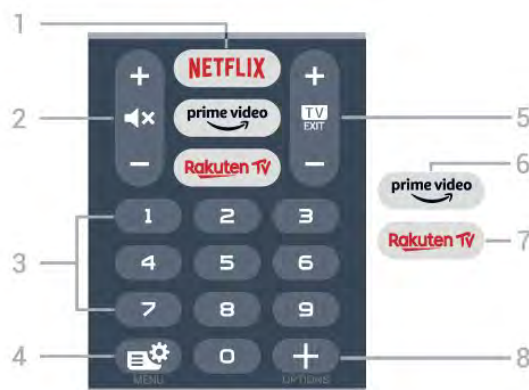

1 - **NETFLIX**

Pentru a deschide aplicația Netflix direct. Cu televizorul pornit sau din standby.

- Dacă aveți abonament Netflix, puteți să vă bucurați de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet.
- Pentru a deschide Netflix, apăsați **NETFLIX** pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de la un televizor în standby.
www.netflix.com

2 - Dezactivare sunet / Volum

Apăsați în mijloc pentru a dezactiva sunetul sau pentru a-l restabili. Apăsați + sau - pentru a regla nivelul volumului.

3 - Taste numerice

Pentru a selecta direct un canal.

4 - Meniu rapid

Pentru a deschide Meniul rapid cu funcțiile TV obișnuite.

5 - - EXIT

Apăsați în mijloc pentru a reveni la modul de

vizionare la televizor. Pentru a părăsi o aplicație TV interactivă. Apăsați + sau - pentru a accesa canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext.

6 - 

Pentru a lansa aplicația Amazon prime video.

7 - 

Pentru a deschide direct aplicația Rakuten TV.

8 - + OPTIONS

Pentru a deschide sau a închide meniul cu opțiuni.

4.2

Tastatură

Imagine de ansamblu

Prezentarea generală a unei tastaturi Qwerty/Azerty



1 - Caractere Azerty

Poziția caracterelor în cazul în care aspectul tastaturii este setat la Azerty.

2 -  Ștergere

Pentru a șterge caracterele introduse.

3 -  Aa Shift

Pentru a introduce majuscule.

4 - Tasta Fn

Pentru a introduce o cifră sau un semn de punctuație.

5 -  Bara de spațiu

6 - Navigare și OK

Notă: Înainte de a folosi telecomanda cu tastatură, trebuie să sincronizați telecomanda cu televizorul.

Scrierea textului


Cu tastatura amplasată în partea din spate a telecomenzii, puteți scrie text în orice câmp de text de pe ecran.

Pentru a scrie un text...

1 - Selectați un câmp de text dacă nu este încă selectat.

2 - Întoarceți tastatura telecomenzii cu fața în sus

pentru a activa tastele acesteia. Țineți telecomanda cu două mâini și tastați cu ambele degete mari.

3 - Pentru a ascunde tastatura de pe ecran, apăsați  Înapoi.

Apăsați pe OK pentru a confirma textul.

Tastatura de pe ecran

Dacă folosiți tastatura de pe ecran pentru a introduce text, puteți configura aspectul tastaturii la un aspect cu care sunteți obișnuit.


Pentru a deschide aceste setări...

Apăsați  HOME, selectați  Setări și apăsați OK.

5 - Selectați Setări Android și apăsați OK.

6 - Selectați Dispozitiv Preferințe > Tastatură și apăsați OK.

7 - Selectați Setări tastatură G > Limbă și apăsați OK. Aici puteți seta aspectul tastaturii în limba aleasă.

8 - Apăsați  Înapoi pentru a închide meniul și a vă întoarce cu un pas.

- Distanța optimă de utilizare a telecomenzii televizorului este de mai puțin de 5 m.
- La utilizarea tastaturii telecomenzii, se recomandă să țineți telecomanda la un unghi mai mic de 50 de grade.
- Nu obstrucționați raza IR a telecomenzii.



Qwerty și Azerty

Configurația standard a tastaturii de pe telecomandă este Qwerty.

Tastatură Azerty

În funcție de regiunea dvs., tastatura telecomenzii poate fi setată la Azerty. Caracterele Azerty sunt indicate în partea din dreapta sus a tastelor relevante.

Pentru setarea configurației Azerty a tastaturii...


1 - Apăsați  HOME, selectați  Setări și apăsați OK.

2 - Selectați Regiune și limbă și

apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.

3 - Selectați Telecomandă cu tastatură și apăsați OK.

4 - Selectați Qwerty sau Azerty și apăsați OK.

5 - Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

4.3

Sincronizarea telecomenzii cu televizorul

Această telecomandă utilizează Bluetooth® și IR (infraroșu) pentru a trimite comenzi la televizor.

- Puteți să folosiți telecomanda prin IR (infraroșu)

pentru majoritatea operațiilor.

• Pentru a utiliza operarea avansată, precum căutarea vocală și telecomanda cu tastatură, trebuie să sincronizați (asociați) televizorul cu telecomanda.

Când începeți instalarea inițială a televizorului, vi se cere să apăsați lung tasta **PAIR (SOURCES)** și, prin această acțiune, ați realizat sincronizarea.

Notă:

- 1 - Odată ce telecomanda intră în modul de sincronizare, inelul luminos albastru din jurul microfonului de pe partea frontală a telecomenzii începe să lumineze intermitent.
- 2 - În timpul sincronizării, telecomanda trebuie păstrată aproape de televizor (la nu mai mult de 1 metru) pentru ca procesul să se finalizeze cu succes.
- 3 - Dacă televizorul nu lansează câmpul de comandă vocală când apăsați tasta **●**, sincronizarea nu a fost efectuată cu succes.
- 4 - Înainte de a intra în modul de sincronizare, vă recomandăm să așteptați până când televizorul pornește complet și lansează toate procesele din fundal, deoarece mesajul toast poate să apară prea târziu, afectând negativ procedura de sincronizare.

Sincronizarea sau resincronizarea

Dacă sincronizarea cu telecomanda a fost pierdută, puteți sincroniza din nou televizorul cu telecomanda.

Pentru a sincroniza, puteți să apăsați lung tasta **PAIR (SOURCES)** (timp de aproximativ 3 secunde) pentru sincronizare.

În mod alternativ, accesați **Setări > Wireless și rețele > Telecomandă > Sincronizare telecomandă**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Apare un mesaj atunci când sincronizarea a reușit.

Software-ul telecomenzii

Setări > Wireless și rețele > Telecomandă > Informații despre telecomandă

După sincronizarea telecomenzii, puteți să verificați versiunea curentă a software-ului telecomenzii.

Setări > Wireless și rețele > Telecomandă > Actualizați software-ul telecomenzii

Verificați software-ul disponibil pentru telecomandă pentru a vedea dacă există actualizări.

Pentru a utiliza comenzile vocale...

1 - Apăsați tasta **●** de pe telecomandă; ledul albastru de pe telecomandă se aprinde și se deschide câmpul de căutare, iar microfonul este activ.

2 - Rostiți termenii de căutare pronunțând clar cuvintele. Puteți vorbi timp de 10 secunde înainte ca microfonul să se închidă. Este posibil să dureze un timp până când vor apărea rezultatele.

3 - În lista cu rezultatele căutării, puteți selecta elementul pe care îl doriți.

4.4

Căutare vocală

Puteți căuta clipuri video, muzică sau orice altceva de pe internet cu ajutorul vocii. Puteți vorbi în microfonul de pe telecomandă.

Înainte de a folosi căutarea vocală, trebuie să sincronizați telecomanda cu televizorul.

Pentru televizoarele din seriile 8007/8057/8107

Prezentare generală a tastelor

Tabel de pagini



1 - Alimentare (Standby / Pornit)

Pentru a porni televizorul sau a-l trece înapoi în standby.

2 - Ambilight

Pentru a selecta unul dintre stilurile Ambilight.

3 - Amazon Prime Video

Pentru a lansa aplicația Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX

Pentru a lansa aplicația Netflix cu televizorul pornit sau din standby.

- Dacă aveți abonament Netflix, puteți să vă bucurați de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet.

- Pentru a deschide Netflix, apăsați tasta NETFLIX pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de pe un TV în standby.

5 - INFO

Apăsați pentru a deschide ecranul cu informații despre program. Apăsați o dată pentru a afișa informații scurte despre canal, apăsați din nou pentru a afișa ecranul extins cu titlul programului și mai multe informații, apăsați din nou pentru a afișa informații complete despre program. Apăsarea continuă a tastei poate comuta la diferite vizualizări ale informațiilor.

6 - YouTube

Pentru a lansa aplicația YouTube.

7 - Rakuten TV

Pentru a lansa aplicația Rakuten TV.

* Notă: Aplicația Rakuten TV nu este disponibilă în toate țările.

8 - SOURCES

Pentru a deschide sau a închide meniul Surse.

9 - SEARCH

Pentru a activa căutarea prin tastare.

Mijloc



1- Tasta OK

Pentru a confirma o selecție sau o setare. Pentru a deschide lista de canale în timpul vizionării la televizor.

2 - Înapoi

- pentru a reveni la meniul anterior sau sursa TV.
- Pentru a reveni la aplicația anterioară.

3 - Redare

- Redare, pentru a reda.
- Pauză, pentru a întrerupe redarea
- Oprire, pentru a opri redarea
- Derulare înapoi, pentru a derula înapoi
- Derulare rapidă înainte, pentru a derula rapid înainte
- Înregistrare, această funcție nu este acceptată.

4 - Taste colorate

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta mai multe opțiuni sau operații.

Apăsați tasta albastră de pe ecranul principal pentru a deschide Asistența.

5 - Taste de navigare

Pentru a vă deplasa în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.

6 - Acasă

Pentru a deschide meniul principal.

7 - TV GUIDE

Pentru a deschide sau a închide Ghidul TV.

Partea inferioară



1 - EXIT

Pentru a ieși din meniul curent sau din aplicația curentă.

2 - Volum

Apăsați + sau - pentru a regla nivelul volumului.

3 - Taste numerice

Pentru a selecta direct un canal.

4 - MENU

Pentru a deschide meniul TV cu funcțiile TV obișnuite.

5 - Canal

Apăsați pe + or - pentru a comuta la canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext.

6 - Dezactivare sunet

Apăsați pentru a dezactiva sunetul sau pentru a-l restabili.

7 - TEXT / SUBTITLE

Pentru a deschide sau a închide Textul/Teletextul.


Țineți apăsat pentru a deschide pagina Subtitrare.

Pentru televizoarele din seriile 7607/7657

6.1

Prezentare generală a tastelor

Tabel de pagini

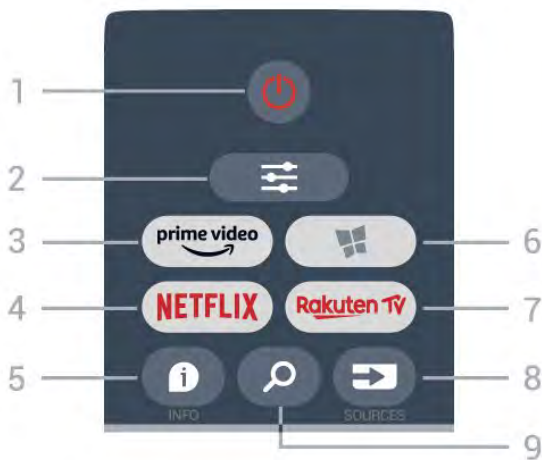

1 - Standby / Pornit

Pentru a comuta televizorul din standby sau înapoi în standby.

2 - OPTIONS

Pentru a deschide sau a închide meniul Opțiuni.

3 - prime video

Pentru a lansa aplicația Amazon prime video.

4 - **NETFLIX**

Pentru a deschide direct aplicația Netflix. Cu televizorul pornit sau din standby.

- Dacă aveți abonament Netflix, puteți să vă bucurați de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet.

- Pentru a deschide Netflix, apăsați **NETFLIX** pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de la un televizor în standby. www.netflix.com

5 - INFO

Pentru a deschide sau a închide informațiile despre program.

6 - Colecția Smart TV

Pentru a deschide pagina Colecția Smart TV.

7 - Rakuten TV

Pentru a lansa aplicația Rakuten TV.


8 - SOURCES

Pentru a deschide meniul Surse.

9 - Căutare

Pentru a deschide pagina de căutare Smart TV.

Sus (pentru modelele din Regatul Unit)

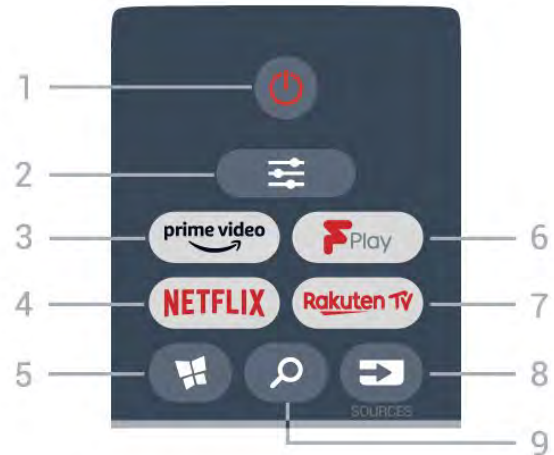

1 - Standby / Pornit

Pentru a comuta televizorul din standby sau înapoi în standby.

2 - OPTIONS

Pentru a deschide sau a închide meniul Opțiuni.

3 - prime video

Pentru a lansa aplicația Amazon prime video.

4 - **NETFLIX**

Pentru a deschide direct aplicația Netflix. Cu televizorul pornit sau din standby.

- Dacă aveți abonament Netflix, puteți să vă bucurați de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet.

- Pentru a deschide Netflix, apăsați **NETFLIX** pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de la un televizor în standby. www.netflix.com

5 - Colecția Smart TV

Pentru a deschide pagina Colecția Smart TV.

6 - Freeview Play

Pentru a deschide pagina Explorare Freeview Play.

7 - Rakuten TV

Pentru a lansa aplicația Rakuten TV.

8 - SOURCES

Pentru a deschide meniul Surse.

9 - Căutare

Pentru a deschide pagina de căutare Smart TV.

Mijloc



1 - Tasta OK

Pentru a confirma o selecție sau o setare. Pentru a deschide lista de canale în timpul vizionării la televizor, dacă Serviciul interactiv nu este disponibil.

2 - ← Înapoi

Pentru a închide un meniu fără a modifica nicio setare.

3 - Redare

- Redare ►, pentru redare.
- Pauză ||, pentru întreruperea redării.
- Oprire ■, pentru oprirea redării.
- Înapoi ◀◀, pentru derulare înapoi.
- Derulare înainte ▶▶, pentru a derula rapid înainte.

4 - ■ ■ ■ ■ Taste colorate

Selectare directă a opțiunilor. Tasta albastră ■ deschide secțiunea Asistență.

5 - Tasterile săgeată/de navigare

Pentru a vă deplasa în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.

6 - 🏠 Acasă

Pentru a deschide meniul Acasă.

7 - 📺 Ghid TV

Pentru a deschide sau a închide Ghidul TV.

8 - 📺 Listă canale

Pentru a deschide lista de canale.

Partea inferioară



1 - 📺 - EXIT

Apăsați în mijloc pentru a reveni la modul de vizionare la TV. Pentru a părăsi o aplicație TV interactivă. Apăsați + sau - pentru a accesa canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext.

2 - 🔊 Volum

Apăsați + sau - pentru a regla nivelul volumului.

3 - Taste numerice

Pentru a selecta direct un canal.

4 - TEXT

Pentru a deschide sau a închide Textul/Teletextul.

5 - 📺 Canal

Apăsați + sau - pentru a comuta la canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext.

6 - 🔇 Dezactivare sunet

Pentru a dezactiva sunetul sau pentru a-l restabili.

7 - SUBTITLE

Pentru a deschide pagina Subtitrare.

Jos (pentru modelele din Regatul Unit)



1 - **TV** - EXIT

Apăsați în mijloc pentru a reveni la modul de vizionare la TV. Pentru a părăsi o aplicație TV interactivă. Apăsați + sau - pentru a accesa canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext.

2 - **🔊** Volum

Apăsați + sau - pentru a regla nivelul volumului.

3 - Taste numerice

Pentru a selecta direct un canal.

4 - **i** INFO

Pentru a deschide sau a închide informațiile despre program.

5 - **≡** Canal

Apăsați + sau - pentru a comuta la canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext.

6 - **🔇** Dezactivare sunet

Pentru a dezactiva sunetul sau pentru a-l restabili.


7 - **SUBTITLE**

Pentru a deschide pagina Subtitrare.

Pentru televizoarele din seria 6707

Prezentare generală a tastelor

Tabel de pagini

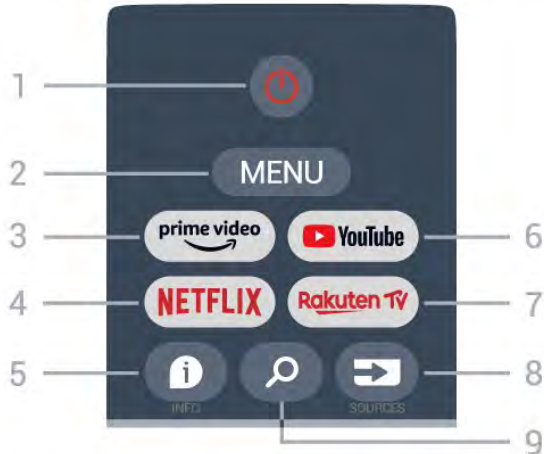

1 - Alimentare (Standby / Pornit)

Pentru a porni televizorul sau a-l trece înapoi în standby.

2 - MENU

Pentru a deschide meniul TV cu funcțiile TV obișnuite.

3 - Amazon Prime Video

Pentru a lansa aplicația Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX

Pentru a lansa aplicația Netflix cu televizorul pornit sau din standby.

- Dacă aveți abonament Netflix, puteți să vă bucurați de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet.
- Pentru a deschide Netflix, apăsați tasta **NETFLIX** pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de pe un TV în standby.

5 - INFO

Apăsați pentru a deschide ecranul cu informații despre program. Apăsați o dată pentru a afișa informații scurte despre canal, apăsați din nou pentru a afișa ecranul extins cu titlul programului și mai multe informații, apăsați din nou pentru a afișa informații complete despre program. Apăsarea continuă a tastei poate comuta la diferite vizualizări ale informațiilor.

6 - YouTube

Pentru a lansa aplicația YouTube.

7 - Rakuten TV

Pentru a lansa aplicația Rakuten TV.

* Notă: Aplicația Rakuten TV nu este disponibilă în toate țările.


8 - SOURCES

Pentru a deschide sau a închide meniul Surse.

9 - SEARCH

Pentru a activa căutarea prin tastare.

Sus (pentru modelele din Regatul Unit)

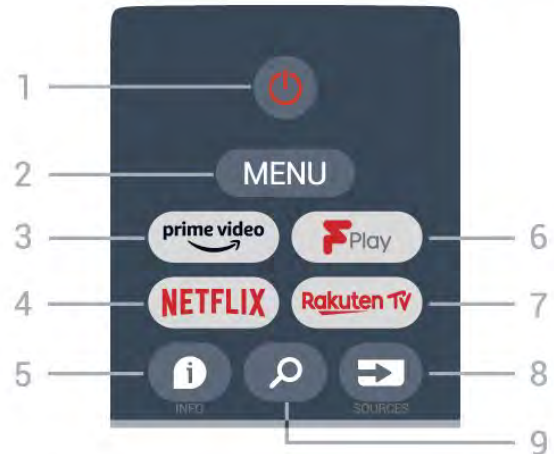

1 - Alimentare (Standby / Pornit)

Pentru a porni televizorul sau a-l trece înapoi în standby.

2 - MENU

Pentru a deschide meniul TV cu funcțiile TV obișnuite.

3 - Amazon Prime Video

Pentru a lansa aplicația Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX

Pentru a lansa aplicația Netflix cu televizorul pornit sau din standby.

- Dacă aveți abonament Netflix, puteți să vă bucurați de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet.
- Pentru a deschide Netflix, apăsați tasta **NETFLIX** pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de pe un TV în standby.

5 - INFO

Apăsați pentru a deschide ecranul cu informații despre program. Apăsați o dată pentru a afișa informații scurte despre canal, apăsați din nou pentru a afișa ecranul extins cu titlul programului și mai multe informații, apăsați din nou pentru a afișa informații complete despre program. Apăsarea continuă a tastei poate comuta la diferite vizualizări ale informațiilor.

6 - Freeview Play

Pentru a lansa Freeview Play.

7 - Rakuten TV

Pentru a lansa aplicația Rakuten TV.

8 - SOURCES

Pentru a deschide sau a închide meniul Surse.

9 - SEARCH

Pentru a activa căutarea prin tastare.

Mijloc



1- Tasta OK

Pentru a confirma o selecție sau o setare. Pentru a deschide lista de canale în timpul vizionării la televizor.

2 - Înapoi

- pentru a reveni la meniul anterior sau sursa TV.
- Pentru a reveni la aplicația anterioară.

3 - Redare

- Redare, pentru a reda.
- Pauză, pentru a întrerupe redarea
- Oprire, pentru a opri redarea
- Derulare înapoi, pentru a derula înapoi
- Derulare rapidă înainte, pentru a derula rapid înainte
- Înregistrare, această funcție nu este acceptată.

4 - Taste colorate

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta mai multe opțiuni sau operații.
Apăsați **tasta albastră** de pe ecranul principal pentru a deschide Asistența.

5 - Taste de navigare

Pentru a vă deplasa în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.

6 - Acasă

Pentru a deschide meniul principal.

7 - TV GUIDE

Pentru a deschide sau a închide Ghidul TV.

Partea inferioară



1 - EXIT

Pentru a ieși din meniul curent sau din aplicația curentă.

2 - Volum

Apăsați + sau - pentru a regla nivelul volumului.

3 - Taste numerice

Pentru a selecta direct un canal.

4 - TEXT

Pentru a deschide sau a închide Textul/Teletextul.

5 - Canal

Apăsați pe + or - pentru a comuta la canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext.

6 - Dezactivare sunet

Apăsați pentru a dezactiva sunetul sau pentru a-l restabili.

7 - SUBTITLE

Pentru a deschide pagina Subtitrare.

Jos (pentru modelele din Regatul Unit)



1 - EXIT

Pentru a ieși din meniul curent sau din aplicația curentă.

2 - Volum

Apăsați + sau - pentru a regla nivelul volumului.

3 - Taste numerice

Pentru a selecta direct un canal.

4 - PICTURE

Pentru a deschide sau a închide meniul Mod imagine.

5 - Canal

Apăsați pe + or - pentru a comuta la canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext.

6 - Dezactivare sunet

Apăsați pentru a dezactiva sunetul sau pentru a-l restabili.

7 - SUBTITLE

Pentru a deschide pagina Subtitrare.

Pentru televizoarele din seriile 5507/5527/5537

Tabel de pagini



1. Standby / Pornit

Pentru a comuta televizorul din standby sau înapoi în standby.

2. Taste Redare

- Redare pentru a reda
- Pauză pentru a întrerupe redarea
- Stop pentru a opri redarea
- Derulare înapoi pentru a derula înapoi,
- Derulare rapidă înainte pentru a derula rapid înainte
- Înregistrare pentru a începe înregistrarea

* Modelele pentru Turcia nu acceptă funcțiile de înregistrare și pauză TV.

3. TV GUIDE

Pentru a deschide sau a închide ghidul TV.

4. FORMAT

Pentru a deschide sau a închide meniul Format imagine.

5. SETUP

Pentru deschiderea meniului Setări.

Mijloc



1. HOME

Pentru a deschide sau a închide meniu principal.

2. SOURCES

Pentru a deschide sau a închide meniul Surse - lista dispozitivelor conectate.

3. Taste colorate

Rolurile butoanelor se modifică în funcție de instrucțiunile de pe ecran.

4. INFO

Pentru a deschide sau a închide informațiile despre program.

5. BACK

Pentru a reveni la ultimul canal selectat.
Pentru a închide un meniu fără a modifica vreo setare.

6. EXIT

Pentru a reveni la modul de vizionare la televizor.

7. OPTIONS

Pentru a deschide sau a închide meniul Opțiuni.

8. Tasta OK

Pentru a confirma o selecție sau o setare.

9. Tastele săgeată/de navigare

Pentru a vă deplasa în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.

10. LIST

Pentru a deschide sau a închide lista de canale.

Partea inferioară



1.  Dezactivare sunet

Pentru a dezactiva sunetul sau a-l restabili.

2.  Volum

Pentru a regla nivelul volumului.

3. Taste numerice

Pentru a selecta direct un canal.

4. SUBTITLE

Pentru a activa și dezactiva subtitrările sau pentru a le seta la modul automat.

5.  Canal

Pentru a accesa canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext. Pentru a începe capitolul următor sau anterior de pe un disc.

6. TEXT

Pentru a închide sau a deschide Text/Teletext.

Senzor IR

Televizorul poate primi comenzi de la o telecomandă care utilizează IR (infraroșu) pentru trimiterea de comenzi. Dacă utilizați o asemenea telecomandă, asigurați-vă întotdeauna că îndreptați telecomanda spre senzorul de infraroșii situat în partea din față a televizorului.

▲ Avertisment

Nu amplasați obiecte în fața senzorului IR al televizorului, deoarece semnalul IR poate fi obstrucționat.

Baterii


Dacă televizorul nu reacționează la apăsarea unei taste a telecomenzii, este posibil ca bateriile să se fi descărcat.

Pentru înlocuirea bateriilor, deschideți compartimentul pentru baterii situat pe partea posterioară de jos a telecomenzii.

1 - Glisați capacul compartimentului în direcția indicată de săgeată.

2 - Înlocuiți bateriile vechi cu 2 baterii alcaline, de tip AAA-LR03-1,5 V. Verificați dacă ați aliniat corect extremitățile **+** și **-** ale bateriilor.

3 - Repoziționați capacul compartimentului pentru baterii și glisați-l la loc până când se aude un clic.

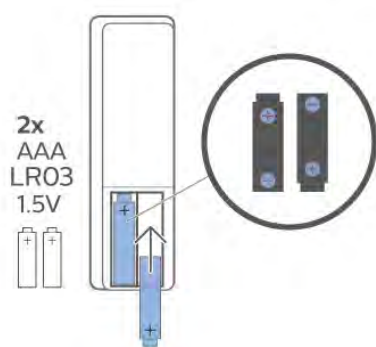

Scoateți bateriile dacă nu utilizați telecomanda pentru o perioadă lungă de timp.

Eliminați la deșeuri bateriile vechi în condiții de siguranță, în conformitate cu instrucțiunile referitoare la sfârșitul perioadei de utilizare.

Pentru mai multe informații, în meniul **Asistență**, selectați **Cuvinte cheie** și căutați **Scoatere din uz**.

Curățarea

Telecomanda este tratată cu un strat anti-zgâriere.

Pentru a curăța telecomanda, utilizați o cârpă moale și umedă. Nu utilizați niciodată alcool, substanțe chimice sau agenți de curățare de uz casnic pentru curățarea telecomenzii.


Съдържание

1 За 9507/OLED807/OLED857/OL ED9x7	3
1.1 Преглед на бутоните	3
1.2 Сдвояване на дистанционното управление с Вашия телевизор	4
1.3 Гласово търсене	5
2 За OLED707	6
2.1 Преглед на бутоните	6
3 За 8507/8517/8807/8857/8897	9
3.1 Преглед на бутоните	9
3.2 Сдвояване на дистанционното управление с Вашия телевизор	11
3.3 Гласово търсене	12
4 За 8837/8887/OLED837/OLED887	13
4.1 Преглед на бутоните	13
4.2 Клавиатура	14
4.3 Сдвояване на дистанционното управление с Вашия телевизор	15
4.4 Гласово търсене	16
5 За 8007/8057/8107	17
5.1 Преглед на бутоните	17
6 За 7607/7657	19
6.1 Преглед на бутоните	19
7 За 6707	22
7.1 Преглед на бутоните	22
8 За 5507/5527/5537	25
8.1 Отгоре	25
8.2 Среда	25
8.3 Отдолу	25
9 ИЧ датчик	27
10 Батерии	28
11 Почистване	29
Индекс	30

За 9507/OLED807/OLED857/OLED9x7

Преглед на бутоните

Отгоре

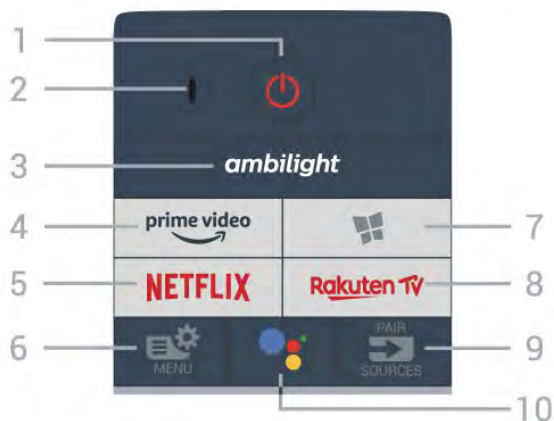

Разпознаване на движение

Дистанционното управление има вграден сензор за движение*, когато държите дистанционното управление нормално и наклоните бутоните на дистанционното управление към себе си, подсветката ще се включи за 2 секунди. По подразбиране функцията за разпознаване на движение е включена, но можете да я изключите, като натиснете продължително **OK** и цифровия бутон **0** за 3 секунди. За да включите функцията отново, натиснете продължително **OK** и цифровия бутон **1** за 3 секунди.

* Функцията за разпознаване на движение не е налична при модела за Обединеното кралство.

1 – Режим на готовност / Вкл.

За да включите телевизора или да го върнете в режим на готовност.

2 – VOICE микрофон

3 - ambilight

За да изберете един от стиловете Ambilight.

4 – prime video

За стартиране на приложението Amazon **prime video**.

5 – **NETFLIX**

За директно отваряне на приложението Netflix. При включен телевизор от режим на готовност.

- Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви трябва да е свързан с интернет.
- За да отворите Netflix, натиснете **NETFLIX**, за да отворите приложението Netflix. Можете да отворите незабавно Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност.

www.netflix.com

6 – Бързо меню/MENU

За отваряне на бързото меню на телевизора с типични телевизионни функции. Задръжте бутона **MENU**, за да покажете лентата за управление на игрите, когато е открит сигнал за игра и е активиран режим на игра.

7 – Smart TV Collection

За стартиране на приложението **Smart TV Collection**.

8 – Rakuten TV

За стартиране на приложението **Rakuten TV**.


9 – SOURCES

- За отваряне или затваряне на менюто Източници.
- За да сдвоите дистанционното управление с телевизора.

10 – Google Assistant™

За да стартирате Google Assistant™.

Горе (само за модели от Обединеното кралство)

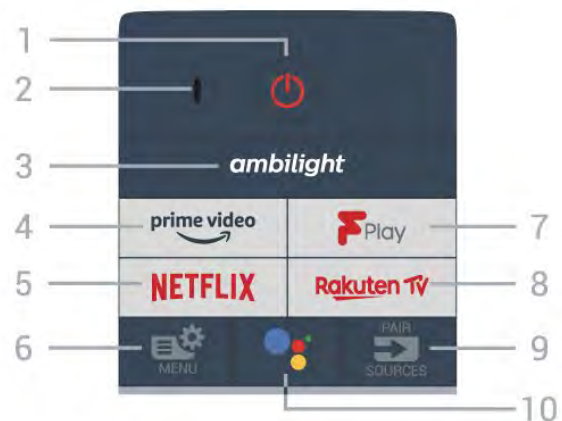

1 – Режим на готовност / Вкл.

За да включите телевизора или да го върнете в режим на готовност.

2 – VOICE микрофон

3 - ambilight

За да изберете един от стиловете Ambilight.

4 – prime video

За стартиране на приложението Amazon **prime video**.

5 – **NETFLIX**

За директно отваряне на приложението Netflix. При включен телевизор от режим на готовност.

- Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви трябва да е свързан с интернет.
 - За да отворите Netflix, натиснете **NETFLIX**, за да отворите приложението Netflix. Можете да отворите незабавно Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност.
- www.netflix.com

6 – Бързо меню

За отваряне на бързото меню на телевизора с типични

телевизионни функции.

7 - Freeview Play

За стартиране на Freeview Play.

8 – Rakuten TV

За стартиране на приложението Rakuten TV.

9 – SOURCES

- За отваряне или затваряне на менюто Източници.
- За да сдвоите дистанционното управление с телевизора.

10 – Google Assistant™

За да стартирате Google Assistant™.

Среда



1 - бутон ОК

За да потвърдите избор или настройка. За отваряне на списък с канали, докато гледате телевизия.

2 – ← Назад

За връщане към предишния канал, който сте избрали.
За връщане към предишно меню.
За връщане към предишната страница на приложение/интернет.

3 - Възпроизвеждане и запис

- Пуснете ► за възпроизвеждане.
- Пауза II за пауза при възпроизвеждане
- Стоп ■ за спиране при възпроизвеждане
- Пренавий ◀◀ за пренавиване
- Превърти напред ►► за превъртане напред
- Запис ● за начало на запис

4 - Цветни бутони

Директен избор на опции. Синият клавиш ► отваря Помощ.

5 - клавиши стрелка/навигация

За да се придвижите нагоре, надолу, наляво или надясно.

6 - HOME

За да отворите менюто „Начало“.

7 – TV Телев. програма/Списък с канали

За да отворите или затворите телевизионната програма.
Натиснете продължително, за да отворите списъка с канали.

Отдолу



1 – TV – EXIT

За превключване обратно към гледане на ТВ или за да спрете интерактивно ТВ приложение.

2 – Сила на звука

Натиснете + или – за регулиране на нивото на звука.

3 – Цифрови клавиши

За директен избор на канал.

4 – ТЕХТ

За да отворите или затворите Текст/Телетекст.

5 – Канал

Натиснете + или – за превключване към следващия или предишния канал в списъка с канали. За отваряне на следващата или предишната страница в Текст/Телетекст.

6 – Заглуши

За заглушаване или възстановяване на звука.

7 – + OPTIONS

За да отворите или затворите менюто с опции.

1.2

Сдвояване на дистанционното управление с Вашия телевизор

Това дистанционно управление използва Bluetooth® и IR (инфрочервени лъчи) за изпращане на командите до телевизора.

- Можете да използвате това дистанционно управление чрез IR (инфрочервени лъчи) за повечето операции.
- За да използвате разширени операции, например гласово търсене и клавиатура на дистанционното, трябва да сдвоите (свържете) телевизора с дистанционното

управление.

При първоначалното стартиране на телевизора сте били подканени да натиснете продължително бутона **PAIR (SOURCES)** и с това да извършите сдвояването.

Забележка:

1 - След като дистанционното управление влезе успешно в режим на сдвояване, пръстенът на синия светодиоден индикатор около микрофона от предната страна на дистанционното управление започва да мига.

2 - Дистанционното управление трябва да се държи близо до телевизора (в рамките на 1 m разстояние) по време на сдвояването, за да се уверите, че ще бъде успешно.

3 - Ако телевизорът не стартира полето за гласово управление, когато натиснете **●**, сдвояването не е било успешно.

4 - Препоръчваме Ви да изчакате, докато уредът се включи напълно и зареди всички си фоновы процеси, преди да влезете в режим на сдвояване, тъй като изскачащото съобщение с допълнителни инструкции може да се появи прекалено късно, което ще се отрази негативно върху процедурата по сдвояване.

Сдвояване или повторно сдвояване

Ако сдвояването с дистанционното управление е било загубено, вие можете да сдвоите отново телевизора с дистанционното.

Можете просто да натиснете продължително бутона **PAIR (SOURCES)** (приблизително за 3 секунди) за сдвояване.

Освен това можете да отидете на **⚙ Настройки > Безжична връзка и мрежи > Дистанц. управл. > Сдвоете дистанционното управление**, след което следвайте инструкциите на екрана.

Ще се появи съобщение, когато сдвояването е успешно.

Софтуер на дистанционното управление

⚙ Настройки > Безжична връзка и мрежи > Дистанц. управл. > Информация за дистанционното управление

След като дистанционното управление е сдвоено, можете да проверите текущата версия на софтуера на дистанционното управление.

⚙ Настройки > Безжична връзка и мрежи > Дистанц. управл. > Актуализиране на софтуера на дистанционното управление

Проверете за актуализации на наличния софтуер на дистанционното управление.

1.3

Гласово търсене

Можете да търсите видео, музика или всичко друго в интернет, просто като използвате гласа си. Можете да говорите в микрофона на дистанционното управление.

Трябва да сдвоите дистанционното управление с телевизора, преди да използвате функцията за гласово търсене.

За да използвате функцията Глас...

1 - Натиснете **●** на дистанционното управление, синята светлина на дистанционното управление светва и полето за търсене се отваря, микрофонът е активен.


2 - Изговорете това, което търсите, с ясно произношение. Можете да говорите 10 секунди, преди микрофонът да се изключи. Може да отнеме малко време до появата на резултатите.

3 - В списъка с резултатите от търсенето, можете да изберете елемента, който желаете.

За OLED707

Преглед на бутоните

Отгоре

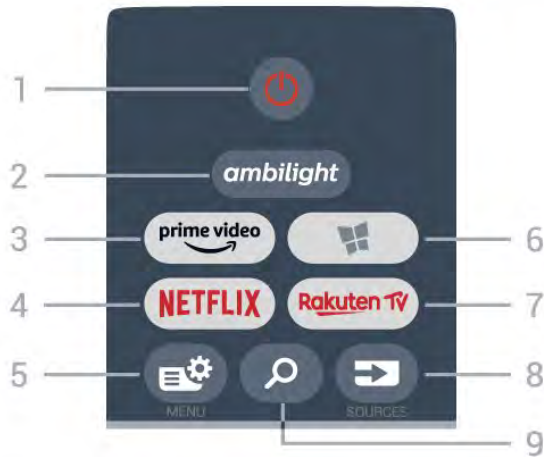

1 – Режим на готовност / Вкл.

За да включите телевизора или да го върнете в режим на готовност.

2 – *ambientlight*

За да изберете един от стиловете Ambientlight.

3 – prime video

За стартиране на приложението Amazon **prime video**.

4 – **NETFLIX**

За директно отваряне на приложението Netflix. При включен телевизор от режим на готовност.

- Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви трябва да е свързан с интернет.

- За да отворите Netflix, натиснете **NETFLIX**, за да отворите приложението Netflix. Можете да отворите незабавно Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност. www.netflix.com

5 – Бързо меню

За отваряне на бързото меню с типични телевизионни функции.

6 – Smart TV Collection

За стартиране на приложението **Smart TV Collection**.

7 – Rakuten TV

За стартиране на приложението **Rakuten TV**.


8 – SOURCES

- За отваряне или затваряне на менюто „Източници“.
- За да сдвоите дистанционното управление с телевизора.

9 – Търсене

За отваряне на страницата за търсене на Smart TV.

Горе (само за модели от Обединеното кралство)

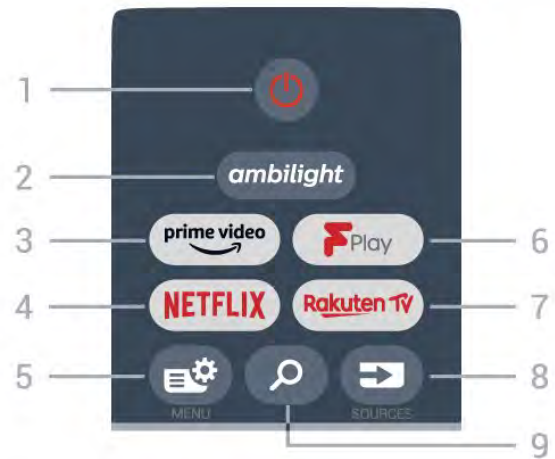

1 – Режим на готовност / Вкл.

За да включите телевизора или да го върнете в режим на готовност.

2 – *ambientlight*

За да изберете един от стиловете Ambientlight.

3 – prime video

За стартиране на приложението Amazon **prime video**.

4 – **NETFLIX**

За директно отваряне на приложението Netflix. При включен телевизор от режим на готовност.

- Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви трябва да е свързан с интернет.

- За да отворите Netflix, натиснете **NETFLIX**, за да отворите приложението Netflix. Можете да отворите незабавно Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност. www.netflix.com

5 – Бързо меню

За отваряне на бързото меню с типични телевизионни функции.

6 – Freeview Play

За стартиране на **Freeview Play**.

7 – Rakuten TV

За стартиране на приложението **Rakuten TV**.

8 – SOURCES

- За отваряне или затваряне на менюто „Източници“.
- За да сдвоите дистанционното управление с телевизора.

9 – Търсене

За отваряне на страницата за търсене на Smart TV.

Среда



1 - бутон ОК

За да потвърдите избор или настройка. За отваряне на списък с канали, докато гледате телевизия.

2 – ← Назад

За връщане към предишния канал, който сте избрали.

За връщане към предишно меню.

За връщане към предишната страница на приложение/интернет.

3 - Възпроизвеждане и запис

- Пуснете ► за възпроизвеждане.
- Пауза II за пауза при възпроизвеждане
- Стоп ■ за спиране при възпроизвеждане
- Пренавий ◀◀ за пренавиване
- Превърти напред ►► за превъртане напред
- Запис ● за начало на запис

4 - ■ ■ ■ ■ Цветни бутони

Директен избор на опции. Синият клавиш ■ отваря Помощ.

5 - клавиши стрелка/навигация

За да се придвижите нагоре, надолу, наляво или надясно.

6 - 🏠 HOME


За да отворите менюто „Начало“.

7 – ☰ Телев. програма/Списък с канали

За да отворите или затворите телевизионната програма.

Натиснете продължително, за да отворите списъка с канали.

В средата (само за модели от Обединеното кралство)

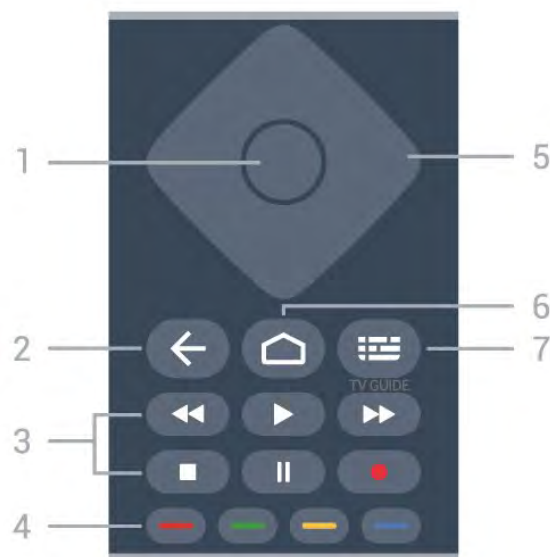

1 - бутон ОК

За да потвърдите избор или настройка. За отваряне на списък с канали, докато гледате телевизия.

2 – ← Назад

За връщане към предишния канал, който сте избрали.

За връщане към предишно меню.

За връщане към предишната страница на приложение/интернет.

3 - Възпроизвеждане и запис

- Пуснете ► за възпроизвеждане.
- Пауза II за пауза при възпроизвеждане
- Стоп ■ за спиране при възпроизвеждане
- Пренавий ◀◀ за пренавиване
- Превърти напред ►► за превъртане напред
- Запис ● за начало на запис

4 - ■ ■ ■ ■ Цветни бутони

Директен избор на опции. Синият клавиш ■ отваря Помощ.

5 - клавиши стрелка/навигация

За да се придвижите нагоре, надолу, наляво или надясно.


6 - 🏠 HOME

За да отворите менюто „Начало“.

7 – ☰ Телевизионна програма

За отваряне или затваряне на телевизионната програма.

Отдолу

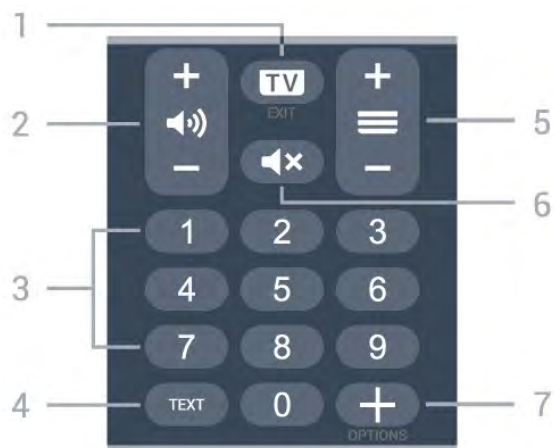

1 – TV – EXIT

За превключване обратно към гледане на ТВ или за да спрете интерактивно ТВ приложение.

2 – Сила на звука

Натиснете + или – за регулиране на нивото на звука.

3 – Цифрови клавиши

За директен избор на канал.

4 – TEXT

За да отворите или затворите Текст/Телетекст.

5 – Канал

Натиснете + или – за превключване към следващия или предишния канал в списъка с канали. За отваряне на следващата или предишната страница в Текст/Телетекст.

6 – Заглуши

За заглушаване или възстановяване на звука.

7 – + OPTIONS

За да отворите или затворите менюто с опции.

За превключване обратно към гледане на ТВ или за да спрете интерактивно ТВ приложение.

2 – Сила на звука

Натиснете + или – за регулиране на нивото на звука.

3 – Цифрови клавиши

За директен избор на канал.

4 – Списък с канали

За отваряне на списъка с канали.

5 – Канал

Натиснете + или – за превключване към следващия или предишния канал в списъка с канали. За отваряне на следващата или предишната страница в Текст/Телетекст.


6 – Заглуши

За заглушаване или възстановяване на звука.

7 – + OPTIONS

За да отворите или затворите менюто с опции.

Отдолу (само за модели от Обединеното кралство)

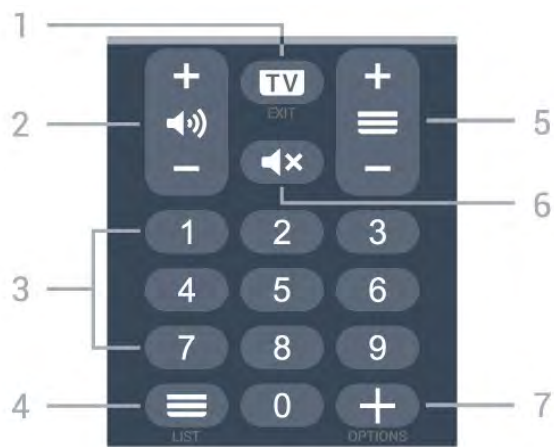

1 – TV – EXIT

За 8507/8517/8807/8857/8897

Преглед на бутоните

Отгоре



1 – Режим на готовност / Вкл.

За да включите телевизора или да го върнете в режим на готовност.

2 – VOICE микрофон

3 - *ambilight*

За да изберете един от стиловете Ambilight.

4 - *prime video*

За стартиране на приложението Amazon **prime video**.

5 – **NETFLIX**

За директно отваряне на приложението Netflix. При включен телевизор от режим на готовност.

- Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви трябва да е свързан с интернет.

- За да отворите Netflix, натиснете **NETFLIX**, за да отворите приложението Netflix. Можете да отворите незабавно Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност. www.netflix.com

6 – Бързо меню

За отваряне на бързото меню на телевизора с типични телевизионни функции.

7 – Smart TV Collection

За стартиране на приложението **Smart TV Collection**.

8 - *Rakuten TV*

За стартиране на приложението **Rakuten TV**.

9 – SOURCES


- За отваряне или затваряне на менюто Източници.

- За да сдвоите дистанционното управление с телевизора.

10 – Google Assistant™

За да стартирате Google Assistant™.

Горе (само за модели от Обединеното кралство)

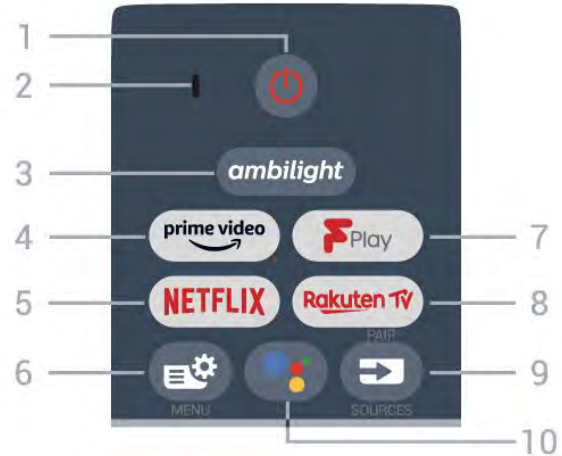

1 – Режим на готовност / Вкл.

За да включите телевизора или да го върнете в режим на готовност.

2 – VOICE микрофон

3 - *ambilight*

За да изберете един от стиловете Ambilight.

4 - *prime video*

За стартиране на приложението Amazon **prime video**.

5 – **NETFLIX**

За директно отваряне на приложението Netflix. При включен телевизор от режим на готовност.

- Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви трябва да е свързан с интернет.

- За да отворите Netflix, натиснете **NETFLIX**, за да отворите приложението Netflix. Можете да отворите незабавно Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност. www.netflix.com

6 – Бързо меню

За отваряне на бързото меню на телевизора с типични телевизионни функции.

7 - Freeview Play

За стартиране на **Freeview Play**.

8 - *Rakuten TV*

За стартиране на приложението **Rakuten TV**.

9 – SOURCES

- За отваряне или затваряне на менюто Източници.
- За да сдвоите дистанционното управление с телевизора.

10 – Google Assistant™

За да стартирате Google Assistant™.

Среда



1 - бутон ОК

За да потвърдите избор или настройка. За отваряне на списък с канали, докато гледате телевизия.

2 – ← Назад

За връщане към предишния канал, който сте избрали.

За връщане към предишно меню.

За връщане към предишната страница на приложение/интернет.

3 - Възпроизвеждане и запис

- Пуснете ► за възпроизвеждане.
- Пауза II за пауза при възпроизвеждане
- Стоп ■ за спиране при възпроизвеждане
- Пренавий ◀◀ за пренавиване
- Превърти напред ►► за превъртане напред
- Запис ● за начало на запис

4 - ■ ■ ■ ■ Цветни бутони

Директен избор на опции. Синият клавиш ■ отваря Помощ.

5 - клавиши стрелка/навигация

За да се придвижите нагоре, надолу, наляво или надясно.

6 - 🏠 HOME


За да отворите менюто „Начало“.

7 – ☰ Телев. програма/Списък с канали

За да отворите или затворите телевизионната програма.

Натиснете продължително, за да отворите списъка с канали.

В средата (само за модели от Обединеното кралство)

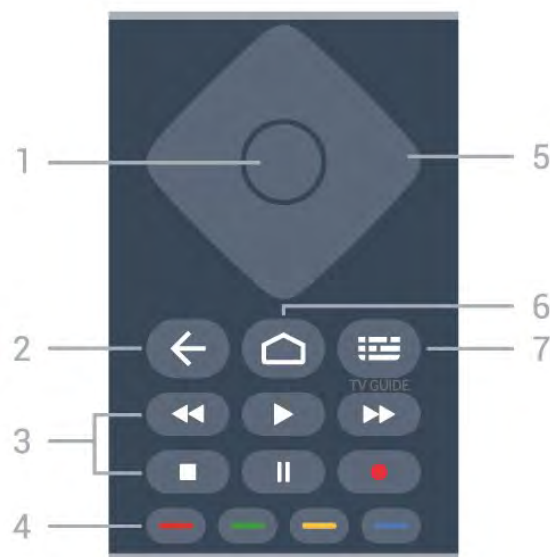

1 - бутон ОК

За да потвърдите избор или настройка. За отваряне на списък с канали, докато гледате телевизия.

2 – ← Назад

За връщане към предишния канал, който сте избрали.

За връщане към предишно меню.

За връщане към предишната страница на приложение/интернет.

3 - Възпроизвеждане и запис

- Пуснете ► за възпроизвеждане.
- Пауза II за пауза при възпроизвеждане
- Стоп ■ за спиране при възпроизвеждане
- Пренавий ◀◀ за пренавиване
- Превърти напред ►► за превъртане напред
- Запис ● за начало на запис

4 - ■ ■ ■ ■ Цветни бутони

Директен избор на опции. Синият клавиш ■ отваря Помощ.

5 - клавиши стрелка/навигация

За да се придвижите нагоре, надолу, наляво или надясно.

6 - 🏠 HOME

За да отворите менюто „Начало“.

7 – ☰ Телевизионна програма

За отваряне или затваряне на телевизионната програма.

Отдолу



1 – TV – EXIT

За превключване обратно към гледане на ТВ или за да спрете интерактивно ТВ приложение.

2 – Сила на звука

Натиснете + или – за регулиране на нивото на звука.

3 – Цифрови клавиши

За директен избор на канал.

4 – TEXT

За да отворите или затворите Текст/Телетекст.

5 – Канал

Натиснете + или – за превключване към следващия или предишния канал в списъка с канали. За отваряне на следващата или предишната страница в Текст/Телетекст.


6 – Заглуши

За заглушаване или възстановяване на звука.

7 – + OPTIONS

За да отворите или затворите менюто с опции.

Отдолу (само за модели от Обединеното кралство)

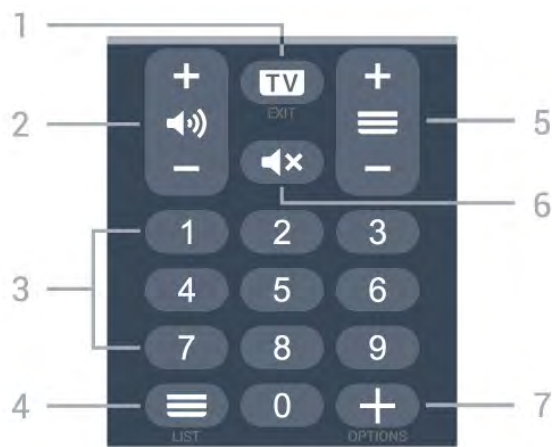

1 – TV – EXIT

За превключване обратно към гледане на ТВ или за да спрете интерактивно ТВ приложение.

2 – Сила на звука

Натиснете + или – за регулиране на нивото на звука.

3 – Цифрови клавиши

За директен избор на канал.

4 – Списък с канали

За отваряне на списъка с канали.

5 – Канал

Натиснете + или – за превключване към следващия или предишния канал в списъка с канали. За отваряне на следващата или предишната страница в Текст/Телетекст.

6 – Заглуши

За заглушаване или възстановяване на звука.

7 – + OPTIONS

За да отворите или затворите менюто с опции.

3.2

Сдвояване на дистанционното управление с Вашия телевизор

Това дистанционно управление използва Bluetooth® и IR (инфракчервени лъчи) за изпращане на командите до телевизора.

- Можете да използвате това дистанционно управление чрез IR (инфракчервени лъчи) за повечето операции.
- За да използвате разширени операции, например гласово търсене и клавиатура на дистанционното, трябва да сдвоите (свържете) телевизора с дистанционното управление.

При първоначалното стартиране на телевизора сте били подканени да натиснете продължително бутона **PAIR (SOURCES)** и с това да извършите сдвояването.

Забележка:

- 1 - След като дистанционното управление влезе успешно в режим на сдвояване, пръстенът на синия светодиоден индикатор около микрофона от предната страна на дистанционното управление започва да мига.
- 2 - Дистанционното управление трябва да се държи близо до телевизора (в рамките на 1 m разстояние) по време на сдвояването, за да се уверите, че ще бъде успешно.
- 3 - Ако телевизорът не стартира полето за гласово управление, когато натиснете , сдвояването не е било успешно.
- 4 - Препоръчваме Ви да изчакате, докато уредът се включи напълно и зареди всички си фонове процеси, преди да влезете в режим на сдвояване, тъй като изскачащото съобщение с допълнителни инструкции може да се появи прекалено късно, което ще се отрази негативно върху процедурата по сдвояване.

Сдвояване или повторно сдвояване

Ако сдвояването с дистанционното управление е било

загубено, вие можете да сдвоите отново телевизора с дистанционното.

Можете просто да натиснете продължително бутона **PAIR (SOURCES)** (приблизително за 3 секунди) за сдвояване.

Освен това можете да отидете на **⚙️ Настройки > Безжична връзка и мрежи > Дистанц. управл. > Сдвоете дистанционното управление**, след което следвайте инструкциите на екрана.

Ще се появи съобщение, когато сдвояването е успешно.

Софтуер на дистанционното управление

⚙️ Настройки > Безжична връзка и мрежи > Дистанц. управл. > Информация за дистанционното управление

След като дистанционното управление е сдвоено, можете да проверите текущата версия на софтуера на дистанционното управление.

⚙️ Настройки > Безжична връзка и мрежи > Дистанц. управл. > Актуализиране на софтуера на дистанционното управление

Проверете за актуализации на наличния софтуер на дистанционното управление.

3.3

Гласово търсене

Можете да търсите видео, музика или всичко друго в интернет, просто като използвате гласа си. Можете да говорите в микрофона на дистанционното управление.

Трябва да сдвоите дистанционното управление с телевизора, преди да използвате функцията за гласово търсене.

За да използвате функцията Глас...

1 - Натиснете **🔊** на дистанционното управление, синята светлина на дистанционното управление светва и полето за търсене се отваря, микрофонът е активен.

2 - Изговорете това, което търсите, с ясно произношение. Можете да говорите 10 секунди, преди микрофонът да се изключи. Може да отнеме малко време до появата на резултатите.

3 - В списъка с резултатите от търсенето, можете да изберете елемента, който желаете.

За 8837/8887/OLED83 7/OLED887

4.1

Преглед на бутоните

Отгоре



1 – Режим на готовност / Вкл.

За да включите телевизора или да го върнете в режим на готовност.

2 – VOICE микрофон

3 - *ambilight*

За да изберете един от стиловете Ambilight.

4 - Бързо меню

За отваряне на бързото меню на телевизора с типични телевизионни функции.

5 - SOURCES

- За отваряне или затваряне на менюто „Източници“.
- За да сдвоите дистанционното управление с телевизора.

6 - Google Assistant™

За да стартирате Google Assistant™.

Горе (само за модели от Обединеното кралство)



1 – Режим на готовност / Вкл.

За да включите телевизора или да го върнете в режим на готовност.

2 – VOICE микрофон

3 - *ambilight*

За да изберете един от стиловете Ambilight.

4 – Freeview Play

За стартиране на Freeview Play.


5 - SOURCES

- За отваряне или затваряне на менюто „Източници“.
- За да сдвоите дистанционното управление с телевизора.

6 - Google Assistant™

За да стартирате Google Assistant™.

Среда

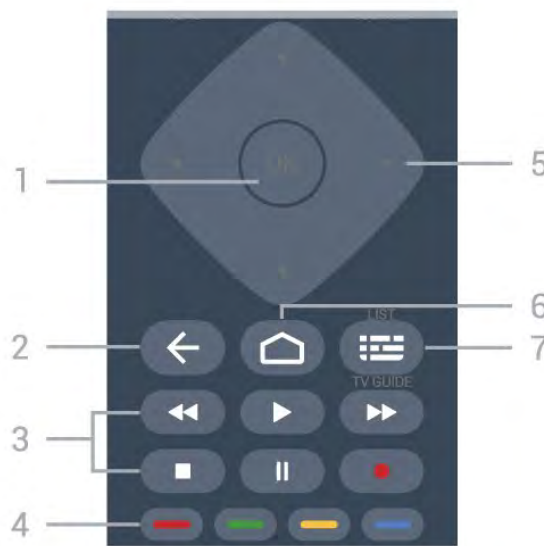







1 - бутон ОК

За да потвърдите избор или настройка. За отваряне на списък с канали, докато гледате телевизия.


2 – Назад

За връщане към предишния канал, който сте избрали.
За връщане към предишно меню.
За връщане към предишната страница на приложение/интернет.

3 - Възпроизвеждане и запис

- Пуснете  за възпроизвеждане.
- Пауза  за пауза при възпроизвеждане
- Стоп  за спиране при възпроизвеждане
- Пренавий  за пренавиване
- Превърти напред  за превъртане напред
- Запис  за начало на запис

4 - Цветни бутони

Директен избор на опции. Синият клавиш  отваря Помощ.

5 - клавиши стрелка/навигация

За да се придвижите нагоре, надолу, наляво или надясно.

6 - 🏠 HOME


За да отворите менюто „Начало“.

7 – 📺 Телев. програма/Списък с канали

За да отворите или затворите телевизионната програма.

Натиснете продължително, за да отворите списъка с канали.

Отдолу

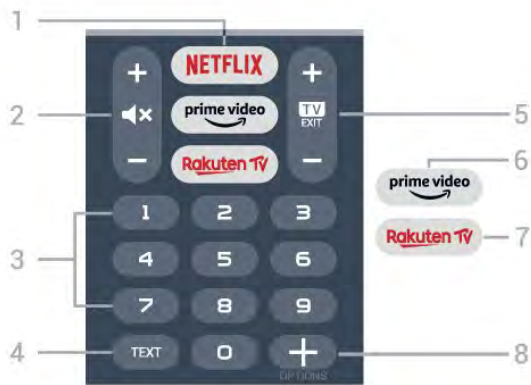

1 – NETFLIX

За директно отваряне на приложението Netflix. При включен телевизор от режим на готовност.

- Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви трябва да е свързан с интернет.
- За да отворите Netflix, натиснете **NETFLIX**, за да отворите приложението Netflix. Можете да отворите незабавно Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност. www.netflix.com

2 - 🔇 Спиране на звука/Сила на звука

Натиснете в средата, за да изключите или възстановите звука. Натиснете+ или – за регулиране на нивото на силата на звука.

3 - Цифрови клавиши

За директен избор на канал.

4 – TEXT

За да отворите или затворите Текст/Телетекст.

5 - 📺 - EXIT

Натиснете в средата, за да превключите обратно към гледане на телевизия. За да спрете интерактивно ТВ приложение. Натиснете + или –, за да превключите към следващия или предишния канал в списъка. За отваряне на следващата или предишната страница в Текст/Телетекст.

6 – prime video

За стартиране на приложението Amazon **prime video**.


7 – Rakuten TV

За да отворите директно приложението на Rakuten TV.

8 – + OPTIONS

За отваряне или затваряне на менюто с опции.

Отдолу (само за модели от Обединеното кралство)

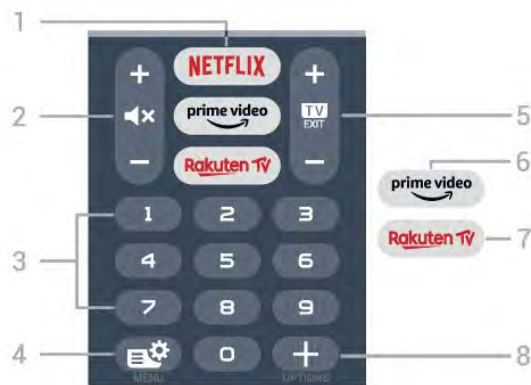

1 – NETFLIX

За директно отваряне на приложението Netflix. При включен телевизор от режим на готовност.

- Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви трябва да е свързан с интернет.
- За да отворите Netflix, натиснете **NETFLIX**, за да отворите приложението Netflix. Можете да отворите незабавно Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност. www.netflix.com

2 - 🔇 Спиране на звука/Сила на звука

Натиснете в средата, за да изключите или възстановите звука. Натиснете+ или – за регулиране на нивото на силата на звука.

3 - Цифрови клавиши

За директен избор на канал.

4 - 📺 Бързо меню

За отваряне на бързото меню на телевизора с типични телевизионни функции.

5 - 📺 - EXIT

Натиснете в средата, за да превключите обратно към гледане на телевизия. За да спрете интерактивно ТВ приложение. Натиснете + или –, за да превключите към следващия или предишния канал в списъка. За отваряне на следващата или предишната страница в Текст/Телетекст.

6 – prime video

За стартиране на приложението Amazon **prime video**.

7 – Rakuten TV

За да отворите директно приложението на Rakuten TV.

8 – + OPTIONS

За отваряне или затваряне на менюто с опции.

Клавиатура

Общ преглед

Общ преглед на клавиатурата Qwerty/Azerty



1 - Azerty символ

Позиция на символа, ако е зададена клавиатурна подредба Azerty.

2 – Изтрий

За изтриване на въведени знаци.

3 – Shift

За въвеждане на главни букви.

4 – бутон Fn

За въвеждане на цифра или препинателен знак.

5 – Клавиш за интервал

6 – Навигация и ОК

Забележка: Трябва да сдвоите дистанционното управление с телевизора, преди да използвате клавиатурата на дистанционното.

Писане на текст

С клавиатурата на гърба на дистанционното управление можете да напишете текст във всяко текстово поле на екрана.

За писане на текст...

1 - Изберете текстово поле, ако още не е избрано.

2 - Обърнете клавиатурата на дистанционното нагоре, за да активирате бутоните на клавиатурата. Дръжте дистанционното управление с две ръце и пишете с двата си палеца.



3 - За да скриете екранната клавиатура, натиснете **← Назад**.

Натиснете **ОК**, за да потвърдите текста.

Екранна клавиатура

Ако използвате екранната клавиатура за въвеждане на текст, можете да конфигурирате подредбата на клавиатурата на подредба, с която вече сте свикнали.

За да отворите тези настройки...

Натиснете  **HOME**, изберете  **Настройки и**

Натиснете  Настройки на Android и натиснете **ОК**.

6 - Изберете **Устройство Предпочитания > Клавиатура** и натиснете **ОК**.

7 - Изберете **Gboard настройки > Език** и натиснете **ОК**.

Можете да зададете оформлението на вашата езикова клавиатура тук.

8 - Натиснете **← Назад**, за да затворите менюто, за да се върнете с една стъпка назад.

- Най-доброто разстояние за работа на дистанционното управление с телевизора е по-малко от 5 m.
- Когато използвате клавиатурата на дистанционното, най-добре е да държите дистанционното управление при ъгъл, който е по-малък от 50 градуса.
- Не блокирайте инфрачервения лъч на дистанционното управление.



Qwerty и Azerty

Стандартната клавиатурна подредба на дистанционното управление е Qwerty.

Клавиатура Azerty

В зависимост от региона клавиатурата на дистанционното управление може да се зададе на Azerty. Символите от Azerty са показани горе вдясно на съответните бутони.

За да настроите подредбата на клавиатурата на Azerty...

1 - Натиснете  **HOME**, изберете  **Настройки и натиснете ОК**.

2 - Изберете **Регион и език** и натиснете **>** (дясно), за да влезете в менюто.

3 - Изберете **Клавиатура на дистанционното** и натиснете **ОК**.

4 - Изберете **Qwerty** или **Azerty** и натиснете **ОК**.

5 - Натиснете **<** (ляво) неколккратно според необходимостта, за да затворите менюто.

Сдвояване на дистанционното управление с Вашия телевизор

Това дистанционно управление използва Bluetooth® и IR (инфрачервени лъчи) за изпращане на командите до телевизора.


- Можете да използвате това дистанционно управление чрез IR (инфрачервени лъчи) за повечето операции.
- За да използвате разширени операции, например гласово търсене и клавиатура на дистанционното, трябва да сдвоите (свържете) телевизора с дистанционното управление.

При първоначалното стартиране на телевизора сте били подканени да натиснете продължително бутона **PAIR (SOURCES)** и с това да извършите сдвояването.

Забележка:

1 - След като дистанционното управление влезе успешно в режим на сдвояване, пръстенът на синия светодиоден индикатор около микрофона от предната страна на дистанционното управление започва да мига.

2 - Дистанционното управление трябва да се държи близо до телевизора (в рамките на 1 m разстояние) по време на сдвояването, за да се уверите, че ще бъде успешно.


3 - Ако телевизорът не стартира полето за гласово управление, когато натиснете , сдвояването не е било успешно.

4 - Препоръчваме Ви да изчакате, докато уредът се включи напълно и зареди всички си фоновы процеси, преди да влезете в режим на сдвояване, тъй като изскачащото съобщение с допълнителни инструкции може да с появи прекалено късно, което ще се отрази негативно върху процедурата по сдвояване.

Сдвояване или повторно сдвояване


Ако сдвояването с дистанционното управление е било загубено, вие можете да сдвоите отново телевизора с дистанционното.

Можете просто да натиснете продължително бутона **PAIR (SOURCES)** (приблизително за 3 секунди) за сдвояване.


Освен това можете да отидете на  **Настройки** > **Безжична връзка и мрежи** > **Дистанц. управл.** > **Сдвоете дистанционното управление**, след което следвайте инструкциите на екрана.

Ще се появи съобщение, когато сдвояването е успешно.

Софтуер на дистанционното управление

 **Настройки** > **Безжична връзка и мрежи** > **Дистанц. управл.** > **Информация за дистанционното управление**

След като дистанционното управление е сдвоено, можете да проверите текущата версия на софтуера на дистанционното управление.

 **Настройки** > **Безжична връзка и мрежи** > **Дистанц. управл.** > **Актуализиране на софтуера на дистанционното управление**

Проверете за актуализации на наличния софтуер на дистанционното управление.


4.4

Гласово търсене

Можете да търсите видео, музика или всичко друго в интернет, просто като използвате гласа си. Можете да говорите в микрофона на дистанционното управление.

Трябва да сдвоите дистанционното управление с телевизора, преди да използвате функцията за гласово търсене.

За да използвате функцията Глас...

1 - Натиснете  на дистанционното управление, синята светлина на дистанционното управление светва и полето

за търсене се отваря, микрофонът е активен.


2 - Изговорете това, което търсите, с ясно произношение. Можете да говорите 10 секунди, преди микрофонът да се изключи. Може да отнеме малко време до появата на резултатите.

3 - В списъка с резултатите от търсенето, можете да изберете елемента, който желаете.

За 8007/8057/8107

Преглед на бутоните

Отгоре

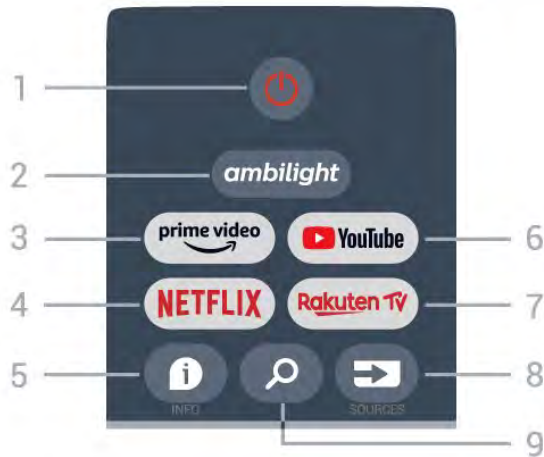

1 – Power (Режим на готовност/Вкл.)

За да включите телевизора или да го върнете в режим на готовност.

2 – Ambilight

За да изберете един от стиловете Ambilight.

3 – Amazon Prime Video

За стартиране на приложението Amazon Prime Video.

4 – NETFLIX

За да стартирате приложението Netflix, когато телевизорът е включен или е в режим на готовност.

- Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви трябва да е свързан с интернет.
- За да отворите Netflix, натиснете бутона **NETFLIX**, за да отворите приложението Netflix. Можете да отворите незабавно Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност.

5 – INFO

Натиснете, за да отворите екрана с информация за програма. Натиснете веднъж, за да покажете кратка информация за канала, натиснете отново, за да покажете разширен екран със заглавието на програмата и допълнителна информация, натиснете отново, за да покажете пълната информация за програмата. Продължавайте да натискате бутона, за да превключвате към различни изгледи на информацията.

6 – YouTube

За стартиране на приложението YouTube.

7 – Rakuten TV

За стартиране на приложението **Rakuten TV**.

* Забележка: Приложението **Rakuten TV** не е налично във всички държави.


8 – SOURCES

За отваряне или затваряне на менюто "Източници".

8 – SOURCES

За отваряне на страницата за търсене.

Среда

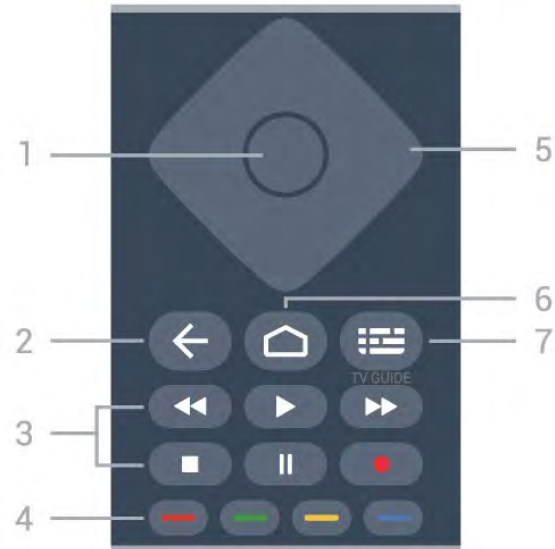

1 – Бутон ОК

За потвърждаване на избор или настройка. За отваряне на списък с канали, докато гледате телевизия.

2 – Назад

- За връщане към предишното меню или телевизионен източник.
- За връщане към предишното приложение.

3 – Възпроизвеждане

- **Възпроизвеждане** за възпроизвеждане.
- **Пауза** за пауза на възпроизвеждане
- **Стоп** за спиране на възпроизвеждане
- **Превъртане назад** за превъртане назад
- **Превъртане напред** за бързо превъртане напред
- **Запис**, тази функция не се поддържа.

4 – Цветни бутони

Следвайте инструкциите на екрана, за да изберете повече опции или операции.

Натиснете **синия бутон** на началния екран за отваряне на менюто за **Помощ**.

5 – Бутони за навигация

За да се придвижвате нагоре, надолу, наляво или надясно.

6 – Начало

За отваряне на менюто "Начало".

7 – TV GUIDE

За отваряне или затваряне на телевизионната програма.

Отдолу



1 – EXIT

За да излезете от текущото меню или приложение.

2 – Сила на звука

Натиснете + или –, за да регулирате силата на звука.

3 – Цифрови бутони

За директно избиране на канал.

4 – MENU

За отваряне на менюто на телевизора с типични телевизионни функции.

5 – Канал

Натиснете бутона + или – за превключване към следващия или предишния канал в списъка с канали. За отваряне на следващата или предишната страница в Текст/Телетекст.

6 – Спиране на звука

Натиснете за спиране на звука или за включване.

7 – TEXT/SUBTITLE


За отваряне или затваряне на текст/телетекст.

Натиснете продължително, за да отворите страницата за субтитри.

За 7607/7657

Преглед на бутоните

Отгоре

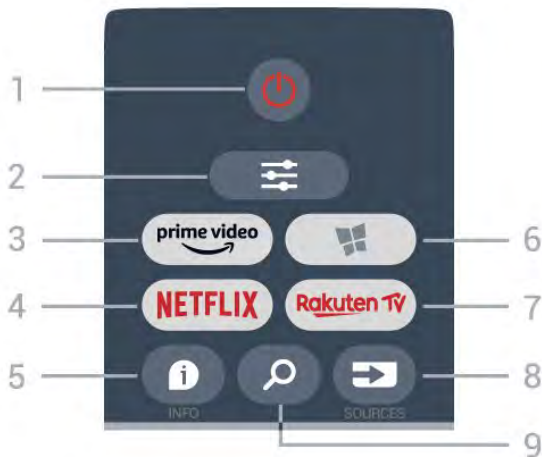

1 – Режим на готовност / Вкл.

За да включите телевизора или да го върнете в режим на готовност.

2 – OPTIONS

За да отворите или затворите менюто с опции.

3 – prime video

За стартиране на приложението Amazon **prime video**.

4 – **NETFLIX**

За директно отваряне на приложението Netflix. При включен телевизор от режим на готовност.

- Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви трябва да е свързан с интернет.

- За да отворите Netflix, натиснете **NETFLIX**, за да отворите приложението Netflix. Можете да отворите незабавно Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност. www.netflix.com

5 – INFO

За да отворите или затворите информацията за програмата.

6 – Smart TV Колекция

За да отворите колекция на Smart TV.

7 – Rakuten TV

За стартиране на приложението **Rakuten TV**.


8 – SOURCES

За да отворите меню "Източници".

9 – Търсене

За отваряне на страницата за търсене на Smart TV.

Горе (само за модели от Обединеното кралство)

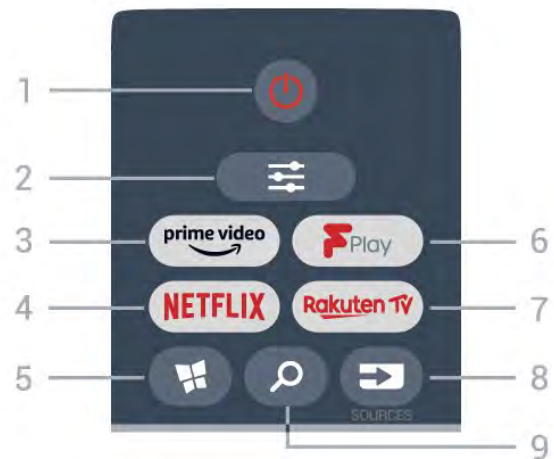

1 – Режим на готовност / Вкл.

За да включите телевизора или да го върнете в режим на готовност.

2 – OPTIONS

За да отворите или затворите менюто с опции.

3 – prime video

За стартиране на приложението Amazon **prime video**.

4 – **NETFLIX**

За директно отваряне на приложението Netflix. При включен телевизор от режим на готовност.

- Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви трябва да е свързан с интернет.

- За да отворите Netflix, натиснете **NETFLIX**, за да отворите приложението Netflix. Можете да отворите незабавно Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност. www.netflix.com

5 – Smart TV Колекция

За да отворите колекция на Smart TV.

6 – Freeview Play

За да отворите страницата **Explore Freeview Play**.

7 – Rakuten TV

За стартиране на приложението **Rakuten TV**.

8 – SOURCES

За да отворите меню "Източници".

9 – Търсене

За отваряне на страницата за търсене на Smart TV.

Среда



1 – бутон ОК

За да потвърдите избор или настройка. За отваряне на списъка с канали, докато гледате телевизия, ако интерактивната услуга не е налична.


2 – ← Назад

За да затворите меню без промяна на настройка.

3 – Възпроизвеждане

- Възпроизвеждане ► за възпроизвеждане.
- Пауза II за пауза при възпроизвеждане.
- Стоп ■ за спиране на възпроизвеждането.
- Пренавий ◀◀ за пренавиване.
- Превъртане напред ►► за превъртане напред.

4 – Цветни бутони

Директен избор на опции. Синият клавиш  отваря **Помощ**.

5 – клавиши стрелка/навигация

За да се придвижите нагоре, надолу, наляво или надясно.

6 – Начало

За да отворите менюто „Начало“.


7 – Телевизионна програма

За отваряне или затваряне на телевизионната програма.

8 – Списък с канали

За отваряне на списъка с канали.

Отдолу

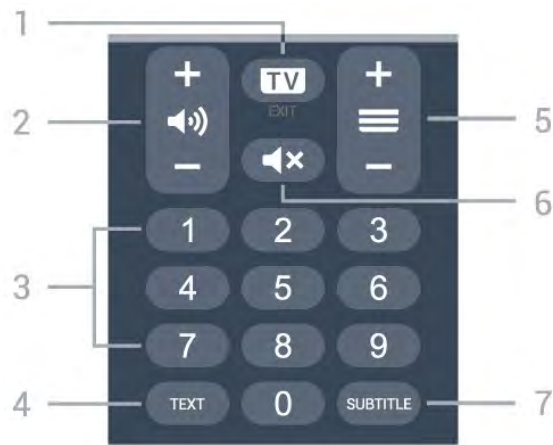

1 – – EXIT

Натиснете в средата, за да превключите обратно към гледане на телевизия. За да спрете интерактивно ТВ приложение. Натиснете + или –, за да превключите към следващия или предишния канал в списъка. За отваряне на следващата или предишната страница в Текст/Телетекст.

2 – Сила на звука

Натиснете + или–, за да регулирате силата на звука.

3 – Цифрови клавиши

За директен избор на канал.

4 – TEXT

За да отворите или затворите Текст/Телетекст.

5 – Канал

Натиснете + или – за превключване към следващия или предишния канал в списъка с канали. За отваряне на следващата или предишната страница в Текст/Телетекст.

6 – Заглуши

За спиране или възстановяване на звука.

7 – SUBTITLE

За отваряне на страницата със субтитри.

Отдолу (само за модели от Обединеното кралство)



1 – – EXIT

Натиснете в средата, за да превключите обратно към гледане на телевизия. За да спрете интерактивно ТВ приложение. Натиснете + или –, за да превключите към следващия или предишния канал в списъка. За отваряне на следващата или предишната страница в Текст/Телетекст.

2 –  Сила на звука

Натиснете + или –, за да регулирате силата на звука.

3 – Цифрови клавиши

За директен избор на канал.

4 –  INFO

За отваряне или затваряне на информацията за програмата.

5 –  Канал

Натиснете + или – за превключване към следващия или предишния канал в списъка с канали. За отваряне на следващата или предишната страница в Текст/Телетекст.

6 –  Заглуши

За спиране или възстановяване на звука.

7 – SUBTITLE


За отваряне на страницата със субтитри.

За 6707

7.1

Преглед на бутоните

Отгоре

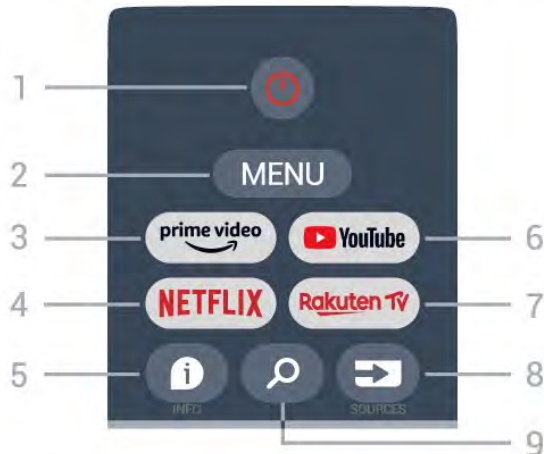

1 – Power (Режим на готовност/Вкл.)

За да включите телевизора или да го върнете в режим на готовност.

2 – MENU

За отваряне на менюто на телевизора с типични телевизионни функции.

3 – Amazon Prime Video

За стартиране на приложението Amazon Prime Video.

4 – NETFLIX

За да стартирате приложението Netflix, когато телевизорът е включен или е в режим на готовност.

- Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви трябва да е свързан с интернет.
- За да отворите Netflix, натиснете бутона **NETFLIX**, за да отворите приложението Netflix. Можете да отворите незабавно Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност.

5 – INFO

Натиснете, за да отворите екрана с информация за програма. Натиснете веднъж, за да покажете кратка информация за канала, натиснете отново, за да покажете разширен екран със заглавието на програмата и допълнителна информация, натиснете отново, за да покажете пълната информация за програмата. Продължавайте да натискате бутона, за да превключвате към различни изгледи на информацията.

6 – YouTube

За стартиране на приложението YouTube.

7 – Rakuten TV

За стартиране на приложението **Rakuten TV**.

* Забележка: Приложението **Rakuten TV** не е налично във всички държави.


8 – SOURCES

За отваряне или затваряне на менюто "Източници".

8 – SOURCES

За отваряне на страницата за търсене.

Горе (само за модели от Обединеното кралство)

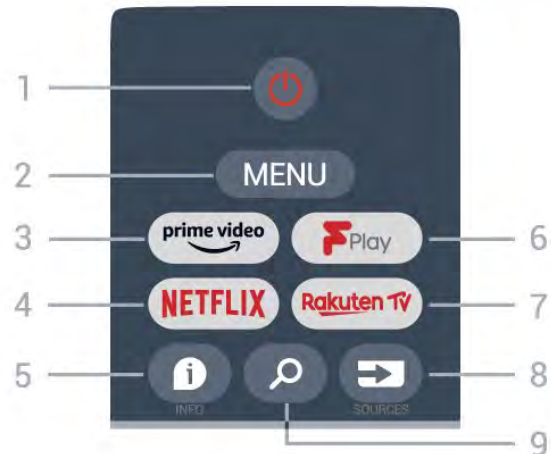

1 – Power (Режим на готовност/Вкл.)

За да включите телевизора или да го върнете в режим на готовност.

2 – MENU

За отваряне на менюто на телевизора с типични телевизионни функции.

3 – Amazon Prime Video

За стартиране на приложението Amazon Prime Video.

4 – NETFLIX

За да стартирате приложението Netflix, когато телевизорът е включен или е в режим на готовност.

- Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви трябва да е свързан с интернет.
- За да отворите Netflix, натиснете бутона **NETFLIX**, за да отворите приложението Netflix. Можете да отворите незабавно Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност.

5 – INFO

Натиснете, за да отворите екрана с информация за програма. Натиснете веднъж, за да покажете кратка информация за канала, натиснете отново, за да покажете разширен екран със заглавието на програмата и допълнителна информация, натиснете отново, за да покажете пълната информация за програмата. Продължавайте да натискате бутона, за да превключвате към различни изгледи на информацията.

6 – Freeview Play

За стартиране на **Freeview Play**.

7 – Rakuten TV

За стартиране на приложението **Rakuten TV**.

8 – SOURCES

За отваряне или затваряне на менюто "Източници".

8 – SOURCES

За отваряне на страницата за търсене.

Среда



1 – Бутон ОК

За потвърждаване на избор или настройка. За отваряне на списък с канали, докато гледате телевизия.

2 – Назад

- За връщане към предишното меню или телевизионен източник.
- За връщане към предишното приложение.

3 – Възпроизвеждане

- **Възпроизвеждане** за възпроизвеждане.
- **Пауза** за пауза на възпроизвеждане
- **Стоп** за спиране на възпроизвеждане
- **Превъртане назад** за превъртане назад
- **Превъртане напред** за бързо превъртане напред
- **Запис**, тази функция не се поддържа.

4 – Цветни бутони

Следвайте инструкциите на екрана, за да изберете повече опции или операции.

Натиснете **синия бутон** на началния екран за отваряне на менюто за **Помощ**.

5 – Бутони за навигация

За да се придвижвате нагоре, надолу, наляво или надясно.

6 – Начало

За отваряне на менюто "Начало".

7 – TV GUIDE

За отваряне или затваряне на телевизионната програма.

Отдолу



1 – EXIT

За да излезете от текущото меню или приложение.

2 – Сила на звука

Натиснете + или -, за да регулирате силата на звука.

3 – Цифрови бутони

За директно избиране на канал.

4 – TEXT

За да отворите или затворите Текст/Телетекст.

5 – Канал

Натиснете бутона + или - за превключване към следващия или предишния канал в списъка с канали. За отваряне на следващата или предишната страница в Текст/Телетекст.

6 – Спиране на звука

Натиснете за спиране на звука или за включване.

7 – SUBTITLE

За отваряне на страницата със субтитри.

Отдолу (само за модели от Обединеното кралство)



1 – EXIT

За да излезете от текущото меню или приложение.

2 – Сила на звука

Натиснете + или –, за да регулирате силата на звука.

3 – Цифрови бутони

За директно избиране на канал.

4 – PICTURE

За отваряне или затваряне на менюто за режим на картина.

5 – Канал

Натиснете бутона + или – за превключване към следващия или предишния канал в списъка с канали. За отваряне на следващата или предишната страница в Текст/Телетекст.

6 – Спиране на звука

Натиснете за спиране на звука или за включване.

7 – SUBTITLE

За отваряне на страницата със субтитри.

За 5507/5527/5537

8.1

Отгоре



1. Режим на готовност/Вкл.

За да включите телевизора или да го върнете в режим на готовност.

2. Бутони за възпроизвеждане

- Изпълни ► за възпроизвеждане
- Пауза II за пауза при възпроизвеждане
- Стоп ■ за спиране на възпроизвеждане
- Пренавий ◀◀ за пренавиване
- Превърти напред ►► за превъртане напред
- Запис ● за начало на запис

* Моделите в Турция не поддържат запис и поставяне на пауза на телевизора.

3. TV GUIDE

За отваряне или затваряне на телевизионната програма.

4. FORMAT

За отваряне или затваряне на менюто за формат на картината.

5. SETUP

За отваряне на менюто Настройки.



1. HOME

За отваряне или затваряне на менюто Начало.

2. SOURCES

За отваряне или затваряне на менюто Източници – списъка със свързани устройства.

3. Цветни бутони

Функциите на бутоните следват инструкциите на екрана.

4. INFO

За отваряне или затваряне на информацията за програмата.

5. BACK

За да превключите обратно към предишния избран канал. За затваряне на меню без промяна на настройка.

6. TV EXIT

За превключване обратно към гледане на телевизия.

7. OPTIONS

За да отворите или затворите менюто с опции.

8. Бутон OK

За да потвърдите избор или настройка.

9. Бутони стрелка/навигация

За да се придвижвате нагоре, надолу, наляво или надясно.

10. LIST

За да отворите или затворите списъка с канали.

8.2

Среда

8.3

Отдолу



1.  Заглуши

За да заглушите или възстановите звука.

2.  Сила на звука

За да регулирате силата на звука.

3. Цифрови бутони

За директен избор на телевизионен канал.

4. SUBTITLE

За включване, изключване или автоматичен режим на субтитрите.

5.  Канал

За превключване към следващия или предишния канал в списъка с канали. За отваряне на следващата или предишната страница в Текст/Телетекст. За стартиране на следващата или предишната глава в диск.

6. TEXT

За да отворите или затворите Текст/Телетекст.

ИЧ датчик

Телевизорът може да приема и команди от дистанционно управление, което използва IR (инфрачервени лъчи) за изпращане на командите. Ако използвате такова дистанционно управление, винаги се стремете да насочвате дистанционното управление към инфрачервения датчик отпред на телевизора.

▲ Предупреждение

Не поставяйте предмети пред инфрачервения сензор на телевизора, това може да блокира инфрачервения сигнал.

Батерии


Ако телевизорът не реагира при натискане на бутон на дистанционното управление, възможно е батериите да са изтощени.

За да смените батериите, отворете отделението за батериите в задната долна част на дистанционното управление.

1 - Плъзнете вратичката на отделението за батерии в посоката, показана със стрелка.

2 - Заместете старите батерии с 2 алкални батерии тип **AAA-LR03-1,5V**. Уверете се, че **+** и **-** на батериите да са правилно ориентирани.

3 - Върнете вратичката на отделението за батериите и я плъзнете обратно, докато щракне.

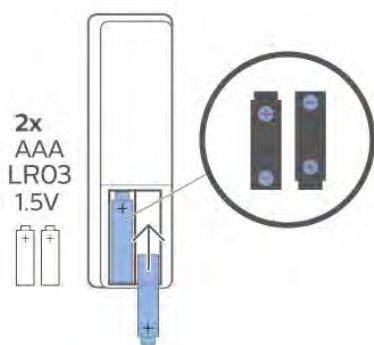

Извадете батериите, ако няма да използвате дистанционното управление за дълго време. Изхвърляйте старите си батерии безопасно, съгласно насоките за прекратяване на употреба.

За повече информация в **Помощ** изберете **Ключови думи** и потърсете **Край на употребата**.

Почистване

Дистанционното ви управление има защитно покритие срещу издраскване.

Почиствайте дистанционното управление с мека влажна кърпа. Никога не използвайте върху него вещества като спирт, химикали или домакински почистващи препарати.


Содржина

1 За 9507/OLED807/OLED857/OL ED9x7	3
1.1 Преглед на копчињата	3
1.2 Впарете го вашиот далечински управувач со телевизорот	4
1.3 Пребарување со говор	5
2 За OLED707	6
2.1 Преглед на копчињата	6
3 За 8507/8517/8807/8857/8897	9
3.1 Преглед на копчињата	9
3.2 Впарете го вашиот далечински управувач со телевизорот	11
3.3 Пребарување со говор	12
4 За 8837/8887/OLED837/OLED887	13
4.1 Преглед на копчињата	13
4.2 Тастатура	14
4.3 Впарете го вашиот далечински управувач со телевизорот	15
4.4 Пребарување со говор	16
5 За 8007/8057/8107	17
5.1 Преглед на копчињата	17
6 За 7607/7657	19
6.1 Преглед на копчињата	19
7 За 6707	22
7.1 Преглед на копчињата	22
8 За 5507/5527/5537	25
8.1 Најгоре	25
8.2 Средина	25
8.3 Најдолу	25
9 Инфрацрвен сензор	27
10 Батерии	28
11 Чистење	29
Индекс-каталог	30

За 9507/OLED807/OLED857/OLED9x7

Преглед на копчињата

Најгоре

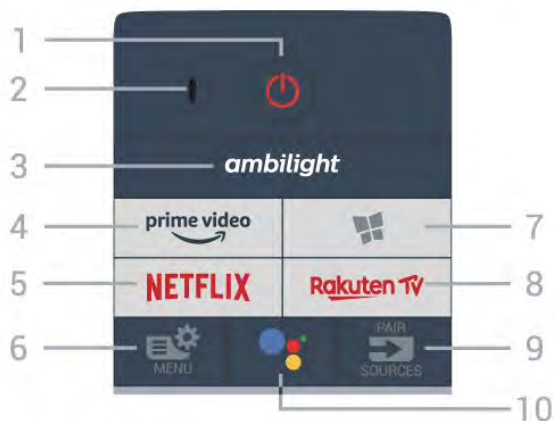

Откривање движења

Далечинскиот управувач има вграден сензор за движења*, кога ќе го подигнете далечинскиот управувач на нормален начин и ќе ги навалите копчињата на далечинскиот управувач кон себе, заднинското осветлување ќе се вклучи во траење од 2 секунди. Зададената опција на функцијата за откривање движења е вклучена, можете да ја исклучите со долго притиснување на **OK** и на нумеричкото копче **0** во траење од 3 секунди. За повторно да ја вклучите функцијата, долго притиснете на **OK** и на нумеричкото копче **1** во траење од 3 секунди.

* Функцијата за откривање движења не е достапна на моделот за Обединетото Кралство.

1 - Режим на подготвеност / Вклучено

За вклучување на телевизорот или враќање во Режим на подготвеност.

2 - VOICE микрофон

3 - *ambilight*

За да изберете еден од стиловите на Ambilight.

4 - prime video

За да ја стартувате апликацијата Amazon **Prime Video**.

5 - **NETFLIX**

За директно да ја отворите апликацијата Netflix. Со вклучен телевизор или од режим на подготвеност.

- Доколку имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор. Вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет.
- За да го отворите Netflix, притиснете на **NETFLIX** за да ја отворите апликацијата Netflix. Апликацијата Netflix можете

да ја отворите веднаш додека телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност.
www.netflix.com

6 - Брзо мени/MENU

За да го отворите Брзото мени со вообичаените функции на телевизорот. Задржете го копчето **MENU** за да ја отворите лентата за контрола при играњето кога е откриен сигнал од игра и е овозможен режимот за игри.

7 - Збирка на Smart TV

За да ја активирате апликацијата **Збирка на Smart TV**.

8 - Rakuten TV

За да ја стартувате апликацијата **Rakuten TV**.


9 - SOURCES

- За да го отворите или затворите менито Извори.
- За да го впарите далечинскиот управувач со телевизорот.

10 - Google Assistant™

За да го активирате Google Assistant™.

Горен дел (за модели во Обединетото Кралство)

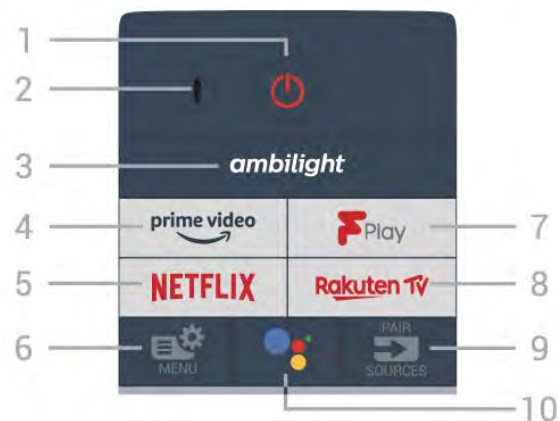

1 - Режим на подготвеност / Вклучено

За вклучување на телевизорот или враќање во Режим на подготвеност.

2 - VOICE микрофон

3 - *ambilight*

За да изберете еден од стиловите на Ambilight.

4 - prime video

За да ја стартувате апликацијата Amazon **Prime Video**.

5 - **NETFLIX**

За директно да ја отворите апликацијата Netflix. Со вклучен телевизор или од режим на подготвеност.

- Доколку имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор. Вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет.
- За да го отворите Netflix, притиснете на **NETFLIX** за да ја отворите апликацијата Netflix. Апликацијата Netflix можете да ја отворите веднаш додека телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност.

www.netflix.com

6 - Брзо мени

За да го отворите Брзото мени со вообичаените ТВ функции.

7 - Freeview Play

За да ја стартувате услугата **Freeview Play**.

8 - Rakuten TV

За да ја стартувате апликацијата **Rakuten TV**.


9 - SOURCES

- За да го отворите или затворите менито Извори.
- За да го впарите далечинскиот управувач со телевизорот.

10 - Google Assistant™

За да го активирате Google Assistant™.

Средина

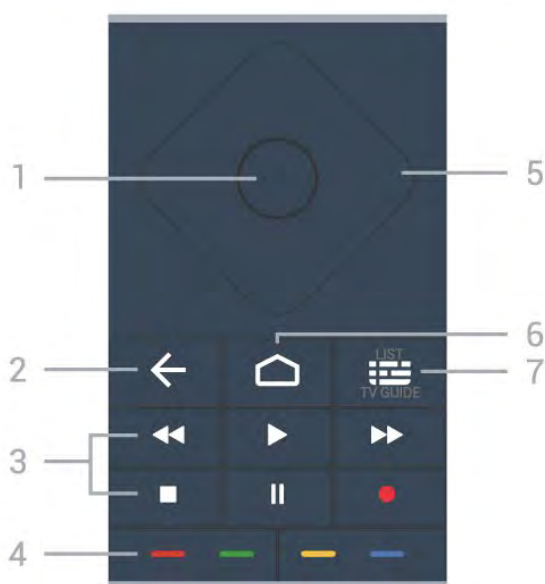







1 - Копче ОК

За да потврдите избор или поставување. За отворање на листа на канали додека гледате телевизија.


2 - Назад

За да се вратите на претходно избраниот канал.
За да се вратите на претходното мени.
За да се вратите на претходната страница на апликацијата/интернет.

3 - Репродукција и снимање

- Репродукција , за репродукција.
- Пауза , за да паузирате репродукција
- Запри , за да запрете со репродукцијата
- Премотување назад , за да премотувате назад
- Брзо премотување напред , за да премотувате брзо напред
- Снимај , за да започнете со снимање

4 - Копчиња во боја

Директно избирање на опции. Синото копче , го отвора менито **Помош**.

5 - Копчиња со стрелки / копчиња за навигација

За навигација нагоре, надолу, лево или десно.

6 - HOME

За да го отворите Почетното мени.

7 - ТВ водич / Листа на канали

За да го отворите или затворите ТВ водичот. Притиснете долго за да ја отворите листата на канали.

Најдолу



1 - - EXIT

За да префрлите назад на гледање телевизија или за да запрете интерактивна ТВ апликација.

2 - Јачина на звук

Притиснете + или - за да го прилагодите нивото на јачина на звукот.

3 - Копчиња со бројки

За директно да изберете канал.

4 - TEXT

За отворање или затворање на менито Текст/Телетекст.

5 - Канал

Притиснете + или - за да префрлите на следниот или претходниот канал во листата на канали. За отворање на следната или претходната страница во Текст/Телетекст.

6 - Исклучи звук

За да го исклучите или вратите звукот.

7 - + OPTIONS

За да го отворите или затворите менито со опции.

1.2

Впарете го вашиот далечински управувач со телевизорот

Овој далечински управувач користи Bluetooth® и IR (инфрацрвени зраци) за да ги испрати наредбите до телевизорот.

- Можете да го користите овој далечински управувач преку IR (инфрацрвени зраци) за повеќето операции.
- За да ги користите напредните операции како што е гласовното пребарување и тастатурата на далечинскиот управувач, потребно е да го впарите (поврзете) телевизорот со далечинскиот управувач.

Кога ќе го започнете првичното инсталирање на ТВ, телевизорот ќе побара долго да го притиснете копчето **PAIR (SOURCES)** и на тој начин ќе се изврши впарувањето.

Забелешка:

- 1** - Откако далечинскиот управувач успешно ќе влезе во режимот на впарување, синиот LED индикациски прстен околу микрофонот на предната страна на далечинскиот управувач ќе затрепка.
- 2** - Далечинскиот управувач мора да го држите во близина на телевизорот (не подалеку од 1m) во текот на впарувањето за да биде успешен процесот.
- 3** - Доколку телевизорот не го покаже полето за гласовна контрола кога ќе притиснете **🔊**, впарувањето било неуспешно.
- 4** - Пред да влезете во режимот на впарување, се препорачува да почекате сè додека телевизорот целосно не се подигне и не се активираат сите процеси во заднина, бидејќи известувањето кое ги содржи дополнителните инструкции може да се појави доцна и со тоа негативно да влијае на постапката за впарување.

Впарување или повторно впарување

Доколку впарувањето со далечинскиот управувач се загуби, можете повторно да го впарите телевизорот со далечинскиот управувач.

Можете едноставно долго да притиснете на копчето **PAIR (SOURCES)** (во траење од приближно 3 секунди) за да извршите впарување.

Алтернативно, одете во **⚙️ Поставки > Безжичен пренос и мрежи > Далечински управувач > Впари далечински управувач**, а потоа следете ги инструкциите на екранот.

Кога впарувањето ќе биде успешно, ќе се прикаже порака.

Софтвер за далечинскиот управувач

⚙️ Поставки > Безжичен пренос и мрежи > Далечински управувач > Информации за далечинскиот управувач

Откако ќе се впари далечинскиот управувач, можете да ја проверите тековната верзија на софтверот за далечинскиот управувач.

⚙️ Поставки > Безжичен пренос и мрежи > Далечински управувач > Ажурирање на софтверот за далечинскиот управувач

Проверете дали има достапни ажурирања за софтверот за далечинскиот управувач.

1.3

Пребарување со говор

Можете да пребарувате видео записи, музика или која било друга содржина на интернет со користење на вашиот глас. Можете да говорите на микрофонот на далечинскиот управувач.

Потребно е да го впарите далечинскиот управувач со телевизорот пред да го користите гласовното пребарување.

За да го користите говорот...


- 1** - Притиснете на копчето **🔊** на далечинскиот управувач, синото светло на далечинскиот управувач ќе засвети, ќе се отвори полето за пребарување и ќе се активира микрофонот.
- 2** - Јасно изговорете го она што го барате. Можете да зборите 10 секунди пред да се исклучи микрофонот. За да се појават резултатите ќе биде потребно некое време.
- 3** - На листата со резултатите од пребарувањето, можете да го изберете саканиот елемент.

За OLED707

2.1

Преглед на копчињата

Најгоре

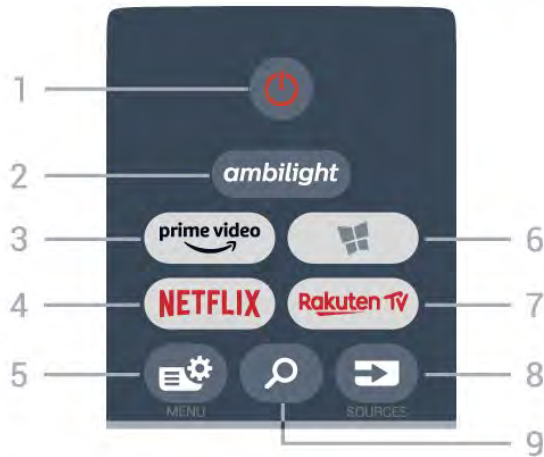

1 - Режим на подготвеност / Вклучено

За вклучување на телевизорот или враќање во Режим на подготвеност.

2 - *ambilight*

За да изберете еден од стиловите на Ambilight.

3 - *prime video*

За да ја стартувате апликацијата Amazon **Prime Video**.

4 - **NETFLIX**

За директно да ја отворите апликацијата Netflix. Со вклучен телевизор или од режим на подготвеност.

- Доколку имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор. Вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет.
- За да го отворите Netflix, притиснете на **NETFLIX** за да ја отворите апликацијата Netflix. Апликацијата Netflix можете да ја отворите веднаш додека телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност.
www.netflix.com

5 - Брзо мени

За да го отворите Брзото мени со вообичаените ТВ-функции.

6 - Збирка на Smart TV

За да ја активирате апликацијата **Збирка на Smart TV**.

7 - *Rakuten TV*

За да ја стартувате апликацијата **Rakuten TV**.


8 - SOURCES

- За да го отворите или затворите менито Извори.
- За да го впарите далечинскиот управувач со телевизорот.

9 - Пребарај

За да ја отворите страницата за пребарување на Smart TV.

Горен дел (за модели во Обединетото Кралство)

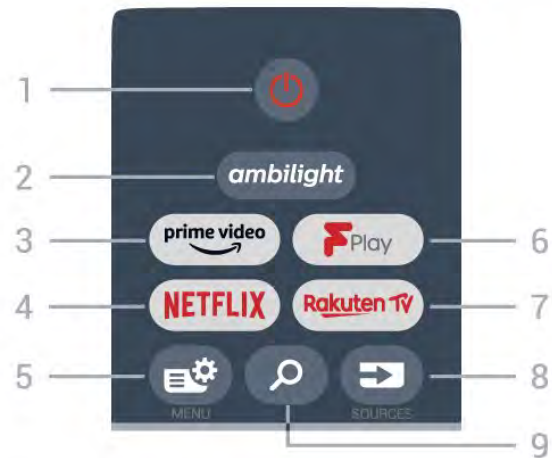

1 - Режим на подготвеност / Вклучено

За вклучување на телевизорот или враќање во Режим на подготвеност.

2 - *ambilight*

За да изберете еден од стиловите на Ambilight.

3 - *prime video*

За да ја стартувате апликацијата Amazon **Prime Video**.

4 - **NETFLIX**

За директно да ја отворите апликацијата Netflix. Со вклучен телевизор или од режим на подготвеност.

- Доколку имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор. Вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет.
- За да го отворите Netflix, притиснете на **NETFLIX** за да ја отворите апликацијата Netflix. Апликацијата Netflix можете да ја отворите веднаш додека телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност.
www.netflix.com

5 - Брзо мени

За да го отворите Брзото мени со вообичаените ТВ-функции.

6 - **Freeview Play**

За да ја стартувате услугата **Freeview Play**.

7 - *Rakuten TV*

За да ја стартувате апликацијата **Rakuten TV**.

8 - SOURCES

- За да го отворите или затворите менито Извори.
- За да го впарите далечинскиот управувач со телевизорот.

9 - Пребарај

За да ја отворите страницата за пребарување на Smart TV.

Средина



1 - Копче ОК

За да потврдите избор или поставување. За отворање на листа на канали додека гледате телевизија.

2 - ← Назад

За да се вратите на претходно избраниот канал.

За да се вратите на претходното мени.

За да се вратите на претходната страница на апликацијата/интернет.

3 - Репродукција и снимање

- Репродукција ►, за репродукција.
- Пауза II, за да паузирате репродукција
- Запри ■, за да запрете со репродукцијата
- Премотување назад ◀◀, за да премотувате назад
- Брзо премотување напред ▶▶, за да премотувате брзо напред
- Снимај ●, за да започнете со снимање

4 - Копчиња во боја

Директно избирање на опции. Синото копче ■, го отвора менито Помош.

5 - Копчиња со стрелки / копчиња за навигација

За навигација нагоре, надолу, лево или десно.


6 - HOME

За да го отворите Почетното мени.

7 - TV водич / Листа на канали

За да го отворите или затворите ТВ водичот. Притиснете долго за да ја отворите листата на канали.

Среден дел (за модели во Обединетото Кралство)

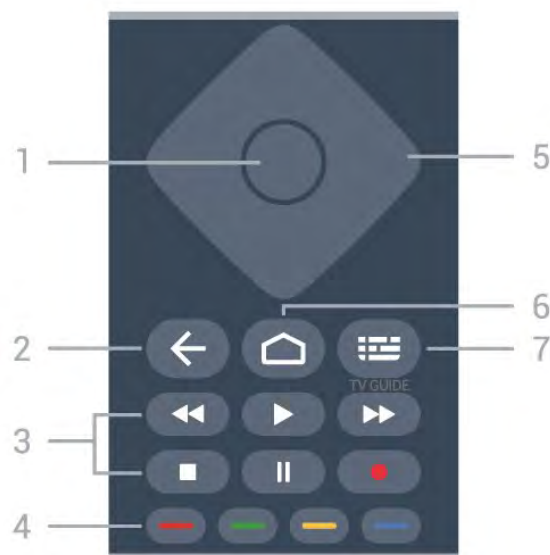

1 - Копче ОК

За да потврдите избор или поставување. За отворање на листа на канали додека гледате телевизија.

2 - ← Назад

За да се вратите на претходно избраниот канал.

За да се вратите на претходното мени.

За да се вратите на претходната страница на апликацијата/интернет.

3 - Репродукција и снимање

- Репродукција ►, за репродукција.
- Пауза II, за да паузирате репродукција
- Запри ■, за да запрете со репродукцијата
- Премотување назад ◀◀, за да премотувате назад
- Брзо премотување напред ▶▶, за да премотувате брзо напред
- Снимај ●, за да започнете со снимање

4 - Копчиња во боја

Директно избирање на опции. Синото копче ■, го отвора менито Помош.

5 - Копчиња со стрелки / копчиња за навигација

За навигација нагоре, надолу, лево или десно.

6 - HOME

За да го отворите Почетното мени.

7 - TV водич

За да го отворите или затворите ТВ водичот.

Најдолу



1 - TV - EXIT

За да префрлите назад на гледање телевизија или за да запрете интерактивна ТВ апликација.

2 - Jачина на звук

Притиснете + или - за да го прилагодите нивото на јачина на звукот.

3 - Копчиња со бројки

За директно да изберете канал.

4 - TEXT

За отворање или затворање на менито Текст/Телетекст.

5 - Канал

Притиснете + или - за да префрлите на следниот или претходниот канал во листата на канали. За отворање на следната или претходната страница во Текст/Телетекст.

6 - Исклучи звук

За да го исклучите или вратите звукот.

7 - + OPTIONS

За да го отворите или затворите менито со опции.

1 - TV - EXIT

За да префрлите назад на гледање телевизија или за да запрете интерактивна ТВ апликација.

2 - Jачина на звук

Притиснете + или - за да го прилагодите нивото на јачина на звукот.

3 - Копчиња со бројки

За директно да изберете канал.

4 - Листа на канали

За да ја отворите листата на канали.

5 - Канал

Притиснете + или - за да префрлите на следниот или претходниот канал во листата на канали. За отворање на следната или претходната страница во Текст/Телетекст.

6 - Исклучи звук

За да го исклучите или вратите звукот.

7 - + OPTIONS

За да го отворите или затворите менито со опции.

Долен дел (за модели во Обединетото Кралство)



За 8507/8517/8807/8857/8897

Преглед на копчињата

Најгоре



1 - Режим на подготвеност / Вклучено

За вклучување на телевизорот или враќање во Режим на подготвеност.

2 - VOICE микрофон

3 - *ambilight*

За да изберете еден од стиловите на Ambilight.

4 -

За да ја стартувате апликацијата Amazon **Prime Video**.

5 - **NETFLIX**

За директно да ја отворите апликацијата Netflix. Со вклучен телевизор или од режим на подготвеност.

- Доколку имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор. Вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет.
- За да го отворите Netflix, притиснете на **NETFLIX** за да ја отворите апликацијата Netflix. Апликацијата Netflix можете да ја отворите веднаш додека телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност.
www.netflix.com

6 - Брзо мени

За да го отворите Брзото мени со вообичаените ТВ функции.

7 - Збирка на Smart TV

За да ја активирате апликацијата **Збирка на Smart TV**.

8 -

За да ја стартувате апликацијата **Rakuten TV**.


9 - SOURCES

- За да го отворите или затворите менито Извори.
- За да го впарите далечинскиот управувач со телевизорот.

10 - Google Assistant™

За да го активирате Google Assistant™.

Горен дел (за модели во Обединетото Кралство)

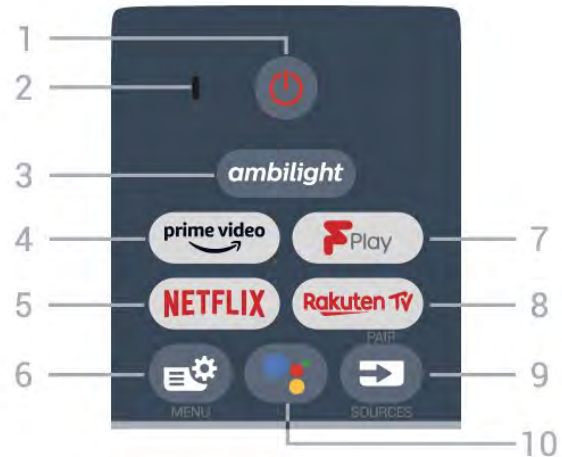

1 - Режим на подготвеност / Вклучено

За вклучување на телевизорот или враќање во Режим на подготвеност.

2 - VOICE микрофон

3 - *ambilight*

За да изберете еден од стиловите на Ambilight.

4 -

За да ја стартувате апликацијата Amazon **Prime Video**.

5 - **NETFLIX**

За директно да ја отворите апликацијата Netflix. Со вклучен телевизор или од режим на подготвеност.

- Доколку имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор. Вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет.
- За да го отворите Netflix, притиснете на **NETFLIX** за да ја отворите апликацијата Netflix. Апликацијата Netflix можете да ја отворите веднаш додека телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност.
www.netflix.com

6 - Брзо мени

За да го отворите Брзото мени со вообичаените ТВ функции.

7 - **Freeview Play**

За да ја стартувате услугата **Freeview Play**.

8 -

За да ја стартувате апликацијата **Rakuten TV**.

9 - SOURCES

- За да го отворите или затворите менито Извори.
- За да го впарите далечинскиот управувач со телевизорот.

10 - 🗨️ Google Assistant™

За да го активирате Google Assistant™.

Средина



1 - Копче ОК

За да потврдите избор или поставување. За отворање на листа на канали додека гледате телевизија.

2 - ← Назад

За да се вратите на претходно избраниот канал.

За да се вратите на претходното мени.

За да се вратите на претходната страница на апликацијата/интернет.

3 - Репродукција и снимање

- Репродукција ►, за репродукција.
- Пауза II, за да паузирате репродукција
- Запри ■, за да запрете со репродукцијата
- Премотување назад ◀◀, за да премотувате назад
- Брзо премотување напред ►►, за да премотувате брзо напред
- Снимај ●, за да започнете со снимање

4 - 🟠 🟢 🟡 🟠 Копчиња во боја

Директно избирање на опции. Синото копче 🟠, го отвора мението Помош.

5 - Копчиња со стрелки / копчиња за навигација

За навигација нагоре, надолу, лево или десно.


6 - 🏠 НОМЕ

За да го отворите Почетното мени.

7 - 📺 ТВ водич / Листа на канали

За да го отворите или затворите ТВ водичот. Притиснете долго за да ја отворите листата на канали.

Среден дел (за модели во Обединетото Кралство)

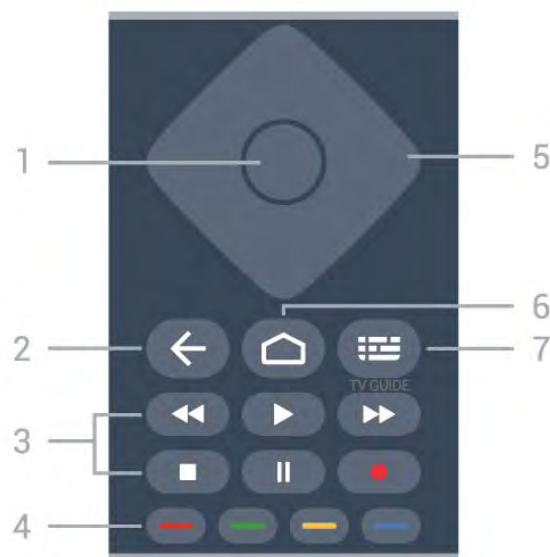

1 - Копче ОК

За да потврдите избор или поставување. За отворање на листа на канали додека гледате телевизија.

2 - ← Назад

За да се вратите на претходно избраниот канал.

За да се вратите на претходното мени.

За да се вратите на претходната страница на апликацијата/интернет.

3 - Репродукција и снимање

- Репродукција ►, за репродукција.
- Пауза II, за да паузирате репродукција
- Запри ■, за да запрете со репродукцијата
- Премотување назад ◀◀, за да премотувате назад
- Брзо премотување напред ►►, за да премотувате брзо напред
- Снимај ●, за да започнете со снимање

4 - 🟠 🟢 🟡 🟠 Копчиња во боја

Директно избирање на опции. Синото копче 🟠, го отвора мението Помош.

5 - Копчиња со стрелки / копчиња за навигација

За навигација нагоре, надолу, лево или десно.


6 - 🏠 НОМЕ

За да го отворите Почетното мени.

7 - 📺 ТВ водич

За да го отворите или затворите ТВ водичот.

Најдолу

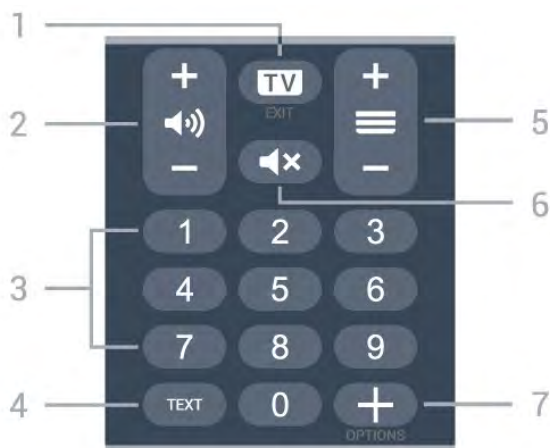

1 - TV - EXIT

За да префрлите назад на гледање телевизија или за да запрете интерактивна ТВ апликација.

2 - Јачина на звук

Притиснете + или - за да го прилагодите нивото на јачина на звукот.

3 - Копчиња со бројки

За директно да изберете канал.

4 - TEXT

За отворање или затворање на менито Текст/Телетекст.

5 - Канал

Притиснете + или - за да префрлите на следниот или претходниот канал во листата на канали. За отворање на следната или претходната страница во Текст/Телетекст.

6 - Исклучи звук

За да го исклучите или вратите звукот.

7 - + OPTIONS

За да го отворите или затворите менито со опции.

1 - - EXIT

За да префрлите назад на гледање телевизија или за да запрете интерактивна ТВ апликација.

2 - Јачина на звук

Притиснете + или - за да го прилагодите нивото на јачина на звукот.

3 - Копчиња со бројки

За директно да изберете канал.

4 - Листа на канали

За да ја отворите листата на канали.

5 - Канал

Притиснете + или - за да префрлите на следниот или претходниот канал во листата на канали. За отворање на следната или претходната страница во Текст/Телетекст.

6 - Исклучи звук

За да го исклучите или вратите звукот.

7 - + OPTIONS

За да го отворите или затворите менито со опции.

3.2

Впарете го вашиот далечински управувач со телевизорот

Овој далечински управувач користи Bluetooth® и IR (инфрацрвени зраци) за да ги испрати наредбите до телевизорот.

- Можете да го користите овој далечински управувач преку IR (инфрацрвени зраци) за повеќето операции.
- За да ги користите напредните операции како што е гласовното пребарување и тастатурата на далечинскиот управувач, потребно е да го впарите (поврзете) телевизорот со далечинскиот управувач.

Кога ќе го започнете првичното инсталирање на ТВ, телевизорот ќе побара долго да го притиснете копчето **PAIR (SOURCES)** и на тој начин ќе се изврши впарувањето.

Забелешка:

- 1 - Откако далечинскиот управувач успешно ќе влезе во режимот на впарување, синиот LED индикациски прстен околу микрофонот на предната страна на далечинскиот управувач ќе затрепка.
- 2 - Далечинскиот управувач мора да го држите во близина на телевизорот (не подалеку од 1m) во текот на впарувањето за да биде успешен процесот.
- 3 - Доколку телевизорот не го покаже полето за гласовна контрола кога ќе притиснете , впарувањето било неуспешно.
- 4 - Пред да влезете во режимот на впарување, се препорачува да почекате сè додека телевизорот целосно не се подигне и не се активираат сите процеси во заднина, бидејќи известувањето кое ги содржи дополнителните инструкции може да се појави доцна и со тоа негативно да

Долен дел (за модели во Обединетото Кралство)



влијае на постапката за впарување.

Впарување или повторно впарување

Доколку впарувањето со далечинскиот управувач се загуби, можете повторно да го впарите телевизорот со далечинскиот управувач.

Можете едноставно долго да притиснете на копчето **PAIR (SOURCES)** (во траење од приближно 3 секунди) за да извршите впарување.

Алтернативно, одете во **⚙️ Поставки > Безжичен пренос и мрежи > Далечински управувач > Впари далечински управувач**, а потоа следете ги инструкциите на екранот.

Кога впарувањето ќе биде успешно, ќе се прикаже порака.

Софтвер за далечинскиот управувач

⚙️ Поставки > Безжичен пренос и мрежи > Далечински управувач > Информации за далечинскиот управувач

Откако ќе се впари далечинскиот управувач, можете да ја проверите тековната верзија на софтверот за далечинскиот управувач.

⚙️ Поставки > Безжичен пренос и мрежи > Далечински управувач > Ажурирање на софтверот за далечинскиот управувач

Проверете дали има достапни ажурирања за софтверот за далечинскиот управувач.

3.3

Пребарување со говор

Можете да пребарувате видео записи, музика или која било друга содржина на интернет со користење на вашиот глас. Можете да говорите на микрофонот на далечинскиот управувач.

Потребно е да го впарите далечинскиот управувач со телевизорот пред да го користите гласовното пребарување.

За да го користите говорот...

1 - Притиснете на копчето **🔊** на далечинскиот управувач, синото светло на далечинскиот управувач ќе засвети, ќе се отвори полето за пребарување и ќе се активира микрофонот.

2 - Јасно изговорете го она што го барате. Можете да зборите 10 секунди пред да се исклучи микрофонот. За да се појават резултатите ќе биде потребно некое време.

3 - На листата со резултатите од пребарувањето, можете да го изберете саканиот елемент.

За 8837/8887/OLED83 7/OLED887

4.1

Преглед на копчињата

Најгоре



1 - Режим на подготвеност / Вклучено

За вклучување на телевизорот или враќање во Режим на подготвеност.

2 - VOICE микрофон

3 - ambilight

За да изберете еден од стиловите на Ambilight.

4 - Брзо мени

За да го отворите Брзото мени со вообичаените ТВ функции.

5 - SOURCES

- За да го отворите или затворите менито Извори.
- За да го впарите далечинскиот управувач со телевизорот.

6 - Google Assistant™

За да го стартувате Google Assistant™.

Горен дел (за модели во Обединетото Кралство)



1 - Режим на подготвеност / Вклучено

За вклучување на телевизорот или враќање во Режим на подготвеност.

2 - VOICE микрофон

3 - ambilight

За да изберете еден од стиловите на Ambilight.

4 - Freeview Play

За да ја стартувате услугата Freeview Play.

5 - SOURCES

- За да го отворите или затворите менито Извори.
- За да го впарите далечинскиот управувач со телевизорот.

6 - Google Assistant™

За да го стартувате Google Assistant™.

Средина



1 - Копче ОК

За да потврдите избор или поставување. За отворање на листа на канали додека гледате телевизија.

2 - Назад

За да се вратите на претходно избраниот канал.

За да се вратите на претходното мени.

За да се вратите на претходната страница на апликацијата/интернет.

3 - Репродукција и снимање

- Репродукција , за репродукција.
- Пауза , за да паузирате репродукција
- Запри , за да запрете со репродукцијата
- Премотување назад , за да премотувате назад
- Брзо премотување напред , за да премотувате брзо напред
- Снимај , за да започнете со снимање

4 - Копчиња во боја

Директно избирање на опции. Синото копче , го отвора менито Помош.

5 - Копчиња со стрелки / копчиња за навигација

За навигација нагоре, надолу, лево или десно.


6 - HOME

За да го отворите Почетното мени.

7 - ТВ водич / Листа на канали

За да го отворите или затворите ТВ водичот. Притиснете долго за да ја отворите листата на канали.

Најдолу

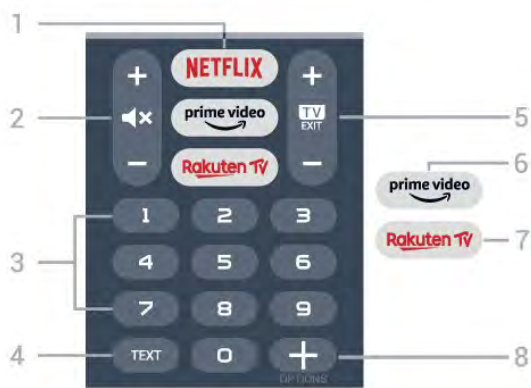

1 - NETFLIX

За директно отворање на апликацијата Netflix. Со вклучен телевизор или од режим на подготвеност.

- Доколку имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор. Вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет.
- За да го отворите Netflix, притиснете на **NETFLIX** за да ја отворите апликацијата Netflix. Апликацијата Netflix можете да ја отворите веднаш додека телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност.

www.netflix.com

2 - Исклучи звук / Јачина на звук

Притиснете во средината за да го исклучите звукот или да го вратите. Притиснете + или - за да го прилагодите нивото на јачина на звук.

3 - Копчиња со бројки

За директен избор на канал.

4 - TEXT

За отворање или затворање на менито Текст/Телетекст.

5 - - EXIT

Притиснете во средината за да се вратите назад на гледањето телевизија. За запирање на интерактивна ТВ апликација. Притиснете + или - за да се префрлите на следниот или претходниот канал во листата на канали. За отворање на следната или претходната страница во Текст/Телетекст.

6 - prime video

За да ја стартувате апликацијата Amazon **Prime Video**.


7 - Rakuten TV

За директно отворање на апликацијата Rakuten TV.

8 - + OPTIONS

За да го отворите или затворите мени со опции.

Долен дел (за модели во Обединетото Кралство)

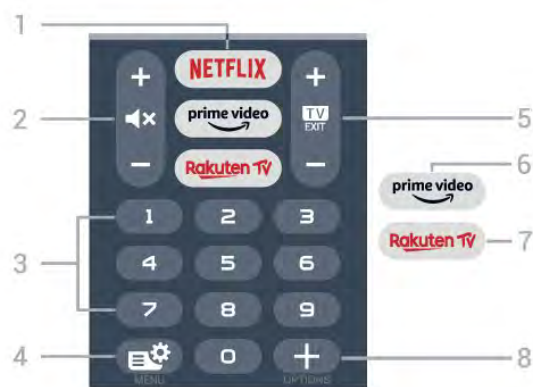

1 - NETFLIX

За директно отворање на апликацијата Netflix. Со вклучен телевизор или од режим на подготвеност.

- Доколку имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор. Вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет.
 - За да го отворите Netflix, притиснете на **NETFLIX** за да ја отворите апликацијата Netflix. Апликацијата Netflix можете да ја отворите веднаш додека телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност.
- www.netflix.com

2 - Исклучи звук / Јачина на звук

Притиснете во средината за да го исклучите звукот или да го вратите. Притиснете + или - за да го прилагодите нивото на јачина на звук.

3 - Копчиња со бројки

За директен избор на канал.

4 - Брзо мени

За да го отворите Брзото мени со вообичаените ТВ функции.

5 - - EXIT

Притиснете во средината за да се вратите назад на гледањето телевизија. За запирање на интерактивна ТВ апликација. Притиснете + или - за да се префрлите на следниот или претходниот канал во листата на канали. За отворање на следната или претходната страница во Текст/Телетекст.

6 - prime video

За да ја стартувате апликацијата Amazon **Prime Video**.

7 - Rakuten TV

За директно отворање на апликацијата Rakuten TV.

8 - + OPTIONS

За да го отворите или затворите мени со опции.

Тастатура

Преглед

Преглед на Qwerty/Azerty тастатура



1 - Azerty знаци

Положба на знаците ако изгледот на тастатурата е поставен на Azerty.

2 - Избриши

За да ги избришете внесените знаци.

3 - Aa Shift

За пишување со големи букви.

4 - Копче Fn

За пишување на број или интерпункциски знак.

5 - Spacebar (Празно место)

6 - Навигација и ОК

Забелешка: Потребно е да го впарите далечинскиот управувач со телевизорот пред да ја користите тастатурата на далечинскиот управувач.


Пишување текст

Со тастатурата на задната страна на далечинскиот управувач, можете да пишувате текст во кое било поле на екранот.

За да пишувате текст...

1 - Доколку сè уште немате избрано, изберете поле за текст.

2 - Исправете ја тастатурата на далечинскиот управувач за да ги активирате копчињата на тастатурата. Држете го далечинскиот управувач со две раце и пишувајте со двата палци.



3 - Притиснете  **Назад** за да ја скриете тастатурата на екранот.

Притиснете **ОК** за да го потврдите текстот.

Тастатура на екранот

Доколку ја користите тастатурата на екранот за да внесувате текст, можете да го конфигурирате распоредот на тастатурата и да поставите распоред на кој сте навикнати.

За да ги отворите овие поставки...


Притиснете  **HOME**, изберете  **Поставки** и притиснете **ОК**.

5 - Изберете **Поставки за Android** и притиснете **ОК**.

6 - Изберете **уред Претпочитани поставки > Тастатура** и притиснете **ОК**.

7 - Изберете **Поставки за Gboard > Јазик** и притиснете **ОК**.

Овде можете да го поставите јазикот за изгледот на вашата тастатура.

8 - Притиснете  **Назад** за да го затворите менито и за да се вратите еден чекор назад.

- Најдобрата далечина за ракување со далечинскиот управувач е на помалку од 5 m од телевизорот.
- Кога ја користите тастатурата на далечинскиот управувач, препорачливо е да го држите далечинскиот управувач под агол помал од 50 степени.
- Немојте да го блокирате инфрацрвениот зрак од далечинскиот управувач.



Qwerty и Azerty


Стандардниот изглед на Тастатурата на далечинскиот управувач е Qwerty.

Azerty тастатура

Во зависност од вашиот регион, тастатурата на далечинскиот управувач може да се постави на Azerty. Azerty знаците се прикажани во горниот десен агол од поважните копчиња.


За да го поставите изгледот на тастатурата на Azerty...

1 - Притиснете  **HOME**, изберете  **Поставки** и притиснете **ОК**.

2 - Изберете **Регион и јазик** и притиснете  (надесно) за да го отворите менито.

3 - Изберете **Тастатура на далечинскиот управувач** и притиснете **ОК**.

4 - Изберете **Qwerty** или **Azerty** и притиснете **ОК**.

5 - Доколку е потребно, притиснете  (налево) повеќепати за да го затворите менито.

Впарете го вашиот далечински управувач со телевизорот

Овој далечински управувач користи Bluetooth® и IR (инфрацрвени зраци) за да ги испрати наредбите до телевизорот.

- Можете да го користите овој далечински управувач преку IR (инфрацрвени зраци) за повеќето операции.
- За да ги користите напредните операции како што е гласовното пребарување и тастатурата на далечинскиот управувач, потребно е да го впарите (поврзете) телевизорот со далечинскиот управувач.


Кога ќе го започнете првичното инсталирање на ТВ, телевизорот ќе побара долго да го притиснете

копчето **PAIR (SOURCES)** и на тој начин ќе се изврши впарувањето.

Забелешка:

1 - Откако далечинскиот управувач успешно ќе влезе во режимот на впарување, синиот LED индикациски прстен околу микрофонот на предната страна на далечинскиот управувач ќе затрепка.

2 - Далечинскиот управувач мора да го држите во близина на телевизорот (не подалеку од 1m) во текот на впарувањето за да биде успешен процесот.


3 - Доколку телевизорот не го покаже полето за гласовна контрола кога ќе притиснете , впарувањето било неуспешно.

4 - Пред да влезете во режимот на впарување, се препорачува да почекате сè додека телевизорот целосно не се подигне и не се активираат сите процеси во заднина, бидејќи известувањето кое ги содржи дополнителните инструкции може да се појави доцна и со тоа негативно да влијае на постапката за впарување.

Впарување или повторно впарување


Доколку впарувањето со далечинскиот управувач се загуби, можете повторно да го впарите телевизорот со далечинскиот управувач.

Можете едноставно долго да притиснете на копчето **PAIR (SOURCES)** (во траење од приближно 3 секунди) за да извршите впарување.


Алтернативно, одете во  **Поставки > Безжичен пренос и мрежи > Далечински управувач > Впари далечински управувач**, а потоа следете ги инструкциите на екранот.

Кога впарувањето ќе биде успешно, ќе се прикаже порака.

Софтвер за далечинскиот управувач

 **Поставки > Безжичен пренос и мрежи > Далечински управувач > Информации за далечинскиот управувач**

Откако ќе се впари далечинскиот управувач, можете да ја проверите тековната верзија на софтверот за далечинскиот управувач.

 **Поставки > Безжичен пренос и мрежи > Далечински управувач > Ажурирање на софтверот за далечинскиот управувач**

Проверете дали има достапни ажурирања за софтверот за далечинскиот управувач.


4.4

Пребарување со говор

Можете да пребарувате видео записи, музика или која било друга содржина на интернет со користење на вашиот глас. Можете да говорите на микрофонот на далечинскиот управувач.

Потребно е да го впарите далечинскиот управувач со телевизорот пред да го користите гласовното пребарување.

За да го користите говорот...

1 - Притиснете на копчето  на далечинскиот управувач, синото светло на далечинскиот управувач ќе засвети, ќе се отвори полето за пребарување и ќе се активира микрофонот.


2 - Јасно изговорете го она што го барате. Можете да зборите 10 секунди пред да се исклучи микрофонот. За да се појават резултатите ќе биде потребно некое време.

3 - На листата со резултатите од пребарувањето, можете да го изберете саканиот елемент.

За 8007/8057/8107

Преглед на копчињата

Најгоре

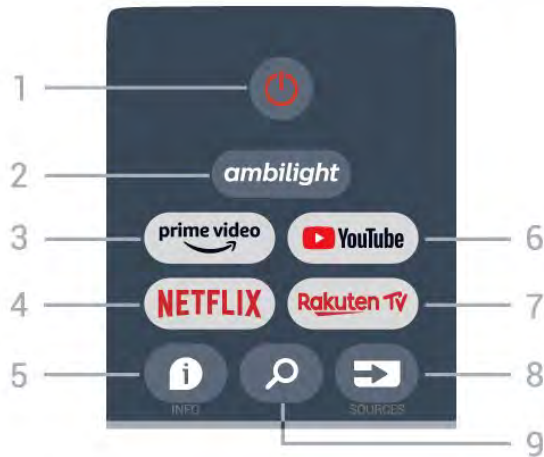

1 - Напојување (Режим на подготвеност/Вклучување)

За да го вклучите телевизорот или да се вратите во режим на подготвеност.

2 - Ambilight

За да изберете еден од стиловите на Ambilight.

3 - Amazon Prime Video

За да ја стартувате апликацијата Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX

За да ја стартувате апликацијата Netflix кога телевизорот е вклучен или од режим на подготвеност.

- Доколку имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор. Вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет.
- Притиснете го копчето **NETFLIX** за да ја отворите апликацијата Netflix. Апликацијата Netflix можете да ја отворите веднаш додека телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност.

5 - INFO

Притиснете за да го отворите екранот со информации за програмата. Притиснете еднаш за да прикажете кратки информации за каналот, повторно притиснете за да прикажете проширен екран со наслов на програмата и повеќе информации, повторно притиснете за да се прикажат сите информации за програмата. Со секое притиснување на копчето се менува приказот на информациите.

6 - YouTube

За да ја стартувате апликацијата YouTube.

7 - Rakuten TV

За да ја стартувате апликацијата **Rakuten TV**.

* Забелешка: Апликацијата **Rakuten TV** не е достапна во сите земји.


8 - SOURCES

За да го отворите или затворите менито Извори.

9 - SEARCH

За да започнете да пребарувате со внесување букви.

Средина

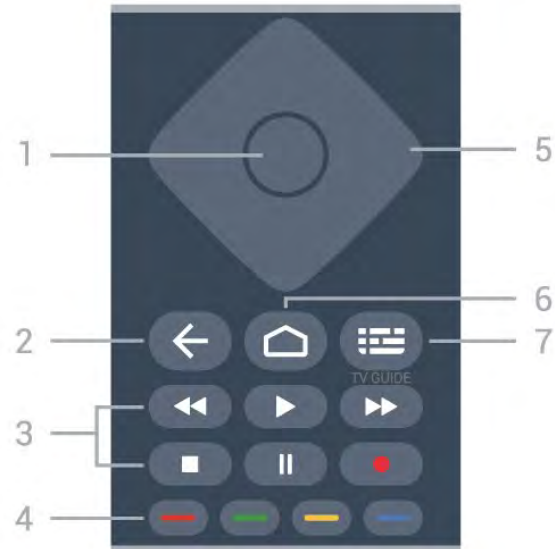

1 - Копче ОК

За потврда на избор или поставување. За отворање на листа на канали додека гледате телевизија.

2 - Назад

- За да се вратите на претходното мени или на претходниот ТВ-извор.
- За да се вратите на претходната апликација.

3 - Репродукција

- **Репродуцирај** за да репродуцирате.
- **Паузирај**, за да ја паузирате репродукцијата
- **Запри**, за да ја запрете репродукцијата
- **Премотај назад**, за да премотувате назад
- **Брзо премотување напред**, за да премотувате брзо напред
- **Снимај**, оваа функција не е поддржана.

4 - Копчиња во боја

Следете ги упатствата на екранот за да изберете повеќе опции или операции. Притиснете го **Синото копче** на почетниот екран за да го отворите менито **Помош**.

5 - Копчиња за навигација

За навигација нагоре, надолу, налево или надесно.

6 - Почетен екран

За да го отворите почетното мени.

7 - TV GUIDE

За да го отворите или затворите ТВ-водичот.

Најдолу



1 - EXIT

За да излезете од тековното мени или од тековната апликација.

2 - Јачина на звук

Притиснете + или - за да го прилагодите нивото на јачина на звукот.

3 - Копчиња со бројки

За директно да изберете канал.

4 - MENU

За да го отворите ТВ-менито со вообичаените функции на телевизорот.

5 - Канал

Притиснете + или - за да префрлите на следниот или претходниот канал во листата на канали. За отворање на следната или претходната страница во Текст/Телетекст.

6 - Исклучи звук

Притиснете за да го исклучите звукот или за да го вклучите.

7 - TEXT / SUBTITLE


За да го отворите или затворите менито Текст/Телетекст. Притиснете долго за да ја отворите страницата со титлови.

За 7607/7657

6.1

Преглед на копчињата

Најгоре

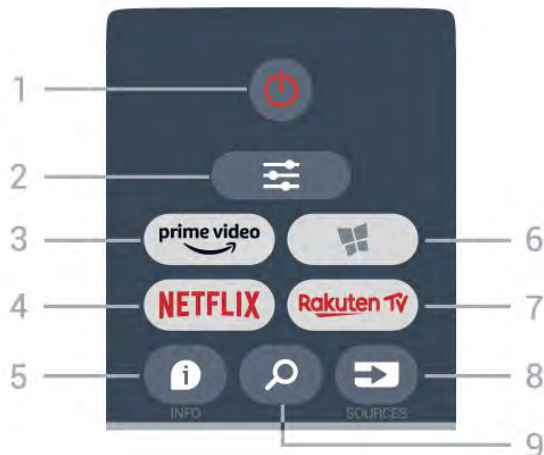

1 - Режим на подготвеност / Вклучено

За вклучување на телевизорот или враќање во Режим на подготвеност.

2 - OPTIONS

За да го отворите или затворите менито со опции.

3 - prime video

За да ја стартувате апликацијата Amazon **Prime Video**.

4 - **NETFLIX**

За директно да ја отворите апликацијата Netflix. Со вклучен телевизор или од режим на подготвеност.

- Доколку имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор. Вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет.
- За да го отворите Netflix, притиснете на **NETFLIX** за да ја отворите апликацијата Netflix. Апликацијата Netflix можете да ја отворите веднаш додека телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност.
www.netflix.com

5 - INFO

За да ги отворите или затворите информациите за програмата.

6 - Збирка на Smart TV

За да ја отворите страницата за Збирка на Smart TV.

7 - Rakuten TV

За да ја стартувате апликацијата **Rakuten TV**.


8 - SOURCES

за да го отворите менито Извори.

9 - Пребарај

За да ја отворите страницата за пребарување на Smart TV.

Горен дел (за модели во Обединетото Кралство)

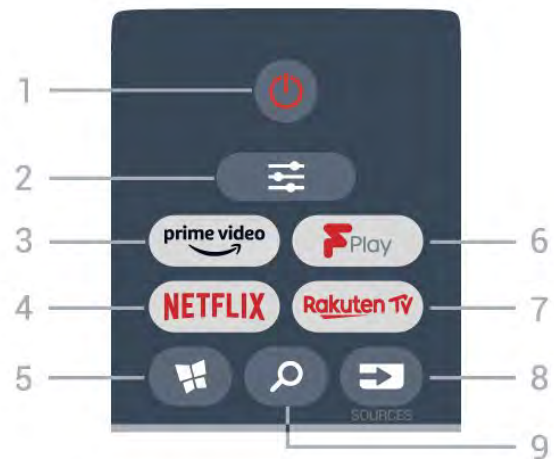

1 - Режим на подготвеност / Вклучено

За вклучување на телевизорот или враќање во Режим на подготвеност.

2 - OPTIONS

За да го отворите или затворите менито со опции.

3 - prime video

За да ја стартувате апликацијата Amazon **Prime Video**.

4 - **NETFLIX**

За директно да ја отворите апликацијата Netflix. Со вклучен телевизор или од режим на подготвеност.

- Доколку имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор. Вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет.
- За да го отворите Netflix, притиснете на **NETFLIX** за да ја отворите апликацијата Netflix. Апликацијата Netflix можете да ја отворите веднаш додека телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност.
www.netflix.com

5 - Збирка на Smart TV

За да ја отворите страницата за Збирка на Smart TV.

6 - **Freeview Play**

За да ја отворите страницата **Explore Freeview Play**.

7 - Rakuten TV


За да ја стартувате апликацијата **Rakuten TV**.

8 - SOURCES

за да го отворите менито Извори.

9 - Пребарај

За да ја отворите страницата за пребарување на Smart TV.

1 -  - EXIT

Притиснете во средината за да се вратите на гледањето телевизија. За запирање на интерактивна ТВ апликација. Притиснете + или - за да се префрлите на следниот или претходниот канал во листата на канали. За отворање на следната или претходната страница во Текст/Телетекст.

2 -  Јачина на звук

Притиснете + или - за да го прилагодите нивото на јачина на звукот.

3 - Копчиња со бројки

За директен избор на канал.

4 -  INFO

За отворање или затворање на информации за програмата.

5 -  Канал

Притиснете + или - за да префрлите на следниот или претходниот канал во листата на канали. За отворање на следната или претходната страница во Текст/Телетекст.

6 -  Исклучи звук

За да го исклучите или вратите звукот.

7 - SUBTITLE


За да ја отворите страницата со титлови.

За 6707

7.1

Преглед на копчињата

Најгоре

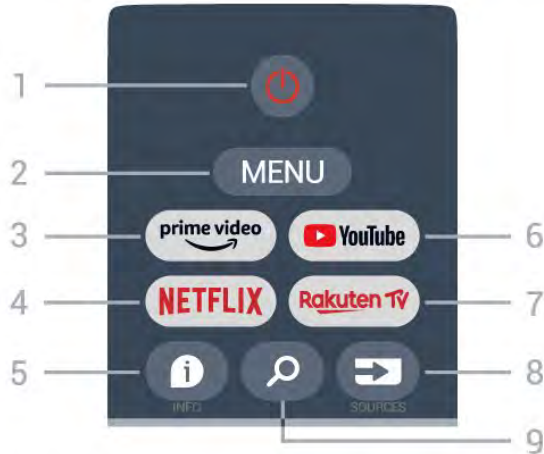

1 - Напојување (Режим на подготвеност/Вклучување)

За да го вклучите телевизорот или да се вратите во режим на подготвеност.

2 - MENU

За да го отворите ТВ-менито со вообичаените функции на телевизорот.

3 - Amazon Prime Video

За да ја стартувате апликацијата Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX

За да ја стартувате апликацијата Netflix кога телевизорот е вклучен или од режим на подготвеност.

- Доколку имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор. Вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет.
- Притиснете го копчето **NETFLIX** за да ја отворите апликацијата Netflix. Апликацијата Netflix можете да ја отворите веднаш додека телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност.

5 - INFO

Притиснете за да го отворите екранот со информации за програмата. Притиснете еднаш за да прикажете кратки информации за каналот, повторно притиснете за да прикажете проширен екран со наслов на програмата и повеќе информации, повторно притиснете за да се прикажат сите информации за програмата. Со секое притиснување на копчето се менува приказот на информациите.

6 - YouTube

За да ја стартувате апликацијата YouTube.

7 - Rakuten TV

За да ја стартувате апликацијата **Rakuten TV**.

* Забелешка: Апликацијата **Rakuten TV** не е достапна во сите земји.


8 - SOURCES

За да го отворите или затворите менито Извори.

9 - SEARCH

За да започнете да пребарувате со внесување букви.

Горен дел (за модели во Обединетото Кралство)

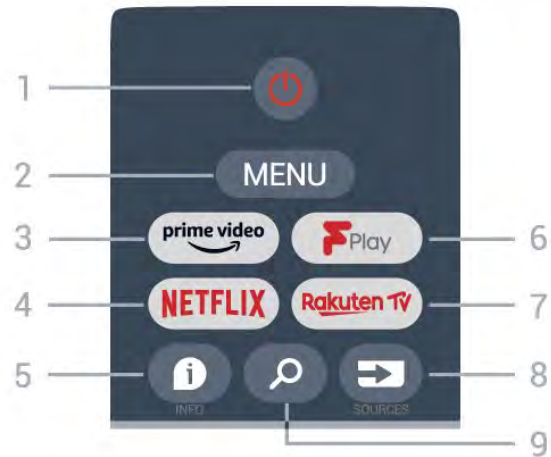

1 - Напојување (Режим на подготвеност/Вклучување)

За да го вклучите телевизорот или да се вратите во режим на подготвеност.

2 - MENU

За да го отворите ТВ-менито со вообичаените функции на телевизорот.

3 - Amazon Prime Video

За да ја стартувате апликацијата Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX

За да ја стартувате апликацијата Netflix кога телевизорот е вклучен или од режим на подготвеност.

- Доколку имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор. Вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет.
- Притиснете го копчето **NETFLIX** за да ја отворите апликацијата Netflix. Апликацијата Netflix можете да ја отворите веднаш додека телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност.

5 - INFO

Притиснете за да го отворите екранот со информации за програмата. Притиснете еднаш за да прикажете кратки информации за каналот, повторно притиснете за да прикажете проширен екран со наслов на програмата и повеќе информации, повторно притиснете за да се прикажат сите информации за програмата. Со секое притиснување на копчето се менува приказот на информациите.

6 - Freeview Play

За да ја стартувате услугата **Freeview Play**.

7 - Rakuten TV

За да ја стартувате апликацијата **Rakuten TV**.

8 - SOURCES

За да го отворите или затворите менио Извори.

9 - SEARCH

За да започнете да пребарувате со внесување букви.

Средина



1 - Копче ОК

За потврда на избор или поставување. За отворање на листа на канали додека гледате телевизија.

2 - Назад

- За да се вратите на претходното мени или на претходниот ТВ-извор.
- За да се вратите на претходната апликација.

3 - Репродукција

- **Репродуцирај** за да репродуцирате.
- **Паузирај**, за да ја паузирате репродукцијата
- **Запри**, за да ја запрете репродукцијата
- **Премотај назад**, за да премотувате назад
- **Брзо премотување напред**, за да премотувате брзо напред
- **Снимај**, оваа функција не е поддржана.

4 - Копчиња во боја

Следете ги упатствата на екранот за да изберете повеќе опции или операции.
Притиснете го **Синото копче** на почетниот екран за да го отворите менио **Помош**.

5 - Копчиња за навигација

За навигација нагоре, надолу, налево или надесно.

6 - Почетен екран

За да го отворите почетното мени.

7 - TV GUIDE

За да го отворите или затворите ТВ-водичот.

Најдолу



1 - EXIT

За да излезете од тековното мени или од тековната апликација.

2 - Јачина на звук

Притиснете + или - за да го прилагодите нивото на јачина на звукот.

3 - Копчиња со бројки

За директно да изберете канал.

4 - TEXT

За да го отворите или затворите менио Текст/Телетекст.

5 - Канал

Притиснете + или - за да префрлите на следниот или претходниот канал во листата на канали. За отворање на следната или претходната страница во Текст/Телетекст.

6 - Исклучи звук

Притиснете за да го исклучите звукот или за да го вклучите.

7 - SUBTITLE

За да ја отворите страницата со титлови.

Долен дел (за модели во Обединетото Кралство)



1 - EXIT

За да излезете од тековното мени или од тековната апликација.

2 - Јачина на звук

Притиснете + или - за да го прилагодите нивото на јачина на звукот.

3 - Копчиња со бројки

За директно да изберете канал.

4 - PICTURE

За да го отворите или затворите менито Режим на слика.

5 - Канал

Притиснете + или - за да префрлите на следниот или претходниот канал во листата на канали. За отворање на следната или претходната страница во Текст/Телетекст.

6 - Исклучи звук

Притиснете за да го исклучите звукот или за да го вклучите.

7 - SUBTITLE

За да ја отворите страницата со титлови.

За 5507/5527/5537

Најгоре



1. Режим на подготвеност / Вклучено

За да го вклучите телевизорот или да се вратите во Режим на подготвеност.

2. Копчиња за Репродукција

- Репродуцирај за да репродуцирате
- Паузирај за да ја паузирате репродукцијата
- Запри за да ја запрете репродукцијата
- Премотај назад за да премотувате назад
- Брзо премотување напред за да премотувате брзо напред
- Снимај за да снимате сега

* Моделите за Турција не поддржуваат снимање и паузирање на телевизија.

3. TV GUIDE

За да го отворите или затворите ТВ водичот.

4. FORMAT

За да го отворите или затворите менито Формат на слика.

5. SETUP

За да го отворите менито Поставки.



1. HOME

За да го отворите или затворите почетното мени.

2. SOURCES

За да го отворите или затворите менито Извори - листа на поврзани уреди.

3. Копчиња во боја

Функциите на копчињата ги следат инструкциите на екранот.

4. INFO

За да ги отворите или затворите информациите за програмата.

5. BACK

За да префрлите назад на претходно избраниот канал. За да затворите мени без промена на поставка.

6. TV EXIT

За да префрлите назад на гледање телевизија.

7. OPTIONS

За да го отворите или затворите менито Опции.

8. Копче OK

За да потврдите избор или поставка.

9. Копчиња со стрелки / копчиња за навигација

За навигација нагоре, надолу, налево или надесно.

10. LIST

За да ја отворите или затворите листата на канали.

Средина

Најдолу



1.  Исклучи звук

За да го исклучите или вратите звукот.

2.  Јачина на звук

за да го прилагодите нивото на јачина на звукот.

3. Копчиња со бројки

За директно избирање канал.

4. SUBTITLE

За вклучување, исклучување или автоматско поставување на превод.

5.  Канал

за да се префрлите на следниот или претходниот канал во листата на канали. За отворање на следната или претходната страница во Текст/Телетекст. За активирање на следното или претходното поглавје на диск.

6. TEXT

За да го отворите или затворите менито Текст / Телетекст.

Инфрацрвен сензор

Телевизорот може да прима наредби од далечински управувач кој користи IR (инфрацрвен сигнал) за испраќање наредби. Ако користите таков далечински управувач, секогаш насочувајте го далечинскиот управувач кон инфрацрвениот сензор на предната страна на телевизорот.

▲ Предупредување

Немојте да ставате никакви предмети пред инфрацрвениот сензор на телевизорот, бидејќи тие можат да го блокираат инфрацрвениот сигнал.

Батерии


Доколку телевизорот не реагира на притиснување на копче на далечинскиот управувач, можно е батериите да се празни.

За да ги замените батериите, отворете ја преградата за батерии на задниот долен дел од далечинскиот управувач.

1 - Поместете го капакот од преградата за батерии во насоката која е покажана со стрелката.

2 - Заменете ги старите батерии со 2 алкални батерии од типот **AAA-LR03-1,5V**. Проверете дали краевите **+** и **-** на батериите се правилно поставени.

3 - Наместете го капакот од преградата за батерии и лизгајте го сè додека не кликне.

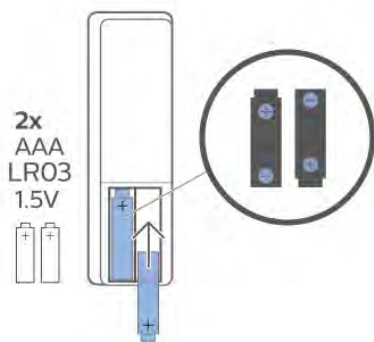

Отстранете ги батериите ако не го користите далечинскиот управувач подолг временски период.

Уредно фрлете ги старите батерии според упатствата за исфрлување од употреба.

За повеќе информации, во **Помош**, изберете **Клучни зборови** и побарајте **Крај на употреба**.

Чистење

Вашиот далечински управувач е заштитен со слој отпорен на гребнатини.

За чистење на далечинскиот управувач, користете нежна влажна ткаенина. Немојте да користите супстанции како алкохол, хемикалии или средства за чистење на далечинскиот управувач.


Зміст

1 Для 9507/OLED807/OLED857/O 3 LED9x7	
1.1 Огляд кнопок	3
1.2 З'єднання в пару пульта ДК і телевізора	4
1.3 Голосовий пошук	5
2 Для OLED707	6
2.1 Огляд кнопок	6
3 Для 8507/8517/8807/8857/8897	9
3.1 Огляд кнопок	9
3.2 З'єднання в пару пульта ДК і телевізора	11
3.3 Голосовий пошук	12
4 Для 8837/8887/OLED837/OLED887	13
4.1 Огляд кнопок	13
4.2 Клавіатура	14
4.3 З'єднання в пару пульта ДК і телевізора	15
4.4 Голосовий пошук	16
5 Для 8007/8057/8107	17
5.1 Огляд кнопок	17
6 Для 7607/7657	19
6.1 Огляд кнопок	19
7 Для 6707	22
7.1 Огляд кнопок	22
8 Для 5507/5527/5537	25
8.1 Вгорі	25
8.2 Посередині	25
8.3 Внизу	25
9 ІЧ-сенсор	27
10 Батарей	28
11 Чищення	29
Алфавітний покажчик	30

Для 9507/OLED807/OL ED857/OLED9x7

Огляд кнопок

Вгорі

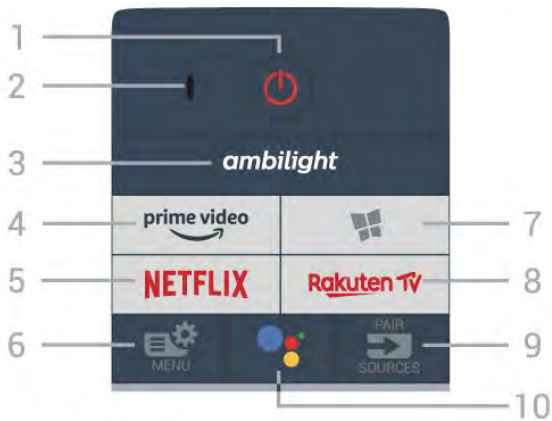

Датчик руху

Пульт дистанційного керування обладнаний вбудованим датчиком руху*, коли ви берете пульт дистанційного керування та нахиляєте кнопки на себе, на 2 секунди вмикається підсвічування. За замовчуванням функція датчика руху увімкнена, її можна вимкнути, якщо натиснути та утримувати протягом 3 секунд кнопку **OK** та кнопку з цифрою **0**. Щоб увімкнути функцію знову, натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопку **OK** та кнопку з цифрою **1**.

* Функція датчика руху недоступна на моделях для Великобританії.

1 – Режим очікування / Увімкнути

Увімкнення телевізора або повернення у режим очікування.

2 – Мікрофон для функції VOICE

3 – *ambilight*

Вибір одного зі стилів Ambilight.

4 –

Запуск додатка Amazon **prime video**.

5 – **NETFLIX**

Безпосереднє відкриття додатка Netflix. Коли телевізор увімкнено або з режиму очікування.

- Якщо ви є членом Netflix, можна користуватися Netflix на цьому телевізорі. Телевізор має бути підключено до Інтернету.

- Щоб відкрити додаток Netflix, натисніть **NETFLIX**. Можна відразу відкрити Netflix із телевізора в режимі очікування. www.netflix.com

6 – Меню швидкого доступу/MENU

Відкриття меню швидкого доступу з типовими функціями телевізора. Коли виявлено сигнал гри та увімкнено режим гри, натисніть та утримуйте кнопку **MENU**, щоб з'явилась панель керування іграми.

7 – Колекція Smart TV

Запуск додатка "Колекція Smart TV".

8 – Rakuten TV

Запуск додатка Rakuten TV.


9 – SOURCES

- Відкриття або закриття меню "Джерела".
- З'єднання в пару пульта ДК і телевізора.

10 – Google Assistant™

Запуск помічника Google Assistant™.

Вгорі (лише для моделей для Великобританії)

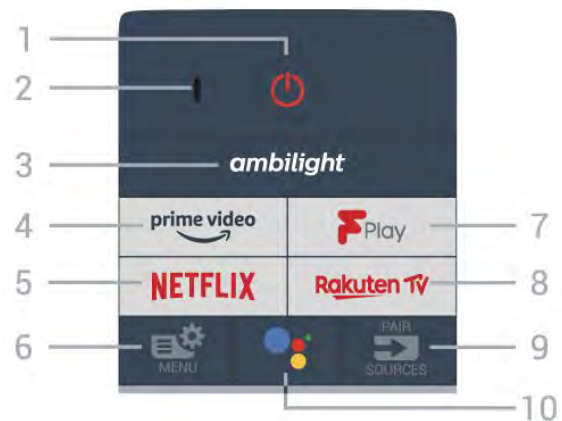

1 – Режим очікування / Увімкнути

Увімкнення телевізора або повернення у режим очікування.

2 – Мікрофон для функції VOICE

3 – *ambilight*

Вибір одного зі стилів Ambilight.

4 –

Запуск додатка Amazon **prime video**.

5 – **NETFLIX**

Безпосереднє відкриття додатка Netflix. Коли телевізор увімкнено або з режиму очікування.

- Якщо ви є членом Netflix, можна користуватися Netflix на цьому телевізорі. Телевізор має бути підключено до Інтернету.

- Щоб відкрити додаток Netflix, натисніть **NETFLIX**. Можна відразу відкрити Netflix із телевізора в режимі очікування. www.netflix.com

6 – Меню швидкого доступу

Відкриття меню швидкого доступу з типовими функціями телевізора.

7 – Freeview Play

Запуск **Freeview Play**.

8 – **Rakuten TV**

Запуск додатка **Rakuten TV**.


9 – **SOURCES**

- Відкриття або закриття меню "Джерела".
- З'єднання в пару пульта ДК і телевізора.

10 – **Google Assistant™**

Запуск помічника Google Assistant™.

Посередині

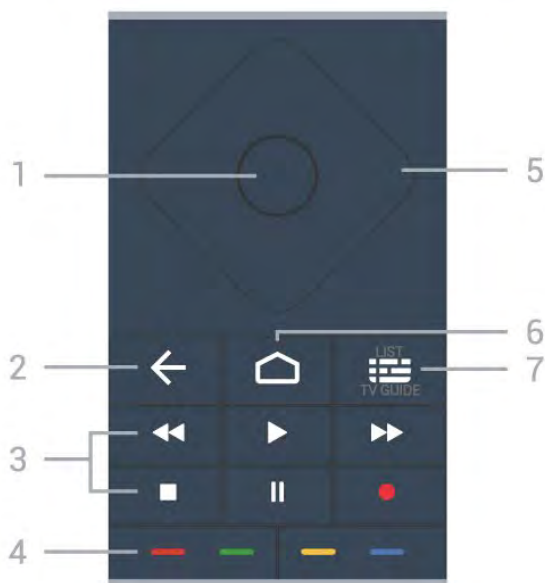

1 – **Кнопка ОК**

Підтвердження вибору або налаштування. Відкриття списку каналів під час перегляду телевізора.

2 – **Назад**

Повернення до попереднього вибраного каналу.
Повернення до попереднього меню.
Попереднього додатка/інтернет-сторінки.

3 – **Відтворення і запис**

- Відтворення ► для відтворення.
- Пауза II для призупинення відтворення
- Стоп ■ для зупинки відтворення
- Перемотка назад ◀◀ для перемотування назад
- Перемотка вперед ▶▶ для швидкого переходу вперед
- Запис ● для запису

4 – **Кольорові кнопки**

Безпосередній вибір параметрів. Блакитна кнопка ■ допомагає відкрити **довідку**.

5 – **Кнопки зі стрілками / навігаційні кнопки**

Переміщення вгору, вниз, ліворуч або праворуч.


6 – **HOME**

Відкриття головного меню.

7 – **Телегід / список каналів**

Відкриття або закриття телегіда. Натисніть та утримуйте, щоб відкрити список каналів.

Внизу

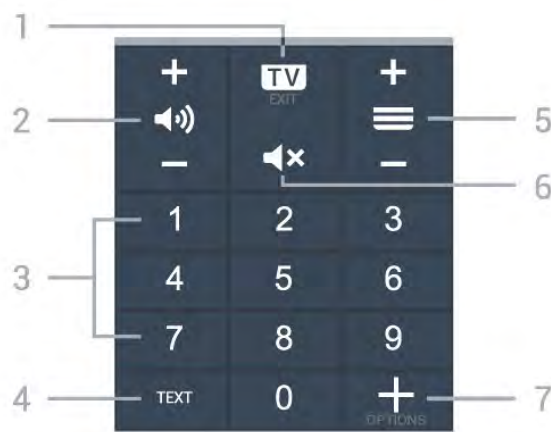

1 – **TV – EXIT**

Повернення до перегляду телевізора або вихід з інтерактивного додатка телевізора.

2 – **Гучність**

За допомогою кнопок + або - можна налаштувати рівень гучності.

3 – **Кнопки з цифрами**

Безпосередній вибір каналу.

4 – **ТЕХТ**

Відкриття або закриття телетексту.

5 – **Канал**

За допомогою кнопок + або - перемикайте між наступним і попереднім каналом у списку. Відкриття наступної або попередньої сторінки в режимі телетексту.

6 – **Без звуку**

Вимкнення або увімкнення звуку.

7 – **OPTIONS**

Відкриття або закриття меню параметрів.

1.2

З'єднання в пару пульта ДК і телевізора

Для надсилання команд телевізору цей пульт дистанційного керування використовує Bluetooth® та ІЧ (інфрачервоні) сигнали.


- Більшість операцій виконуються цим пультом саме з використанням ІЧ (інфрачервоних) сигналів.
- Для використання розширених функцій, як-от голосовий пошук або клавіатура пульта ДК, потрібно з'єднати пульт і телевізор у пару.

Пристрій з'єднується в пару внаслідок довгого натиснення кнопки **PAIR (SOURCES)** під час попереднього налаштування телевізора.

Примітка.

1 - Коли пульт дистанційного керування успішно перейде у режим з'єднання в пару, синє світлодіодне індикаторне кільце навколо мікрофона на передній стороні пульта дистанційного керування почне блимати.

2 - Щоб забезпечити успішне з'єднання в пару, пульт дистанційного керування слід тримати поблизу телевізора (на відстані щонайбільше 1 м).


3 - Якщо телевізор не запускає поле голосового керування внаслідок натиснення кнопки , це свідчить про помилку з'єднання в пару.

4 - Радимо дочекатися, поки пристрій не запуститься повністю та не запустяться всі фонові процеси, перш ніж буде виконано перехід у режим з'єднання в пару, оскільки спливне повідомлення-підказка з подальшими вказівками може з'явитися надто пізно, а це матиме негативний вплив на процес з'єднання в пару.

З'єднання в пару або повторне з'єднання в пару


У разі втрати зв'язку з пультом дистанційного керування телевізор можна повторно з'єднати з ним у пару.

Просто натисніть та утримуйте кнопку **PAIR (SOURCES)** (протягом 3 секунд) для з'єднання в пару.


Або виберіть  "**Налаштування**" > "**Бездротові та дротові мережі**" > "**Дист. керування**" > "**Спарення пульта ДК**" і виконайте вказівки на екрані.

У разі успішного з'єднання у пару з'явиться повідомлення.

Програмне забезпечення пульта ДК

 "**Налаштування**" > "**Бездротові та дротові мережі**" > "**Дист. керування**" > "**Інформація про дистанційне керування**"

Після з'єднання пульта ДК в пару можна перевірити дані про поточну версію його програмного забезпечення.

 "**Налаштування**" > "**Бездротові та дротові мережі**" > "**Дист. керування**" > "**Оновлення програмного забезпечення пульта ДК**"

Перевірте наявність оновлень програмного забезпечення пульта ДК.


1.3

Голосовий пошук

Ви можете шукати відео, музику або будь-що в Інтернеті всього лише за допомогою функції голосу. Вимовляти команди можна у мікрофон на пульті дистанційного керування.

Щоб мати змогу користуватися голосовим пошуком, необхідно з'єднати телевізор і пульт у пару.

Щоб використовувати функцію голосу, виконайте подані нижче кроки.

1 - Натисніть кнопку  на пульті ДК; на пульті засвітиться блакитний світловий індикатор, а на екрані відкриється поле для пошуку, і мікрофон стане активним.

2 - Чітко скажіть, що саме потрібно знайти. Можна говорити 10 секунд, після чого мікрофон вимкнеться. Результати можуть з'явитися через деякий час.


3 - У списку з результатами пошуку можна вибрати потрібний елемент.

Для OLED707

2.1

Огляд кнопок

Вгорі

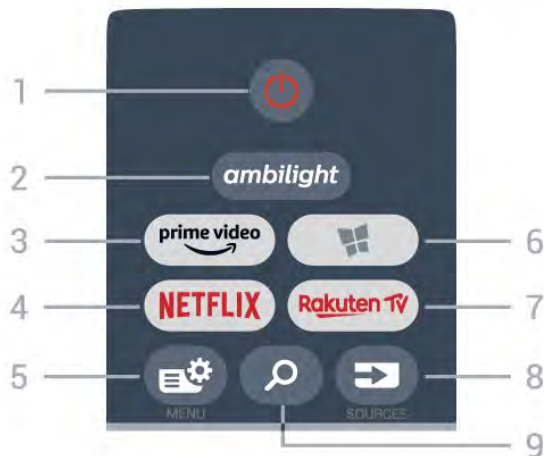

1 – Режим очікування / Увімкнути

Увімкнення телевізора або повернення у режим очікування.

2 – *ambilight*

Вибір одного зі стилів Ambilight.

3 – *prime video*

Запуск додатка Amazon **prime video**.

4 – **NETFLIX**

Безпосереднє відкриття додатка Netflix. Коли телевізор увімкнено або з режиму очікування.

- Якщо ви є членом Netflix, можна користуватися Netflix на цьому телевізорі. Телевізор має бути підключено до Інтернету.

- Щоб відкрити додаток Netflix, натисніть **NETFLIX**. Можна відразу відкрити Netflix із телевізора в режимі очікування. www.netflix.com

5 – Меню швидкого доступу

Відкриття меню швидкого доступу з типовими функціями телевізора.

6 – Колекція Smart TV

Запуск додатка "Колекція Smart TV".

7 – *Rakuten TV*

Запуск додатка **Rakuten TV**.


8 – SOURCES

- Відкриття або закриття меню "Джерела".
- З'єднання в пару пульта ДК і телевізора.

9 – Search

Відкриття сторінки пошукових запитів Smart TV.

Вгорі (лише для моделей для Великобританії)

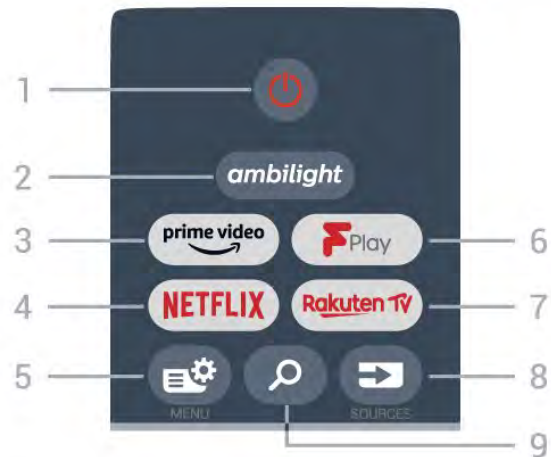

1 – Режим очікування / Увімкнути

Увімкнення телевізора або повернення у режим очікування.

2 – *ambilight*

Вибір одного зі стилів Ambilight.

3 – *prime video*

Запуск додатка Amazon **prime video**.

4 – **NETFLIX**

Безпосереднє відкриття додатка Netflix. Коли телевізор увімкнено або з режиму очікування.

- Якщо ви є членом Netflix, можна користуватися Netflix на цьому телевізорі. Телевізор має бути підключено до Інтернету.

- Щоб відкрити додаток Netflix, натисніть **NETFLIX**. Можна відразу відкрити Netflix із телевізора в режимі очікування. www.netflix.com

5 – Меню швидкого доступу

Відкриття меню швидкого доступу з типовими функціями телевізора.

6 – **Freeview Play**

Запуск **Freeview Play**.

7 – *Rakuten TV*

Запуск додатка **Rakuten TV**.

8 – SOURCES

- Відкриття або закриття меню "Джерела".
- З'єднання в пару пульта ДК і телевізора.

9 – Search

Відкриття сторінки пошукових запитів Smart TV.

Посередині



1 – Кнопка ОК

Підтвердження вибору або налаштування. Відкриття списку каналів під час перегляду телевізора.

2 – ← Назад

Повернення до попереднього вибраного каналу. Повернення до попереднього меню. Попереднього додатка/інтернет-сторінки.

3 – Відтворення і запис

- Відтворення ► для відтворення.
- Пауза II для призупинення відтворення
- Стоп ■ для зупинки відтворення
- Перемотка назад ◀◀ для перемотування назад
- Перемотка вперед ▶▶ для швидкого переходу вперед
- Запис ● для запису

4 – — — — Кольорові кнопки

Безпосередній вибір параметрів. Блакитна кнопка — допомагає відкрити довідку.

5 – Кнопки зі стрілками / навігаційні кнопки


Переміщення вгору, вниз, ліворуч або праворуч.

6 – 🏠 HOME

Відкриття головного меню.

7 – ☰ Телегід / список каналів

Відкриття або закриття телегіда. Натисніть та утримуйте, щоб відкрити список каналів.

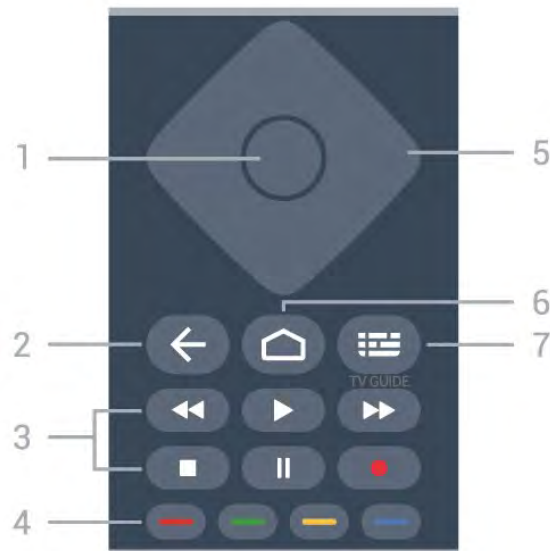

1 – Кнопка ОК

Підтвердження вибору або налаштування. Відкриття списку каналів під час перегляду телевізора.

2 – ← Назад

Повернення до попереднього вибраного каналу. Повернення до попереднього меню. Попереднього додатка/інтернет-сторінки.

3 – Відтворення і запис

- Відтворення ► для відтворення.
- Пауза II для призупинення відтворення
- Стоп ■ для зупинки відтворення
- Перемотка назад ◀◀ для перемотування назад
- Перемотка вперед ▶▶ для швидкого переходу вперед
- Запис ● для запису

4 – — — — Кольорові кнопки

Безпосередній вибір параметрів. Блакитна кнопка — допомагає відкрити довідку.

5 – Кнопки зі стрілками / навігаційні кнопки

Переміщення вгору, вниз, ліворуч або праворуч.

6 – 🏠 HOME


Відкриття головного меню.

7 – ☰ Телегід

Відкриття або закриття телегіда.

Посередині (для моделей у Великобританії)

Внизу

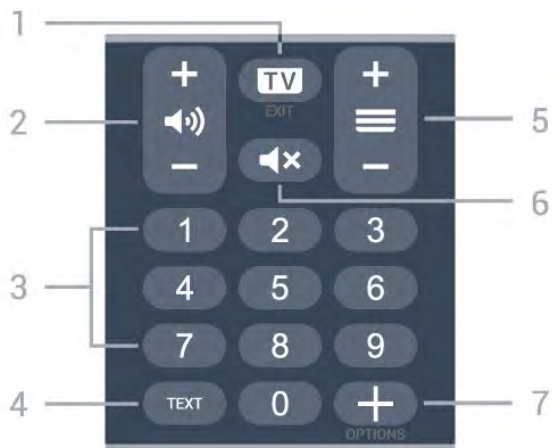

1 – TV – EXIT

Повернення до перегляду телевізора або вихід з інтерактивного додатка телевізора.

2 – Гучність

За допомогою кнопок + або - можна налаштувати рівень гучності.

3 – Кнопки з цифрами

Безпосередній вибір каналу.

4 – TEXT

Відкриття або закриття телетексту.

5 – Канал

За допомогою кнопок + або - перемикайте між наступним і попереднім каналом у списку. Відкриття наступної або попередньої сторінки в режимі телетексту.

6 – Без звуку

Вимкнення або увімкнення звуку.

7 – + OPTIONS

Відкриття або закриття меню параметрів.

інтерактивного додатка телевізора.

2 – Гучність

За допомогою кнопок + або - можна налаштувати рівень гучності.

3 – Кнопки з цифрами

Безпосередній вибір каналу.

4 – Список каналів

Відкриття списку каналів.

5 – Канал

За допомогою кнопок + або - перемикайте між наступним і попереднім каналом у списку. Відкриття наступної або попередньої сторінки в режимі телетексту.

6 – Без звуку

Вимкнення або увімкнення звуку.

7 – + OPTIONS

Відкриття або закриття меню параметрів.

Внизу (лише для моделей для Великобританії)



1 – TV – EXIT

Повернення до перегляду телевізора або вихід з

Для 8507/8517/8807/8 857/8897

3.1

Огляд кнопок

Вгорі



1 – Режим очікування / Увімкнути

Увімкнення телевізора або повернення у режим очікування.

2 – Мікрофон для функції VOICE

3 – *ambilight*

Вибір одного зі стилів Ambilight.

4 – *prime video*

Запуск додатка Amazon **prime video**.

5 – **NETFLIX**

Безпосереднє відкриття додатка Netflix. Коли телевізор увімкнено або з режиму очікування.

- Якщо ви є членом Netflix, можна користуватися Netflix на цьому телевізорі. Телевізор має бути підключено до Інтернету.

- Щоб відкрити додаток Netflix, натисніть **NETFLIX**. Можна відразу відкрити Netflix із телевізора в режимі очікування. www.netflix.com

6 – Меню швидкого доступу

Відкриття меню швидкого доступу з типовими функціями телевізора.

7 – Колекція Smart TV

Запуск додатка "Колекція Smart TV".

8 – *Rakuten TV*

Запуск додатка **Rakuten TV**.


9 – SOURCES

- Відкриття або закриття меню "Джерела".
- З'єднання в пару пульта ДК і телевізора.

10 – Google Assistant™

Запуск помічника Google Assistant™.

Вгорі (лише для моделей для Великобританії)

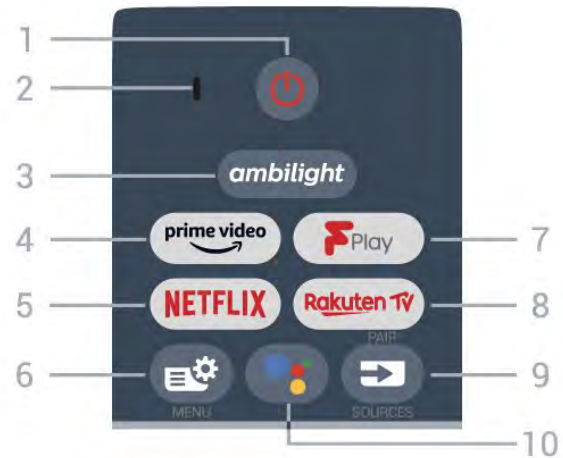

1 – Режим очікування / Увімкнути

Увімкнення телевізора або повернення у режим очікування.

2 – Мікрофон для функції VOICE

3 – *ambilight*

Вибір одного зі стилів Ambilight.

4 – *prime video*

Запуск додатка Amazon **prime video**.

5 – **NETFLIX**

Безпосереднє відкриття додатка Netflix. Коли телевізор увімкнено або з режиму очікування.

- Якщо ви є членом Netflix, можна користуватися Netflix на цьому телевізорі. Телевізор має бути підключено до Інтернету.

- Щоб відкрити додаток Netflix, натисніть **NETFLIX**. Можна відразу відкрити Netflix із телевізора в режимі очікування. www.netflix.com

6 – Меню швидкого доступу

Відкриття меню швидкого доступу з типовими функціями телевізора.

7 – **Freeview Play**

Запуск **Freeview Play**.

8 – *Rakuten TV*

Запуск додатка **Rakuten TV**.

9 – SOURCES

- Відкриття або закриття меню "Джерела".
- З'єднання в пару пульта ДК і телевізора.

10 – Google Assistant™

Запуск помічника Google Assistant™.

Посередині



1 – Кнопка ОК

Підтвердження вибору або налаштування. Відкриття списку каналів під час перегляду телевізора.

2 – ← Назад

Повернення до попереднього вибраного каналу. Повернення до попереднього меню. Попереднього додатка/інтернет-сторінки.

3 – Відтворення і запис

- Відтворення ► для відтворення.
- Пауза II для призупинення відтворення
- Стоп ■ для зупинки відтворення
- Перемотка назад ◀◀ для перемотування назад
- Перемотка вперед ▶▶ для швидкого переходу вперед
- Запис ● для запису

4 – — — — Кольорові кнопки

Безпосередній вибір параметрів. Блакитна кнопка — допомагає відкрити довідку.

5 – Кнопки зі стрілками / навігаційні кнопки


Переміщення вгору, вниз, ліворуч або праворуч.

6 – 🏠 HOME

Відкриття головного меню.

7 – ≡ Телегід / список каналів

Відкриття або закриття телегіда. Натисніть та утримуйте, щоб відкрити список каналів.

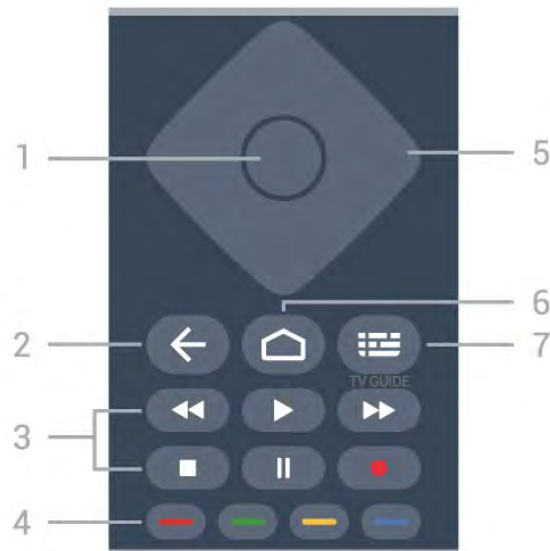

1 – Кнопка ОК

Підтвердження вибору або налаштування. Відкриття списку каналів під час перегляду телевізора.

2 – ← Назад

Повернення до попереднього вибраного каналу. Повернення до попереднього меню. Попереднього додатка/інтернет-сторінки.

3 – Відтворення і запис

- Відтворення ► для відтворення.
- Пауза II для призупинення відтворення
- Стоп ■ для зупинки відтворення
- Перемотка назад ◀◀ для перемотування назад
- Перемотка вперед ▶▶ для швидкого переходу вперед
- Запис ● для запису

4 – — — — Кольорові кнопки

Безпосередній вибір параметрів. Блакитна кнопка — допомагає відкрити довідку.

5 – Кнопки зі стрілками / навігаційні кнопки

Переміщення вгору, вниз, ліворуч або праворуч.

6 – 🏠 HOME


Відкриття головного меню.

7 – ≡ Телегід

Відкриття або закриття телегіда.

Посередині (для моделей у Великобританії)

Внизу

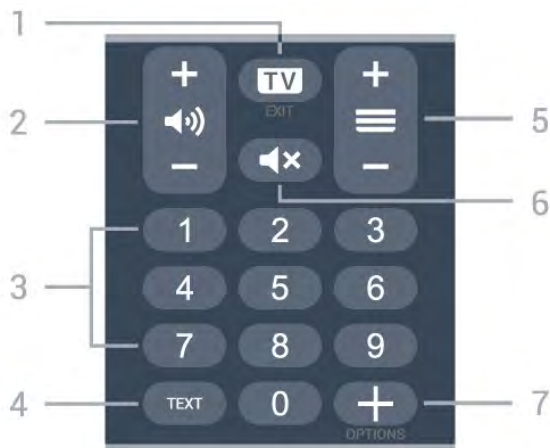

1 – TV – EXIT

Повернення до перегляду телевізора або вихід з інтерактивного додатка телевізора.

2 – Гучність

За допомогою кнопок + або - можна налаштувати рівень гучності.

3 – Кнопки з цифрами

Безпосередній вибір каналу.

4 – TEXT

Відкриття або закриття телетексту.

5 – Канал

За допомогою кнопок + або - перемикайте між наступним і попереднім каналом у списку. Відкриття наступної або попередньої сторінки в режимі телетексту.

6 – Без звуку

Вимкнення або увімкнення звуку.

7 – + OPTIONS

Відкриття або закриття меню параметрів.

інтерактивного додатка телевізора.

2 – Гучність

За допомогою кнопок + або - можна налаштувати рівень гучності.

3 – Кнопки з цифрами

Безпосередній вибір каналу.

4 – Список каналів

Відкриття списку каналів.

5 – Канал

За допомогою кнопок + або - перемикайте між наступним і попереднім каналом у списку. Відкриття наступної або попередньої сторінки в режимі телетексту.

6 – Без звуку

Вимкнення або увімкнення звуку.

7 – + OPTIONS

Відкриття або закриття меню параметрів.

3.2

З'єднання в пару пульта ДК і телевізора

Для надсилання команд телевізору цей пульт дистанційного керування використовує Bluetooth® та ІЧ (інфрачервоні) сигнали.

- Більшість операцій виконуються цим пультом саме з використанням ІЧ (інфрачервоних) сигналів.
- Для використання розширених функцій, як-от голосовий пошук або клавіатура пульта ДК, потрібно з'єднати пульт і телевізор у пару.

Пристрій з'єднується в пару внаслідок довгого натиснення кнопки **PAIR (SOURCES)** під час попереднього налаштування телевізора.

Примітка.

1 - Коли пульт дистанційного керування успішно перейде у режим з'єднання в пару, синє світлодіодне індикаторне кільце навколо мікрофона на передній стороні пульта дистанційного керування почне блимати.

2 - Щоб забезпечити успішне з'єднання в пару, пульт дистанційного керування слід тримати поблизу телевізора (на відстані щонайбільше 1 м).


3 - Якщо телевізор не запускає поле голосового керування внаслідок натиснення кнопки , це свідчить про помилку з'єднання в пару.

4 - Радимо дочекатися, поки пристрій не запуститься повністю та не запустяться всі фонові процеси, перш ніж буде виконано перехід у режим з'єднання в пару, оскільки спливне повідомлення-підказка з подальшими вказівками може з'явитися надто пізно, а це матиме негативний вплив на процес з'єднання в пару.

З'єднання в пару або повторне з'єднання в пару

У разі втрати зв'язку з пультом дистанційного керування телевізор можна повторно з'єднати з ним у пару.

Внизу (лише для моделей для Великої Британії)

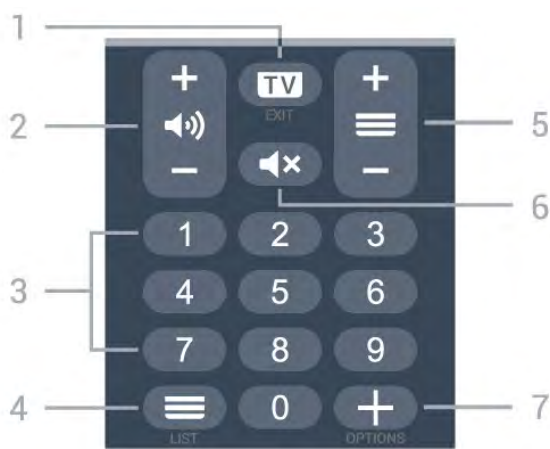

1 – TV – EXIT

Повернення до перегляду телевізора або вихід з

Просто натисніть та утримуйте кнопку **PAIR (SOURCES)** (протягом 3 секунд) для з'єднання в пару.

Або виберіть **⚙ "Налаштування" > "Бездротові та дротові мережі" > "Дист. керування" > "Спарення пульта ДК"** і виконайте вказівки на екрані.

У разі успішного з'єднання у пару з'явиться повідомлення.

Програмне забезпечення пульта ДК

⚙ "Налаштування" > "Бездротові та дротові мережі" > "Дист. керування" > "Інформація про дистанційне керування"

Після з'єднання пульта ДК в пару можна перевірити дані про поточну версію його програмного забезпечення.

⚙ "Налаштування" > "Бездротові та дротові мережі" > "Дист. керування" > "Оновлення програмного забезпечення пульта ДК"

Перевірте наявність оновлень програмного забезпечення пульта ДК.

3.3

Голосовий пошук

Ви можете шукати відео, музику або будь-що в Інтернеті всього лише за допомогою функції голосу. Вимовляти команди можна у мікрофон на пульті дистанційного керування.

Щоб мати змогу користуватися голосовим пошуком, необхідно з'єднати телевізор і пульт у пару.

Щоб використовувати функцію голосу, виконайте подані нижче кроки.

1 - Натисніть кнопку **🔊** на пульті ДК; на пульті засвітиться блакитний світловий індикатор, а на екрані відкриється поле для пошуку, і мікрофон стане активним.

2 - Чітко скажіть, що саме потрібно знайти. Можна говорити 10 секунд, після чого мікрофон вимкнеться. Результати можуть з'явитися через деякий час.

3 - У списку з результатами пошуку можна вибрати потрібний елемент.

Для 8837/8887/OLED8 37/OLED887

4.1

Огляд кнопок

Вгорі



1 – Режим очікування / Увімкнути

Увімкнення телевізора або повернення у режим очікування.

2 – Мікрофон для функції VOICE

3 – *ambilight*

Вибір одного зі стилів Ambilight.

4 – Меню швидкого доступу

Відкриття меню швидкого доступу з типовими функціями телевізора.

5 – SOURCES

- Відкриття або закриття меню "Джерела".
- З'єднання в пару пульта ДК і телевізора.

6 – Google Assistant™

Запуск помічника Google Assistant™.

Вгорі (лише для моделей для Великобританії)



1 – Режим очікування / Увімкнути

Увімкнення телевізора або повернення у режим очікування.

2 – Мікрофон для функції VOICE

3 – *ambilight*

Вибір одного зі стилів Ambilight.

4 – Freeview Play

Запуск Freeview Play.


5 – SOURCES

- Відкриття або закриття меню "Джерела".
- З'єднання в пару пульта ДК і телевізора.

6 – Google Assistant™

Запуск помічника Google Assistant™.

Посередині

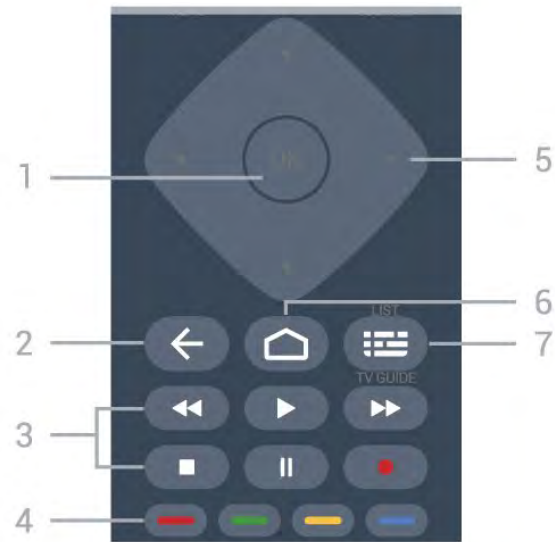

1 – Кнопка ОК

Підтвердження вибору або налаштування. Відкриття списку каналів під час перегляду телевізора.







2 – Назад

Повернення до попереднього вибраного каналу.


Повернення до попереднього меню.

Попереднього додатка/інтернет-сторінки.

3 – Відтворення і запис

- Відтворення  для відтворення.
- Пауза  для призупинення відтворення
- Стоп  для зупинки відтворення
- Перемотка назад  для перемотування назад
- Перемотка вперед  для швидкого переходу вперед
- Запис  для запису

4 – Кольорові кнопки

Безпосередній вибір параметрів. Блакитна кнопка  допомагає відкрити довідку.

5 – Кнопки зі стрілками / навігаційні кнопки

Переміщення вгору, вниз, ліворуч або праворуч.


6 – 🏠 HOME

Відкривання головного меню.

7 – 📺 Телегід / список каналів

Відкривання або закривання телегіда. Натисніть та утримуйте, щоб відкрити список каналів.

Внизу

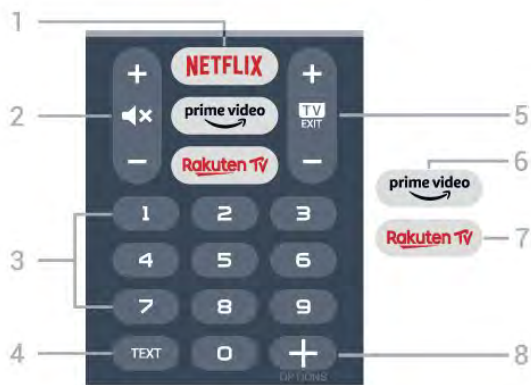

1 – NETFLIX

Безпосереднє відкривання додатка Netflix. Коли телевізор увімкнено або з режиму очікування.

- Якщо ви є членом Netflix, можна користуватися Netflix на цьому телевізорі. Телевізор має бути підключено до Інтернету.
- Щоб відкрити додаток Netflix, натисніть **NETFLIX**. Можна відразу відкрити Netflix із телевізора в режимі очікування. www.netflix.com

2 – 🔊 Без звуку / гучність

Натискайте посередині, щоб вимкнути звук або увімкнути його. За допомогою кнопок + або - можна налаштувати рівень гучності.

3 – Кнопки з цифрами

Безпосередній вибір каналу.

4 – TEXT

Відкривання або закривання телетексту.

5 – 📺 – EXIT

Натискайте посередині для повернення до перегляду телевізора. Зупинка інтерактивного додатка телевізора. Натискайте + або - для переходу до наступного або попереднього каналу у списку каналів. Відкривання наступної або попередньої сторінки в режимі телетексту.

6 – prime video

Запуск додатка Amazon **prime video**.


7 – Rakuten TV

Безпосереднє відкривання додатка Rakuten TV.

8 – + OPTIONS

Відкривання або закривання меню параметрів.

Внизу (лише для моделей для Великобританії)

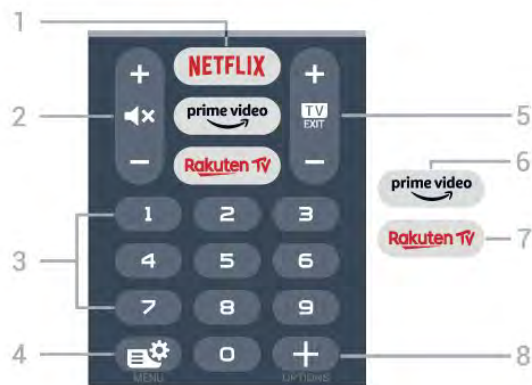

1 – NETFLIX

Безпосереднє відкривання додатка Netflix. Коли телевізор увімкнено або з режиму очікування.

- Якщо ви є членом Netflix, можна користуватися Netflix на цьому телевізорі. Телевізор має бути підключено до Інтернету.
- Щоб відкрити додаток Netflix, натисніть **NETFLIX**. Можна відразу відкрити Netflix із телевізора в режимі очікування. www.netflix.com

2 – 🔊 Без звуку / гучність

Натискайте посередині, щоб вимкнути звук або увімкнути його. За допомогою кнопок + або - можна налаштувати рівень гучності.

3 – Кнопки з цифрами

Безпосередній вибір каналу.

4 – 📺 Меню швидкого доступу

Відкривання меню швидкого доступу з типовими функціями телевізора.

5 – 📺 – EXIT

Натискайте посередині для повернення до перегляду телевізора. Зупинка інтерактивного додатка телевізора. Натискайте + або - для переходу до наступного або попереднього каналу у списку каналів. Відкривання наступної або попередньої сторінки в режимі телетексту.

6 – prime video

Запуск додатка Amazon **prime video**.

7 – Rakuten TV

Безпосереднє відкривання додатка Rakuten TV.

8 – + OPTIONS

Відкривання або закривання меню параметрів.

Клавіатура

Загальний огляд

Огляд розкладки клавіатури Qwerty/Azerty



1 – Символ розкладки Azerty

Введення символу, коли вибрано розкладку Azerty.

2 – Delete

Видалення введених символів.

3 – Aa Shift

Введення літер верхнього регістру.

4 – Клавіша Fn

Введення цифри чи знака пунктуації.

5 – Пробіл

6 – Навігація та ОК

Примітка. Щоб мати змогу користуватися клавіатурою пульта ДК, необхідно з'єднати телевізор і пульт у пару.

Написання тексту

За допомогою клавіатури на задній панелі пульта дистанційного керування можна вводити текст у будь-яке текстове поле на екрані.

Для написання тексту виконайте подані нижче кроки.

- 1 - Виберіть текстове поле, якщо його ще не вибрано.
- 2 - Щоб активувати клавіші клавіатури, поверніть її до себе. Тримайте пульт дистанційного керування обома руками та вводьте текст обома великими пальцями.
- 3 - Щоб приховати екранну клавіатуру, натисніть кнопку Назад.

Для підтвердження тексту натисніть **ОК**.

Екранна клавіатура

Якщо ви вводите текст за допомогою екранної клавіатури, можна вибрати звичну для вас розкладку.

Щоб відкрити ці налаштування, виконайте подані нижче кроки.

Натисніть **HOME**, виберіть "Налаштування" і натисніть **ОК**.

5 - Виберіть "Налаштування Android" і натисніть **ОК**.

6 - Виберіть "Пристрій" "Параметри" > "Клавіатура" і

натисніть **ОК**.

7 - Виберіть пункт "Параметри Gboard" > "Мова" та натисніть **ОК**. Тут можна вибрати розкладку клавіатури для своєї мови.

8 - Натисніть кнопку **Назад**, щоб закрити меню і повернутися на один крок назад.

- Оптимальна відстань для роботи пульта дистанційного керування з телевізором становить менше 5 м.
- У разі використання клавіатури пульта дистанційного керування пульт найкраще тримати під кутом менше 50 градусів.
- Не блокуйте ІЧ-промені пульта дистанційного керування.

Розкладки клавіатури Qwerty та Azerty

Стандартною розкладкою клавіатури пульта дистанційного керування є Qwerty.

Розкладка клавіатури Azerty

Залежно від регіону для клавіатури пульта дистанційного керування можна вибрати розкладку Azerty. Символи розкладки Azerty подано у верхньому правому куті відповідних клавіш.

Щоб вибрати розкладку клавіатури Azerty, виконайте подані нижче кроки.

1 - Натисніть **HOME**, виберіть "Налаштування" і натисніть **ОК**.

2 - Виберіть "Регіон та мова" і натисніть (вправо), щоб відкрити меню.

3 - Виберіть "Клавіатура пульта ДК" та натисніть **ОК**.

4 - Виберіть "Qwerty" або "Azerty" та натисніть **ОК**.

5 - Натисніть (вліво) (у разі потреби кілька разів), щоб закрити меню.

З'єднання в пару пульта ДК і телевізора

Для надсилання команд телевізору цей пульт дистанційного керування використовує Bluetooth® та ІЧ (інфрачервоні) сигнали.

- Більшість операцій виконуються цим пультом саме з використанням ІЧ (інфрачервоних) сигналів.
- Для використання розширених функцій, як-от голосовий пошук або клавіатура пульта ДК, потрібно з'єднати пульт і телевізор у пару.

Пристрій з'єднується в пару внаслідок довгого натиснення кнопки **PAIR (SOURCES)** під час попереднього налаштування телевізора.

Примітка.

1 - Коли пульт дистанційного керування успішно перейде у режим з'єднання в пару, синє світлодіодне індикаторне кільце навколо мікрофона на передній стороні пульта

дистанційного керування почне блимати.

2 - Щоб забезпечити успішне з'єднання в пару, пульт дистанційного керування слід тримати поблизу телевізора (на відстані щонайбільше 1 м).

3 - Якщо телевізор не запускає поле голосового керування внаслідок натиснення кнопки **●**; це свідчить про помилку з'єднання в пару.

4 - Радимо дочекатися, поки пристрій не запуститься повністю та не запустяться всі фонові процеси, перш ніж буде виконано перехід у режим з'єднання в пару, оскільки спливне повідомлення-підказка з подальшими вказівками може з'явитися надто пізно, а це матиме негативний вплив на процес з'єднання в пару.

З'єднання в пару або повторне з'єднання в пару

У разі втрати зв'язку з пультом дистанційного керування телевізор можна повторно з'єднати з ним у пару.

Просто натисніть та утримуйте кнопку **PAIR (SOURCES)** (протягом 3 секунд) для з'єднання в пару.

Або виберіть **⚙ "Налаштування" > "Бездротові та дротові мережі" > "Дист. керування" > "Спарення пульта ДК"** і виконайте вказівки на екрані.

У разі успішного з'єднання у пару з'явиться повідомлення.

Програмне забезпечення пульта ДК

⚙ "Налаштування" > "Бездротові та дротові мережі" > "Дист. керування" > "Інформація про дистанційне керування"

Після з'єднання пульта ДК в пару можна перевірити дані про поточну версію його програмного забезпечення.

⚙ "Налаштування" > "Бездротові та дротові мережі" > "Дист. керування" > "Оновлення програмного забезпечення пульта ДК"

Перевірте наявність оновлень програмного забезпечення пульта ДК.

4.4

Голосовий пошук

Ви можете шукати відео, музику або будь-що в Інтернеті всього лише за допомогою функції голосу. Вимовляти команди можна у мікрофон на пульті дистанційного керування.

Щоб мати змогу користуватися голосовим пошуком, необхідно з'єднати телевізор і пульт у пару.

Щоб використовувати функцію голосу, виконайте подані нижче кроки.

1 - Натисніть кнопку **●** на пульті ДК; на пульті засвітиться блакитний світловий індикатор, а на екрані відкриється поле для пошуку, і мікрофон стане активним.

2 - Чітко скажіть, що саме потрібно знайти. Можна говорити 10 секунд, після чого мікрофон вимкнеться. Результати можуть з'явитися через деякий

час.

3 - У списку з результатами пошуку можна вибрати потрібний елемент.

Для 8007/8057/8107

Огляд кнопок

Вгорі



1 – Живлення (Режим очікування/увімкнення)

Увімкнення телевізора або повернення у режим очікування.

2 – Ambilight

Вибір одного зі стилів Ambilight.

3 – Amazon Prime Video

Запуск додатка Amazon Prime Video.

4 – NETFLIX

Запуск додатка Netflix на увімкненому телевізорі або з режиму очікування.

- Якщо ви є членом Netflix, можна користуватися Netflix на цьому телевізорі. Телевізор має бути підключено до Інтернету.
- Щоб відкрити Netflix, натисніть кнопку **NETFLIX** для запуску додатка Netflix. Можна відразу відкрити Netflix з телевізора в режимі очікування.

5 – INFO

Натисніть, щоб відкрити екран інформації про програму. Натисніть один раз, щоб коротко переглянути інформацію про канал. Натисніть знову, щоб переглянути розширений екран із заголовком програми й докладною інформацією. Натисніть ще раз, щоб переглянути всю інформація про програму. Повторне натискання кнопки дозволяє перемикає різні рівні інформації.

6 – YouTube

Запуск додатка YouTube.

7 – Rakuten TV

Запуск додатка **Rakuten TV**.

* Примітка. Додаток **Rakuten TV** доступний не у всіх країнах.

8 – SOURCES

Відкриття або закриття меню "Джерела".

9 – SEARCH

Запуск пошуку введенням тексту.

Посередині



1 – Кнопка OK

Підтвердження вибору або налаштування. Відкриття списку каналів під час перегляду телевізора.

2 – Назад

- Повернення до попереднього меню або джерела телевізора.
- Повернення до попереднього додатка.

3 – Відтворення

- **Відтворити** для відтворення.
- **Пауза** для призупинення відтворення.
- **Стоп** для зупинки відтворення.
- **Перемотка назад** для перемотки назад.
- **Швидка перемотка вперед** для швидкої перемотки вперед.
- **Запис** – ця функція не підтримується.

4 – Кольорові кнопки

Виконайте вказівки на екрані, щоб вибрати більше варіантів або операцій. Натискайте **блакитну кнопку** на домашньому екрані, щоб відкрити **Довідку**.

5 – Навігаційні кнопки

Переміщення вгору, вниз, вліво або вправо.

6 – Дім

Відкриття головного меню.

7 – ТЕЛЕГІД

Відкриття або закриття телегіда.

Внизу



1 – EXIT

Вихід із поточного меню або додатка.

2 – Гучність

Натискайте + або - для налаштування рівня гучності.

3 – Кнопки з цифрами

Безпосередній вибір каналу.

4 – MENU

Відкривання меню телевізора з типовими функціями телевізора.

5 – Канал

Натискайте + або - для переходу до наступного або попереднього каналу у списку каналів. Відкривання наступної або попередньої сторінки в режимі телетексту.

6 – Без звуку

Натискайте для вимкнення або увімкнення звуку.

7 – TEXT / SUBTITLE


Відкривання або закривання телетексту. У разі довгого натиснення відкривається сторінка субтитрів.

Для 7607/7657

6.1

Огляд кнопок

Вгорі

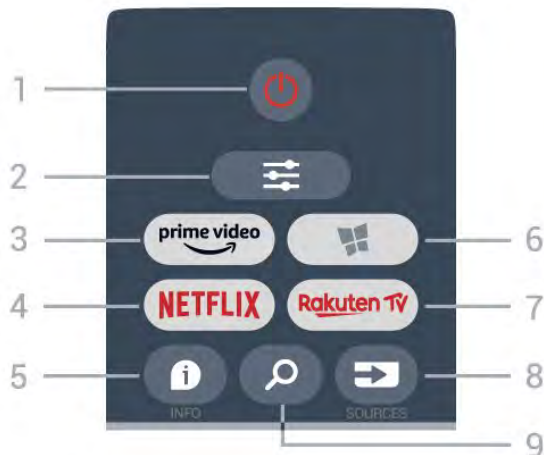

1 – Режим очікування / Увімкнути

Увімкнення телевізора або повернення у режим очікування.

2 – OPTIONS

Відкриття або закриття меню параметрів.

3 – prime video

Запуск додатка Amazon **Prime Video**.

4 – **NETFLIX**

Безпосереднє відкриття додатка Netflix.. Коли телевізор увімкнено або з режиму очікування.

- Якщо ви є членом Netflix, можна користуватися Netflix на цьому телевізорі. Телевізор має бути підключено до Інтернету.

- Щоб відкрити додаток Netflix, натисніть **NETFLIX**. Можна відразу відкрити Netflix із телевізора в режимі очікування. www.netflix.com

5 – INFO

Відкриття або закриття сторінки з інформацією про програму.

6 – Колекція Smart TV

Відкриття сторінки Колекції Smart TV.

7 – Rakuten TV

Запуск додатка **Rakuten TV**.


8 – SOURCES

Відкриття меню "Джерела".

9 – Search

Відкриття сторінки пошукових запитів Smart TV.

Вгорі (лише для моделей для Великобританії)

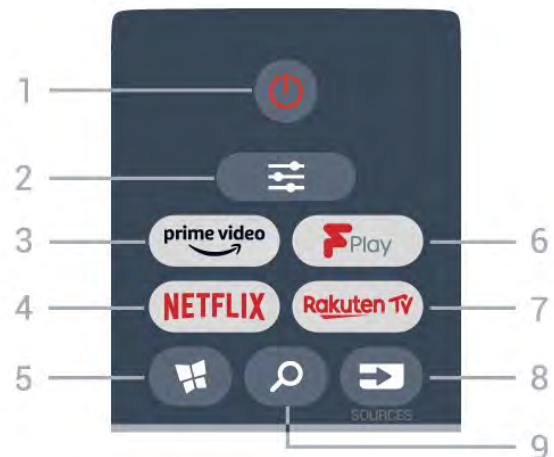

1 – Режим очікування / Увімкнути

Увімкнення телевізора або повернення у режим очікування.

2 – OPTIONS

Відкриття або закриття меню параметрів.

3 – prime video

Запуск додатка Amazon **Prime Video**.

4 – **NETFLIX**

Безпосереднє відкриття додатка Netflix.. Коли телевізор увімкнено або з режиму очікування.

- Якщо ви є членом Netflix, можна користуватися Netflix на цьому телевізорі. Телевізор має бути підключено до Інтернету.

- Щоб відкрити додаток Netflix, натисніть **NETFLIX**. Можна відразу відкрити Netflix із телевізора в режимі очікування. www.netflix.com

5 – Колекція Smart TV

Відкриття сторінки Колекції Smart TV.

6 – Freeview Play

Відкриття сторінки **Explore Freeview Play**.

7 – Rakuten TV

Запуск додатка **Rakuten TV**.

8 – SOURCES

Відкриття меню "Джерела".

9 – Search

Відкриття сторінки пошукових запитів Smart TV.

Посередині



1 – Кнопка ОК

Підтвердження вибору або налаштування. Відкриття списку каналів під час перегляду телевізора, коли інтерактивна послуга недоступна.

2 – ← назад

Вихід із меню без зміни налаштування.

3 – Відтворення

- Відтворити ► для відтворення.
- Пауза II для призупинення відтворення.
- Стоп ■ для зупинки відтворення.
- Перемотка назад ◀◀ для перемотки назад.
- Швидка перемотка вперед ▶▶ для швидкої перемотки вперед.

4 – Кольорові кнопки ■ ■ ■ ■

Безпосередній вибір параметрів. Блакитна кнопка ■ допомагає відкрити довідку.

5 – Кнопки зі стрілками/ навігаційні кнопки

Переміщення вгору, вниз, ліворуч або праворуч.

6 – ⬆ Дім

Відкриття головного меню.


7 – ≡ Телегід

Відкриття або закриття телегіда.

8 – ≡ Список каналів

Відкриття списку каналів.

Внизу

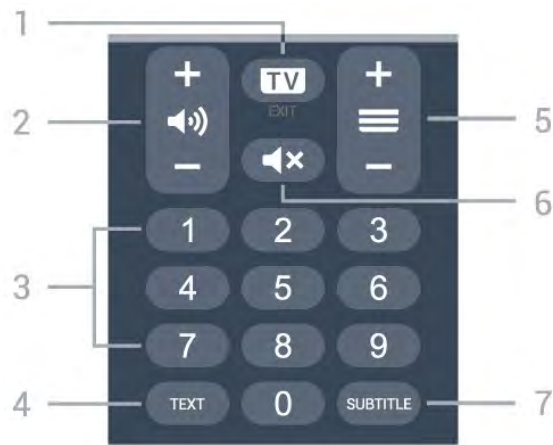

1 – TV – EXIT

Натискайте посередині для повернення до перегляду телевізора. Зупинка інтерактивного додатка телевізора. Натискайте + або - для переходу до наступного або попереднього каналу у списку каналів. Відкриття наступної або попередньої сторінки в режимі телетексту.

2 – 🔊 Гучність

Натискайте + або - для налаштування рівня гучності.

3 – Кнопки з цифрами

Безпосередній вибір каналу.

4 – TEXT

Відкриття або закриття телетексту.

5 – ≡ Канал

За допомогою кнопок + або - перемикайте між наступним і попереднім каналом у списку. Відкриття наступної або попередньої сторінки в режимі телетексту.

6 – 🔇 Без звуку

Вимкнення або увімкнення звуку.

7 – SUBTITLE


Відкриття сторінки субтитрів.

Внизу (лише для моделей для Великобританії)



1 – TV – EXIT

Натискайте посередині для повернення до перегляду телевізора. Зупинка інтерактивного додатка телевізора. Натискайте + або - для переходу до наступного або попереднього каналу у списку каналів. Відкриття наступної або попередньої сторінки в режимі телетексту.

2 –  Гучність

Натискайте + або - для налаштування рівня гучності.

3 – Кнопки з цифрами

Безпосередній вибір каналу.

4 –  INFO

Відкриття або закриття сторінки з інформацією про програму.

5 –  Канал

За допомогою кнопок + або - перемикайте між наступним і попереднім каналом у списку. Відкриття наступної або попередньої сторінки в режимі телетексту.

6 –  Без звуку

Вимкнення або увімкнення звуку.

7 – SUBTITLE


Відкриття сторінки субтитрів.

Для 6707

7.1

Огляд кнопок

Вгорі

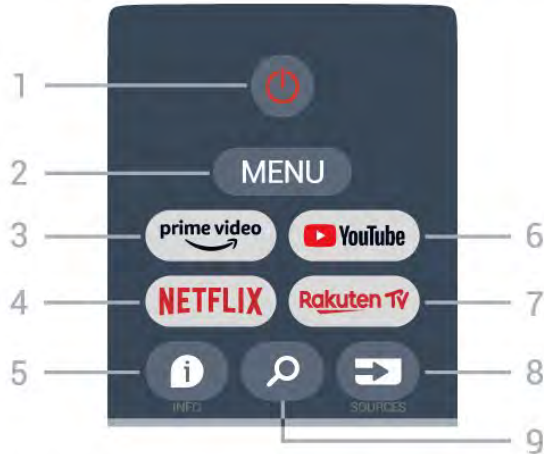

1 – Живлення (Режим очікування/увімкнення)

Увімкнення телевізора або повернення у режим очікування.

2 – MENU

Відкриття меню телевізора з типовими функціями телевізора.

3 – Amazon Prime Video

Запуск додатка Amazon Prime Video.

4 – NETFLIX

Запуск додатка Netflix на увімкненому телевізорі або з режиму очікування.

- Якщо ви є членом Netflix, можна користуватися Netflix на цьому телевізорі. Телевізор має бути підключено до Інтернету.
- Щоб відкрити Netflix, натисніть кнопку **NETFLIX** для запуску додатка Netflix. Можна відразу відкрити Netflix з телевізора в режимі очікування.

5 – INFO

Натисніть, щоб відкрити екран інформації про програму. Натисніть один раз, щоб коротко переглянути інформацію про канал. Натисніть знову, щоб переглянути розширений екран із заголовком програми й докладною інформацією. Натисніть ще раз, щоб переглянути всю інформація про програму. Повторне натискання кнопки дозволяє перемикає різні рівні інформації.

6 – YouTube

Запуск додатка YouTube.

7 – Rakuten TV

Запуск додатка **Rakuten TV**.

* Примітка. Додаток **Rakuten TV** доступний не у всіх

країнах.


8 – SOURCES

Відкриття або закриття меню "Джерела".

9 – SEARCH

Запуск пошуку введенням тексту.

Вгорі (лише для моделей для Великобританії)

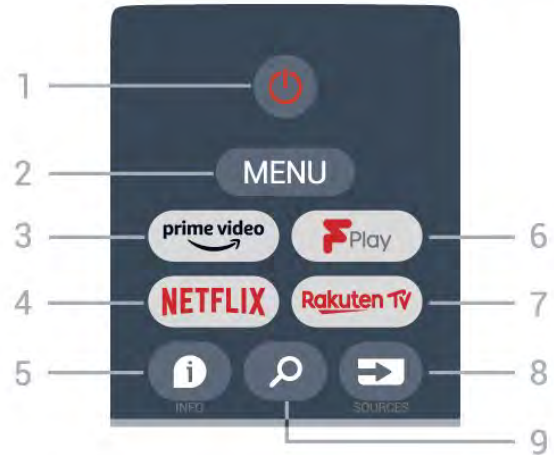

1 – Живлення (Режим очікування/увімкнення)

Увімкнення телевізора або повернення у режим очікування.

2 – MENU

Відкриття меню телевізора з типовими функціями телевізора.

3 – Amazon Prime Video

Запуск додатка Amazon Prime Video.

4 – NETFLIX

Запуск додатка Netflix на увімкненому телевізорі або з режиму очікування.

- Якщо ви є членом Netflix, можна користуватися Netflix на цьому телевізорі. Телевізор має бути підключено до Інтернету.
- Щоб відкрити Netflix, натисніть кнопку **NETFLIX** для запуску додатка Netflix. Можна відразу відкрити Netflix з телевізора в режимі очікування.

5 – INFO

Натисніть, щоб відкрити екран інформації про програму. Натисніть один раз, щоб коротко переглянути інформацію про канал. Натисніть знову, щоб переглянути розширений екран із заголовком програми й докладною інформацією. Натисніть ще раз, щоб переглянути всю інформація про програму. Повторне натискання кнопки дозволяє перемикає різні рівні інформації.

6 – Freeview Play

Запуск **Freeview Play**.

7 – Rakuten TV

Запуск додатка **Rakuten TV**.

8 – SOURCES

Відкриття або закриття меню "Джерела".

9 – SEARCH

Запуск пошуку введенням тексту.

Посередині



1 – Кнопка ОК

Підтвердження вибору або налаштування. Відкриття списку каналів під час перегляду телевізора.

2 – Назад

- Повернення до попереднього меню або джерела телевізора.
- Повернення до попереднього додатка.

3 – Відтворення

- **Відтворити** для відтворення.
- **Пауза** для призупинення відтворення.
- **Стоп** для зупинки відтворення.
- **Перемотка назад** для перемотки назад.
- **Швидка перемотка вперед** для швидкої перемотки вперед.
- **Запис** – ця функція не підтримується.

4 – Кольорові кнопки

Виконайте вказівки на екрані, щоб вибрати більше варіантів або операцій.
Натискайте **блакитну кнопку** на домашньому екрані, щоб відкрити **Довідку**.

5 – Навігаційні кнопки

Переміщення вгору, вниз, вліво або вправо.

6 – Дім

Відкриття головного меню.

7 – ТЕЛЕГІД

Відкриття або закриття телегіда.

Внизу



1 – EXIT

Вихід із поточного меню або додатка.

2 – Гучність

Натискайте + або - для налаштування рівня гучності.

3 – Кнопки з цифрами

Безпосередній вибір каналу.

4 – TEXT

Відкриття або закриття телетексту.

5 – Канал

Натискайте + або - для переходу до наступного або попереднього каналу у списку каналів. Відкриття наступної або попередньої сторінки в режимі телетексту.

6 – Без звуку

Натискайте для вимкнення або увімкнення звуку.

7 – SUBTITLE

Відкриття сторінки субтитрів.

Внизу (лише для моделей для Великобританії)



1 – EXIT

Вихід із поточного меню або додатка.

2 – Гучність

Натискайте + або - для налаштування рівня гучності.

3 – Кнопки з цифрами

Безпосередній вибір каналу.

4 – PICTURE

Відкривання або закриття меню режиму зображення.

5 – Канал

Натискайте + або - для переходу до наступного або попереднього каналу у списку каналів. Відкривання наступної або попередньої сторінки в режимі телетексту.

6 – Без звуку

Натискайте для вимкнення або увімкнення звуку.


7 – SUBTITLE

Відкривання сторінки субтитрів.

Для 5507/5527/5537

8.1

Вгорі

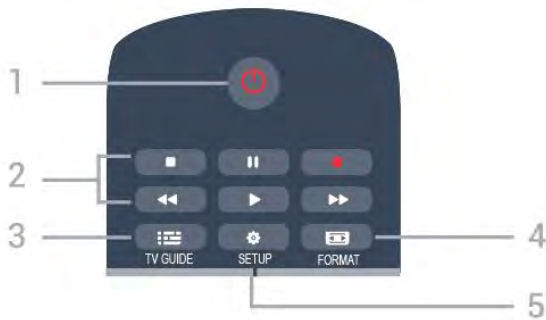

1. Режим очікування / Увімкнення

Увімкнення телевізора або повернення у режим очікування.

2. Кнопки відтворення

- відтворення для відтворення;
- пауза для призупинення відтворення;
- стоп для зупинки відтворення;
- перемотка для перемотки назад
- швидка перемотка вперед для швидкої перемотки вперед;
- запис для початку запису.

* Моделі для Туреччини не підтримують функції запису і ТВ паузи.

3. TV GUIDE

Відкриття або закриття телегіда.

4. FORMAT

Відкриття або закриття меню "Формат зображення".

5. SETUP

Відкриття меню налаштувань.



1. HOME

Відкриття або закриття головного меню.

2. SOURCES

Відкриття або закриття меню джерел – списку під'єднаних пристроїв.

3. Кольорові кнопки

Функції кнопок залежать від вказівок на екрані.

4. INFO

Відкриття або закриття сторінки з інформацією про програму.

5. BACK

Повернення до попереднього вибраного каналу. Вихід із меню без зміни налаштування.

6. EXIT

Повернення до перегляду телевізора.

7. OPTIONS

Відкриття або закриття меню параметрів.

8. OK

Підтвердження вибору або налаштування.

9. Кнопки зі стрілками/навігаційні кнопки

Переміщення вгору, вниз, ліворуч або праворуч.

10. LIST

Відкриття або закриття списку каналів.


8.2

Посередині

8.3

Внизу



1.  Без звуку

Вимкнення або увімкнення звуку.

2.  Гучність

Налаштування рівня гучності.

3. Кнопки з цифрами

Безпосередній вибір каналу.

4. SUBTITLE

Увімкнення, вимкнення субтитрів або вибір для них параметра "Автоматично".

5.  Канал

Перехід до наступного або попереднього каналу у списку каналів. Відкриття наступної або попередньої сторінки в режимі телетексту. Запуск наступного чи попереднього розділу на диску.

6. TEXT

Відкриття або закриття телетексту.

ІЧ-сенсор

Телевізор може отримувати команди від пульта дистанційного керування, який для їх надсилання використовує інфрачервоні сигнали. У разі використання такого пульта спрямовуйте його на інфрачервоний сенсор спереду на телевізорі.

▲ Попередження

Не ставте жодних предметів перед ІЧ-сенсором телевізора, оскільки вони можуть блокувати ІЧ-сигнал.

Батареї


Якщо телевізор не реагує на натиснення кнопок на пульті дистанційного керування, можливо, батареї розрядилися.

Щоб замінити батареї, відкрийте батарейний відсік внизу на задній панелі пульта дистанційного керування.

1 - Посуньте кришку батарейного відсіку в напрямку стрілки.

2 - Замініть старі батареї 2 лужними батареями типу **AAA-LR03-1,5 В**. Полюси **+** та **-** на батареях мають збігатися з відповідними позначками всередині відсіку.

3 - Встановіть кришку батарейного відсіку та посуньте її до фіксації.

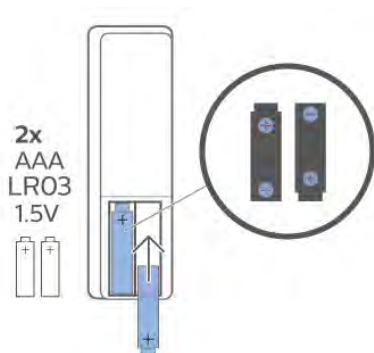

Якщо ви не плануєте користуватися пультом дистанційного керування протягом тривалого часу, батареї слід вийняти. Безпечно утилізуйте старі батареї відповідно до вказівок щодо завершення терміну експлуатації.

Для отримання детальнішої інформації в меню "**Довідка**" виберіть "**Ключові слова**" і знайдіть пункт "**Завершення терміну експлуатації**".

Чищення

Пульт дистанційного керування має покриття із захистом від подряпин.

Чистіть пульт дистанційного керування м'якою вологою ганчіркою. У жодному разі не чистіть пульт дистанційного керування такими речовинами, як спирт, хімікати або побутові миючі засоби.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2022©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome